


ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto y dos pilas AAA



39 o 50 pulg.

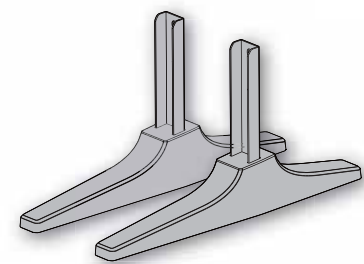

Bases para televisor

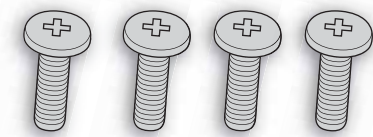

Tornillos M4 (longitud 8 mm) (4)

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

En una computadora, visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar).

A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de *User Manual* (Manual del usuario), haga clic en el idioma deseado.



CUIDADO

No enchufe el adaptador o el cable hasta que los otros equipos se hayan conectado.


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

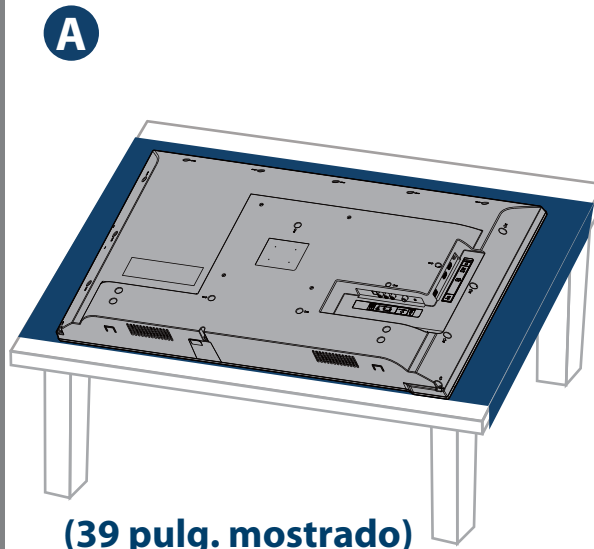


(39 pulg. mostrado)

B Asegúrese de que las flechas en la parte inferior de las bases apuntan hacia a la parte frontal del televisor. Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base con los tornillos suministrados.



B

39 o 50 pulg.
(39 pulg. mostrado)

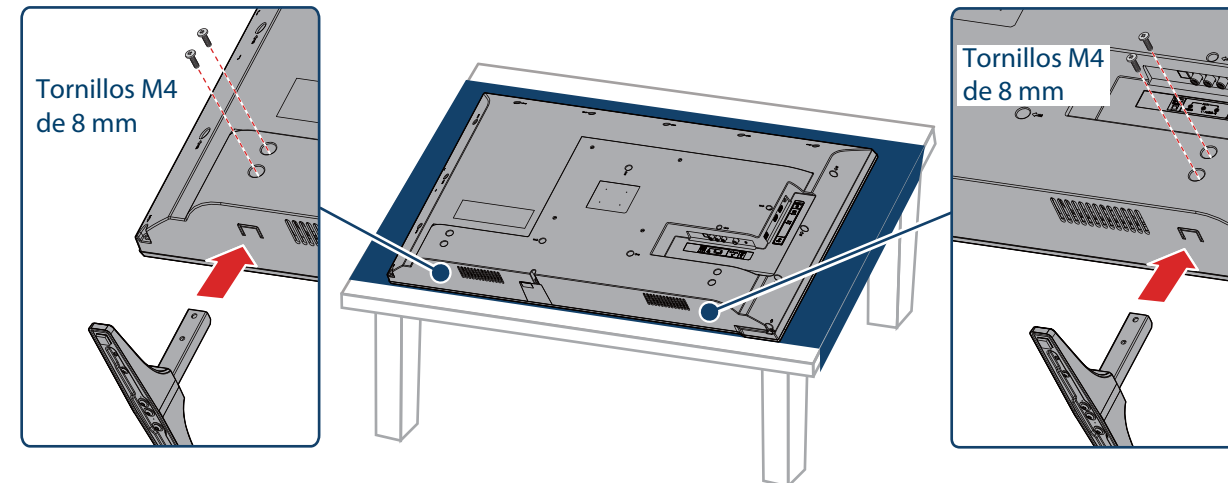

CARACTERÍSTICAS

39 pulg. mostrado

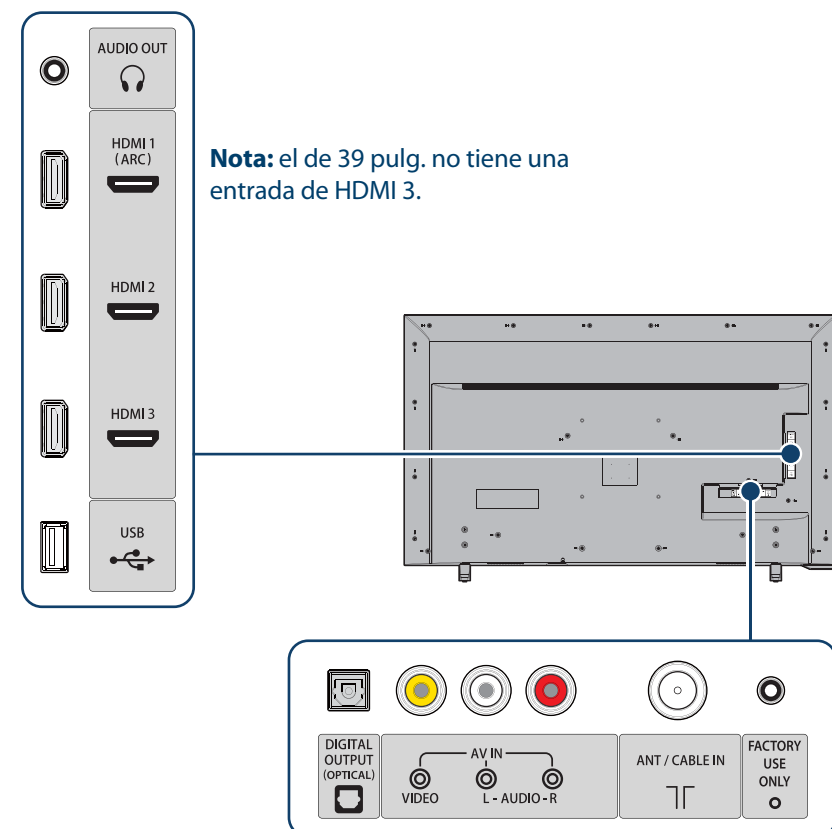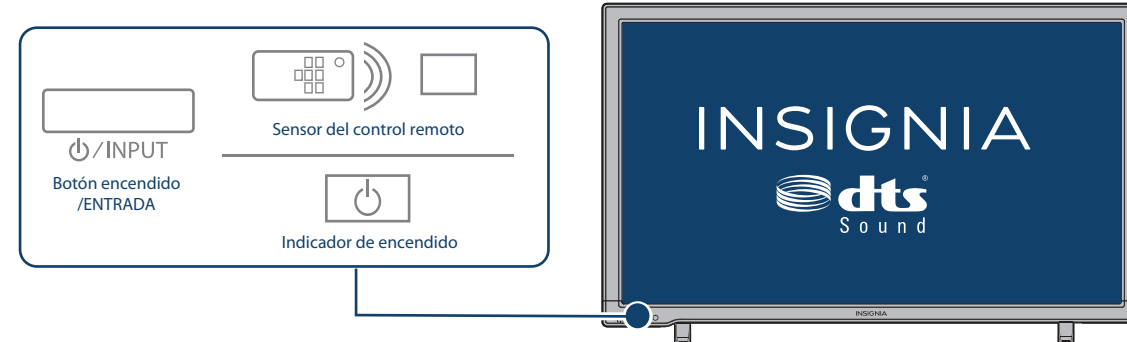

Nota: el de 39 pulg. no tiene una entrada de HDMI 3.



39 o 50 pulg.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos?


¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

HDMI (ÓPTIMA)
Calidad de video óptima



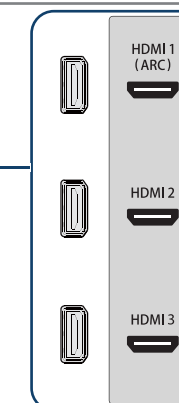
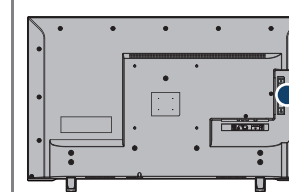


Tomas de multiuso: puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma **HDMI 1 (ARC)**. Lea las instrucciones que vinieron con su dispositivo para obtener más información.



Nota: Los modelos de 39 pulg. no tienen una entrada de HDMI 3.

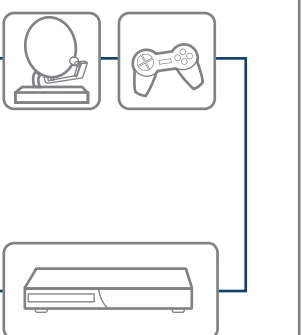

AV (BUENA)

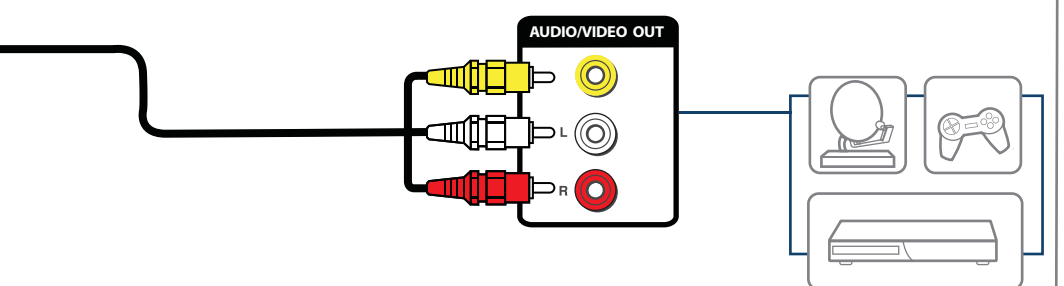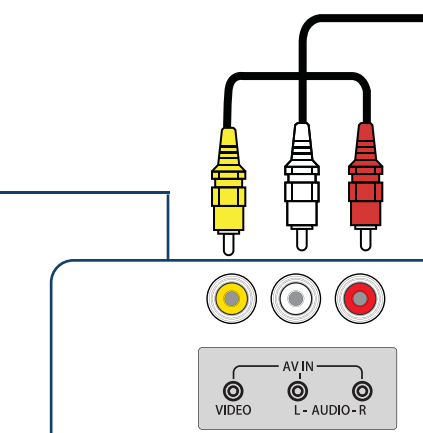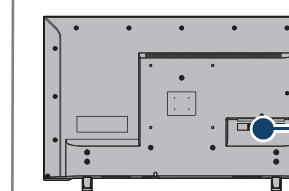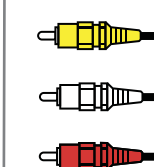

COAXIAL (BUENA)

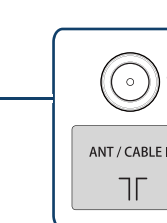
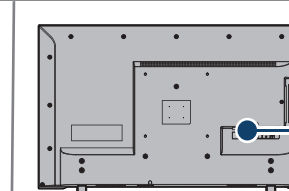


3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?


UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

En el menú de **AUDIO** de su televisor, seleccione **Formato de audio digital/Retraso de audio** y active la opción **Formato de audio a PCM**.

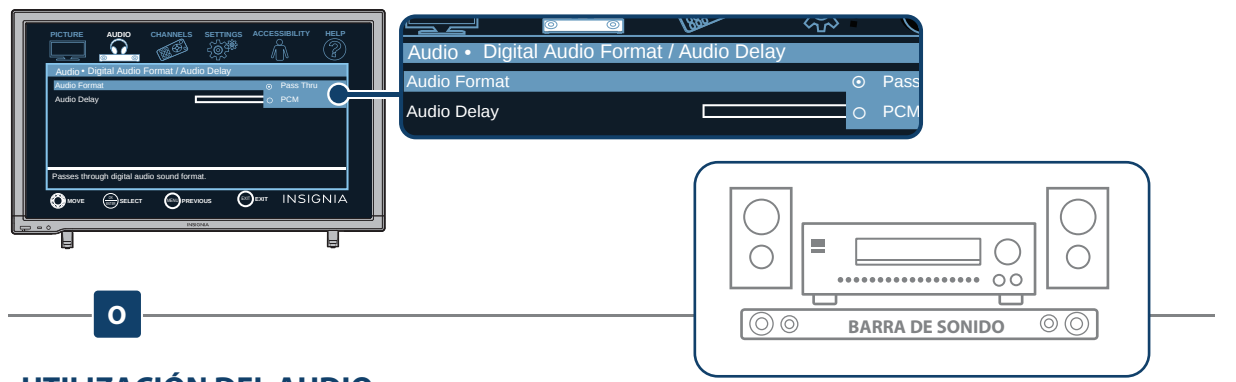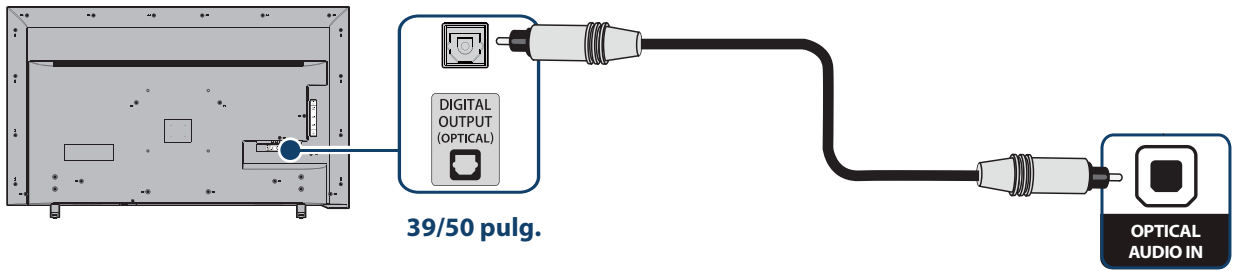

UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

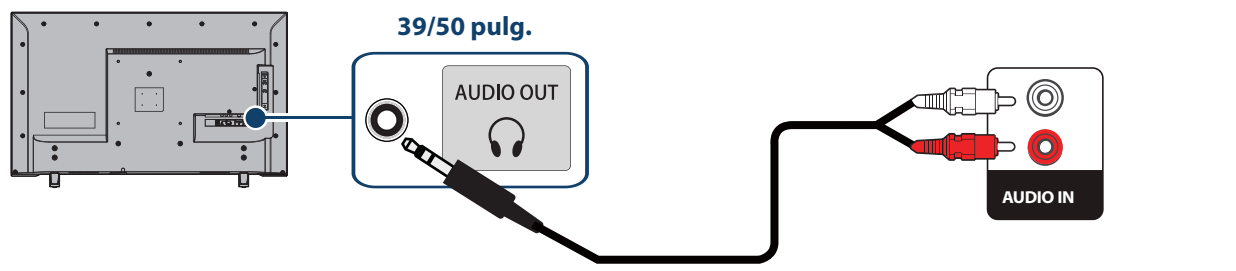


4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

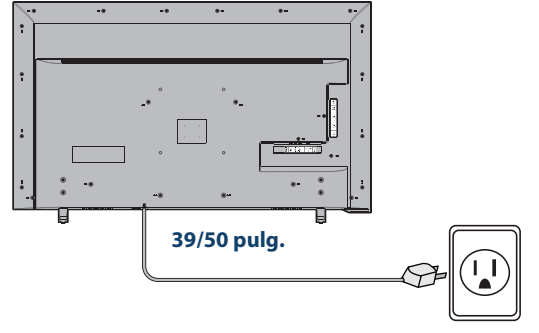

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

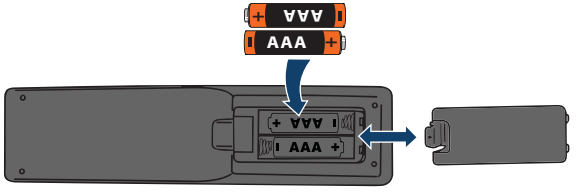


- 3 Presione  (encendido) en su control remoto.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.



UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

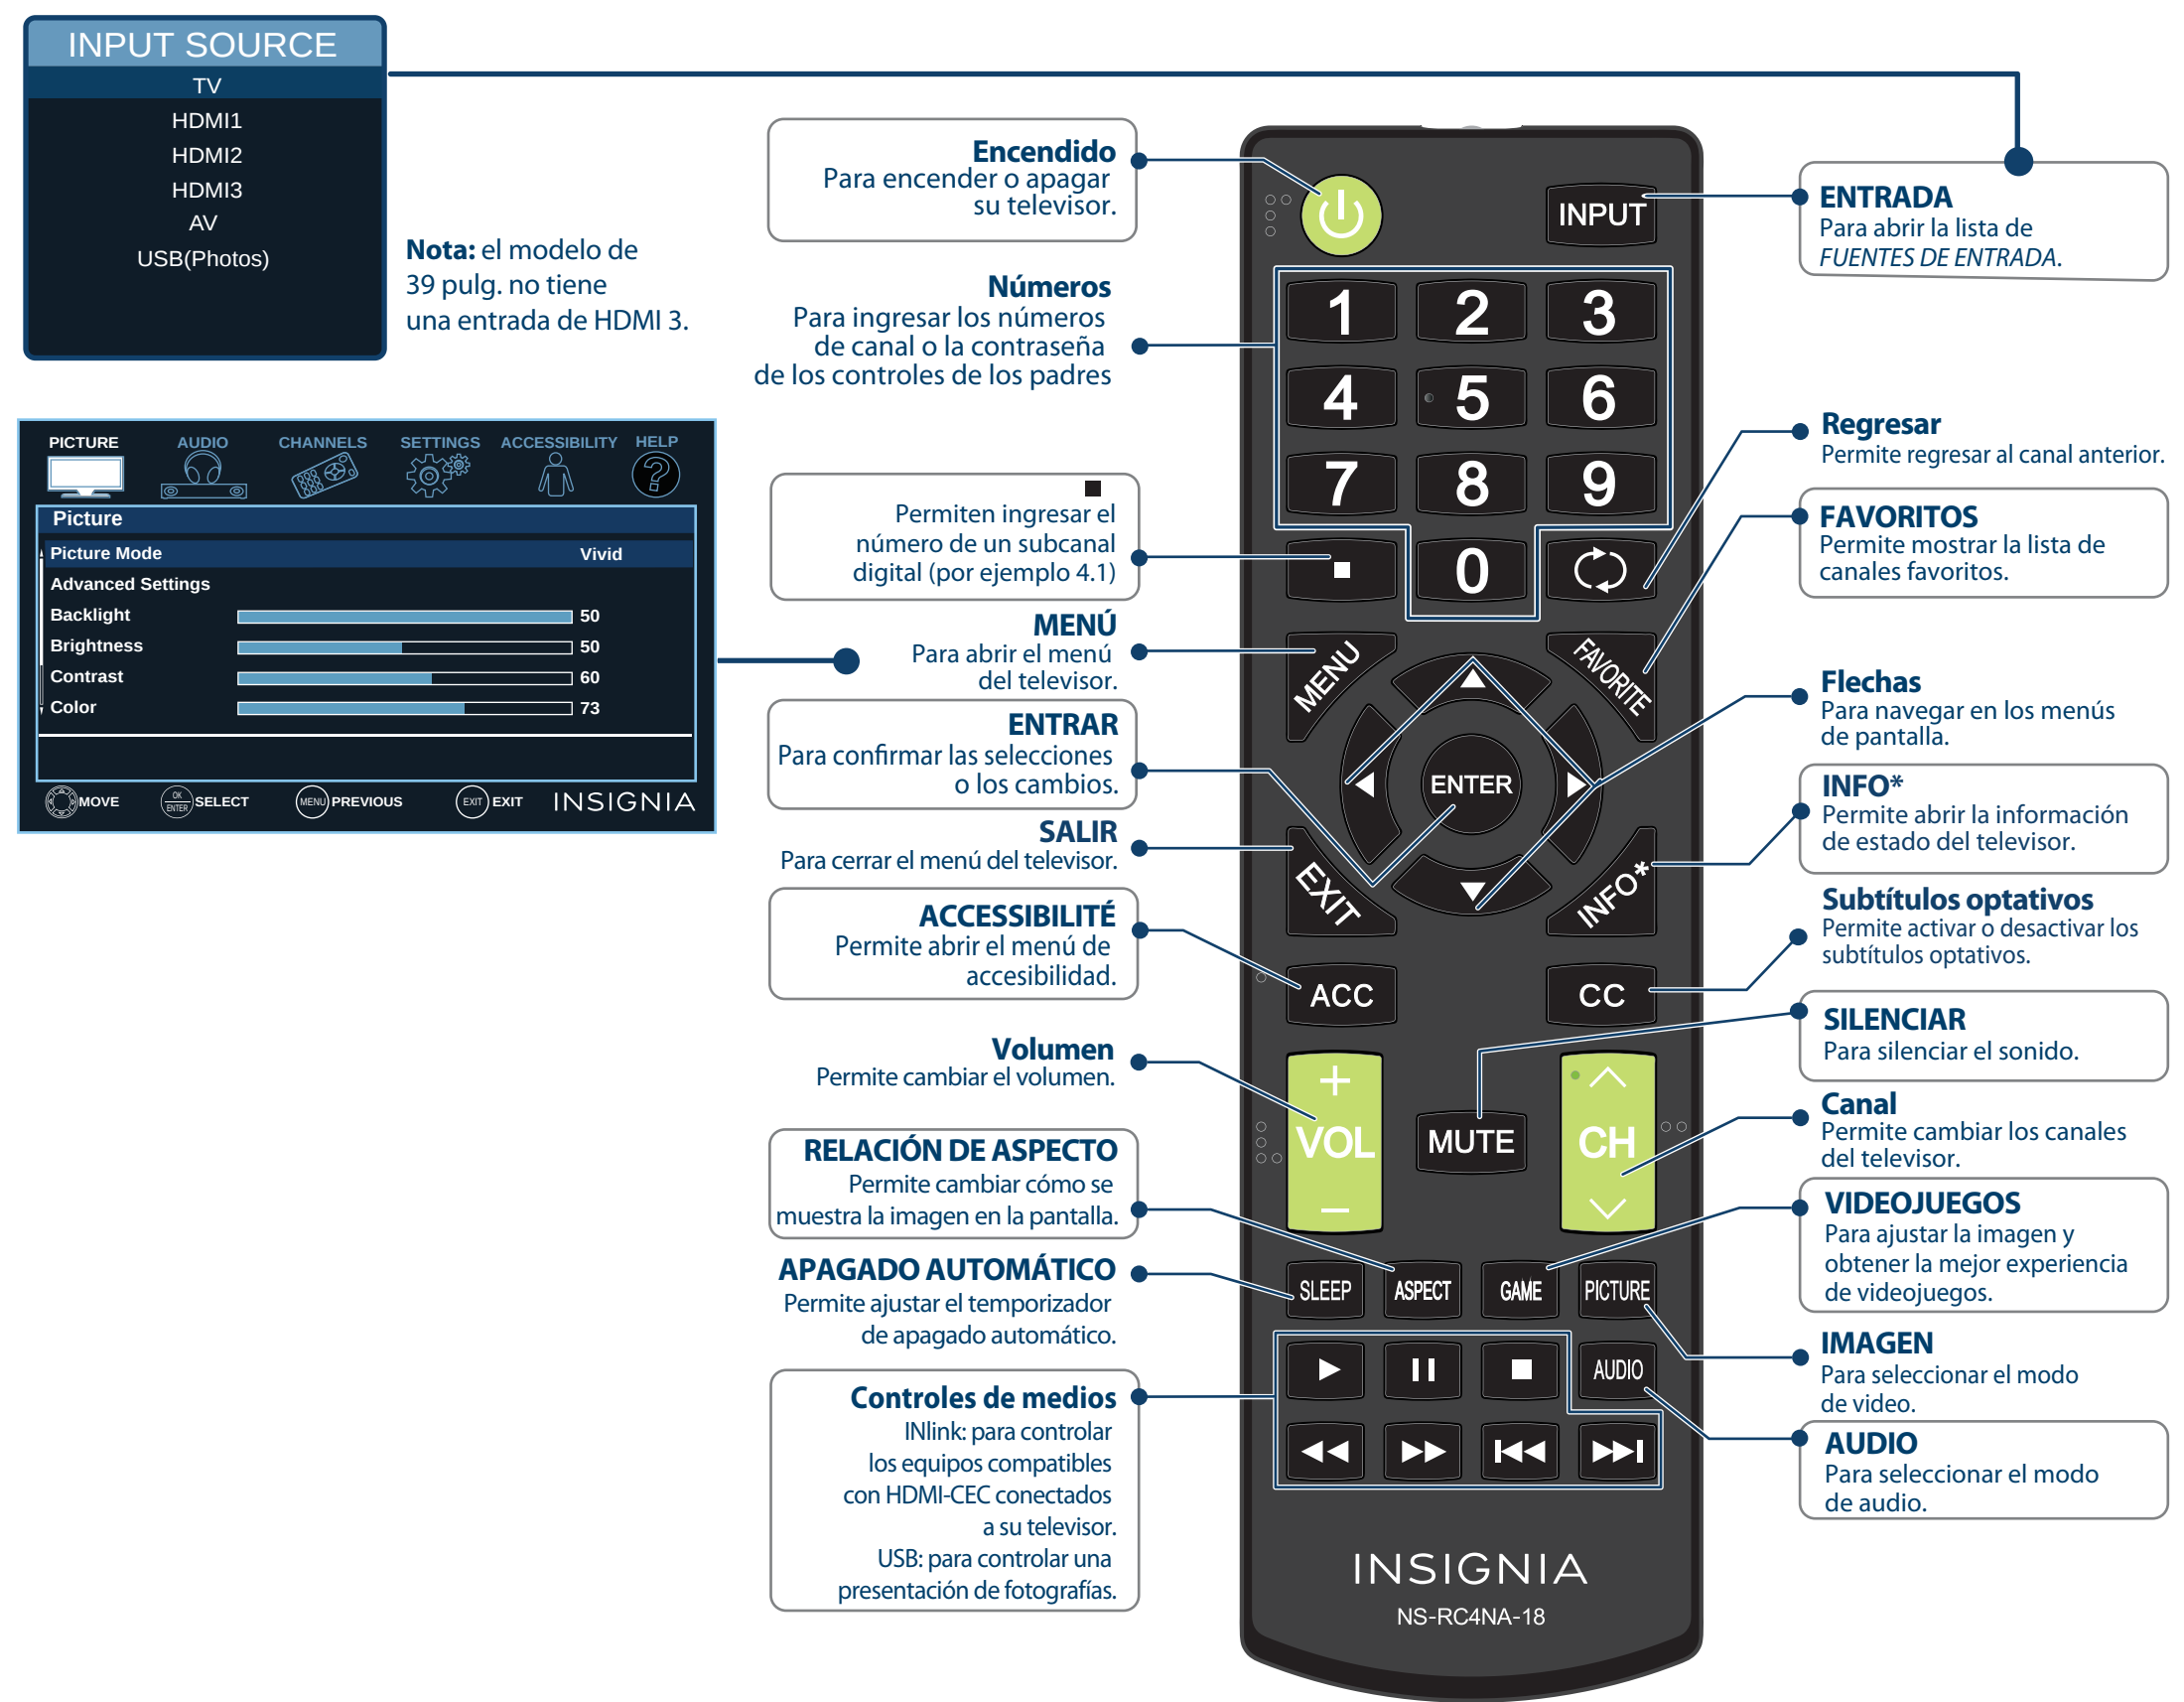

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?
¡Consulte su Guía del usuario en línea!
Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea.
En una computadora, visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar).
A orillas de Features (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de **User Manual** (Manual del usuario), haga clic en el idioma deseado.

Visite nuestro **Foro de comunidades** <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01800-926-3000 (México)

EE.UU. y Canadá:
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

México:
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Imports S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Delegación Cuajimalpa De Morelos,
Mexico, Ciudad De México

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China