

Barre de son mini à 2.0 canaux avec Bluetooth

NS-SB216



Table des matières

Introduction	2
Instructions de sécurité importantes.....	2
Contenu de l'emballage	5
Caractéristiques.....	5
Utilisation de la télécommande.....	8
Mise en service de la barre de son	8
Première étape : choisir la connexion	8
Deuxième étape : connexion de la barre de son - en choisir une ..	9
Troisième étape : connexion de l'adaptateur c.a.	10
Connexion de la barre de son en utilisant Bluetooth.....	11
Positionnement de la barre de son	13
Fonctionnement de la barre de son	13
Entretien de la barre de son	14
Problèmes et solutions	15
Caractéristiques.....	17
Avis juridiques	18
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	19

Introduction

Félicitations d'avoir acheté cette barre de son 2.0 compacte avec Bluetooth d'Insignia. Cette barre de son est conçue pour être utilisée avec les écrans plats d'aujourd'hui. Elle prend en charge une variété de connexions, y compris Bluetooth, et peut être montée sur le mur ou placée sur un meuble pour téléviseur.

Ce guide de l'utilisateur explique comment installer correctement, faire fonctionner et obtenir les meilleures performances de cette barre de son. Lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'installer cet appareil et le conserver à proximité de ce dernier pour pouvoir s'y référer rapidement.

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

- 7** Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8** Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9** Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10** Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11** N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12** N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une chute éventuelle de l'appareil. 
- 13** Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14** Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 15** Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- 16** Un appareil avec une prise de type mise à la terre à trois plots est un appareil de classe I; il doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter tout appareil de classe I à une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.
- 17** NE PAS surcharger les prises murales ou les rallonges au-delà de leur capacité nominale car cela pourrait provoquer des risques d'incendie et d'électrocution.
- 18** La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 19** Ne placer aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur l'appareil.

- 20 Ne pas gêner la ventilation en couvrant les orifices de ventilation avec des articles tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- 21 La télécommande livrée avec cet appareil intègre une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, ceci peut causer des brûlures internes très sévères dans les deux heures qui suivent et entraîner la mort.
- 22 Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'une autre source similaire.

Avertissement

Un risque d'explosion existe si les piles de la télécommande n'ont pas été correctement remises en place. Ne remplacer la pile qu'avec le même type ou un type équivalent.

- 23 Mettre les piles neuves et usées hors de la portée des enfants.
- 24 Si le compartiment des piles ne se ferme pas solidement, arrêter d'utiliser cet appareil et le maintenir hors de la portée des enfants.
- 25 Si des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, obtenir des soins médicaux immédiatement.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Emplacement

- Le boîtier de la barre de son est fabriqué en plastique; il est donc sensible aux températures extrêmes et à l'humidité. Ne pas le placer dans des endroits soumis à la lumière solaire directe ou à proximité d'emplacements humides, tels qu'un climatiseur, un humidificateur, une salle de bains ou une cuisine.
- Ne pas mettre de l'eau ou d'autres liquides à proximité de la barre de son. Si du liquide est entré dans la barre de son, il se peut qu'elle soit endommagée.
- Placer la barre de son sur une surface solide et plane non soumise aux vibrations ou la monter contre un mur. Ne pas placer la barre de son sur une surface inégale et instable où elle pourrait être endommagée.

Fonctionnement à proximité d'un téléviseur ou d'un ordinateur

Certains téléviseurs et moniteurs d'ordinateur d'anciennes générations sont sensibles aux champs magnétiques. Ils sont donc sujets à la décoloration et à la déformation de l'image lorsque des haut-parleurs conventionnels sont placés à proximité. Si des problèmes de décoloration persistent, essayer d'écarter la barre de son du téléviseur ou du moniteur.


Contenu de l'emballage



Barre de son




Télécommande

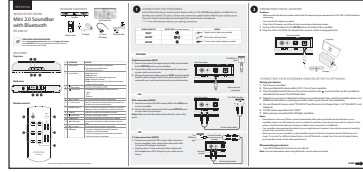

Guide d'installation rapide



Câble audio RCA




Adaptateur c.a.



Adaptateur 3,5 mm vers RCA

Caractéristiques


Partie supérieure

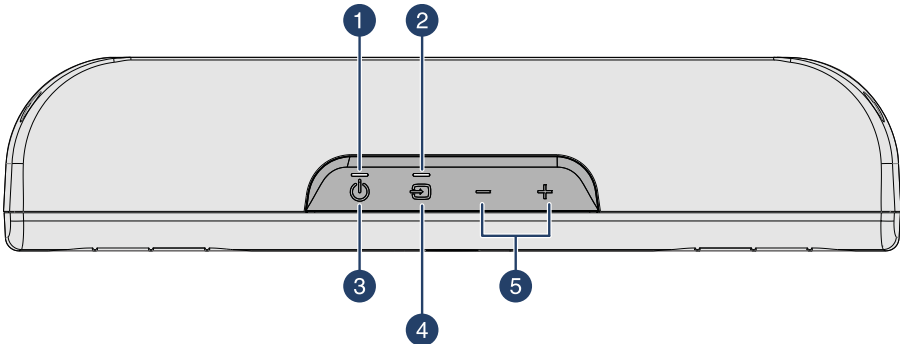

N°	Élément	Description
1	Témoin de marche-arrêt	- S'allume en rouge quand la barre de son est en mode attente. - Clignote en rouge quand la barre de son est mise en sourdine. - S'éteint lorsque l'appareil est sous tension.
2	Indicateur de la source	Vert : source optique Orange : source RCA Bleu : source Bluetooth (clignote lorsqu'en mode de couplage) Violet : DSP (Processeur de signaux numériques) sélectionné (sur la télécommande) Clignote : lors du réglage du volume. S'allume en continu quand le niveau du son maximal ou minimal est atteint.
3	 Touche (marche-arrêt)	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre la barre de son en mode attente.


N°	Élément	Description
4	 Touche (source)	Appuyer de façon répétée sur cette touche pour parcourir les sources sonores disponibles : • Optique • RCA • Bluetooth
5	Touches VOL – / VOL +	Permettent de diminuer ou d'augmenter le volume sonore sur la barre de son.

Panneau arrière

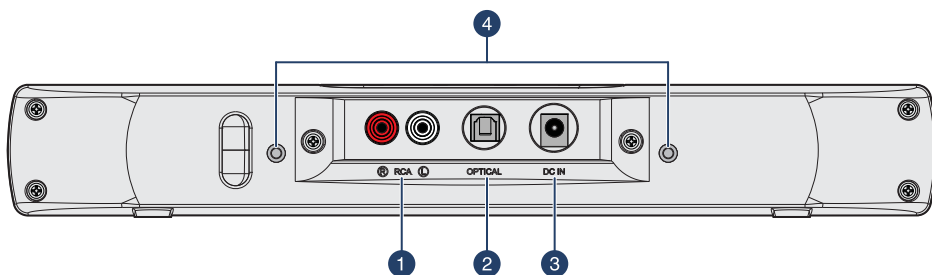

N°	Élément	Description
1	Prises RCA (D et G)	Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a des prises de sortie RCA, connecter les câbles RCA au périphérique source et à ces prises.
2	Prise OPTIQUE (entrée)	Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a une prise de sortie optique, connecter un câble optique numérique (non fourni) au périphérique source et à cette prise.
3	Prise d' ENTRÉE c.a.	Connecter l'adaptateur c.a. à cette prise pour alimenter la barre de son.
4	Encoches de montage	Douilles filetées M4 pour le montage. Voir « Positionnement de la barre de son » à la page 13.


Télécommande

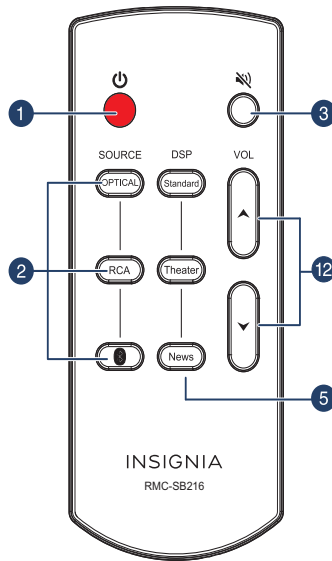

N°	Élément	Description
1	⏻ Touche (marche-arrêt)	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre la barre de son en mode attente.
2	Touches SOURCE	Pour sélectionner la source sonore. Sélectionner optique, RCA ou (Bluetooth).
3	Touche (sourdine)	Permet de mettre en sourdine l'audio de la barre de son. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
4	Touches VOL	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
5	Touches DSP	Permet de sélectionner le mode sonore de processeur de signaux numériques (DSP) : • Standard : permet de profiter d'une sonorité normale. • Theater (Cinéma) : optimal pour profiter des films. Les fréquences des graves sont amplifiées. • News (Journaux télévisés) : permet la reproduction d'une voix claire.

Utilisation de la télécommande

- 1 Retirer la languette en plastique du compartiment de la pile avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.
- 2 Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son. Il faut se positionner à une distance d'environ 23 pi. (7 m) de la barre de son.

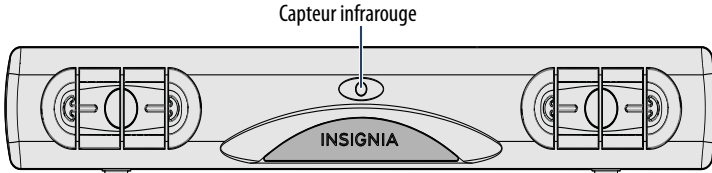

Précautions

- Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides sur la télécommande.
- Ne pas placer la télécommande sur une surface mouillée.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe ou à proximité de sources de chaleur excessives.
- Si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une période prolongée, enlever la pile pour éviter tout dommage provenant d'un épanchement d'acide et de la corrosion.

Mise en service de la barre de son

Première étape : choisir la connexion

- Regarder le panneau arrière du périphérique sonore source, tel que le téléviseur, le lecteur DVD/Blu-ray ou le décodeur câble pour identifier les ports de sortie (Output) audio. Sélectionner une option de connexion ci-après qui corresponde à la source audio. Il est possible de connecter plusieurs périphériques et de changer la source sonore selon le besoin.

Attention


Éteindre tous les périphériques avant d'effectuer les connexions.

Qualité audio	Type de prise (sur le périphérique source)	Câble
Optimale		Câble optique numérique (non fourni). Voir « Connexion optique numérique (optimale) » à la page 9.
Bonne		Câble audio RCA (inclus). Voir « Connexion RCA (bonne) » à la page 10.
Bonne		Câble audio de 3,5 mm (adaptateur inclus). Voir « Connexion de 3,5 mm (bonne) » à la page 10.

Deuxième étape : connexion de la barre de son - en choisir une

Connexion optique numérique (optimale)


- 1 Connecter une extrémité d'un câble numérique optique (non fourni) à la prise optique numérique (**DIGITAL OPTICAL**) [entrée] de la barre de son.
- 2 Connecter l'autre extrémité dans le port de sortie optique numérique (**Digital Optical Output**) du périphérique audio source.

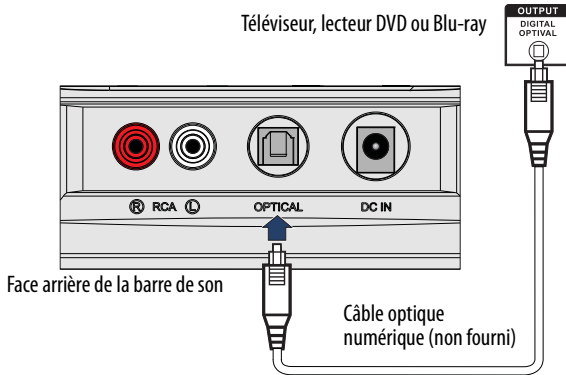

- 3 Changer la sortie audio du périphérique au format « PCM » (généralement situé dans les paramètres audio). Voir la documentation livrée avec le périphérique audio source pour plus d'information.

Connexion RCA (bonne)

- 1 Connecter une extrémité du câble audio RCA aux ports **RCA** de la barre de son.
- 2 Brancher l'autre extrémité sur les ports de sortie (**OUTPUT**) audio du périphérique source audio.

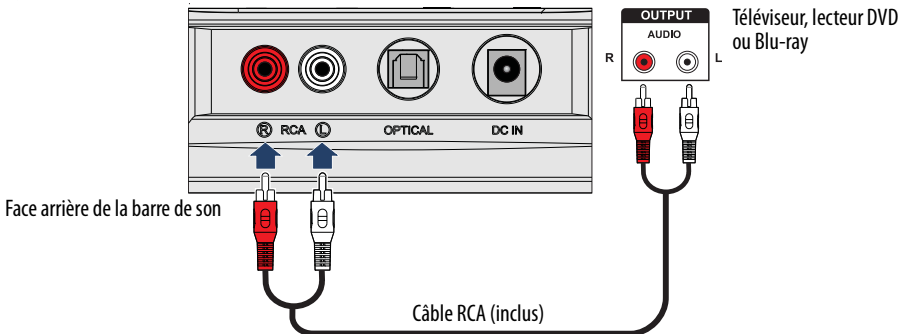


Remarque

Vérifier que les extrémités du câble correspondent aux couleurs des ports.

Connexion de 3,5 mm (bonne)

- 1 Connecter une extrémité des connecteurs de câble audio RCA à la barre de son, puis connecter l'autre extrémité à l'adaptateur 3,5 mm vers RCA (inclus).
- 2 Connecter l'autre extrémité mâle 3,5 mm de l'adaptateur au casque d'écoute ou à la sortie auxiliaire (**AUX Output**) du périphérique source audio.

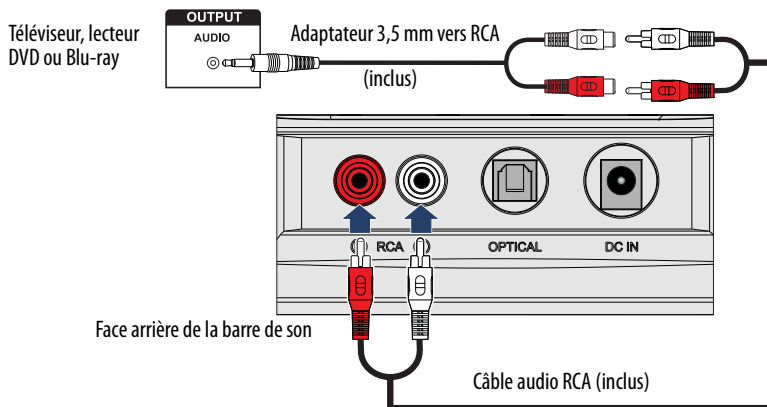

Troisième étape : connexion de l'adaptateur c.a.


Après avoir connecté la barre de son à une source audio, il est nécessaire de la connecter à une prise secteur c.a.

Précautions

- Vérifier que la prise secteur correspond aux exigences d'entrée de l'adaptateur c.a. de 100 à 240 V, 50/60 Hz avant d'effectuer la connexion.
- N'utiliser que l'adaptateur c.a. fourni.
- Ne pas brancher l'adaptateur c.a. avant d'effectuer toutes les autres connexions.

- 1 Connecter l'adaptateur c.a. à la prise d'entrée c.c. (**DC IN**) située au dos de la barre de son.

- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur c.a. sur une prise secteur ou un parasurtenseur.

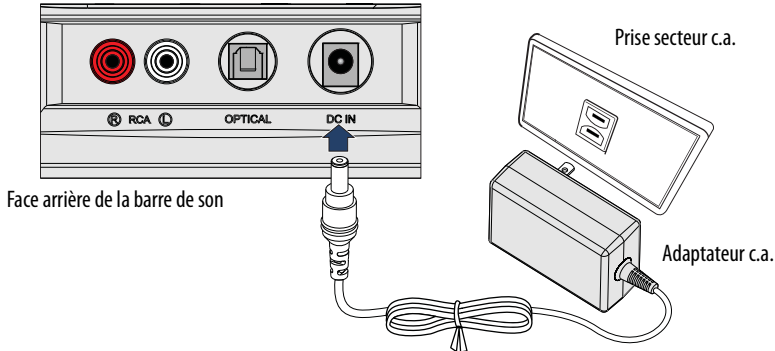

Connexion de la barre de son en utilisant Bluetooth

Avant d'utiliser la barre de son avec un périphérique Bluetooth, il est nécessaire de les coupler. Afin de coupler les périphériques, effectuer les étapes suivantes :

Couplage de périphériques

- 1 Allumer la barre de son.
- 2 Déplacer le périphérique Bluetooth d'au moins 10 mètres (30 pieds) de la barre de son.
- 3 Appuyer sur la touche  (Bluetooth) de la télécommande ou sur la touche  (source) de la barre de son pour sélectionner le mode Bluetooth. La DEL bleue clignote.
- 4 aller au paramétrage du périphérique Bluetooth, activer Bluetooth, puis rechercher les périphériques disponibles. Pour des informations supplémentaires sur le couplage du périphérique, se référer à la documentation livrée avec le périphérique.
- 5 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner « NS-SB216 » dans la liste des périphériques. Répéter les étapes 1 à 4 si « NS-SB216 » n'est pas affiché.
- 6 Si nécessaire, saisir le code NIP « 0000 ».

7 Quand le couplage est terminé, la DEL est bleue en continu.

Remarques

- Certains appareils, tels qu'un iPhone, se connectent immédiatement après le couplage, aussi le témoin Bluetooth de la barre de son reste allumé. D'autres périphériques, tel que les ordinateurs portatifs, demandent si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le témoin Bluetooth continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
- La barre de son peut enregistrer l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être connecté et reproduire le contenu que d'un seul périphérique à la fois.
- Quand la barre de son est allumée, elle se connecte automatiquement au dernier périphérique auquel elle était connecté, si ce dernier est à portée. Pour connecter à un nouveau périphérique couplé, désactiver Bluetooth ou déconnecter le périphérique actuellement couplé et établir manuellement une liaison avec le nouveau périphérique couplé souhaité.

Déconnexion des périphériques

- Désactiver la fonction Bluetooth du périphérique.

Pour connecter de nouveau à un périphérique couplé

Quand la barre de son n'est pas couplée avec un périphérique, le témoin DEL clignote lentement.

Le barre de son perd la connexion Bluetooth dans les cas suivants :	Pour reconnecter :
Elle est éteinte.	Allumer la barre de son. La barre de son recherche le dernier périphérique Bluetooth connecté et se reconnecte.
Le périphérique Bluetooth est déplacé hors de portée.	Déplacer le périphérique Bluetooth à au moins 30 pi de la barre de son.
Le périphérique Bluetooth est éteint.	Mettre le périphérique Bluetooth en marche, puis vérifier que Bluetooth est activé.
Bluetooth est désactivé sur le périphérique Bluetooth.	Activer Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.
Connecter le périphérique Bluetooth à un autre périphérique Bluetooth.	Déconnecter le périphérique Bluetooth de l'autre périphérique Bluetooth, puis régler le périphérique en mode de couplage. Sélectionner « NS-SB216 » sur le périphérique Bluetooth.

Remarque

Si un périphérique ne se reconnecte pas automatiquement, il peut être nécessaire de sélectionner de nouveau « NS-SB216 » sur le périphérique Bluetooth.

Connexion à un autre périphérique

- 1 Sur le périphérique Bluetooth auquel la barre de son est actuellement connectée, désactiver la fonction Bluetooth ou désactiver le couplage avec la barre de son dans la liste des périphériques Bluetooth. La barre de son peut maintenant être connectée à un autre périphérique Bluetooth.
- 2 Suivre les étapes dans la section « Connexion de la barre de son en utilisant Bluetooth » à la page 11 pour connecter un nouveau périphérique.

Recevoir un appel téléphonique pendant la lecture de musique

- Si un appel est reçu pendant la lecture de musique à partir du téléphone, la musique s'arrête automatiquement.
- Quand l'appel est fini, selon la configuration du téléphone, il se peut que la piste en cours reprenne la lecture.

Positionnement de la barre de son

La barre de son peut être utilisée sur un meuble ou sur une console de divertissement (les pieds caoutchoutés sont inclus pour éviter les vibrations et protéger la surface de montage).

Il est aussi possible de fixer la barre de son sur un support de montage mural articulé pour téléviseur à écran plat bien adapté en utilisant les douilles filetées sur le panneau arrière. Pour fixer la barre de son NS-SB216 directement sur le téléviseur, il est recommandé d'utiliser le support de barre de son RF-SBM101 de Rocketfish. Consulter le site <http://www.rocketfishproducts.com/products/home-theater/RF-SBM101.html> pour obtenir plus d'informations.

En cas de montage de la barre de son sur le mur, suivre les instructions incluses avec le support de montage du haut-parleur (non inclus).

Fonctionnement de la barre de son

Ce système permet d'accéder à trois sources sonores différentes (Optique, RCA et Bluetooth).

Écoute à partir de la barre de son

- 1 Appuyer sur  (Marche/Arrêt) de la barre de son. Le témoin d'alimentation s'éteint et le témoin source s'allume.
- 2 Mettre en marche le périphérique audio source qui est connecté à la barre de son et commencer la lecture.

- 3 Appuyer de façon répétée sur la touche  de la barre de son pour sélectionner la source audio ou appuyer sur la touche source de la télécommande jusqu'à ce que l'appareil reproduise le son.

Remarque

Si la connexion optique (OPTICAL) est utilisée, il est nécessaire de changer la sortie audio du périphérique au format « PCM ». Se reporter au manuel qui accompagne le périphérique audio source pour toute information complémentaire.

- 4 Régler le volume de la barre de son ou du périphérique audio source à un niveau confortable.

Avertissement

L'utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe de façon irréversible.

- 5 Appuyer sur  (Marche/Arrêt) pour éteindre la barre de son. Le témoin d'alimentation s'allume en rouge.


Entretien de la barre de son

Nettoyage de la barre de son (À vérifier)

Essuyer la surface de la barre de son avec un chiffon sec et doux.

Remplacement de la pile de la télécommande

- 1 Exercer une pression sur les côtés du porte-pile et l'extraire de la télécommande.

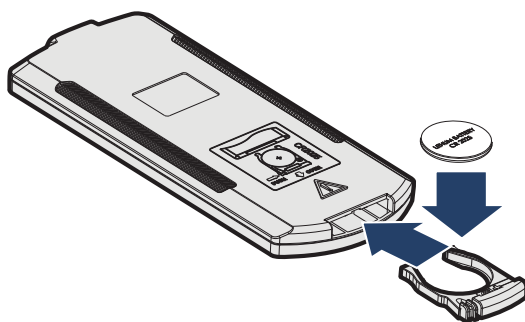

- 2 Retirer la pile usagée et insérer une nouvelle pile au lithium de 3 V (CR2025) dans le porte-pile. Faire coïncider la polarité de la nouvelle pile avec le signe (+) à l'intérieur du porte-pile.

3 Remettre le porte-pile dans son compartiment jusqu'à enclenchement.

Attention

- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si la pile fuit, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à ce que la pile soit mise au rebut de manière appropriée. Ne pas les brûler ni les incinérer.

Remarques

- Retirer la pile quand elle est déchargée.
- Si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une période prolongée, enlever la pile pour éviter tout dommage provenant d'un épanchement d'acide et de la corrosion.

Problèmes et solutions

Avant d'appeler un réparateur, consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle.

Problème	Solutions possibles
Aucune alimentation.	• Vérifier que l'adaptateur c.a. est fermement branché sur la prise secteur et la barre de son.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Éliminer les obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge de la barre de son. • Remplacer la pile. • Se rapprocher de la barre de son. La portée efficace de la télécommande est d'environ 23 pi. (7 m).

Problème	Solutions possibles
La barre de son ne reproduit aucun son ou le son est très faible.	• Veiller d'être connecté à une prise de sortie (OUTPUT) audio de la source sonore. Le port n'émettra pas de sortie audio si c'est une prise d'entrée (Input). • Vérifier que le niveau du volume de la barre de son est correctement réglé. • En cas d'utilisation de Bluetooth, augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le volume n'est pas en sourdine. Appuyer de nouveau sur la touche  (sourdine) de la télécommande pour rétablir le son. • Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur la touche  pour passer à la source audio correcte. • Vérifier que l'appareil est sous tension et que toutes les connexions sont correctes. • En cas d'utilisation d'une connexion avec un câble de 3,5 mm, vérifier que le volume est réglé correctement sur la source sonore. • En cas d'utilisation d'une connexion optique (OPTICAL), vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour toute information complémentaire. • Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre.
La barre de son ne fonctionne pas correctement.	• Débrancher l'adaptateur c.a. de la prise secteur, attendre 30 secondes, puis le rebrancher. • En cas d'utilisation d'une connexion optique (OPTICAL), vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour toute information complémentaire. • Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre.
Le son commence à se dégrader ou à bourdonner	• Veiller d'être connecté à une prise de sortie (OUTPUT) audio de la source sonore. Le port n'émettra pas de sortie audio si c'est une prise d'entrée (Input). • Vérifier que toutes les connexions sont correctes et que les câbles ne sont pas rompus ou endommagés. • En cas d'utilisation d'une connexion optique (OPTICAL), vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour toute information complémentaire. • Connecter à un périphérique source différent (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour voir si le bourdonnement continue. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer un problème avec le périphérique source d'origine. • Utiliser une méthode de connexion différente (par exemple, essayer la connexion optique plutôt que RCA) entre la barre de son et le périphérique source pour vérifier si les prises des deux appareils fonctionnent correctement. • Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre.
Le son est reproduit à partir du téléviseur et la barre de son.	• Mettre les haut-parleurs internes du téléviseur hors tension ou en sourdine. Se référer à la documentation du téléviseur pour toutes instructions.
La télécommande du téléviseur ne permet pas de contrôler la barre de son.	• Dans la majorité des cas, la télécommande du téléviseur ne pourra pas contrôler la barre de son.

Problème	Solutions possibles
Pas de son ou volume bas en mode Bluetooth.	• Vérifier que le périphérique Bluetooth est sous tension, que Bluetooth est activé et que « NS-SB216 » est sélectionné. • Augmenter le volume sur la barre de son. • Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine. • Vérifier que la musique est reproduite à partir du périphérique Bluetooth. • S'assurer d'avoir sélectionné la source Bluetooth sur la barre de son. • Vérifier que la barre de son n'est pas couplée avec un autre périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas couplé avec un haut-parleur Bluetooth différent.
La barre de son ne se connecte pas au périphérique Bluetooth.	• Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. • Éteindre puis rallumer les périphériques. Coupler de nouveau la barre de son avec le périphérique Bluetooth. • Vérifier que la barre de son n'est pas couplée avec un autre périphérique Bluetooth. • Vérifier que la barre de son et le périphérique Bluetooth sont tous les deux en mode de couplage. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil. • Vérifier d'avoir bien sélectionné « NS-SB216 » sur le périphérique Bluetooth.
Le périphérique Bluetooth se découple continuellement.	• Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. • Si la batterie du périphérique Bluetooth est trop faible, la recharger.
« NS-216 » ne s'affiche pas sur le périphérique Bluetooth.	• Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. • Mettre la barre de son en mode de couplage, puis actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth est visible aux autres périphériques. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth.

Caractéristiques

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Sortie d'alimentation	Total de 16 W : canal gauche et droit de 8 W, 1 % DHT
Réponse en fréquence	100 Hz ~ 15 kHz
Dimensions (environ) (L x P x H)	12,6 x 2,7 x 1,8 po (32 x 6,9 x 4,6 cm)
Poids	1,54 lb (0,7 kg)
Batterie	Pile au lithium-ion de 3 V (CR2025)
Entrées	Audio stéréo RCA Audio optique numérique Bluetooth

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration d'Industrie Canada

This device complies with Industry license-exempt RSS standard(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca) l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis; au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- Une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01 800-926-3000 (Mexique).

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqués en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

V1 FRANÇAIS
16-0248