

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

## Lecteur de cartes mémoire

NS-CRSAC1 / NS-CRSAC1-C

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Lecteur de cartes mémoire
- Capot de protection du port USB-A
- Capot de protection du port USB-C
- Guide d'installation rapide

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


## CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les cartes mémoire SD, micro-SD, SDHC, micro-SDHC, SDXC et micro-SDXC
- Les connecteurs USB-A et USB-C fonctionnent avec l'ordinateur de bureau, le portatif, la tablette entre autres
- Les capots inclus protègent les connecteurs des dommages
- Mince et compact, il est facile à transporter dans une poche ou un sac

## CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE


- Windows<sup>MD</sup> 10 et 11 (32 bits ou 64 bits)
- macOS X 10.4 à macOS 10.15
- Android 6 à 13
- iPadOS 13.3 à 16
- ChromeOS 78 à 109
- SD, micro-SD, SDHC, micro-SDHC, SDXC ou micro-SDXC

## APERÇU

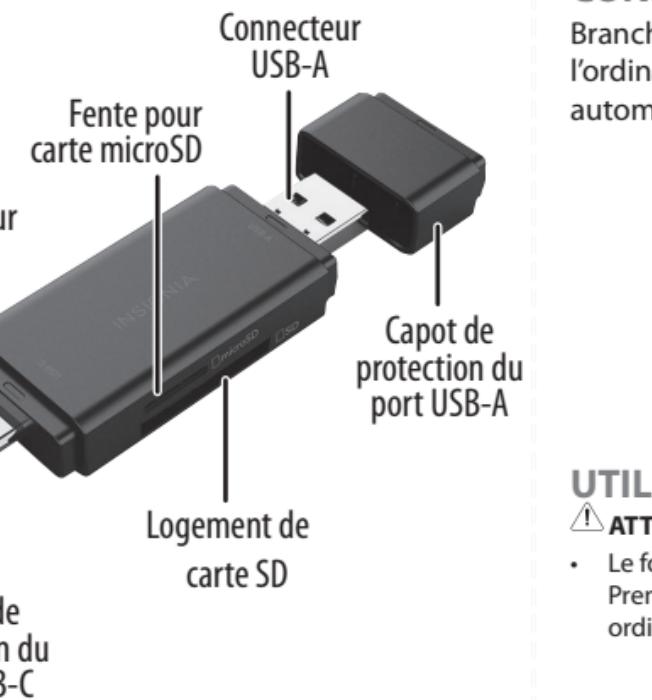

## CONNEXION DU LECTEUR DE CARTES

Brancher le lecteur de cartes dans un port USB de l'ordinateur. L'ordinateur installera les pilotes automatiquement.

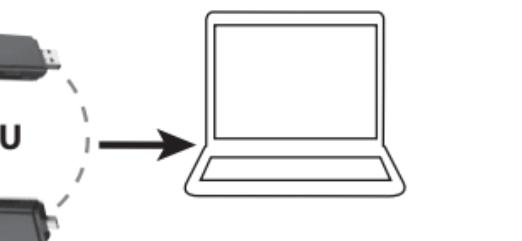

## UTILISATION DU LECTEUR DE CARTES

## ATTENTION :

- Le formatage de la carte mémoire efface tous les fichiers. Prendre soin de copier tous les fichiers importants sur un ordinateur avant de formater une carte mémoire.

## Pour accéder à une carte mémoire sous Windows :

- Insérer une carte, étiquette vers le haut, dans la fente appropriée.
  - Ouvrir l'explorateur de fichiers, puis cliquer sur This PC (Ce PC) dans le menu de gauche.
- Remarque :** Si l'option « This PC (Ce PC) » n'apparaît pas, faire un clic droit sur un espace vide dans le menu de gauche et sélectionner « Show This PC (Afficher ce PC) » ou l'activer dans le menu Options de l'explorateur de fichiers.
- Double-cliquer sur la carte pour voir son contenu.
  - Utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.
  - Faire un clic droit sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner Eject (Éjecter) une fois terminé. Ne pas retirer la carte du lecteur de cartes tant que le nom de la carte n'a pas disparu de la fenêtre.

## Pour accéder à une carte mémoire en utilisant MacOS :

- Insérer une carte, étiquette vers le haut, dans la fente appropriée.
- Ouvrir la fenêtre du Finder (Recherche), puis cliquer sur le nom de la carte dans le menu de gauche pour afficher son contenu.
- Utiliser les procédures normales du Mac pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.
- Faire un clic droit sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner Eject (Éjecter) une fois terminé. Ne pas retirer la carte du lecteur de cartes tant que le nom de la carte n'a pas disparu de la fenêtre du Finder (Recherche).

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

### La carte mémoire ne s'affiche dans mon ordinateur ou une erreur se produit.

- Vérifier si la carte mémoire est insérée à fond dans la fente. Insérer uniquement une carte à la fois.
- Vérifier si le lecteur de cartes est correctement connecté à l'ordinateur.
- Débrancher et reconnecter le lecteur de cartes.
- Essayer une carte mémoire différente du même type.
- S'assurer que la carte a une capacité de stockage suffisante pour sauvegarder les données.
- Vérifier si la quantité de données à stocker n'excède pas la capacité de la carte.
- Certaines cartes ont un commutateur de sécurité pour la lecture/écriture. Vérifier si le commutateur de sécurité est positionné sur Write Enabled (Écriture autorisée).
- Vérifier qu'un seul lecteur de cartes est connecté à l'ordinateur. Si d'autres lecteurs de cartes sont connectés, les retirer avant de connecter ce lecteur de cartes.

- Inspecter les extrémités des cartes mémoire pour détecter si de la poussière ou un autre objet ne bouche pas l'un des orifices. Nettoyer les contacts avec un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d'alcool isopropylique.
- Il peut être nécessaire de formater la carte mémoire. Le formatage d'une carte mémoire efface tous les fichiers sur la carte. Ne pas essayer de le faire si ces fichiers sont importants.
- Déconnecter le lecteur de cartes et éclairer les fentes pour cartes vides avec une lampe de poche. Vérifier si les broches internes ne sont pas tordues et les redresser avec la pointe d'un portemine. Remplacer le lecteur de cartes mémoire si une broche est tordue au point d'être en contact avec une autre broche.

## SPECIFICATIONS

### Port de transmission :

USB 3.2 1ère gén. Type C / Type A

Rétrocompatibilité avec USB 2.0

**Débit de transmission USB :** 5 Gbit/s (max.)

**Débit de transmission de la carte :** 104 Mbit/s (max.)

### Température de fonctionnement :

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

### Dimensions (H x I x P) :

79,77 x 26 x 11 mm (3,14 x 1,02 x 0,43 po)

## AVIS JURIDIQUES

### Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

### Déclaration NMB-003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur de son

droit d'utiliser l'équipement.

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Il est recommandé de consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d'informations sur l'entretien ou la réparation. Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour toute information complémentaire.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

**BEST BUY** Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
Richfield, MN 55423  
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.