


Esto es una antena diseñada especialmente para la recepción de emisiones de televisión analógicas y digitales. Puede recibir todas las señales de televisión de su área en las bandas VHF y UHF, así como las señales de radio FM. Una solución ideal y fácil de instalar para la recepción de señales para un televisor en casa o portátil.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Antena HDTV para el interior
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS


- Reciba emisiones locales gratis de HDTV
- Las antenas VHF y UHF ajustables reciben señales HDTV de 1080i y 720p
- Cable coaxial integrado de 4 pies para conectar su televisor fácilmente
- Tamaño pequeño para más comodidad

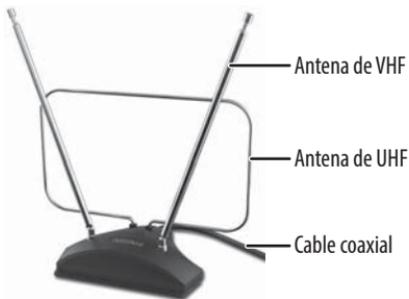

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

PREPARACIÓN Y USO DE SU ANTENA


- 1 Apriete la parte inferior de la antena UHF e insértela en los agujeros de la base.
- 2 Atornille las antenas VHF en la base.

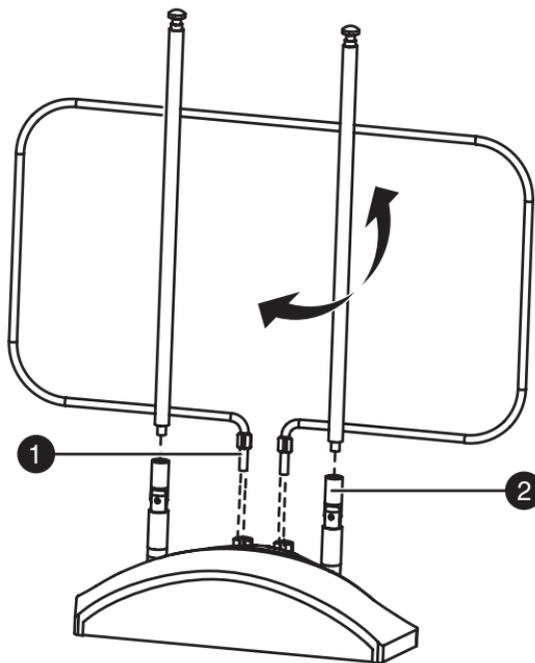

- 3 Conecte un extremo de un cable coaxial a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor o de su caja convertidora digital.


Conectar al HDTV

Si tiene un HDTV con un sintonizador de televisión digital (ATSC), puede conectar la antena directamente al HDTV. Televisores antiguos pueden requerir un sintonizador de televisión digital por separado o una caja convertidora digital tal como el NS-DXA2 de Insignia.

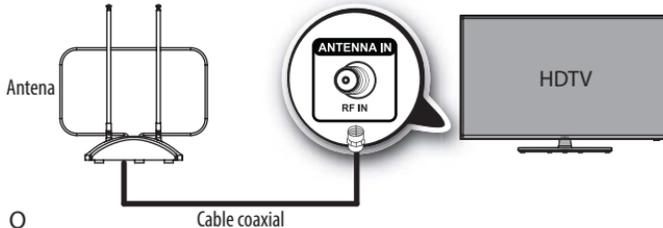

Conexión a un televisor usando una caja convertidora digital

Nota: refiérase las instrucciones de su caja convertidora digital para los pasos de conexión.

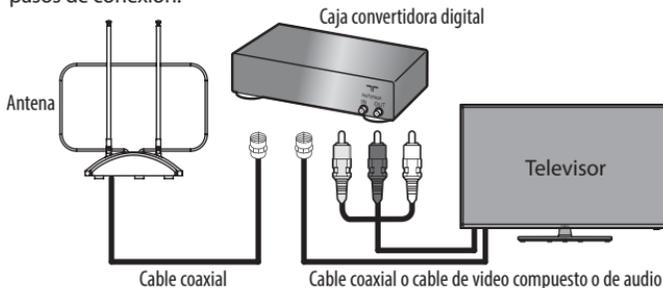

- 4 Si es posible, ubique su antena cerca de una ventana y fuera de fuentes de interferencias y ajuste las antenas UHF y VHF.
- 5 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (input) o de fuente. Seleccione la entrada de su antena (habitualmente etiquetada **TV**)
- 6 Abra el menú de configuración de su televisor y seleccione la opción “buscar” o “buscar canales”. Su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área. Consulte la guía del usuario de su televisor para instrucciones detalladas.

RECEPCIÓN DE LA SEÑAL

Para obtener la mejor recepción, verifique las condiciones siguientes:

- Instala la antena lo más alto posible para evitar obstáculos potenciales entre la antena y la torre de transmisión
- Si es posible, ubique la antena cerca de la ventana.
- Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionado, secadoras de pelo y hornos de microondas.
- Haga una búsqueda de canales cada vez que mueva su antena.
- Si es posible, posicione su antena hacia la torre de transmisión. Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.
- Pruebe la antena en múltiples ubicaciones para encontrar la señal la más fuerte.
- Esta antena es para los interiores No la ubique afuera.
- Haga una búsqueda de canales cada mes para asegurarse que reciba todos los canales posibles.
- Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal que puede ayudarle con el posicionamiento de la antena. Refiérase a los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.
- Esta antena funciona con cualquier televisor o dispositivo con un sintonizador ATSC. Refiérase al manual del dispositivo para verificar la compatibilidad.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No puedo encontrar ningún canal.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de seleccionar la entrada HDMI correcta en su televisor. • Vaya al menú de su televisor o caja convertidora digital vuelva a buscar los canales. • Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras. • Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora digital. • Asegúrese de que esté conectado a un televisor o una caja convertidora digital con un sintonizador ATSC.
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente o non existente en otros.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora digital. • Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionado, secadoras de pelo y hornos de microondas. • Su antena puede estar muy alejada de la antena de difusión para recibir una señal adecuada. La señal puede también estar afectada por obstrucciones entre la antena de difusión y su antena. • Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase a los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica. • Si usa un amplificador UHF/VHF para aumentar el nivel de la señal, verifique que esté funcionando correctamente.
No sé qué tipo de recepción de televisión digital tengo en mi área.	<ul style="list-style-type: none"> • Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No todos los canales están disponibles después de hacer una búsqueda automática.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora digital. • Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase a los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.

ESPECIFICACIONES

- VHF 87.5 a 230 MHz
- UHF 470 a 860 MHz
- FM 88 a 108 MHz

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. ©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China