


ATTENTION :

- Ce produit n'est pas conçu pour de jeunes enfants. Le produit peut contenir des petites pièces détachées, qui doivent être conservés hors de portée des jeunes enfants pour éviter les risques d'étouffement.
- Ne pas démonter l'un quelconque des composants. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Ne pas placer ou ranger le produit dans une zone humide, ni l'exposer à l'eau ou à la pluie.
- Utiliser le produit uniquement en conformité avec les instructions. Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Si ces instructions ne sont pas observées, cela peut annuler la garantie.


Contenu de l'emballage :



Support de montage

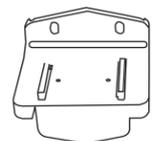

Plaque Kinect^{MC}



Plaque de montage



Vis M8 de 20 mm (2)
Vis M8 de 12 mm (2)



Vis M6 de 20 mm (2)
Vis M6 de 12 mm (2)



Vis M5 de 20 mm (2)
Vis M5 de 12 mm (2)



Vis M4 de 20 mm (2)
Vis M4 de 12 mm (2)



Coussinets protecteurs (3)




Dispositifs d'ancrage et vis de 35 mm (2)

Outils requis :

- Perceuse (pour le montage mural)
- Mèche de 10 mm (pour le montage mural)
- Tournevis cruciforme (pour le montage mural et sur le téléviseur)
- Un petit niveau

Montage du Kinect^{MC} sur un mur


Remarque : Utiliser cette option si le téléviseur est monté sur le mur et que l'utilisateur souhaite avoir le Kinect^{MC} à proximité. Voir le guide de l'utilisateur de Kinect^{MC} pour plus d'informations sur l'emplacement recommandé du Kinect^{MC}.

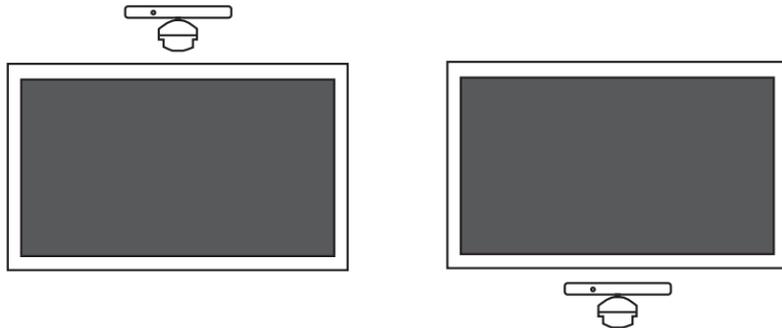

1 Trouver un endroit sur le mur (au-dessus ou en dessous du téléviseur) pour fixer le support mural. Il est possible de fixer le support sur un montant mural ou d'utiliser les dispositifs d'ancrage inclus.

Remarque : Si le produit est fixé sur un montant mural, seulement un trou de vis rentrera dans le montant. Si le deuxième trou de vis est percé à travers la cloison sèche, il sera nécessaire d'insérer un dispositif d'ancrage dans ce trou pour le renforcer.

2 Placer le support mural contre le mur. Placer un petit niveau sur le côté plat du support. Une fois que le support est de niveau, marquer les orifices pour les vis avec un crayon.

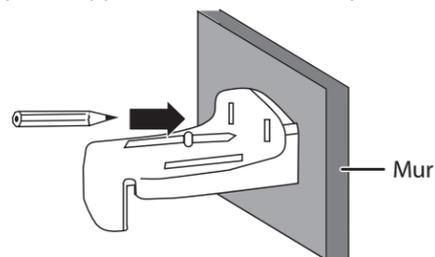


3 Utiliser la mèche de 10 mm pour pré-forer des orifices pour les vis ou les dispositifs d'ancrage.

4 Insérer les vis ou les dispositifs d'ancrage dans les orifices pré-forés en laissant environ ¼ de chaque vis en dehors du mur.


5 Accrocher la plaque Kinect^{MC} sur les vis, puis serrer celles-ci.

Remarque : Pour éviter d'endommager le support mural, ne pas trop serrer les vis.

6 Faire glisser la plaque de montage sur la plaque Kinect^{MC}.

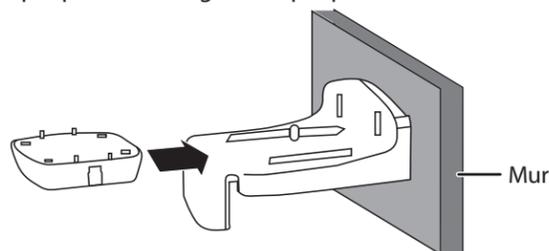

7 Appuyer sur les onglets de la plaque de montage, puis placer le Kinect^{MC} sur celle-ci et relâcher les onglets. La plaque de montage se verrouillera sur le Kinect^{MC}.

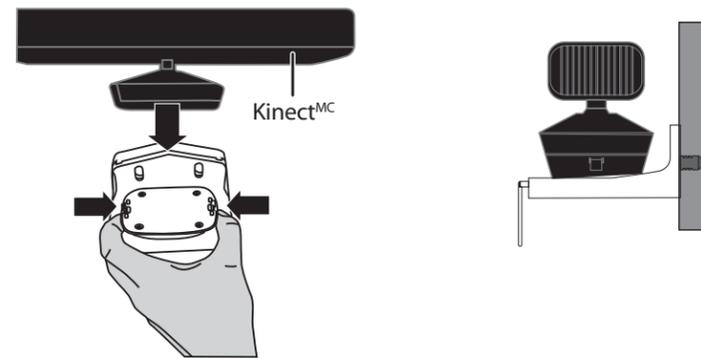


Montage du Kinect^{MC} sur le téléviseur

Remarque : Utiliser cette option si le téléviseur est placé sur un support TV ouvert ou un centre de divertissement. Voir le guide de l'utilisateur du Kinect^{MC} pour déterminer l'emplacement recommandé.

1 Pour déterminer la taille nécessaire des vis, repérer les orifices de montage situés au dos du téléviseur et visser délicatement les vis à la main jusqu'à trouver la bonne taille. En général, la taille des vis de montage est indiquée dans le guide de l'utilisateur du téléviseur.

2 Ensuite, insérer les vis à la main sans les serrer dans les deux orifices de montage externes inférieurs. Les vis seront serrées ultérieurement.

3 Faire glisser la plaque Kinect^{MC} à travers la fente sur l'avant du support de montage rétractable.

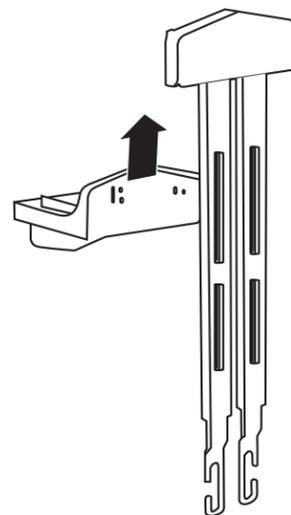

rocketfish
GAMING

RF-GXBX1201
Accessoires de montage
sur téléviseur ou mural

pour Kinect^{MC}


Pour la plupart des téléviseurs à
écran plat de 26 à 52 po




Kinect^{MC} non inclus

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


4 Faire glisser la plaque de montage sur la plaque Kinect^{MC} en haut du support de montage rétractable.

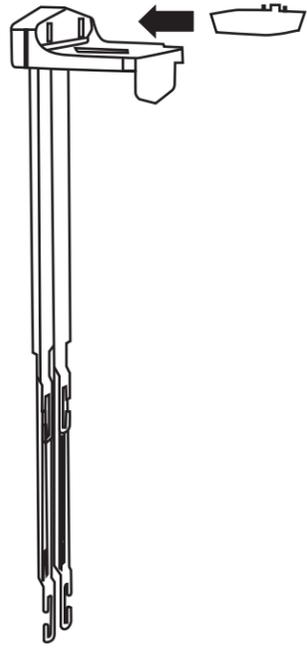

5 Positionner la plaque Kinect^{MC} en haut au centre du téléviseur et faire glisser la languette de la plaque jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre la partie avant du téléviseur.

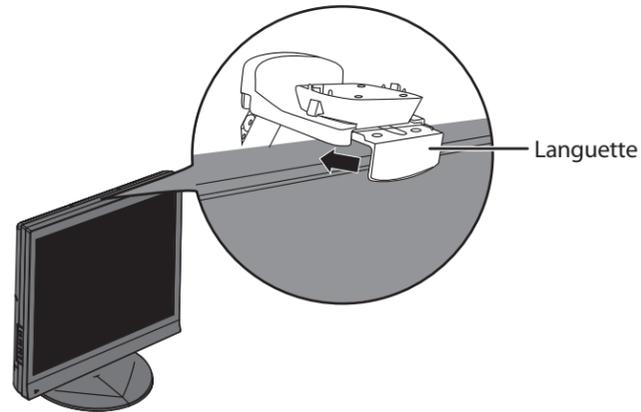


6 Placer un des coussinets protecteurs fournis au dos de la languette du support de montage pour une mise en place correcte. La taille du coussinet dépendra de l'épaisseur du téléviseur. Sélectionner le coussinet qui correspond au téléviseur et qui maintient le support de montage de niveau. Retirer la pellicule adhésive pour fixer le coussinet.

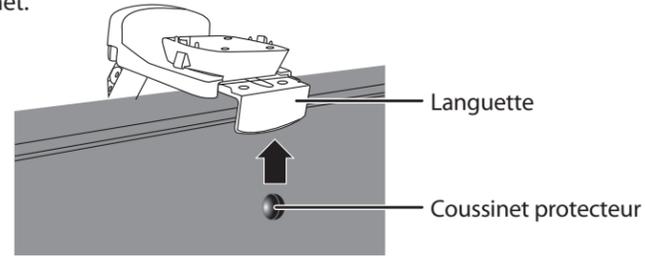


7 Faire glisser les verrous du support de montage rétractable pour le déverrouiller.

8 Régler la longueur du support de montage rétractable afin que les crochets de la partie inférieure du support de montage s'alignent avec les orifices des vis de montage les plus proches du téléviseur, tel qu'illustré. S'assurer que le support de montage rétractable est positionné au même niveau que le dessus du téléviseur.

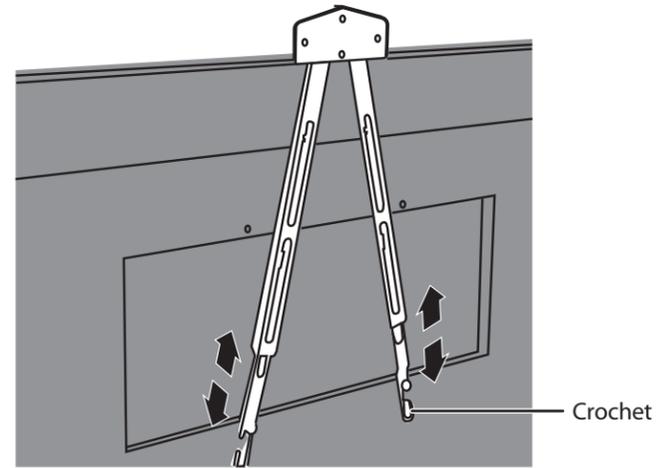

9 Faire glisser les verrous du support de montage rétractable pour le verrouiller.

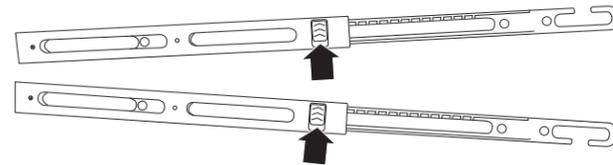


10 Faire glisser les crochets de fixation autour des vis placées au dos du téléviseur dans l'étape 1. Serrer les vis avec un tournevis.

Remarque : Pour éviter d'endommager le téléviseur et le support de montage rétractable, ne pas trop serrer les vis ni utiliser une perceuse électrique.

11 Enfoncer les onglets de la plaque de montage, puis placer le Kinect^{MC} sur celle-ci et relâcher les onglets. La plaque de montage se verrouillera sur le Kinect^{MC}.

Remarque : Ne pas connecter le Kinect^{MC} tant que la plaque de montage n'est pas fermement fixée au téléviseur.

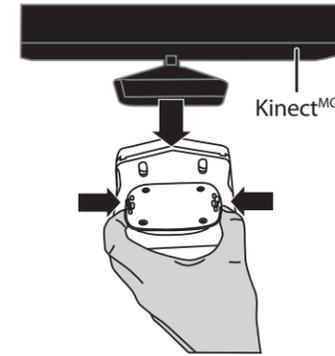


Connexion du Kinect^{MC} à un trépied


Remarques :

- Utiliser cette option si le montage mural ou sur le téléviseur ne sont pas des solutions possibles ou si l'utilisateur souhaite pouvoir déplacer le Kinect^{MC}. Voir le guide de l'utilisateur de Kinect^{MC} pour plus d'informations sur l'emplacement recommandé du Kinect^{MC}.
- Le trépied n'est pas inclus.

1 Visser la plaque de montage sur la partie supérieure d'un trépied.

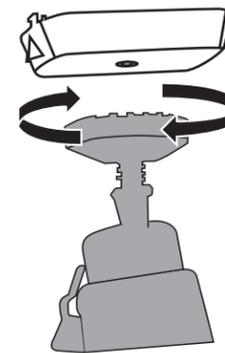

2 Enfoncer les onglets de la plaque de montage, puis placer le Kinect^{MC} sur celle-ci et relâcher les onglets. La plaque de montage se verrouillera sur le Kinect^{MC}.

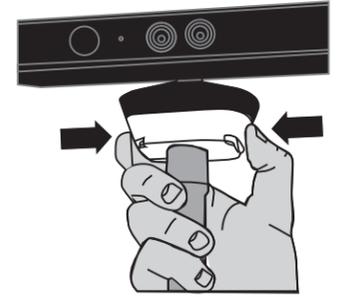

3 Régler la hauteur du trépied et le placer dans un endroit qui convient le mieux pour l'utilisation.

Remarque : Voir le guide de l'utilisateur du Kinect^{MC} pour plus d'informations sur son emplacement idéal.



Garantie de 90 jours

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.