

INSIGNIA™

Lector de tarjetas de memoria de formato múltiple USB 3.0

NS-DCR30A2/NS-DCR30A2-C



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

NS-DCR30A2/NS-DCR30A2-C

Lector de tarjetas de memoria de formato múltiple

Contenido

Bienvenido	2
Características	2
Instrucciones importantes de seguridad	3
Componentes del lector de tarjetas	3
Contenido del paquete	3
Requisitos mínimos de sistema	3
Vista frontal y posterior	4
Ranuras de tarjetas	4
Uso de su lector de tarjetas	6
Conexión de su lector de tarjetas	6
Indicador LED de datos	7
Formateo una tarjeta de memoria en Windows	8
Formateo de una tarjeta de memoria con Macintosh	8
Localización y corrección de fallas	9
Especificaciones	10
Avisos legales	10
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA	13

Bienvenido

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DCR30A2/NS-DCR30A2-C representa el más moderno diseño de tarjetas de memoria de formato múltiple y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Características

- Facilita la transferencia de música, fotos, videos y otros archivos entre su computadora y una cámara digital o videocámara, cámara de acción, smartphone, tableta o equipo similar.
- Admite las tarjetas SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MMC, MMCplus, MemoryStick, MS PRO, MS-Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MemoryStick Micro (M2), CompactFlash de tipo I y II.
- Plug & Play: los controladores se cargan automáticamente.

- Transferencia USB 3.0 de alta velocidad. También es compatible con computadoras con USB 2.0.
- Permite la transferencia de datos entre ranuras para tarjetas compatibles.

Instrucciones importantes de seguridad

Antes de comenzar, lea estas instrucciones y guárdelas para referencia futura.

- No deje caer ni golpee su lector de tarjetas.
- No instale su lector de tarjetas en un lugar que esté expuesto a vibraciones fuertes.
- No desarme o trate de modificar su lector de tarjetas. El desarme o la modificación pueden anular su garantía y pueden dañar su lector de tarjetas.
- No guarde su lector de tarjetas en una ubicación húmeda. No permita que la humedad o líquidos goteen dentro de su lector de tarjetas. Los líquidos pueden dañar su lector de tarjetas ocasionando un incendio o choque eléctrico.
- No inserte objetos metálicos tal como monedas o clips de papel en su lector de tarjetas.
- No saque una tarjeta cuando el indicador LED muestre que se lleva acabo actividad de datos. Podría dañar la tarjeta y perder información almacenada en la tarjeta.
- Al insertar las tarjetas CF, preste mucha atención a la orientación de la tarjeta y el ángulo de inserción a fin de no dañar los bornes del conector. NO use fuerza excesiva.

Componentes del lector de tarjetas

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de memoria de formato múltiple
- *Guía de instalación rápida*
- Cable USB 3.0


Requisitos mínimos de sistema

- Computadora Windows o Macintosh
- Procesador Pentium de 233 MHz o superior
- 1.5 GB de espacio de disco duro
- Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP* o Mac OS 10.4 o más reciente

**Ciertas tarjetas de memoria, como la SDXC no son compatibles con Windows XP. Refiérase al manual del fabricante de la tarjeta para determinar si su tarjeta es compatible con su sistema operativo.*

INSIGNIA™

Vista frontal y posterior

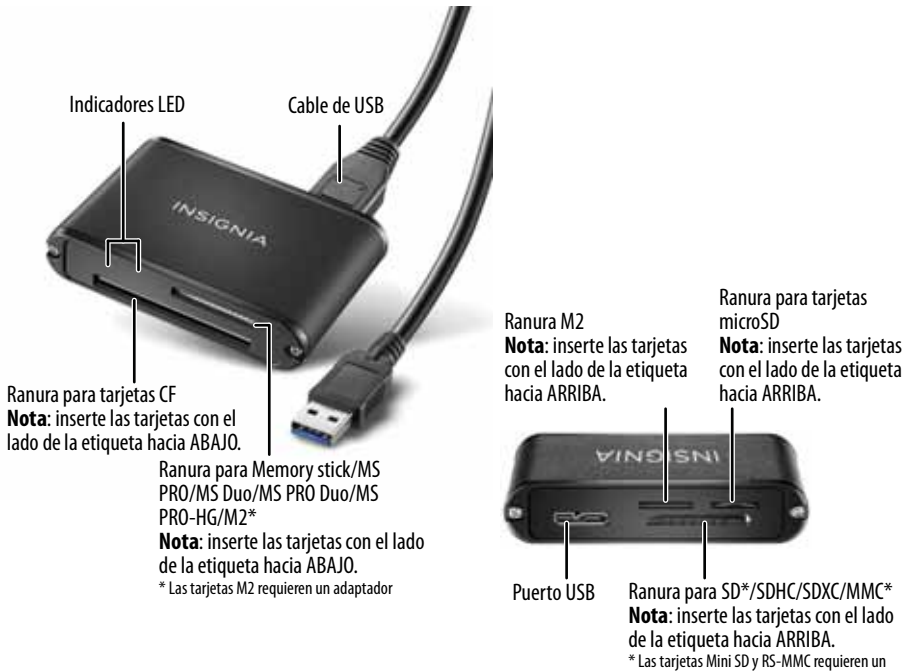

Ranuras de tarjetas

Este diagrama muestra las ranuras apropiadas para los diferentes tipos de tarjetas admitidos. Refiérase a la siguiente sección para más detalles.

Ranura para la tarjeta de memoria	Imagen de la tarjeta	Detalles
MS/MS Pro		Inserte las tarjetas Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO HG o Memory Stick en esta ranura.

Ranura para la tarjeta de memoria	Imagen de la tarjeta	Detalles
SD/MMC		Inserte en esta ranura tarjetas Secure Digital (SD, SDHC, SDXC, Mini SD) o MultiMedia (MMC, MMCplus, RS-MMC). Notas: - Se requiere un adaptador para tarjetas de memoria MiniSD y RS MMC. - Estas tarjetas se tienen que insertar con la etiqueta hacia ABAJO.
microSD		Inserte tarjetas microSDHC o microSD en esta ranura. No se requiere un adaptador.
M2		Inserte tarjetas M2 en esta ranura.
CF (Tipos I y II)		Inserte una tarjeta Compact Flash™ (CF) tipo I/II, UDMA en esta ranura. Nota: - Preste atención a la orientación y la alineación de la tarjeta para no dañar los bornes del conector en esta ranura. - Estas tarjetas se tienen que insertar con la etiqueta hacia ABAJO.

Uso de su lector de tarjetas

Conexión de su lector de tarjetas.

- Enchufe un extremo del cable USB en el lector de tarjeta, y el otro extremo en un puerto USB disponible en su computadora. La computadora carga los controladores automáticamente y un icono de disco extraíble aparece en la ventana My Computer (Mi PC)/Computer [Equipo] (Windows Vista) o en su escritorio de Mac OS X.

Nota

Si conecta este lector de tarjetas a un puerto USB 2.0, el indicador LED se ilumina en verde. Al transferir datos por un puerto USB 2.0, el indicador LED parpadea en verde. Si conecta este lector de tarjetas a un puerto USB 3.0, el indicador LED se ilumina en azul. Al transferir datos por un puerto USB 3.0, el indicador LED parpadea en azul.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba (excepto las ranuras CF y SD/MMC, la cuales requieren tarjetas con las etiquetas hacia ABAJO). El indicador LED de datos se ilumina.

Cuidado

- Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada con la correcta orientación de la etiqueta (vea la página 4 para las instrucciones). De otra forma podría dañar la tarjeta y/o la ranura.
- Este lector de tarjetas admite múltiples tarjetas al mismo tiempo, tales como CF+MS+SD+microSD o CF+MS+SD+M2. Este lector de tarjetas no admite tarjetas microSD y M2 al mismo tiempo.

- 2 Haga clic en **Start** (Inicio) y en **My Computer** (Mi PC) o **Computer** (Computadora). Haga doble clic en el icono apropiado para acceder a los datos en la tarjeta de memoria.
- 3 Para tener acceso a los archivos y las carpetas en la tarjeta de memoria, use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar o eliminar archivos y carpetas.

Para retirar una tarjeta de memoria con Windows:

Cuidado

No inserte o saque las tarjetas de memoria mientras el indicador LED verde o azul de datos en el lector está parpadeando. Esto puede dañar su tarjeta o resultar en una pérdida de datos.

- 1 Cuando termine de trabajar con los archivos en la tarjeta de memoria, haga clic con el botón secundario en el icono de la tarjeta de memoria en *My Computer* or *Computer* (Mi PC/Computadora) o *Windows Explorer* (Explorador de Windows) y haga clic en **Eject** (Expulsar). El indicador LED de transferencia de datos en la tarjeta de memoria se apaga.
- 2 Retire delicadamente la tarjeta de memoria.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Macintosh OS X 10.4 o más reciente:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba (excepto las ranuras CF y SD/MMC, la cuales requieren tarjetas con las etiquetas hacia ABAJO). El indicador LED de datos se ilumina y un icono de la tarjeta de memoria nueva aparece en el escritorio.

Cuidado

Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada con la correcta orientación de la etiqueta (vea la página 4 para las instrucciones). De otra forma podría dañar la tarjeta y/o la ranura.

- 2 Abra la ventana del *Finder* (Buscador), y haga clic en el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del menú, para ver su contenido.
- 3 Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar o eliminar archivos y carpetas.

Para retirar una tarjeta de memoria con Mac OS X:

- 1 Cuando termine de trabajar con los archivos en la tarjeta de memoria, arrastre el icono de la tarjeta de memoria al icono **Eject** o haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta de memoria en el escritorio y seleccione **Eject** (Expulsar).
- 2 Cuando el indicador LED de datos deja de parpadear, retire cuidadosamente la tarjeta de memoria. El nombre de la tarjeta desaparece de la ventana del *Finder* (Buscador).

Cuidado

No inserte o saque las tarjetas de memoria mientras el indicador LED verde o azul de datos en el lector está parpadearo. Esto puede dañar su tarjeta o resultar en una pérdida de datos.

Indicador LED de datos

Indica cuando la ranura está leyendo o grabando la tarjeta.

- Indicador LED apagado: su lector de tarjetas no se está usando.
- Indicador LED encendido: una tarjeta está insertada en una de las ranuras.
- LED parpadearo: se transfieren datos hacia o desde una tarjeta y la computadora.

Formateo una tarjeta de memoria en Windows

Cuidado

Formatear una tarjeta de memoria borra de manera permanente todos los archivos en la tarjeta. Asegúrese de copiar todos sus archivos importantes en su computadora antes de formatear una tarjeta de memoria. No desconecte el lector de tarjeta o remueva la tarjeta de memoria cuando un formateo se está realizando.

Si su computadora tiene problemas reconociendo una tarjeta de memoria nueva, formatee la tarjeta en su dispositivo o siguiendo el procedimiento a continuación.

Para formatear una tarjeta de memoria en Windows:

- 1 Haga clic en **Start** (Inicio) y en **My Computer** (Mi PC) o **Computer** (Computadora).
- 2 Bajo **Removable Storage** (Almacenamiento extraíble), haga clic derecho en el icono de la tarjeta de memoria apropiado.
- 3 Seleccione **Format** (Formatear).
- 4 Teclee un nombre en el cuadro **Volume Label** (Etiqueta del volumen). El nombre de su tarjeta de memoria aparecerá junto al icono.
- 5 Haga clic en **Start** (Inicio) y en **OK** (Aceptar) en el cuadro de diálogo de advertencia (*Warning*).
- 6 Haga clic en **OK** (Aceptar) en la ventana *Format Complete* (Formato completo).
- 7 Haga clic en **Close** (Cerrar) para finalizar.

Formateo de una tarjeta de memoria con Macintosh

Cuidado

Formatear una tarjeta de memoria borra de manera permanente todos los archivos en la tarjeta. Asegúrese de copiar todos sus archivos importantes en su computadora antes de formatear una tarjeta de memoria. No desconecte el lector de tarjeta o remueva la tarjeta de memoria cuando un formateo se está realizando.

Si su computadora tiene problemas reconociendo una tarjeta de memoria nueva, formatee la tarjeta en su equipo o usando la computadora.

Para formatear una tarjeta de memoria:

- 1 Haga clic en **Go** (Ir a) y en **Utilities** (Aplicaciones).
- 2 Haga doble clic en **Disc Utility** (Aplicación de disco) en la lista.
- 3 En la columna a mano izquierda, seleccione la tarjeta de memoria que desea formatear y haga clic en la ficha **Erase** (Borrar).
- 4 Especifique un formato de volumen y un nombre para la tarjeta de memoria y haga clic en **Erase** (Borrar). Se abre un cuadro de advertencia.

- 5 Haga clic en **Erase** (Borrar) nuevamente. El proceso de borrado toma alrededor de un minuto para borrar y reformatar su tarjeta de memoria.

Localización y corrección de fallas

Síntoma	Solución
Las tarjetas de memoria no aparecen en Mi PC/Computadora [My Computer or Computer], (Sistemas operativos de Windows) o en el escritorio, (Sistemas operativos de Mac).	• Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté completamente insertada en la ranura. • Asegúrese de que el lector de tarjetas esté conectado completamente a su computadora. Desconecte y reconecte su lector de tarjetas. • Pruebe con otra tarjeta de memoria del mismo tipo en la misma ranura. Si otra tarjeta de memoria funciona bien, la tarjeta original se tiene que reemplazar. • Desconecte el cable de su lector de tarjetas e ilumine con una linterna para ver las ranuras de tarjetas que están vacías. Intente ver si alguna terminal adentro se encuentra doblada y enderece las terminales dobladas con la punta de un portaminas. Reemplace su lector de tarjetas de memoria si una terminal se ha doblado tanto que toca otra terminal. • Asegúrese de que su computadora tiene las actualizaciones más recientes del sistema operativo y los paquetes de servicio instalados.
Las tarjetas de memoria aparecen en My Computer or Computer [Mi PC/Computadora] (Sistemas operativos de Windows) o en el escritorio (Sistemas operativos de Mac) pero ocurren errores cuando se graba o lee.	• Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté completamente insertada en la ranura. • Pruebe con otra tarjeta de memoria del mismo tipo en la misma ranura. Si la otra tarjeta de memoria funciona bien, la tarjeta original se tiene que reemplazar. • Algunas tarjetas cuentan con un interruptor de seguridad de lectura/escritura. Asegúrese de que el interruptor de seguridad se encuentra en la posición Write Enabled (Grabación habilitada). • Asegúrese de que la cantidad de información que intenta guardar no sobrepase la capacidad de la tarjeta. • Inspeccione los extremos de las tarjetas de memoria para encontrar suciedad o materiales que obstruyan el agujero. Limpie los contactos con un paño sin pelusa y pequeñas cantidades de alcohol isopropílico. • Si el error continúa, reemplace la tarjeta de memoria. • Ciertas tarjetas de memoria, (SDXC por ejemplo) no son compatibles con XP. Refiérase al manual del fabricante de la tarjeta para determinar si su tarjeta está compatible con su sistema operativo. • Si está usando un cable de extensión USB con el lector de tarjetas, o un concentrador USB, intente conectar el lector de tarjetas directamente en el puerto USB de la computadora mediante el cable USB 3.0 de tres pies suministrado.
No aparece ningún ícono cuando se inserta una tarjeta en el lector (MAC OS X).	• La tarjeta pudo haber sido formateada con el formato FAT32 de Windows. Use una computadora o un dispositivo digital para reformatar la tarjeta usando el formato FAT o FAT16 que es compatible con OS X.
La transferencia de archivos es muy lenta o no más rápida que un lector de tarjetas USB 2.0.	• Causada por tarjetas con velocidad más lenta (clase inferior) y velocidades de transferencia lentas. Actualice a una clase de tarjeta más rápida (por ejemplo, clase 10) para mejorar la velocidad de transferencia.

Especificaciones

Sistemas de archivos compatibles	FAT 12/16/32, NTFS y exFat
Cinco ranuras para tarjetas de memoria	Ranura para CF Ranura para SD/SDHC/MMC Ranura para MS Pro Duo/MS Pro Ranura para tarjetas microSD Ranura M2
Indicadores	Tarjeta detectada: LED iluminado en azul (USB 3.0) o LED iluminado en verde (USB 2.0) Acceso de datos: LED parpadeando en azul (USB 3.0) o LED parpadeando en verde (USB 2.0)
Tarjetas compatibles	Tarjetas CompactFlash (I y II, UDMA), Secure Digital (SD, SDHC, SDXC, Mini SD*), MultiMediaCard (MMC, MMC plus, RS-MMC*) y Memory Stick (MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro HG, M2), microSDHC, microSD. Nota: las tarjetas marcadas con * requieren un adaptador.
Cable de USB	Conector USB 3.0 de tipo A a conector micro-USB 3.0
Sistemas operativos compatibles	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y 8.1, Mac OS 10.4 o más reciente.
Dimensiones (Largo × Profundidad × Alto)	1.7 alto x 3.3 largo x 0.6 prof. pulg. (4.4 x 8.42 x 1.6 cm)
Temperatura en operación	32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C)
Temperatura de almacenamiento	-4 °F ~ 140 °F (-20 °C ~ 60 °C)
Certificación	FCC Clase B, ICES-003

Avisos legales

Declaración de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Etiqueta de conformidad con la norma ICES-003 de Industry Canadá:

CAN ICES-3(B)/NVM-3(B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca, o www.futureshop.com, y empackado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buyo Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca, o www.futureshop.com), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado

INSIGNIA™

- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V2 ESPAÑOL
15-0446