

little tikes®

649554M

XIM649554-R1 - 7/19

www.littletikes.com

www.littletikes.co.uk

www.littletikes.nl

www.littletikes.pl

ENGLISH

BAKE 'N SHARE™ KITCHEN

Ages: 2 years & up

Please save sales receipt for proof of purchase.

⚠ WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- This product is intended for indoor/outdoor family use only.
- This product is intended for use by children ages 2 years and up.
- Do not allow children to sit, stand, play or climb on the top surface. Failure to do so may cause the product to become unstable.
- Protect your eyes. Always wear safety glasses when using power tools.
- Thoroughly wash accessories before contact with food or beverage.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.

CONSUMER SERVICE

TOLL-FREE NUMBER:

United States:

www.littletikes.com

1-800-321-0183 Monday - Friday

The Little Tikes Company

2180 Barlow Road

Hudson, OH 44236

E-mail: service@littletikescare.com

United Kingdom:

www.littletikes.co.uk

Little Tikes, MGA Entertainment (UK) Ltd

50 Presley Way

Crownhill

Milton Keynes MK8 0ES

Bucks, UK

Tel: +0 800 521 558

E-mail: support@LittleTikesStore.co.uk

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd

Suite 2.02, 32 Delhi Road

Macquarie Park NSW 2113

Printed in U.S.A. D.R. ©2019 The Little Tikes Company

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues

TASTY
JUNIOR



Adult assembly required: Approx. assembly time: 30 min.

Le montage devra être effectué par un adulte : Temps de montage estimé : 30 min.

Debe ser armado por un adulto: Tiempo aproximado de montaje: 30 minutos

TASTY™ and TASTY JUNIOR™ are trademarks of BuzzFeed, Inc. used under license.

such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchases. **U.S.A and Canada:** For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details. **Outside U.S.A and Canada:** Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.

FRANÇAIS

BAKE 'N SHARE™ CUISINE

Âge: de 2 ans et plus

Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

⚠ ATTENTION :

UN ADULTE DOIT EFFECTUER

L'ASSEMBLAGE.

- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'intérieur et l'extérieur.
- Ce produit est destiné à des enfants de 2 ans et plus.
- Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, jouer ou se mettre debout sur la surface de la table. De tels comportements peuvent rendre la table instable.
- Il est recommandé de se protéger les yeux lors du montage en portant des lunettes de sécurité.
- Lavez soigneusement les accessoires avant tout contact avec des aliments ou des boissons.

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.com

Little Tikes

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Email: klantenservice@mgaec.com

Téléphone : +31 172 758 038

Télécopieur : +31 172 758 039



Imprimé aux États-Unis.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériel ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usage normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériel ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie — veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

ESPAÑOL

BAKE 'N SHARE™ COCINA

Edades: 2 años en adelante


Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

⚠ ¡ADVERTENCIA:


ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN ADULTA.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.

Tools required (not included)
 Outils requis (non compris)
 Herramientas requeridas (no incluidas)

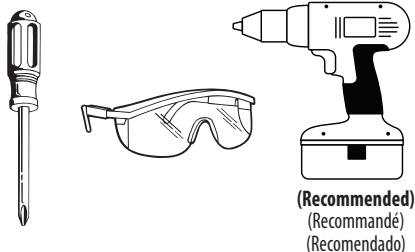

Shown actual size • Vis illustrées à grandeur réelle
• Muestran en su tamaño real



Parts List

Always check to be sure you have all parts before assembly.

Liste des Pièces

Toujours vérifier d'avoir toutes les pièces avant l'assemblage.

Lista de Partes

Asegúrese siempre de tener todas las piezas antes del montaje.

A. Kitchen wall
 Paroi de la cuisine
 Pared de la cocina




E. Faucet
 Robinet
 Grifo



F. Faucet fastener
 Pièce de fixation du robinet
 Sujetador del grifo

I. Knobs (6)
 Boutons
 Perillas

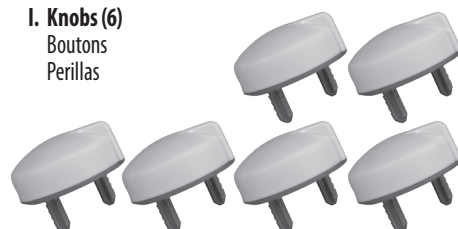

B. Countertop
 Plan de travail
 Encimera del fregadero




G. Burner cover
 Couvre-brûleur
 Cubierta del quemador



H. Burner
 Brûleur
 Quemador



J. Smart phone holder
 Support de smartphone
 Soporte para teléfono inteligente

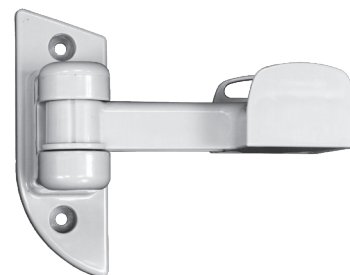

C. Oven hood
 Hotte
 Campana del horno



K. Refrigerator base
 Base réfrigérateur
 Base del refrigerador



L. Oven base
 Base four
 Base del horno



D. Base connector
 Connecteur des bases
 Conector de las bases



Accessories • Accessoires • Accesorios



Also included 1 decal sheet.
1 feuille d'autocollants également incluse
También se incluye 1 hoja de calcomanías.

- | | | | |
|--|--|---|---|
| (3) Recipe cards
(3) Cartes de recettes
(3) Tarjetas de recetas | (1) Coffee pot
(1) Cafetière
(1) Cafetera | (1) Turn table
(1) Plateau tournant
(1) Mesa giratoria | (1) Hamburger
(1) Hamburger
(1) Hamburguesa |
| (1) Carabiner
(1) Mousqueton
(1) Mosquetón | (2) Cups
(2) Tasses
(2) Tazas | (1) Spatula
(1) Spatule
(1) Espátula | (1) Orange
(1) Orange
(1) Naranja |
| (6) Utensils
(6) Ustensiles
(6) Utensilios | (2) Plates
(2) Plateaux
(2) Platos | (1) Pizza cutter
(1) Couteau à pizza
(1) Cortador de pizza | (1) Grapes
(1) Raisin
(1) Uvas |
| (1) Shape Sorter Pot
(1) Pot trieur de forme
(1) Olla de clasificación de formas | (1) Pan
(1) Casserole
(1) Sartén | (4) Pizza slices
(4) Tranches de pizza
(4) Rebanadas de pizza | (1) Apple
(1) Pomme
(1) Manzana |
| (3) Color shapes
(3) Formes de couleur
(3) Formas de color | (1) Pizza pan
(1) Moule à pizza
(1) Bandeja para pizzas | (4) Cupcakes
(4) Petits gâteaux
(4) Magdalenas | |
| (2) Coffee cups
(2) Tasses à café
(2) Tazas de café | (1) Muffin pan
(1) Moule à muffin
(1) Bandeja para bizcochos | (2) Buns
(2) Brioches
(2) Panecillos | |

Step I: Decals




Étape I : Autocollants

Paso I: Calcomanías

Decals must be applied to a clean, dry surface. Wipe clean with a dry rag before application. Remove air from under decals by applying pressure to the decals starting from the center, and work towards edges.
NOTE: If decals bubble, prick with a pin to remove the air.

Les autocollants doivent être appliqués sur une surface propre et sèche. Essuyez avec un chiffon sec avant l'application. Retirez l'air sous les autocollants en appliquant une pression sur ceux-ci, en partant du centre et en allant vers les bords. **REMARQUE :** en cas de bulles sous les autocollants, percez-les avec une aiguille pour éliminer l'air.

Las calcomanías deben aplicarse en una superficie limpia y seca. Limpie la superficie con un trapo seco antes de colocarlas. Quite el aire atrapado debajo de las calcomanías haciendo presión desde el centro hacia los bordes. **NOTA:** Si se forman burbujas en las calcomanías, pínelas con un alfiler para quitarles el aire.

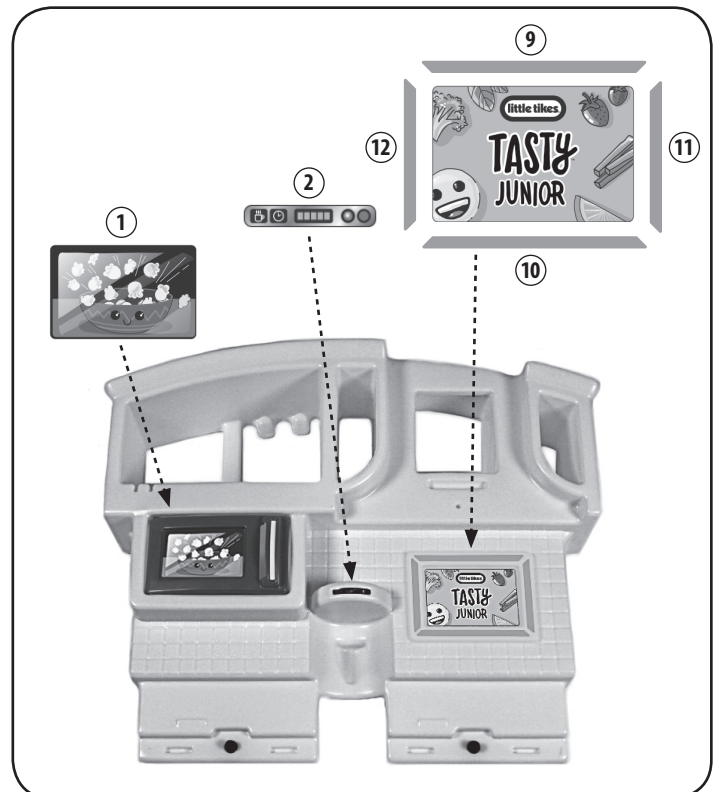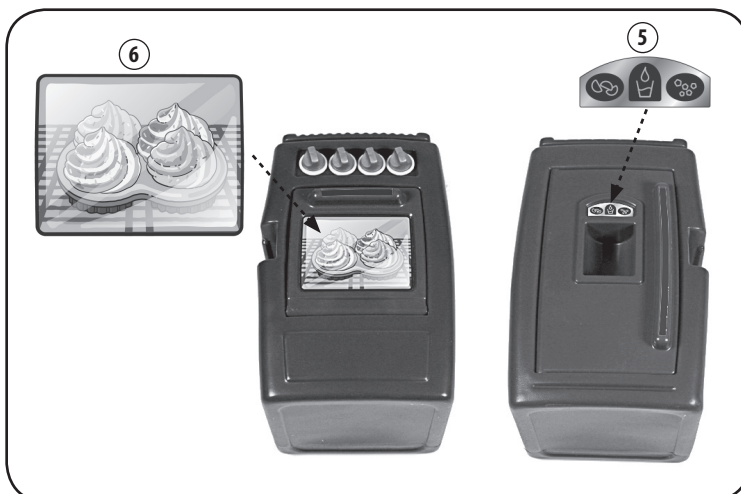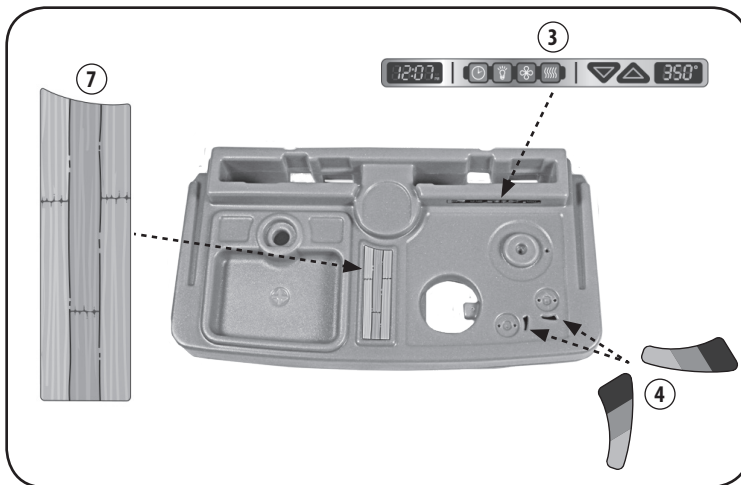


I  x4

Install (4) knobs into oven base.

Installer (4) boutons sur la base four.

Instale (4) botones en la base del horno.

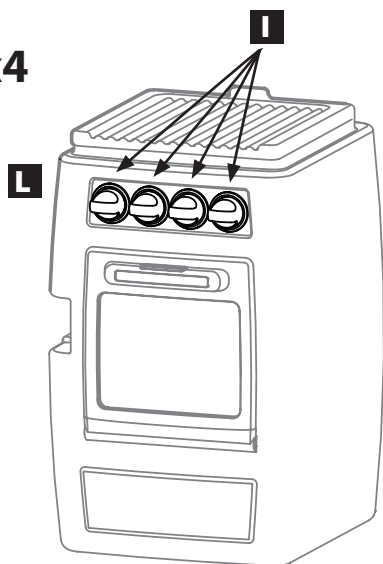


2

 x2

I  **I**

B

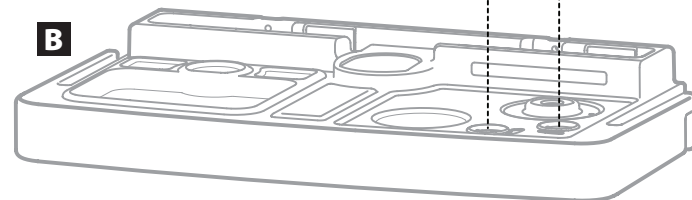


Install (2) knobs into countertop.

Installer (2) boutons sur le plan de travail.

Instale (2) mandos en la encimera.

3

E 

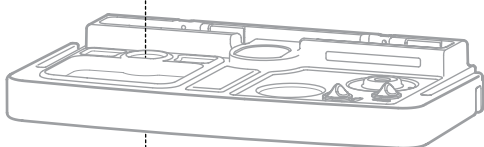


F 



Secure the faucet from underneath the countertop using the faucet fastener.

Fixer le robinet par le bas du plan de travail au moyen de la pièce de fixation du robinet.

Fije el grifo con el sujetador desde abajo de la encimera.

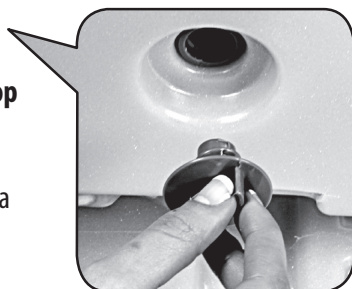

4

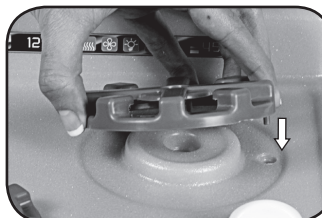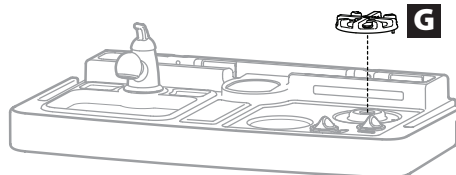

Align the cover post to the hole in the burner recessed area on the countertop.

Aligner le taquet du couvre-brûleur sur le trou du brûleur situé dans la partie encastrée du plan de travail.

Alinee la clavija de la cubierta con el orificio en el hueco del quemador ubicado en la encimera.


M x1 - 1.25" (3.17 cm) 


From the top, secure the burner using a 1.25" (3.17 cm) screw. Be sure screw is COMPLETELY tightened.

Fixer le brûleur par le haut au moyen d'une vis de 3,17 cm (1,25"). Serrer la vis À FOND.

Fije el quemador desde arriba con un tornillo de 3,17 cm (1,25"). Asegúrese que el tornillo quede COMPLETAMENTE ajustado.

5

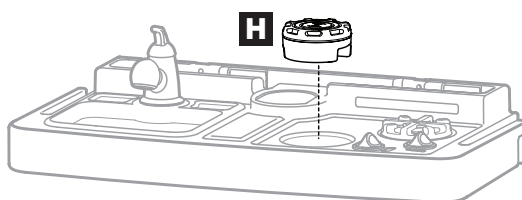


M x1 - 1.25" (3.17 cm) 


Place burner into recess. From underneath the countertop, secure using a 1.25" (3.17 cm) screw.

Poser le brûleur dans la partie encastrée. Le fixer par le bas du plan de travail au moyen d'une vis de 3,17 cm (1,25").

Coloque el quemador en el hueco. Fíjelo con un tornillo de 3,17 cm (1,25") desde abajo de la encimera.

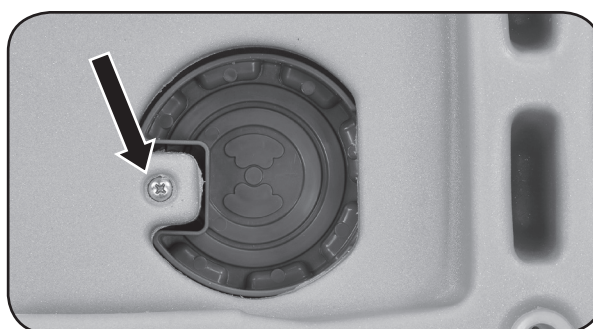

6

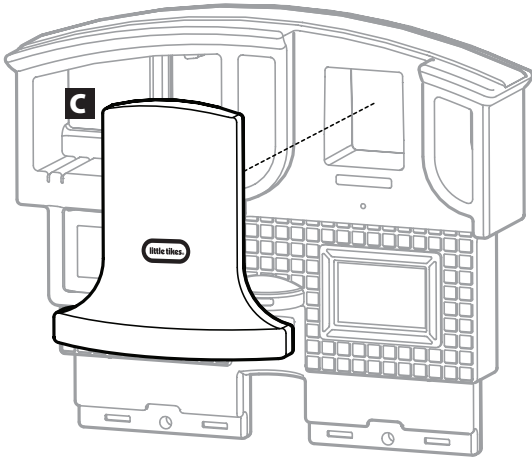

Place the hood onto the front of the kitchen wall. Push upward.

Poser la hotte sur l'avant de la paroi de la cuisine. Exercer une pression vers le haut.

Coloque la campana en el frente de la pared de la cocina. Empújela hacia arriba.





Hint: be sure hood is pushed up as far as it will go.

Astuce : vérifier que la hotte est poussée aussi haut que possible.

Consejo: Asegúrese de empujarla lo más arriba posible.

7


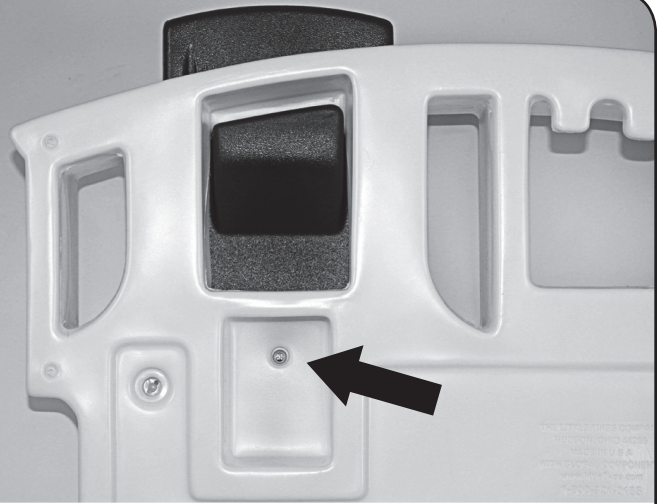


Locate screw hole on the back of the kitchen wall, secure using a 3\"/>

Repérer le trou de vis à l'arrière de la paroi de la cuisine, fixer la hotte au moyen d'une vis de 7,62 cm (3").

Ubique el orificio del tornillo en el lado posterior de la pared de la cocina y fíjela con un tornillo de 7,62 cm (3").

8

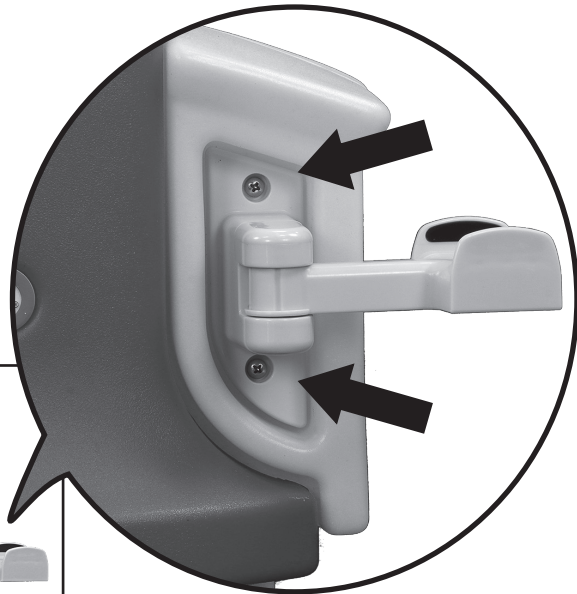

Place smart phone holder onto kitchen wall. Secure the holder using (2) 1.25\"/>

Placer le support de smartphone sur la paroi de la cuisine. Fixer le support à l'aide de deux (2) vis de 3,17 cm (1,25").

Coloque el soporte para el teléfono inteligente en el panel de la cocina. Sujete el soporte con 2 tornillos de 1,25 de pulgadas (3,17 cm).


9a



Insert kitchen wall into countertop and push down.

Insérer la paroi de la cuisine dans le plan de travail et exercer une pression vers le bas.


Inserte la pared de la cocina en la encimera y empújela hacia abajo.

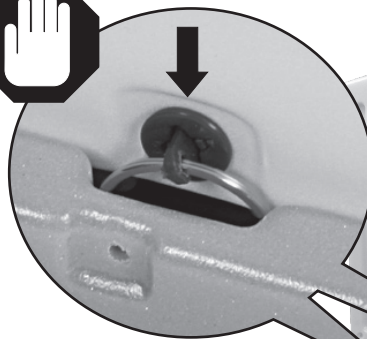

When pushing kitchen wall down into countertop - be sure rings are in a downward position.

En exerçant une pression vers le bas sur la paroi de la cuisine pour l'insérer dans le plan de travail, vérifier que les tiges de blocage sont orientées vers le bas.

Cuando empuje la pared de la cocina en la encimera, asegúrese que las clavijas de retención estén hacia abajo.

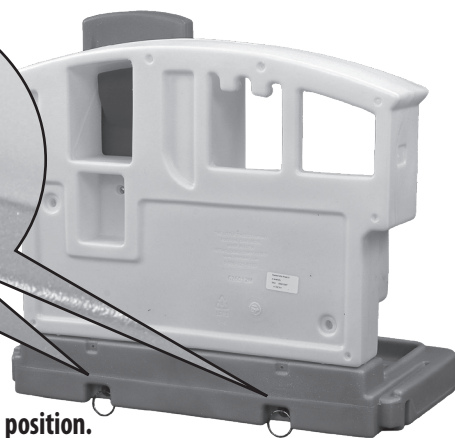


9b



Kitchen wall MUST be pushed ALL the way down into the countertop before installing screws.

Kitchen wall MUST be pushed ALL the way down into the countertop before installing screws.
La paroi de la cuisine DOIT être poussée À FOND dans le plan de travail avant de poser les vis.

La cocina DEBE empujarse COMPLETAMENTE hacia abajo, hasta la encimera, antes de instalar los tornillos.



Push down on countertop while installing (2) 3" (7,62 cm) screws.

Appuyer sur le plan de travail pendant l'installation des (2) vis de 7,62 cm (3").

Empuje hacia abajo sobre la encimera mientras instala (2) tornillos de 3 pulgadas (7,62 cm).


Stage 1
Étape 1
Etapa 1



Storage for connector. (Connector not needed for Stage 1.)

Compartiment de rangement du connecteur. (Le connecteur n'est pas nécessaire pour l'Étape 1)


Lugar para guardar el conector. (El conector no es necesario para la Etapa 1.)



Assembly Hint: 1 tbsp. of liquid soap

Conseil l'assemblage : ajoutez environ 1 c. à soupe de savon liquide

Consejo el montaje: aprox. 1 cuchara de jabón líquido

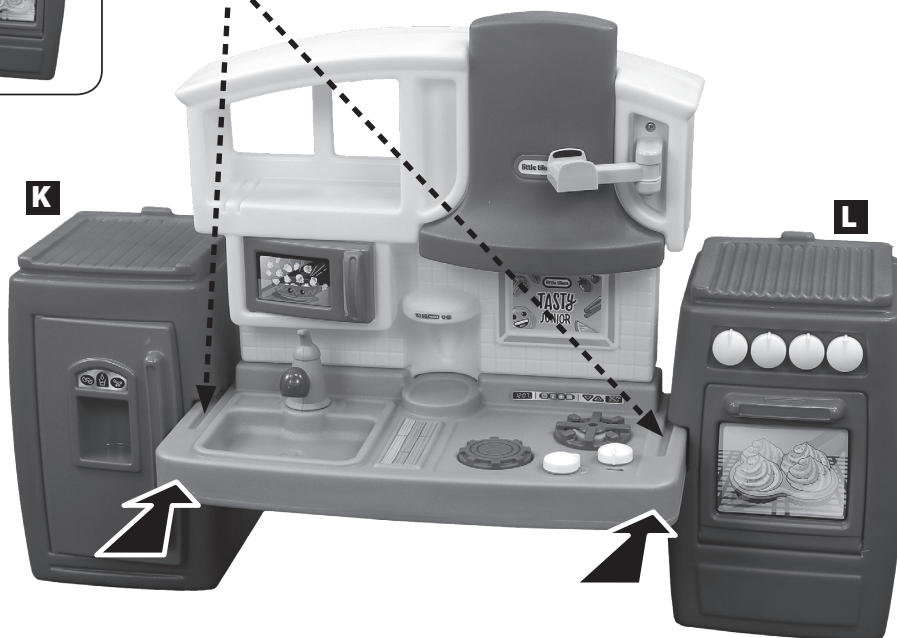

Slide assembled countertop/kitchen wall into notched side of refrigerator base and oven base.

Glisser l'ensemble plan de travail/paroi de la cuisine dans la partie rainurée de la base réfrigérateur et de la base four.

Deslice el conjunto de encimera/pared de cocina en las muescas a los lados de las bases del refrigerador y horno.

Stage 2 Étape 2 Etapa 2



I. D



1. Insert connector into bases.
Hint: be sure connector is correctly oriented with the word "Top" facing up.

1. Insérer le connecteur dans les bases. Astuce : vérifier que le connecteur est orienté correctement, le mot « Top » dirigé vers le haut.

1. Inserte el conector en las bases. Consejo: Asegúrese que el conector esté correctamente orientado con la palabra "Top" hacia arriba.




2.

2. Set assembled countertop/kitchen wall onto connected refrigerator and oven bases.

2. Poser l'ensemble plan de travail/paroi de la cuisine sur les bases connectées du réfrigérateur et du four.

2. Ponga el conjunto encimera/panel de la cocina sobre las bases conectadas del refrigerador y el horno.

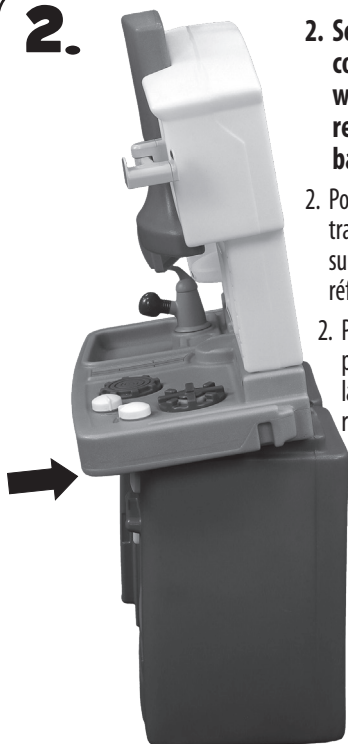

3.

3. Pull on spring pins to snap into place.

3. Tirer sur les goupilles à ressorts pour les enclencher en place


3. Tire de los pasadores con resorte para que encaje en su lugar.



TO DISASSEMBLE: pull spring pins out and lift countertop up.

DÉMONTAGE : tirer sur les goupilles à ressorts et lever le plan de travail vers le haut.

PARA DESMONTAR: Tire las clavijas de retención hacia afuera y levante la encimera hacia arriba.

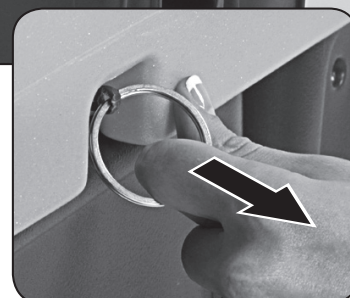



Pull on side of smart phone holder to open.

Tirer sur le côté du support de smartphone pour l'ouvrir.

Tire del lateral del soporte para el teléfono inteligente para abrir.



Release side to spring close and secure the phone. Smart phone holder swivels 180°.

Relâcher le côté à ressort pour fermer et immobiliser le téléphone. Le support de smartphone pivote sur 180°.

Sulte el lateral para que se cierre mediante resorte y fije el teléfono. El soporte del teléfono inteligente gira 180 °.



For more kid-friendly recipes, visit tasty.co

Pour des recettes plus faciles pour les enfants, rendez-vous sur le site tasty.co

Para recetas más fáciles para niños, visite tasty.co

- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Este producto está diseñado para uso familiar en interior y exteriores solamente.
- Este producto está destinado para que lo usen niños de 1½ años en adelante.
- No permita que los niños se sienten, se pongan de pie, jueguen o trepen sobre la superficie superior. El no seguir estas instrucciones puede hacer que la estructura se vuelva inestable.
- Proteja sus ojos. Siempre use lentes de seguridad cuando utilice herramientas.
- Lave bien los accesorios antes de que entren en contacto con la comida o bebidas.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikes.com
GIOCHI PREZIOSI ESPAÑA S.L.U.
Constitución nº3 – Edificio A - 5ª planta
08960 - SANT JUST DESVERN
BARCELONA - SPAIN
Tel : +34 93 431 11 11
Fax : +34 93 422 56 79
www.giochipreziosi.es

Impreso en E.U.A.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quitele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusión de la garantía de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. *El período de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

DEUTSCH

BAKE 'N SHARE™ KÜCHE

Alter: ab 2 Jahren

Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

⚠️ ACHTUNG:

ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

- Diese Anleitung zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erststichungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Aufsicht durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (Innen- und Außenbereich) bestimmt.
- Dieses Gerät ist für Kinder ab 2 Jahren.
- Kindern dürfen nicht auf der Spieloberfläche sitzen, stehen, spielen oder klettern. Ansonsten kann der Tisch instabil werden.
- Augen schützen. Bei Benutzung eines Elektrowerkzeuge immer Schutzbrille tragen.
- Das Zubehör gründlich waschen, bevor es zum Essen oder Trinken benutzt wird.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Klipperak 201
2411 ND Bodegraven
Netherlands
www.mgae.de
Info@mgae.de

Gedrukt in V.s.a.

© The Little Tikes® Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmenadresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

NEDERLANDS

BAKE 'N SHARE™ KEUKEN

Leeftijd: 2 jaar en ouder

Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

⚠️ WAARSCHUWING:

IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de montage is voltooid.
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis/ buitenshuis in een gezinsomgeving.
- Dit product is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar.
- Laat kinderen niet op het bovenvlak zitten, staan, spelen of klimmen. Hierdoor kan het product onstabiel worden.
- Bescherm uw ogen. Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het gebruik van gereedschap.
- Was de accessoires grondig voordat ze in aanraking komen met voedsel of drank.

AFVOER

- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl
Little Tikes
MGA Entertainment (Netherlands) B.V./Belgium BVBA
Klipperak 201, 2411 ND BODEGRAVEN, NL
Tel: +31 172 758 038
Fax: +31 172 758 039
E-mail: klantenservice@mgae.com

Gedrukt in V.s.a.

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en knietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantietermijn bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

POLSKI

BAKE 'N SHARE™ KUCHNIA

Wiek: od 2 lat

Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

⚠️ OSTRZEŻENIE: KONIECZNY JEST MONTA PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

- Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek ewentualnych wątpliwości.
- Niezmontowana zabawka zawiera małe części i materiały, które stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia lub zranienia ostrymi krawędziami i narożnikami. Chronić przed dziećmi, zanim zabawka nie zostanie złożona.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez takiej opieki.
- Produkt jest przeznaczony tylko do prywatnego użytku wewnątrz/ na zewnątrz.
- Produkt ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 lat.
- Nie pozwalaj dzieciom na siadanie, stanie, zabawę lub wspinanie się na daszek. W przeciwnym razie produkt utraci stabilność.
- Chron swoje oczy. Używając elektronarzędzi zawsze noś okulary ochronne.
- Dokładnie umyj akcesoria zanim będą miały kontakt z jedzeniem lub napojami.

UTYLIZACJA

- Urządzenie należy rozebrać i zutylizować w bezpieczny sposób, aby w wyrzuconym urządzeniu nie było m.in. małych części i ostrych krawędzi.

SERWIS KONSUMENTA

www.littletikes.pl
MGA Entertainment Poland Sp z o.o.
ul. Grottgera 15A
76-200 Słupsk
Polska
tel. + 48 59 847 4417
fax + 48 59 847 4446
reklamacja@mgae.com

Wydrukowano w USA.

© The Little Tikes® Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wesołe zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon oparty na danych). Firma Little Tikes oświadcza, że jedynym zadośćuczynieniem w ramach niniejszej gwarancji będzie wymiana uszkodzonej części lub wymiana produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczęśliwych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych przyczyn uszkodzenia zabawki niewymagających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymienne są dostępne również po upłynięciu gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przysługiwala konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłączenie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.

Collect them all! • Collectionnez-les tous ! • ¡Colecciónalas todas!

**Bake 'n Share™
Yummy Breakfast
Déjeuner délicieux
Desayuno delicioso**



Each sold separately • Chaque article vendu séparément • Cada uno se vende por separado