THE ANALOGS

OPERATIONS MANUAL

www.nixon.com

WELCOME.

You just bought a NIXON watch.
How about that. Welcome to the NIXON side, a side that's about custom-built product, quality, and durability. We're stoked you selected one of our watches. The fact that you bought a NIXON means you can probably tell time, but you may not be familiar with all the doo-dads and features of our watches. So if you're stuck, read through these instructions. Or get your friends to read them and then they can tell you what's up.

HOLA.

Acaba de adquirir un reloj NIXON. Bienvenido a NIXON, productos customizados, calidad y durabilidad. Estamos encant ado de que hayas escogido uno de nuestros relojes. El hecho de que hayas adquirido un NIXON significa que podras saber la hora pero quizas no estes. familiarizado con todas las funciones de nuestros relojes, si es asi lee estas instrucciones. O consigue a un amigo para que se las lea por ti te pueda explicar como va todo.

WILKOMMEN.

Sie haben sich soeben eine NIXON uhr Gekauft. Herzlichen glueckwunsch und willkomen auf der NIXON seite. Hier dreht sich alles um massgeschneiderte produkte, qualitat und haltbarkeit. Wir freuen uns, dass sie eine unserer uhren ausgewahlt haben. Die tatsache, dass sie eine NIXON gekauft haben. Bedeutet, dass sie vermutlich jetzt jemanden die aktuelle zeit sagen koennen. Aber wahrscheinlich sind sie nocht nicht mit all den features und funktionen unserer uhren vertraut. Falls sie also mit nicht mehr weiterkommen, lesen sie sich einfach diese anleitung durch. Oder ihre freunde sollen sie lesen. Dann konnen die ihnen sagen wie's funktionert.

BIENVENUE.

Vous venez d'acheter une montre NIXON! Alors quoi?! Bienvenue chez NIXON, oU vous ne trouverez que des montres de longue durEe et de qualitE, faites sur mesure. Nous sommes trEs heureux que vous ayez choisi une de nos montres. Si vous avez une NIXON, cela veut probablement dire que vous savez lire l'heure, mais vous ne saurez peut-Etre pas toutes les petites astuces et caractEristiques de nos montres. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, jetez donc un coup D'oEUil au mode d'emploi, ou demandez un de vos copains de vous le lire afin de vous mettre au jus.

WELCOME.

このたびはニクソンウォッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ニクソンウォッチはカスタムメイドにより品質、耐久性を重視しています。恐らく皆さんにとって時間を見ることはできても、すべての機能や特徴を御理解いただくことは少し困難かもしれません。ご使用の前に以下の説明をよくお読みになって、正しくお使い下さい。

www.nixon.com

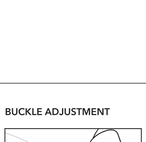

1. Flip Open Size Adjustment Bracket where arrow is pointing using paper clip, small screw driver, or narrow / thin object.
2. Move buckle up or down depending on size needs.

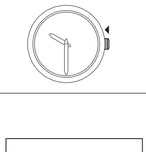

3. To lock adjustment bracket, line top bar up to center of 2nd and 4th links. This will allow buckle to sit at the seams of the links instead of on top of the links where closure will be too difficult.

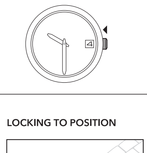

1. Take folded buckle piece and place hooks on to bar of adjustment bracket.
2. Hooks should sit comfortably on bar.

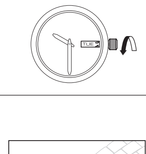

3. Snap down top piece to secure. Top piece should make a click noise.

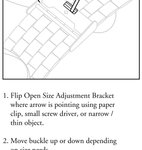

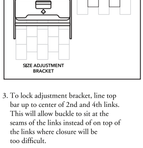

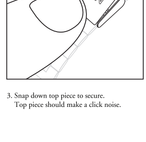

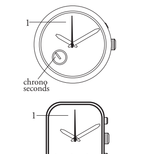

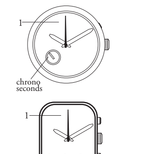

BUCKLE ADJUSTMENT

LOCKING TO POSITION

1 OPERATING A LIGHT

For those watches that have a light, press the light button to to use it.

Never push a light button or set the watch when it is submerged. Ever. Always make sure the crown is pushed in or screwed down before getting your watch wet.

2 SETTING THE TIME

Note: Some watches come equipped with a screw-down crown. The crown must be unscrewed by turning it counter-clockwise before you can pull the crown out.

PULL crown out to position 1.
TURN the crown counter-clockwise to the correct DATE.
PUSH crown all the way back in (make sure it is screwed in if it is a screw crown).

Note: The DATE will automatically update every 24 hours. Note: To make sure that the DATE is updated at midnight instead of noon, set the date before noon.

3 SETTINGA DATE WINDOW

PULL crown out to position 2. This is the furthest position you can pull it out. Then push it in slightly to position 1.
TURN the crown counter-clockwise to correct DATE.
PUSH crown all the way back in (make sure it is screwed in if it is a screw crown).

Note: The DATE will automatically update every 24 hours.
Note: To make sure that the DATE is updated at midnight instead of noon, set the date before noon.

4 SETTING A DAY/DATE WINDOW

PULL crown out to position 2. This is the furthest position you can pull it out.
TURN the crown clockwise to advance the time.
PUSH crown in slightly to position 1.
TURN the crown clockwise to advance the day.
TURN the crown counter-clockwise to advance the date.
PUSH crown all the way back in (make sure it is screwed in if it is a screw crown).

Note: The DAY/DATE will automatically update every 24 hours.
Note: To make sure that the DATE is updated at midnight instead of noon, set the date before noon.

Note: On the Gradeate, the Day can also be set in Spanish. Every other option when you adjust the day is the previous day in English, listed in Spanish.

5 OPERATING A CHRONOGRAPH

The Chronograph function tracks time in seconds and minutes. The functionality of each subdial is the following (see corresponding number on drawing):

1. Main time seconds. The hand on this subdial will always be moving.
2. 24 hour display (this is the main hour shown in the 24 hour display.
3. Minute counter for chrono. The "seconds" hand on the main dial counts in seconds for the chronograph function. This hand does not move when the Chronograph is not being used. When the chrono is started, every time the large second counter makes the 60 second rotation, the minute chrono advances 1 minute.

PRESS (On 51-30 and 42-20) Top pusher to Start chronograph function (On Chrono it is the bottom pusher).
PRESS (On 51-30 and 42-20) Top pusher again to Stop chronograph function (On Chrono it is the bottom pusher).
PRESS (On 51-30 and 42-20) Bottom pusher to Reset the chronograph top pusher). The minute subdial and the main "seconds" subdial will both be pointing to the 12 o'clock position.

Note: On the 51-30 and the 42-20 models, the Chronograph pushers are also screw down crowns. The will need to be turned counter-clockwise to loosen and use.
Note: Do not push the pushers or leave the crowns unscrewed when exposing the watch to water.

6 RESETTING CHRONOGRAPH HANDS

Sometimes the main "second" hand does not line up with the 12 o'clock position when the Chronograph is reset. This is easy to adjust.

PULL The Crown all the way out to Position 2
PUSH The Crown in slightly to Position 1
PUSH Top pusher to advance the second hand to line up with the 12 o'clock position (on the 51-30 and 42-20 it is the bottom pusher).
PUSH The crown back in (make sure it is screwed in if it is a screw crown.
Note: Do not push the pushers or leave the crowns unscrewed when exposing the watch to water.

IMPORTANT

Please refer to the watch's case back for your watch's water resistancy rating, or our website: www.nixon.com

IMPORTANTE

Por favor, consulta el dorso de la caja del reloj para verificar el índice de resistencia al agua de tu reloj, o visita nuestro sitio web: www.nixon.com

WICHTIG

Bitte beachten Sie die Angaben zur Wasserfestigkeit Ihrer Uhr auf der Rückseite des Uhrgehäuses oder auf unserer Internetseite: www.nixon.com

IMPORTANT

Reportez-vous à l'arrière du boîtier de la montre pour connaître les caractéristiques d'étanchéité à l'eau de votre montre, ou consultez notre site Web : www.nixon.com

重要！

耐水性
重要！
時計の裏面に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト・www.nixon.comを御覧ください。

1 FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

Para los relojes que tienen una luz, PULSAR el botón de Luz (LIGHT) para activarla.
Importante: NUNCAN PULSAR UN BOTON DEL RELOJ DEBAJO DEL AGUA, HAY QUE ASEGURARSE ANTES DE USAR EL RELOJ QUE LA CORONA ESTE CERRADA O ENROSCADA DEL TODO.

2 AJUSTAR LA HORA

Nota: Algunos relojes tienen una corona que se enrosca. Hay que girar la corona en el sentido opuesto de las agujas del reloj para desenroscarla y entonces poder ajustar la hora.
SACAR la corona hasta el primer punto.
GIRAR la corona para adelantar o ocultar la hora.
EMPUJAR la corona hasta el fondo para finalizar la etapa.

3 FIJAR LA FECHA

SACAR la corona hasta el primer punto.
GIRAR la corona en el sentido de las agujas del reloj para adelantar el día.
EMPUJAR la corona hasta el fondo para finalizar la etapa.

Nota: La fecha se actualizara automaticamente cada 24 horas. Nota: Para asegurarse que la fecha y la hora estén correctamente sincronizadas (AM/PM), ajustar la fecha al día anterior y acabar el reglaje de la fecha y después de la hora con las agujas.

Ajustar el día y la fecha (para los relojes que proponen la opción del día).

SACAR la corona hasta el primer punto.
GIRAR la corona en el sentido de las agujas del reloj para adelantar el día.
GIRAR la corona en el sentido opuesto de las agujas del reloj para adelantar la fecha.
EMPUJAR la corona hasta el fondo para finalizar la etapa.

Nota: El día y la fecha se actualizan automáticamente cada 24 horas.
Nota: Para asegurarse que el día, la fecha y la hora estén correctamente sincronizadas (AM/PM), ajustar el día y la fecha al día anterior y acabar el reglaje del día y fecha y después de la hora con las agujas.
Nota: En el modelo GRADUATE, el día puede estar ajustado en español.

4 FUNCIONAMIENTO DEL CRONÓMETRO

El cronómetro establece el tiempo en segundos y minutos.
PULSAR el botón de arriba para arrancar el cronometro.
Para el modelo 51-30 CHRONO y 42-20 CHRONO, PULSAR el botón de a bajo.
PULSAR el mismo botón para parar el cronógrafo.
Para el modelo 51-30 CHRONO y 42-20 CHRONO, PULSAR el botón de arriba.
PULSAR el botón de a bajo para re-inicializar el cronometro.
Para el modelo 51-30 CHRONO y 42-20 CHRONO, PULSAR el botón de arriba.

Nota: En el modelo 51-30 CHRONO y el 42-20 CHRONO, los botones del cronometro son también coronas que se enroscan.
Nóte: Nunca pulsar un un botón o desenroscar una corona debajo del agua.

=> Esfera pequeña 1: Indica los segundos. Esta aguja siempre esta en movimiento.
=> Esfera pequeña 2: Indica la hora (formato 12/24h). En esta pequeña esfera 24H, la aguja indica el formato AM/PM de la hora.
=> Esfera pequeña 3: Contador de minutos para el cronometro. En función cronómetro, el segundero es la agúja principal. Esta agúja se mueve únicamente en función cronómetro. Cuando el cronómetro esta activado, a cada vuelta de esfera del segundero, la agúja de los minutos del cronometro avanzara de un punto.

5 REINICIO DE LA AGUJA DEL CRONOMETRO

Puede que el segundero del cronómetro no este el linea con el 12 en cuanto se re-inicializa el cronómetro. Para ajustarla correctamente:
SACAR la corona en posición 2.
Para el modelo 51-30 CHRONO y 42-20 CHRONO, desenrocar también las 2 otras coronas del reloj.
PULSAR el boton de arriba para ajustar el segundero en linea con el 12. Mantener pulsado el botón para adelantar la agúja mas rápidamente.
Para el modelo 51-30 CHRONO y 42-20 CHRONO, PULSAR el boton de a bajo.
EMPUJAR la corona hasta el fondo para finalizar la etapa.
Para el modelo 51-30 CHRONO y 42-20 CHRONO, enroscar cada corona una vez los ajustes hechos.

Nota: Nunca pulsar un botón o desenroscar una corona de bajo del agua.

6

1 FUNKTIONEN DES LICHTS

Fuer die Uhren mit Lichtfunktionen, Den Lichtknopf druecken um das Licht zu aktivieren. Niemals den Lichtknopf unter Wasser betaetigen. Immer sicherstellen, das die Krone hineingedrueckt ist bevor die Uhr nass wird.

2 ZEITEISTELLUNG

Hinweis: Manche Uhren sind mit einer Schraubkrone ausgestattet. Diese Krone muss gegen den Uhrzeigersinn aufgeschraubt werden, damit Du sie rausgezogen kannst.
ZIEHE – die Krone komplett hinaus auf Position 2.
DREHE – im Uhrzeigersinn um die Zeit vorzustellen oder gegen den Uhrzeigersinn um sie zurückzustellen.
DRÜCKE – die Krone komplett zurück wenn Vorgang beendet (bei Schraubkronen sicherghehen, dass die Krone ganz rein geschraubt ist).

3 DATUMS EINSTELLUNG

ZIEHE – die Krone komplett hinaus auf Position 2.
DRÜCKE – die Krone halb zurück auf Position 1. Position 1 ist die Position auf halber Strecke zwischen Position 2 und komplett hineingedrueckter Krone.
DREHE – die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
DRÜCKE – die Krone komplett zurück wenn Vorgang beendet. (bei Schraubkronen sicherghehen, dass die Krone ganz rein geschraubt ist).

Hinweis: Datum/Tag wird automatisch alle 24Stunden geaendert Hinweis: Um sicher zu stellen, dass Datum/Tag sich um Mitternacht und nicht Mittags aendern, stelle es bevor Mittag ein.

4 DATUMS/TAG EINSTELLUNG

ZIEHE – die Krone komplett hinaus auf Position 2.
DREHE – die Krone im Uhrzeigersinn um die Zeit einzustellen.
DRÜCKE – die Krone halb zurück auf Position 1. Position 1 ist die Position auf halber Strecke zwischen Position 2 und komplett hineingedrueckter Krone.
DREHE – die Krone im Uhrzeigersinn und den Wochentag einzustellen.
DREHE – die Krone gegen den Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
DRÜCKE – die Krone komplett zurück wenn Vorgang beendet (bei Schraubkronen sicherghehen, dass die Krone ganz rein geschraubt ist).

Hinweis: Datum/Tag wird automatisch alle 24Stunden geaendert Hinweis: Um sicher zu stellen, dass Datum/Tag sich um Mitternacht und nicht Mittags aendern, stelle es bevor Mittag ein.
Hinweis: Bei der Graduate kann der Tag auch auf Spanisch eingestellt werden. Dabei erscheinen alle nachfolgenden Tage auch auf Spanisch.

5 CHRONOGRAPH-EINEINSTELLUNG

Mit dem Chronographen wird Zeit in Sekunden und Minuten gemessen.
Die Funktion jedes Unterzahlwerks ist wie folgt (achte auf die entsprechende Nummer in der Abbildung):

1. Sekunden der Hauptzeit. Der Zeiger dieses Unterzahlwerks ist immer in Bewegung, Oekonomiemodus)
2. 24 Stunden Zifferblatt (dies ist die Hauptzeit angezeigt im 24 Stunden Unterzahlwerk)
3. Minutenzeichnungsgh (Minutenstrotterwerk) Der „Sekundenzeiger" des Hauptzahlwerks zaehlt die Sekunden der Chronographenfunktionen. Dieser zeiht solange der Chronograph nicht benutzt wird. Nachdem der Chronograph gestartet wurde, schreitet die Minutenchronographenzeige jeweils 1 Minute voran sobald der Sekundenzeiger eine volle Umdrehung bendet hat.

DRUECK – den oberen Knopf um den Chronographen zu starten. (Bei der 51-30 und der 42-20 Chrono ist es der untere Knopf).
DRUECK – den Knopf nochmals um die Chronographenfunktion zu beenden. (Bei der 51-30 und der 42-20 Chrono ist es der untere Knopf).
DRUECKE – den unteren Knopf um den Chronographen zurueckzusetzen (Bei der 51-30 und der 42-20Chrono ist es der obere Knopf). Das Minutenzeiger- und das Kleine Sekundenzeiger sowie der Sekundenzeiger im Hauptzahlwerk zeigen nun auf die Position 12.

5 CHRONOGRAPH-EINEINSTELLUNG

Hinweis: Bei den 51-30 und der 42-20 sind die Knoepfe fuer den Chronographen Schraubkronen, die zunaechst gegen den Uhrzeigersinn aufgeschraubt werden muessen, damit sie benutzt werden koennen.
Hinweis: Niemals die Knöpfe drucken oder die Schraubkronen offen lassen wenn die Uhr mit Wasser in Kontakt gebracht wird.

6 ZURUECKSTELLEN DER CHRONOGRAPHENZEIGER

Manchmal kann es sein, dass der Sekundenzeiger im Hauptzahlwerk nicht auf die Position 12 zeht. Dies kann wie folge behoben werden.
ZIEHE – die Krone komplett hinaus auf Position 2.
DRÜCKE – die Krone halb zurück auf Position 1. Position 1 ist die Position auf halber Strecke zwischen Position 2 und komplett hineingedrueckter Krone.
DRUECKE – den oberen Knopf um den Sekundenzeiger des Hauptzahlwerks vorne bewegen bis er auf Position 12 zeht. (Bei der 51-30 und der 42-20 Chrono ist es der untere Knopf)
DRUECKE – den Knopf um den Chronographen zurueckzusetzen (Bei der 51-30 und der 42-20Chrono ist es der obere Knopf). Das Minutenzeiger- und das Kleine Sekundenzeiger sowie der Sekundenzeiger im Hauptzahlwerk zeigen nun auf die Position 12.

Hinweis: Niemals die Knöpfe drucken oder die Kronen bew. Schraubkronen offen lassen wenn die Uhr mit Wasser in Kontakt gebracht wird.

1 FONCTIONNEMENT DE LA LUMIÈRE

Pour les montres qui ont une lumière, APPUYER sur le bouton de la lumière pour l'activer.
Ne jamais appuyer sur le bouton ou régler la montre sous l'eau. Toujours être sûr que la couronne est poussée ou vissée avant l'utilisation de la montre.

2 REGLAGE DE L'HEURE

Note: Certains montres sont équipées d'une couronne à revisser. La couronne doit être dure dévissée avant de pouvoir la tirer et établir le réglage de l'heure.

TIRER la couronne pour mettre en position 1.
TOURNER la couronne pour avancer ou reculer l'heure.
POUSSER la couronne complètement pour valider les étapes précédentes quand vous avez terminé.

3 REGLAGE DE LA DATE

TIRER la couronne jusqu'au 1er cran.
TOURNER la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date.
POUSSER la couronne complètement pour valider les étapes précédentes quand vous avez terminé.

Note: La date se mettra à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Note: Pour être certain que la date et l'heure soient bien synchronisées (midi/minuit), régler la date à J-1 puis terminer le réglage de la date puis de l'heure avec les aiguilles.

Réglage du jour et de la date (pour les modèles ayant l'indicateur *jour*).

TIRER la couronne pour mettre en position 2. C'est la dernière position, le dernier cran lorsque vous tirez la couronne.
POUSSER la couronne en position 1.
TOURNER la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour établir le jour.
TOURNER la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour établir la date.
POUSSER la couronne complètement pour valider les étapes précédentes quand vous avez terminé.

3 REGLAGE DE LA DATE

Note: Le jour et la date se mettront automatiquement à jour toutes les 24 heures.
Note: Pour être certain que le jour, la date et l'heure soient bien synchronisés (midi/minuit), régler le jour et la date à J-1 puis terminer le réglage de la date puis de l'heure avec les aiguilles.
Note: Sur les Graduate, le jour peut être réglé en espagnol. Toutes les autres options quand vous ajustez les jours sont en premier en anglais puis en espagnol.

4 FONCTIONNEMENT DU CHRONOMÈTRE

La fonction Chronomètre établie la prise de temps en secondes et en minutes.
APPUYER sur le bouton du haut, pour enclencher le chronomètre. (51-30 et 42-20, les chronomètres se trouvent sur le bouton du bas)
APPUYER sur le même bouton pour arrêter le chronomètre. (51-30 et 42-20, les chronomètres se trouvent sur le bouton du bas)
APPUYER sur le bouton du bas, pour mettre à zéro le chronomètre. (51-30 et 42-20, les chronomètres se trouvent sur le bouton du haut)
Ne pas repousser la couronne pendant que vous remettez l'aiguille des secondes sur la position zero (12 heures).

Note: Sur les 51-30 et les 42-20, le bouton du chronomètre est aussi une couronne qui se visse.
Note: Ne pas appuyer sur le bouton ou dévisser la couronne sous l'eau.

=> Sous cadran 1 : Indications des secondes. L'aiguille se déplacera toujours.
=> Sous cadran 2 : Indications de l'heure (format 12/24h). Dans ce cadran 24H, l'aiguille vous indique le format d'heure AM/PM.
=> Sous cadran 3 : Compteurs des minutes pour le chronomètre. Dans la fonction chronomètre, la trotteuse est l'aiguille principale du décompte. Cette aiguille ne se déplace que lorsque le Chronomètre est en marche. Quand le chronomètre est utilisé, à chaque rotation de 60 secondes par la trotteuse, l'aiguille du cadran « minute chrono » avancera d'un cran.

5 RÉINITIALISATION DES AIGUILLES DU CHRONOMÈTRE

Parfois, la trotteuse (chronomètre) ne s'aligne pas sur la position des 12 heures, lorsque le chronomètre est réinitialisé. Afin de la repositionner correctement :
TIRER la couronne en position 2.
Pour les modèles 51/30 CHRONO et 42/20 CHRONO, déviser également les 2 autres couronnes.
APPUYER sur le bouton du haut pour aligner l'aiguille des secondes sur la position des 12 heures. Maintenir appuyer le bouton pour avancer l'aiguille plus rapidement.
Pour les modèles 51/30 CHRONO et 42/20 CHRONO, **POUSSER** le bouton du bas.
POUSSER la couronne complètement pour valider les étapes précédentes quand vous avez terminé.
Pour les modèles 51/30 CHRONO et 42/20 CHRONO, veiller à revisser chaque couronne une fois le réglage effectué.

Note: Ne pas pousser un bouton ou dévisser une couronne sous l'eau.

6

1 USAR A LUZ

Para relógios que possuem luz, pressione o botão da luz (light) para a ligar.
NUNCA use esta função quando o relógio estiver submergido. Tenha sempre em atenção que a coroa está metida ou enroscada na totalidade para dentro antes de molhar o relógio.

2 ACERTAR HORA

Nota: Alguns relógios vêm equipados com uma coroa de rosca. Notes casos a coroa deve ser desenroscada rodando-a no sentido oposto aos dos ponteiros dos relógios antes de a puxar para fora.
PUXE - a coroa para fora até à posição 2.
RODE – a coroa em ambas as direcções para acertar as horas.
EMPURRE a coroa de volta para dentro quando terminar (caso seja uma coroa de rosca faça questão de a enroscar de volta).

3 ACERTAR A DATA

PUXE – a coroa para fora até à posição 2. Esta posição é a posição limite quando se puxa a coroa para fora. Agora empurre ligeiramente a coroa para dentro até à posição 1.
RODE – a coroa no sentido dos ponteiros do relógio para acertar a DATA.
EMPURRE a coroa de volta para dentro quando terminar (caso seja uma coroa de rosca faça questão de a enroscar de volta).

Nota: as DATA serão automaticamente ajustadas todas as 24 horas.
Nota: Para ter a certeza que a data é automaticamente ajustada à meia-noite em vez de ser ao meio-dia acerte a data antes do meio-dia.

4 AJUSTE DO DIA/DATA

PUXE – a coroa para fora até à posição 2. Esta posição é a posição limite quando se puxa a coroa para fora. Agora empurre ligeiramente a coroa para dentro até à posição 1.
RODE – a coroa no sentido dos ponteiros do relógios para acertar a DATA e no sentido oposto para acertar o DIA
EMPURRE a coroa de volta para dentro quando terminar (caso seja uma coroa de rosca faça questão de a enroscar de volta).

Nota: a DATA/ DIA serão automaticamente ajustadas todas as 24 horas.

Nota: Para ter a certeza que a data é automaticamente ajustada à meia-noite em vez de ser ao meio-dia acerte a data antes do meio-dia.

Nóte: No caso do The Graduate, o dia na parte da manhã estará apresentado em espanhol e da parte da tarde em inglês.

5 USAR UM CRONÓMETRO

A função Cronómetro conta o tempo em segundos e minutos. A função de cada sub monstrador é a seguinte (veja o numero correspondente no desenho):

1. Contador principal segundos. O ponteiro principal deste monstrador estará sempre em movimento.
2. Monstrador de 24 horas (neste monstrador estará presente a hora no modo 24 horas).
3.Contador de minutos para a função cronómetro. O ponteiro dos "segundos" no monstrador principal conta os segundos para a função cronómetro. Este ponteiro não se movimenta quando o cronógrafo não está em uso. Quando o cronómetro é iniciado cada vez que o ponteiro dos segundos completar a rotação de 60 segundos, o ponteiro dos cronometros dos minutos avançará 1 minuto.

PRESSIONE o botão superior para iniciar a função cronómetro (no caso dos modelos 51-30 e 42-20 será o botão inferior)
PRESSIONE o botão superior novamente para parar o cronómetro (no caso dos modelos 51-30 e 42-20 será o botão inferior)
PRESSIONE o botão inferior para por o cronometro a zero (no 51-30 e no 42-20 será o botão superior) O sub monstrador dos minutos e o ponteiro principal dos "segundos" ficarám a apontar para a posição das 12 horas.

Note: Nos modelos 51-30 e 42-20, os botões de rosca e serão necessário desenrosca-los de modo a liberta-los e usa-los.
Nóte: não use nem deixe desenroscadas as coroas quando expuser o relógio á agua.

6 POR O CRONOMETRO A ZEROS

Por vezes ao por o cronómetro a zeros o ponteiro principal dos "segundos" não fica alinhado com as 12 horas. Esta situação será fácil de resolver.
PUXE – A coroa até á posição 2e
EMPURRE – a coroa ligeiramente até á posição 1.
EMPURRE – o botão superior para fazer avançar o ponteiro dos "segundos" até este ficar alinhado com as 12 horas (no 51-30 e 42-20 será o botão inferior)
EMPURRE – as coroas para dentro (certifique-se que estonca as coroas para dentro no caso de serem coroas de rosca .

1 การใช้งานปรับแสง

-สำหรับรุ่นนาฬิกาที่มีหน้าปัดแสดงไฟกลางคืน ต้องกดปุ่มเพื่อเปิดไฟ
-ห้ามกดปุ่มปรับแสงขณะที่นาฬิกาอยู่ในน้ำ ต้องดูให้แน่ใจว่าเกลียวมงกุฎถูกขันเข้าสุดก่อนจะลงน้ำหรือถูกขณะอยู่ในน้ำ

2 การตั้งเวลา

PULL มงกุฎออกมาที่ตำแหน่งที่ 1
TURN มงกุฎหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่ให้ถูกต้อง
PUSH มงกุฎกดเข้าสุดตามปกติ (ในรุ่นที่มีการขันมงกุฎเข้าไปด้วย ต้องขันมงกุฎกลับเข้าไปให้แน่นด้วย)

Note: วันที่จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติทุกๆ 24 ชม.
Note: ในการตั้งวันที่ ให้ตั้งก่อนเที่ยงวัน

3 การตั้งตำแหน่งช่องวันที่

-ดึงมงกุฎออกมาจนถึงตำแหน่งที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดึงออกได้มากที่สุด แล้วกดเข้ามาที่ตำแหน่งที่ 1
TURN มงกุฎหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่ถูกต้อง
PUSH มงกุฎกดเข้าสุดตามปกติ (ในรุ่นที่มีการขันมงกุฎเข้าไปด้วย ต้องขันมงกุฎกลับเข้าไปให้แน่นด้วย)

วันที่จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติทุกๆ 24 ชม.
Note: ในการตั้งวันที่ ให้ตั้งก่อนเที่ยงวัน

4 การตั้งตำแหน่งวันที่/วันที่

-ดึงมงกุฎออกมาจนถึงตำแหน่งที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดึงออกได้มากที่สุด แล้วกดเข้ามาที่ตำแหน่งที่ 1
PUSH มงกุฎกดเข้าสุดตามปกติ (ในรุ่นที่มีการขันมงกุฎเข้าไปด้วย ต้องขันมงกุฎกลับเข้าไปให้แน่นด้วย)
TURN มงกุฎหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่ถูกต้อง
PUSH มงกุฎกดเข้าสุดตามปกติ (ในรุ่นที่มีการขันมงกุฎเข้าไปด้วย ต้องขันมงกุฎกลับเข้าไปให้แน่นด้วย)

วันที่จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติทุกๆ 24 ชม.
Note: ในการตั้งวันที่ ให้ตั้งก่อนเที่ยงวัน

5 การใช้งานโครโนกราฟ

-ดึงวันที่ปรับเปลี่ยนได้ทุกๆ 24 ชม.
TURN มงกุฎหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่ถูกต้อง
PUSH มงกุฎกดเข้าสุดตามปกติ (ในรุ่นที่มีการขันมงกุฎเข้าไปด้วย ต้องขันมงกุฎกลับเข้าไปให้แน่นด้วย)

วันที่จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติทุกๆ 24 ชม.
Note: ในการตั้งวันที่ ให้ตั้งก่อนเที่ยงวัน

6 ตั้งค่าเข็มกับการวัดใหม่

-ดึงมงกุฎออกมาจนถึงตำแหน่งที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดึงออกได้มากที่สุด แล้วกดเข้ามาที่ตำแหน่งที่ 1
-เมื่อเข็มนาฬิกาจับเวลาไม่ตรงกับตำแหน่ง 12 นาฬิกา (สำหรับนาฬิการุ่น 51-30 และ 42-20 ให้ใช้ปุ่มกดขวาง)
-เมื่อเข็มนาฬิกาจับเวลาไม่ตรงกับตำแหน่ง 12 นาฬิกา (สำหรับนาฬิการุ่น 51-30 และ 42-20 ให้ใช้ปุ่มกดขวาง)
-เมื่อเข็มนาฬิกาจับเวลาไม่ตรงกับตำแหน่ง 12 นาฬิกา (สำหรับนาฬิการุ่น 51-30 และ 42-20 ปุ่มกดทั้งสองด้านจะเป็นเม็ดมงกุฎขนาดเล็กสำหรับหมุนปรับเวลาให้ตรงกับตำแหน่ง 12 นาฬิกา)
-หมายเหตุ: สำหรับรุ่นนาฬิการุ่น 51-30 และ 42-20 ปุ่มกดทั้งสองด้านจะเป็นเม็ดมงกุฎขนาดเล็กสำหรับหมุนปรับเวลาให้ตรงกับตำแหน่ง 12 นาฬิกา
-หมายเหตุ: ห้ามกดปุ่มกดหรือปล่อยให้เม็ดมงกุฎขณะที่นำไปแช่น้ำอยู่

IMPORTANT

Please refer to the watch's case back for your watch's water resistancy rating, or our website: www.nixon.com

IMPORTANTE

Por favor, consulta el dorso de la caja del reloj para verificar el índice de resistencia al agua de tu reloj, o visita nuestro sitio web: www.nixon.com

WICHTIG

Bitte beachten Sie die Angaben zur Wasserfestigkeit Ihrer Uhr auf der Rückseite des Uhrgehäuses oder auf unserer Internetseite: www.nixon.com

IMPORTANT

Reportez-vous à l'arrière du boîtier de la montre pour connaître les caractéristiques d'étanchéité à l'eau de votre montre, ou consultez notre site Web : www.nixon.com

重要！

耐水性
重要！
時計の裏面に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト・www.nixon.comを御覧ください。

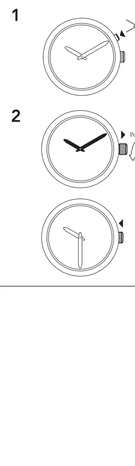

1 라이트 작동

=라이트가 있는 시계는 라이트 버튼을 눌러 사용하십시오.
=스크류다운 시계 케이스를 개봉한 경우, 수중에서 버튼을 누른 경우, 용두를 조이지 않은 경우, 시계를 습한 곳에 노출한 경우에 발생한 고장은 보증이 되지 않습니다.

2 시간 설정

=참고: 일부 시계는 조임식 용두가 설치되어 있습니다. 용두를 당기기 전에 시계 반대 반향으로 돌려 용두를 풀어야 합니다.
=당기기 용두를 위치 1까지 당깁니다.
=돌리기 용두를 올바른 시간을 조정합니다.
=누르기 용두를 끝까지 밀어 넣어 조입니다.(시계 용두일 경우 조여졌는지 확인).

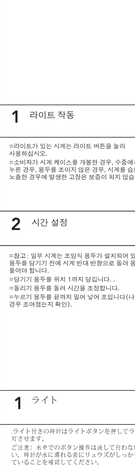

3 날짜 창 설정

=당기기 용두를 위치 2까지 당깁니다. 이것이 당길 수 있는 최대 위치입니다. 용두를 위치 1까지 살짝 누릅니다.
=돌리기 용두를 시계 반대 방향으로 돌려 날짜를 맞춥니다.
=누르기 용두를 끝까지 밀어 넣어 조입니다.(시계 용두일 경우 조여졌는지 확인).
=참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 업데이트됩니다.
=참고: 정오가 아닌 저정에 날짜를 업데이트하려면 정오 전에 날짜를 설정하십시오.

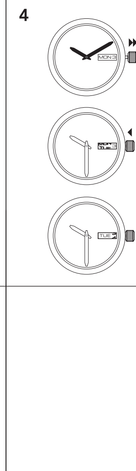

4 요일/날짜 창 설정

=당기기 용두를 위치 2까지 당깁니다. 이것이 당길 수 있는 최대 위치입니다.
=돌리기 용두를 시계 방향으로 돌려 시간을 맞춥니다. =누르기 용두를 위치 1까지 살짝 누릅니다.
=돌리기 용두를 시계 방향으로 돌려 요일을 맞춥니다.
=누르기 용두를 시계 반대 방향으로 돌려 날짜를 맞춥니다.
=누르기 용두를 끝까지 밀어 넣어 조입니다.(시계 용두일 경우 조여졌는지 확인).
=참고: 요일/날짜는 24시간마다 자동으로 업데이트됩니다.
=참고: 정오가 아닌 저정에 날짜를 업데이트하려면 정오 전에 날짜를 설정하십시오.
=참고
는 요일을 스페인어로 설정할 수 있습니다.
=요일을 초창할 때 기타 모든 용도 영으로 이전 요일에 해당하며 스페인어로 나열되어 있습니다.

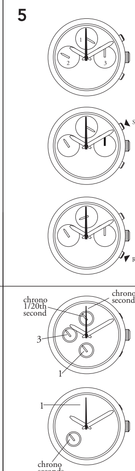

5 스톱워치 작동

=스톱워치 기능은 분과 초로 시간을 기록합니다. 각 서브 다이얼의 기능은 다음과 같습니다.(그림에서 해당 숫자 참고).
=1. 기본 시간 초. 이 서브 다이얼의 바늘은 항상 움직입니다.
=2. 24시간 휘면(24시간 화면에 표시되는 기본 시간입니다.).
=3. 스톱워치의 분 카운터. 기본 다이얼의 "초"참은 스톱워치 기능에서 초로 계산됩니다. 이 바늘은 스톱워치를 사용하지 않으면 정오 12십이다. 스톱워치를 작동하기 시작하면 큰 초 카운터가 60초 회전을 할 때마다 분 스톱워치가 1분 이동합니다.
=4. 스톱워치 일일 버튼을 눌러 스톱워치 기능을 시작합니다 (51-30 및 42-20-스톱워치의 하단 버튼에 해당).
=5. 스톱워치 디지 일일 버튼을 눌러 스톱워치 기능을 중지합니다.(51-30 및 42-20 스톱워치의 하단 버튼에 해당).
=6. 스톱워치 하단 버튼을 눌러 스톱워치를 초기화합니다 (51-30 및 42-20 스톱워치의 상단 버튼에 해당). 본 서브 다이얼 및 기본 "초" 서브 다이얼 모두 12시 위치를 가리킵니다.
=참고: 51-30 및 42-20 모델의 스톱워치 버튼도 조임식 용두입니다. 스톱워치 사용하려면 시계 반대 방향으로 당기십시오.
=참고: 시계를 물에 노출할 때는 버튼을 누르거나 용두를 돌지 마십시오.

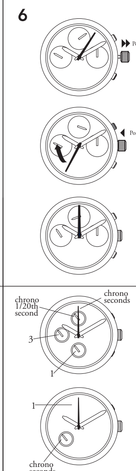

6 스톱워치 바늘 초기화

=스톱워치를 초기화할 때 간축 기본 "초"참이 12시 방향과 일치하지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 초침을 수정합니다.
=당기기 용두를 위치 2까지 완전히 당깁니다.
=누르기 용두를 위치 1까지 살짝 누릅니다.
=누르기 상단 버튼을 눌러 초침을 12시 방향으로 일치시킵니다.(51-30 및 42-20의 하단 버튼에 해당).
=누르기 용두를 다시 당겨 넣습니다.(시계 용두일 경우 조여졌는지 확인).
=참고: 시계를 물에 노출할 때는 버튼을 누르거나 용두를 돌지 마십시오.

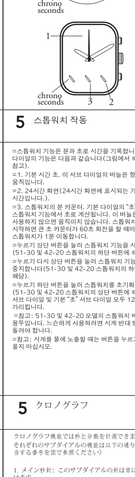

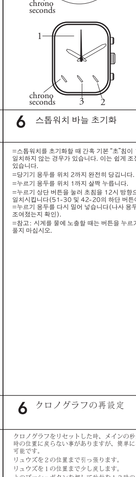

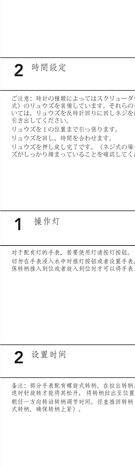

1 ライト

ライト付きの時計はライトボタンを押してライトを点灯させます。
ご注意: 水中でのボタン操作は決して行わないでください。ボタンが正しく閉じなかったり、リューズがしっかりと押まっていることを確認してください。

2 時間設定

ご注意: 時計の種類によってはスクリューダウン（ネジ式）のリューズを装備しています。それらのモデルにおいては、リューズを時計回りに完全に締めてから引き出してください。
リューズをこの位置まで引っ張ります。
リューズを回して、時間を合わせます。
リューズを押し戻します。（ネジ式の場合はリューズがしっかり押まっていることを確認してください）

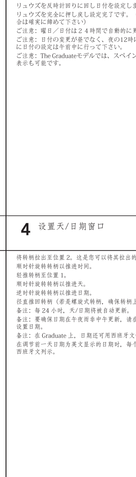

4 曜日／日付表示設定

リューズをこの位置まで引きます。
リューズを時計回りに1押し時間を合わせます。
リューズを1の位置まで戻します。
リューズを時計回りに1押し曜日を設定してください。
リューズを反時計回りに1押し日付を設定します。
リューズを完全に押し戻します。（ネジ式の場合は確実に締めて下さい）
ご注意: 曜日／日付は24時間で自動的に更新します。
ご注意: 日付の変更が必要でなく、夜の12時に行われる為に日付の設定は午前中に行って下さい。
ご注意: The Graduateモデルでは、スペイン語での曜日表示も可能です。

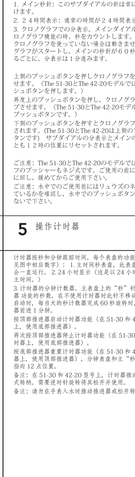

5 クロノグラフ

クロノグラフ機能では1秒と分単位計測できます。
それぞれのサブダイアルの機能は以下の通りです。（括弧内は手順番号に対応）
=1. メインの針: このサブダイアルの針は常に動き続けます。
=2. 24時間表示: 通常の時間が24時間表示されます。
=3. クロノグラフの分表示。メインダイアルの針は1クロノグラフ計測の時、秒カウンタにします。この針は1クロノグラフを使っていない場合は動きません。クロノグラフがスタートし、メインの針が0を0秒で1回転するごとに、分表示は1分進みます。
上側のプッシュボタンを押しクロノグラフをスタートさせます。（The 51-30 The 42-20モデルでは下側のプッシュボタンです。）
再度上のプッシュボタンを押し、クロノグラフをストップさせます。（The 51-30 The 42-20モデルでは下側のプッシュボタンです。）
下側のプッシュボタンを押すとクロノグラフがリセットされます。（The 51-30 The 42-20以上側のプッシュボタンです）サブダイアルの分表示とメインの針は1目きごと1と2時の位置にリセットされます。
ご注意: The 51-30 The 42-20のモデルではクロノグラフのプッシャーも3ご式です。ご使用の前に天時計回り1に回し、締めてから ご使用下さい。
ご注意: 水中でのご使用前には1ュッズのネジが締まっているかを確認し、水中でのプッシュボタン操作を行わないでください。

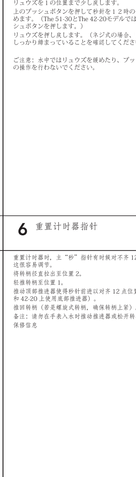

6 クロノグラフの再設定

クロノグラフがリセットした時、メインの針が1と2時の位置にあるとは限いません。正確に再設定が可能です。
リューズを2の位置まで引っ張ります。
リューズを1の位置までうし入します。
上のプッシュボタンを押して針おを1と2時の位置まで進めます。（The 51-30 C The 42-20モデルでは下側のプッシュボタンを押します。）
リューズを押し戻します。（ネジ式の場合、リューズがしっかり押まっていることを確認してください）
ご注意: 水中ではリューズを使わたり、プッシュボタンの操作を行わないでください。

1 操作灯

4 設定天/日期窗口

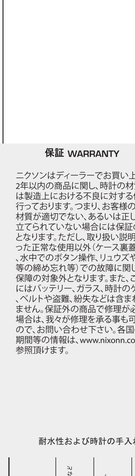

5 操作计时器

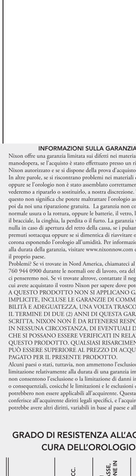

6 重置计时器指针

1 操作照明

4 设定星期/日期窗

5 操作计时碼錶

6 重新设定计時碼錶指針

IMPORTANT
Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website:
www.nixon.com

IMPORTANTE
Per favor, consulta el dorso de la caja del reloj para verificar el indice de resistencia al agua de tu reloj, o visita nuestro sitio web: www.nixon.com

WICHTIG
Bitte beachten Sie die Angaben zur Wasserfestigkeit Ihrer Uhr auf der Rückseite des Uhrgehäuses oder auf unserer Internetseite: www.nixon.com

IMPORTANT
Reportez-vous à l'arrière du boîtier de la montre pour connaître les caractéristiques d'étanchéité à l'eau de votre montre, ou consultez notre site Web : www.nixon.com

重要！
時計の裏面に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト：www.nixon.comを御覧ください。

WARRANTY INFO

Nixon offers a limited warranty on defects in materials and workmanship, when purchased from an authorized Nixon dealer and with proof of purchase (receipt). This means that if the materials or workmanship of your watch fail to meet Nixon's standards, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will void your warranty if you open your caseback, push the buttons underwater, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. For information regarding the length of your warranty, please visit www.nixonnow.com and select your country's site.

DO NOT HESITATE! In North America, please call us at 1.760.944.0900 during Pacific Standard Time, and we can work it out. If you're somewhere else in the world, please contact the store at which you bought your Nixon and they will point you in the right direction.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH AND PERIOD BEYOND THE TWO (2) YEAR TERM OF THIS WRITTEN WARRANTY. NIXON IS NOT LIABLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES SUSTAINED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT, ANY RECOVERY MAY NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE PRICE PAID FOR THIS PRODUCT

Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from country to country and state to state.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Nixon ofrece una garantía limitada para defectos de material y manufactura, cuando el reloj se ha adquirido a través de una distribuidor autorizado Nixon y con una prueba de compra (recibo). Esto significa que si los materiales o la mano de obra de su reloj no se ha cumplido correctamente, lo repararemos o sustituiremos, según decidamos. Si embargo, esto no significa que puedas maltratar su reloj y esperar que nosotros lo reparemos gratis. No estás cubiertos el uso y desgaste normal o las pilas, la esfera, la caja del reloj, la correa, la correa, pérdida o robo. Tu garantía quedá anulada si abres la caja, si pulsas los botones bajo el agua, o si se olvidas de enroscar o presionar y bloquear la corona, o si expones tu reloj a la humedad. Para más información en relación a la duración de su garantía, por favor visita www.nixonnow.com y elige la página de su país.

Un problema! Si está en America del Norte, puede contactarnos al 1.760.944.0900 durante las horas de trabajo, hora del pacífico, y podemos ayudarle. Si se encuentra en cualquier otra parte del mundo, contacte la tienda donde compró su Nixon y le dirán la manera de actuar.

TODAS LAS GARANTÍA, INCLUIDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES Y DE ADAPTACIÓN, SE APLICARA A ESTE PRODUCTO DESPUES DEL PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DEL PRINCIPIO DE ESTA GARANTÍA. EN NINGUNO CASO NIXON ESTA RESPONSABLE DE TODO DAÑO ACCIDENTAL SUFRIDO POR ESTE PRODUCTO, NINGUNO REEMBOLSO EXCEDERA EL PRECIO DE ORIGEN DEL PRODUCTO (AL QUE FUE COMPRADO).

Algunos países o estados, sin embargo, no permiten la exclusión o la limitación de la duración de una garantía implícita o permiten la exclusión de los daños accidentales o consecutivos, de tal modo que las limitaciones y exclusiones más arriba no se aplican a usted.

GARANTIE INFO

Nixon gibt eine eingeschränkte Garantie auf Material-oder Produktionsfehler sofern von einem autorisierten Handler erworben und ein Kaufbeleg vorhanden ist. Das bedeutet wenn Ihre Uhr nicht den Nixon Standards entspricht, werden wir sie nach unserem Ermessen reparieren oder ersetzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre Uhr mißbrauchen können und dann eine kostenlose Reparatur erwarten können. Normale Abnutzung und Verschleiss von Batterien, Glas, Gehäuse und Band sowie der Verlust bzw. Diebstal desgleichen, werden nicht unter Garantie genommen. Die Garantie geht verloren wenn der Gehäuseschraubdeckel geoffnet wird, Knöpfe unter Wasser betaetigt werden, oder die Uhr mit offenen, bzw. nicht eingeschraubter Krone, Nasse ausgesetzt wird. Bei Fragen bezüglich der Garantiezeit, besuchen Sie bitte www.nixonnow.com und wählen unsere Webpage www.nixonnow.com, bitte das Land auswählen. Probleme? Wenn Europa wohnen, rufen sie uns bitte unter 0033 558435917 während der normalen Geschäftsstunden an und wir finden eine Lösung. Wenn Sie irgendwo sonst in der Welt sind, treten Sie bitte mit dem Shop in Verbindung, an dem Sie Ihr Nixon kauften haben.

ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DIE GARANTIEN DER MARKTGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG, TREFFEN AUF DIESES PRODUKT WÄHREND IHRER MÖGLICHEN PERIODE ÜBER (2) ZWEI JAHRE DIESER SCHRIFTLICHEN GARANTIE HINAUS ZU. NIXON IST NICHT, FUER BESCHAEDIGUNGEN DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT ENTSTEHEN, HAFTBAR. DIE HÖHE EINER MÖGLICHEN REPARATUR ODER EIN ERSATZ IST IN DIESEN IN FALLEN GENAU SO TEUER WIE DER KAUFPREIS, DER FÜR DIESES PRODUKT GEZAHLT WURDE.

Einige Länder und Staaten jedoch erlauben nicht den Ausschluß oder die Beschränkung eine impliziterten Garantie oder den Ausschluß oder die Beschränkung der beiläufigen Folgeschaden. In dem Fall können die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie angewend werden. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte, jedoch können Sie andere Rechte haben, die von Land zu Land und Staat zu Staat schwanken.

WARRANTY INFOINFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nixon offre une garantie limitée aux défauts de matériaux et de fabrication quand l'achat a été fait auprès d'un revendeur Nixon agréé Nixon et avec preuve d'achat (reçu). Cela signifie que si les matériaux de votre montre sont défectueux ou si la montre n'est pas montré correctement, nous la réparons ou la remplacerons, selon le cas. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez abuser de votre montre et espérer que nous la réparions gratuitement. Nixon ne fournit garantie ne couvre pas l'usure ou la détérioration ou les batteries, le verre, le boitier, le bracelet, la perte ou le vol. Votre garantie sera annulée si vous ouvrez le dos de votre boitier de montre, appuyez sur les boutons dans l'eau, ou oubliez la couronne ou de la repousser et exposez votre montre à l'humidité. Pour information regarder la durée de votre garantie sur notre site nixonnow.com en sélectionnant votre pays.

Un problème? Si vous êtes en Amérique du Nord, vous pouvez nous appeler au 1.760.944.0900 pendant les heures de travail, heure du Pacifique, et nous pourrons vous aider. Si vous êtes ailleurs dans le monde, contactez le magasin où vous avez acheté votre Nixon et ils vous indiqueront la marche à suivre.

AUCUNE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES MARCHANDISE ET D'ADAPTATION, NE S'APPLIQUERA A CE PRODUIT AU DELA DU DELAI DE DEUX (2) ANS DE CETTE GARANTIE. EN AUCUN CAS NIXON N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL SUBI PAR CE PRODUIT. AUCUN REMBOURSEMENT NE SAURAIT EXCEDER LE PRIX ACQUIEL CE PRODUIT A ETE ACHETE.

Certains pays ou états, cependant, ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée de la garantie sur l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus ne vous sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également d'autres droits en fonction des pays ou des états.

保証 WARRANTY

ニクソンはディーラーでお買い上げより2年以内の商品に関し、時計の材質または製造上における不良に対する保証を行っております。つまり、お客様の時計の材質が適切でない、あるいは正しく組み立てられていない場合には保証の対象となります。ただし、取り扱い説明書に従った正常な使用以外（ケース裏蓋の開閉、水中でのボタン操作、リュウズやボタンの締め忘れ等）での故障に関しては、保障の対象外となります。また、この保証にはバッテリー、ガラス、時計のケース部、ベルトや盗難、紛失などは含まれておりません。保証外の商品で修理が必要な場合は、我々が修理を承る事も可能ですので、お問い合わせ下さい。各国の保証期間等の情報は、www.nixonn.comで参照頂けます。

IMPORTANTE
Per favore, consulta el dorso de la caja del reloj para verificar el índice de resistencia al agua de tu reloj, o visita nuestro sitio web: www.nixon.com

WICHTIG
Bitte beachten Sie die Angaben zur Wasserfestigkeit Ihrer Uhr auf der Rückseite des Uhrgehäuses oder auf unserer Internetseite: www.nixon.com

IMPORTANT
Reportez-vous à l'arrière du boîtier de la montre pour connaître les caractéristiques d'étanchéité à l'eau de votre montre, ou consultez notre site Web : www.nixon.com

重要！
時計の裏面に表示されている耐水表示、もしくはニクソンのWEBサイト：www.nixon.comを御覧ください。

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SWIMMING, SNORKELING, SUBMERSION*	SURFING, SCHNORKELING, POWER SURFING*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED TO GET WET OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.

Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least once every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're rubbing?

Avoid extreme shocks.

WASSERFESTIGKEITSNIVEAU UND PFLEGEHINWEISE

GEHÄUSE EINTEILUNGEN	REGEN, SPRITZER, ECT.	SCHWIMMEN, SCHNORCHELN, UNTERWASSER*	SURFEN, SCHNORCHELN, POWER SURFEN*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — EIN PAAR UNSERER MODELLE SIND UM DES REINEN STYLES WILLEN DESIGN' UND NICHT ZUM SURFEN, SCHWIMMEN ODER WHIRLPOOLEN. DIESES ZEICHEN WEIST DARAUF HIN, IST IST AUF DER INFO KARTE ODER IM KATALOG ZU FINDEN.

*DER UHR NACH KONTAKT MIT SALZWASSER ODER SAND MIT WASSER UND SEIFE ABWASCHEN.

Wechsel die Batterie alle zwei Jahr. Eine leere Batterie kann das Uhrwerk beschädigen oder zerstoren. Wenn Du eine wasserdichte Uhr hast, sollest du wissen, dass Gummidichtungen Deine Uhr wasserdicht machen. Diese Dichtungen kommen normal verspröden werden und die wasserfestigkeit deiner Uhr beeinträchtigen. Diese Dichtungen sollten alle zwei Jahre von einem uhrmacher gepruft werden. Setze deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (ueber 60 °C, oder unter -10 °C). Keine Whirlpools oder Sauna, oder musst du wirklich wissen, wenn du badest? Vermeide extreme Erschuetterungen.

NDICE DE RESISTENCIA AL AGUA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ

ÍNDICE DE LA CARCASA	LLUVIA, SALPICADURAS, ETC.	NATACIÓN, SNORKELING, SUMERSIÓN*	SURF, SNORKEL, SURF CON MOTOR*
30 METROS	✓	⊘	⊘
50 METROS	✓	✓	⊘
100-200 METROS	✓	✓	✓

DRY / NO — ALGUNOS DE NUESTROS RELOJES TIENEN UN ESTILO MAS PURO Y NO ESTAN DISEÑADOS PARA PRACTICAR SURF NI NADAR. ESOS CASOS SE INDICAN MEDIANTE EL ICONO "NO MOJAR."

*ENJUAGUE EL RELOJ CON JABÓN Y AGUA DESPUÉS DE EXPONERLO AL AGUA SALADA O A LA ARENA.

Cambie la pila al menos cada dos años. Las pilas agotadas o con poca vida que se dejen en el reloj pueden gotear y destruir el movimiento del reloj. Si tiene un reloj resistente al agua, sepa que la resistencia al agua se consigue utilizando precintos de goma o plástico que se deterioran bajo condiciones normales, reduciendo así la resistencia al agua de su reloj. Tales precintos deberían ser comprobados por un taller certificado al menos una vez cada dos años para asegurar una correcta resistencia al agua. No exponga su reloj a temperaturas extremas (por encima de 60ºC o 140ºF, por debajo de -10ºC o 14ºF). No lleve su reloj en jacuzzis o saunas. Lo sentimos, pero ¿de verdad necesita saber la hora cuando está en una bañera?

Evite los impactos.

CARACTÉRISTIQUES D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET ENTRETIEN DE LA MONTRE

CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER	PLUIE, ÉBOUDISSURES, ETC.	NAGER EN EAU PEU PROFONDE, SUBMERSION*	SURF, PLONGÉE AVEC TUBA, SURF AVEC HARPON*
30 MÈTRES	✓	⊘	⊘
50 MÈTRES	✓	✓	⊘
100-200 MÈTRES	✓	✓	✓

DRY / NO — QUELQUES-UNES DE NOS MONTRES SONT AXEES UNIQUEMENT SUR LE STYLE ET NE SONT PAS CONÇUES POUR LE SURF OU LA NATATION. CELA EST INDIQUÉ PAR L'ICÔNE « NO WATER ».

*RINCEZ LA MONTRE AU SAVON ET À L'EAU APRÈS TOUTE EXPOSITION À L'EAU SALÉE OU AU SABLE.

Remplacez la pile au moins tous les deux ans. Des piles usées ou faibles laissées dans une montre risquent de couler et de détruire le mouvement de votre montre. Si vous possédez une montre étanche à l'eau, gardez à l'esprit que l'étanchéité s'obtient en utilisant des cartouches ou des joints en plastique qui se détériorent dans des conditions normales et diminuent la résistance de votre montre. Ces joints doivent être vérifiés par un bijoutier agréé au moins tous les deux ans pour garantir l'étanchéité à l'eau spécifiée. N'exposez pas la montre à des températures extrêmes (supérieures à 60 °C ou 140 °F, inférieures à -10°C ou 14°F). Caves thermales ou saunas interdits. Désolé, mais avez-vous vraiment besoin de voir l'heure quand êtes dans un sauna ! Évitez les chocs extrêmes.

耐水性および時計の手入れ

ケースの防水性	雨、しぶき等	水泳、シュノーケル、潜水*	サーフィン、シュノーケル、パワーサーフィン*
30 メートル	✓	⊘	⊘
50 メートル	✓	✓	⊘
100～200 メートル	✓	✓	✓

DRY / NO — 当社の製品の一部はスタイルを重視しており、サーフィンや水泳に設計されていません。これは「NO WATER」マークにて表示されています。

*塩水や砂が付着した場合は、石鹸水を使って時計を洗ってください。電池は最低2年に一度交換してください。残量が切れた、またはなくなったバッテリーを腕時計にたれたままにしておくと、漏れが発生し時計のムーブメントが壊れることがあります。耐水性のある時計の場合、これはゴムやプラスチックのシールによって防水性が実現されていることに留意ください。これらのシールは通常の状態下で劣化し、それにより時計の耐水性が下がります。定格の耐水性を維持するため、これらのシールは少なくとも二年に一度、認可を受けた宝石商等の店舗にて点検してもらってください。温度（60℃/140℉以上、-10℃/14℉以下）に晒時計をさらさないでください。熱い浴槽やサウナで使用しないでください。
衝度な衝撃は避けてください。

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Nixon offre una garanzia limitata sui difetti nei materiali e nella manodopera, se l'acquisto è stato effettuato presso un rivenditore Nixon autorizzato e se si dispone della prova d'acquisto (ricevuta). In altre parole, se ci riscontriamo problemi nei materiali dell'orologio oppure se l'orologio non è assemblato correttamente, provvederemo a ripararlo o sostituirlo, a nostra discrezione. Tuttavia, questo non significa che potete maltrattare l'orologio aspettandovi poi da noi una riparazione gratuita. La garanzia non copre la normale usura e la rottura, oppure le batterie, il vetro, la cassa, il bracciale, la cinghia, la perdita o il furto. La garanzia verrà resa nulla in caso di apertura del retro della cassa, se i pulsanti vengono premuti sottacqua oppure se si dimentica di riavvitare o premere la corona esponendo l'orologio all'umidità. Per informazioni relative alla durata della garanzia, visitare www.nixonnow.com e selezionare il proprio paese.

Problemi! Se vi trovate in Nord America, chiamateci al numero 1.760 944 0900 durante le normali ore di lavoro, ora del Pacifico e ci penseremo noi. Se vi trovate altrove, contattate il negozio presso cui avete acquistato il vostro Nixon per sapere dove potete rivolgervi.

A QUESTO PRODOTTO NON SI APPLICANO GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA, UNA VOLTA TRASCORSO IL TERMINE DI DUE (2) ANNI DI QUESTA GARANZIA SCRITTA. NIXON NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE IN NESSUNA CIRCOSTANZA, DI EVENTUALI DANNI CHE SI POSSANO ESSERE VERIFICATI IN RELAZIONE A QUESTO PRODOTTO. QUALSIASI RISARCIMENTO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO PER IL PRESENTE PRODOTTO.

Alcuni paesi o stati, tuttavia, non ammettono l'esclusione o la limitazione relativamente alla durata di una garanzia implicita, o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequentiali, cosicché le limitazioni e le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'acquirente. Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali specifici, e l'acquirente stesso potrebbe avere altri diritti, variabili in base al paese e allo stato.

GRADO DI RESISTENZA ALL'ACQUA E CURA DELL'OROLOGIO

GRADO DELLA CASSA	PIOGGIA, SPRUZZI, ECC.	NUOTO IN ACQUE BASSE, IMMERSIONE*	SURF, SNORKELING, SUBACQUEA*
30 METRI	✓	⊘	⊘
50 METRI	✓	✓	⊘
100-200 METRI	✓	✓	✓

DRY / NO — ALCUNI DEI NOSTRI OROLOGI SONO DOTATI DI DETTAGLI PURAMENTE STILISTICI E NON SONO PROGETTATI PER ESSERE BAGNATI O NUOTARE. TALE CONDIZIONE È INDICATA DALL'ICONA "NO ACQUA".

*SCIACQUARE CON ACQUA E SAPONE DOPO L'ESPOSIZIONE ALL'ACQUA DI MARE O ALLA SABBIA.

Sostituire la batteria almeno una volta ogni due anni. Se le batterie scariche o quasi scariche vengono lasciate nell'orologio, possono perdere e rompere il movimento dell'orologio. Se l'orologio è resistente all'acqua, l'impermeabilità viene mantenuta mediante guarnizioni in gomma o plastica, che nelle normali condizioni, si deteriorano riducendo tale capacità dell'orologio. Tali guarnizioni devono essere controllate da un gioielliere autorizzato ogni due anni per garantire la resistenza all'acqua indicata. Non esporre l'orologio a temperature estreme (oltre 60 °C / 140 °F, sotto -10 °C / 14 °F). Non adatto a vasche con acqua calda o sauna. Ci spiace, ma alla fine è così importante sapere l'ora mentre ci si gode un bagno caldo?

Evitare urti eccessivi.