


Auriculares estéreo digitales inalámbricos de 2.4 GHz RF-WHP212-A


Contenido del paquete

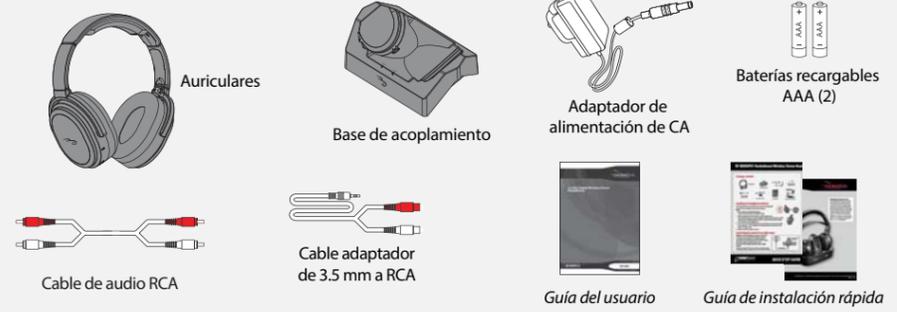

Instalación o reemplazo de las baterías de los auriculares


Los auriculares están alimentados por dos baterías AAA recargables. Las dos baterías se encuentran en el auricular izquierdo.

- Nota:** asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente.
- Sostenga el auricular izquierdo en una mano con el compartimiento de las baterías mirando hacia arriba, después deslice el seguro de liberación del compartimiento de las baterías a la derecha. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las baterías.
 - Inserte las dos baterías AAA en el compartimiento de las baterías. Asegúrese de alinear los símbolos + y - en las baterías con los símbolos en el compartimiento de las baterías.
 - Cierre el compartimiento de las baterías.

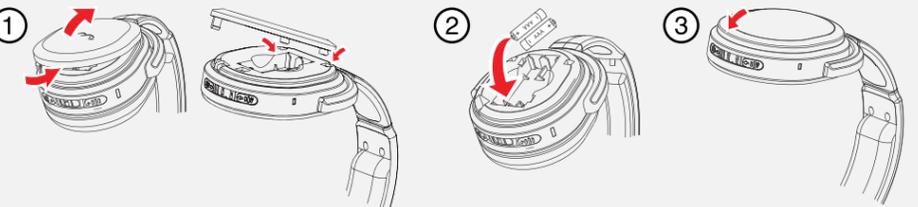

Conexión de los auriculares

Cuidado: para evitar dañar su sistema, asegúrese de que todos los componentes estén apagados antes de hacer las conexiones. El siguiente diagrama muestra una instalación típica. En este ejemplo la base de acoplamiento está conectada a la salida de audio de un televisor y a la entrada de audio de un sistema estéreo (opcional). Esta conexión opcional es útil si su componente de fuente de audio sólo cuenta con una salida de audio y quiere conectarla simultáneamente a la base de acoplamiento y a otro componente, como un amplificador de audio.

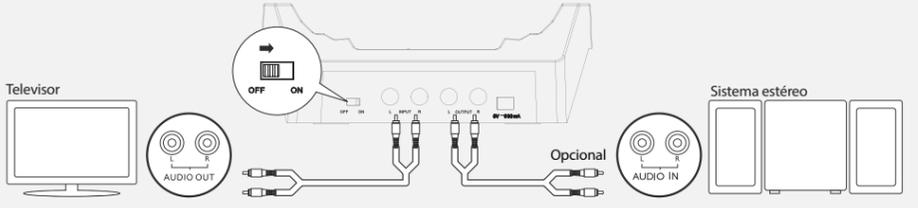

Nota: si su dispositivo de audio no tiene salidas RCA, usted puede usar un adaptador 3.5 mm a RCA (incluido) para hacer las conexiones. Su conexión podría ser distinta al ejemplo mostrado.

Conecte el adaptador de CA a la base de acoplamiento

Cuidado: para evitar el riesgo de incendio y para prevenir daños, utilice sólo el adaptador de CA incluido con sus auriculares inalámbricos. Asegúrese de que la salida de alimentación de CA coincida con los 120V del adaptador de CA antes de realizar la conexión. Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente sólo después de que se han finalizado todas las conexiones.

- Conecte el enchufe del adaptador de CA a la toma de 5 V de CC (**DC 5V**) de la base de acoplamiento.
- Conecte el enchufe del adaptador de CA en un tomacorriente. Ponga el interruptor de encendido en la parte posterior de la base de acoplamiento a la posición de encendido (ON). El indicador de acoplamiento (**PAIRING**) empieza a parpadear (azul).

Carga de los auriculares

Importante: antes de usar los auriculares inalámbricos por primera vez, asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas al menos por cuatro horas. Esto proveerá una vida útil más larga para las baterías. Coloque los auriculares en la base de acoplamiento. Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y las terminales de carga de la base de acoplamiento hacen contacto.

- El indicador de carga (**CHARGING**) de la base de acoplamiento se ilumina de color rojo para indicar que los auriculares se están cargando.
- Cuando los auriculares están completamente cargados (lo cual toma aproximadamente cuatro horas), el indicador de carga (**CHARGING**) de la base de acoplamiento se iluminará de color verde.
- Cuando la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de emparejamiento (**PAIRING**) en los auriculares parpadea en rojo.

Notas:

- Puede tomar cerca de cuatro horas para cargar las baterías. Las baterías durarán hasta diez horas de uso continuo (dependiendo del nivel de volumen de los auriculares y de la distancia de la base de acoplamiento o del transmisor de Rocketboost).
- Los auriculares no se pueden cargar cuando la base de acoplamiento está apagada.

Encendido del sistema

- Deslice el interruptor **ON/OFF** (Encendido y apagado) en la base de acoplamiento a la posición **ON** (Encendido). El indicador de emparejamiento (**PAIRING**) en la base de acoplamiento parpadea (azul).
- Mueva el interruptor de encendido (**POWER**) en el auricular izquierdo para encender los auriculares. El indicador de encendido y emparejamiento (**POWER/PAIRING**) en el auricular parpadea (azul).

Notas:

- Se ilumina continuamente si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados.
- Parpadea si los auriculares y la base de acoplamiento están emparejados.

- Cuando el indicador **POWER/PAIRING** en los auriculares y el indicador **PAIRING** en la base de acoplamiento se iluminan continuamente en azul, se establece un enlace activo entre los auriculares y la base de acoplamiento. El sistema se encuentra listo para usarse.



Nota: el emparejamiento automático toma de 5 a 10 segundos.

Notas: si la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (**POWER/PAIRING**) en los auriculares parpadea en rojo. Cuando esto suceda, deberá cargar los auriculares.

- Consejo:** si los indicadores de encendido en los auriculares y en la base de acoplamiento continúan parpadeando después de 30 segundos, no están emparejados el uno con otro. Si esto sucede, siga los siguientes pasos:
- Asegúrese de que los auriculares y la base de acoplamiento estén dentro del alcance de cada uno (idealmente en la misma habitación).
 - Apague los auriculares y la base de acoplamiento.
 - Encienda los auriculares y la base de acoplamiento. Inicialmente las luces parpadearán y después se iluminarán continuamente.

Escuchando con sus auriculares estéreo digitales inalámbricos

- Encienda los auriculares y la base de acoplamiento.
- Ajuste el nivel de volumen de los auriculares al mínimo.
- Coloque sus auriculares en su cabeza. Ajústelos hasta que se sienta cómodo.
- Encienda su fuente de audio y comience a reproducir. Dependiendo de la fuente de audio, necesitaría subir el volumen en la fuente de audio.
- Ajuste el volumen de los auriculares a su nivel normal de sonido.

Cuidado: el uso continuo con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

Nota: si el sistema está conectado a un televisor, podría querer desactivar el sonido del televisor para evitar que el sonido se escuche a través de los altavoces del televisor. Refiérase al manual del televisor.

Apague su combo TV

- Deslice el interruptor de encendido (**POWER**) situado en el auricular izquierdo hacia la flecha para apagar los auriculares.
 - Deslice el interruptor de encendido y apagado (**ON/OFF**) en la base de acoplamiento a la posición **OFF** (Apagado) para apagar la base.
- Nota:** es importante apagar los auriculares cuando no se están usando para conservar la batería o si lo prefiere puede dejarlos encendidos siempre y cuando estén colocados en la base de acoplamiento.

Especificaciones
 Entrada: 100-240 V CA~ 50/60 Hz 0.2 A
 Salida: 5 V, 500 mA

Garantie limitée d'un an
 Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:
 Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3010 (México) www.rocketfishproducts.com



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.