


USB Rechargeable Headlamp

With Hands Free Sensor

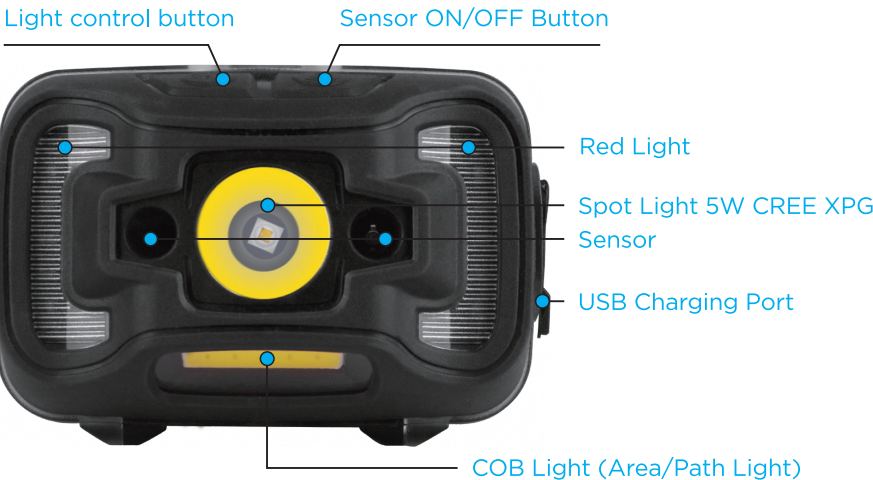

LIGHT MODE SEQUENCE

Light Control Button

5 Mode exchange within 3 seconds by pressing button, otherwise headlamp will reset to first mode.

Press 1: Spot Light ON (High)

Press 2: Spot Light ON (Low)

Press 3: Spot Light ON (Strobe)

Press 4: Red Light on

Press 5: Red Light Flash

Hold control button to turn COB Light (Area/Path) ON/OFF

* Only Spot High + COB and COB will be active when COB Light (Area/Path) is ON

Sensor ON/OFF Button

To turn on hand's free mode press "Sensor ON/OFF Button". Blue indicator light will turn on. Each mode can be controlled by waving hands.



Hold "Sensor ON/OFF Button" to activate battery life indicator. The five red lights will indicate battery level.

CHARGING INSTRUCTIONS



- | | |
|---------------|---|
| Step 1 | Insert the micro-USB side of the cord into the Charging Port on the side of the headlamp. |
| Step 2 | Insert the normal USB into a power source to start charging. <i>Red light flashes</i> while charging. |
| Step 3 | <i>When 5 red lights are on</i> , the charging is full. Unplug the USB cable. |


SPECIFICATION

Weight	95.6g	Material	PC+TPR+ABS+Aluminum
Size	70x46x38mm	Bulb	5W CREE XPG+Red Light +COB light
Charge Time	3.5 hours	Battery	Built-in Li-polymer Battery (3.7V/1800mAh)
Work Temperture	14°-122° F		
Work TimeLumen			
Spot Light 5W CREE XPG	3 hours (high beam)	260 Lumen	
	9 hours (low beam)	100 Lumen	
Red Light	/	/	
COB Light	9 hours	100 Lumen	
Spot Light+COB Light	1 hour 45 minutes	330 Lumen	

CHARGING INSTRUCTIONS CONTINUED

- This headlamp is fully USB rechargeable, and WILL NOT accept standard batteries.
- Headlamp batteries come 80-90% charged so headlamp may be used immediately. However, it is recommended that you fully charge battery after purchase.
- Try to charge battery BEFORE it's fully discharged (drained)
- Once fully charged, be sure to disconnect the USB charging cable
- Keep battery away from extreme temperatures, especially heat.
- DO NOT attempt to open battery compartment.

Lampe frontale rechargeable USB
avec capteur mains libres

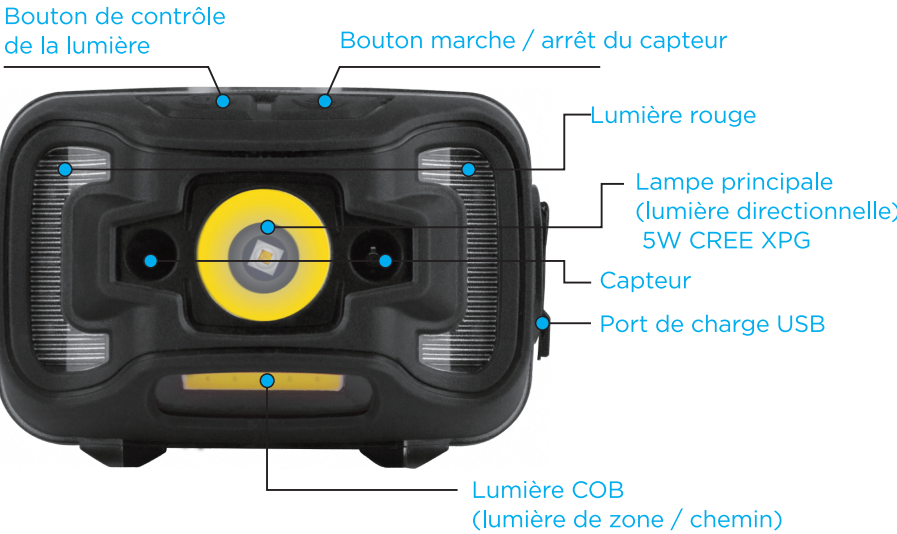

SÉQUENCE DU MODE D'ÉCLAIRAGE

Bouton de contrôle de la lumière	Bouton marche / arrêt du capteur
5 Échange de mode dans les 3 secondes en appuyant sur le bouton, sinon la lampe frontale se réinitialise sur le premier mode.	Pour activer le mode mains libres, appuyez sur le « bouton marche / arrêt du capteur ». Le voyant bleu s'allume. Chaque mode peut être contrôlé en agitant les mains.
Appuyez sur 1 : Lumière principale allumée (élevée)	LED bleue lorsqu'elle est activée.
Appuyez sur 2 : Lumière principale allumée (faible)	
Appuyez sur 3 : Lumière principale allumée (stroboscopique)	
Appuyez sur 4 : Lumière rouge allumée	
Appuyez sur 5 : Flash de lumière rouge	
Maintenez le bouton de commande pour allumer / éteindre la lumière COB (zone / chemin)	Maintenez le « bouton marche / arrêt du capteur » enfoncé pour activer l'indicateur de durée de vie de la batterie. Les cinq voyants rouges indiqueront le niveau de la batterie.
Seulement grande intensité + COB et faible intensité+ COB seront actifs lorsque le voyant COB (zone / chemin) est allumé.	

INSTRUCTIONS DE CHARGE



Étape 1	Insérez le côté micro-USB du cordon dans le « port de charge » sur le côté de la lampe frontale.
Étape 2	Insérez l'USB normal dans une source d'alimentation pour commencer à charger. Le voyant rouge clignote pendant la charge.
Étape 3	Lorsque 5 voyants rouges sont allumés, la charge est pleine. Débranchez le câble USB.

SPÉCIFICATIONS

Poids	95,6 g	Matériel	PC + TPR + ABS + Aluminum
Taille	70 x 46 x 38 mm	Ampoule	5W CREE XPG + lumière rouge + lumière COB
Temps de charge	3,5 heures	Batterie	batterie Li-polymère intégrée (3.7v/1800mAh)
Température de travail	-10°-50° C		
Work Time			
Lumen			
Lumière principale + 5W CREE XPG	3 heures (élevée)		260 Lumen
	9 heures (faible)		100 Lumen
Lumière rouge allumée	/		/
Lumière COB	9 heures		100 Lumen
Lumière grande intensité + COB	1 heure 45 minutes		330 Lumen

INSTRUCTIONS DE CHARGE (SUITE)

- Cette lampe frontale est entièrement rechargeable par USB et n'accepte PAS les batteries standard.
- Les batteries de la lampe frontale sont livrées chargées à 80-90 % de sorte que la lampe frontale peut être utilisée immédiatement. Cependant, il est recommandé de charger complètement la batterie après l'achat.
- Essayez de charger la batterie AVANT qu'elle ne soit complètement déchargée (vidée).
- Une fois complètement chargé, assurez-vous de débrancher le câble de chargement USB.
- Gardez la batterie à l'écart des températures extrêmes, en particulier de la chaleur.
- N'essayez PAS d'ouvrir le compartiment des batteries.