

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Socle de charge Qi de 10 W pour téléphone

NS-MWPC10KS

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Socle de charge Qi de 10 W pour téléphone
- Câble de charge de 0,9 m (3 pi)
- Adaptateur mural USB
- *Guide d'installation rapide*


COMPATIBILITÉ

Périphériques compatibles Qi d'une puissance maximale de 10 W.
Tout téléphone intelligent compatible Qi.

CARACTÉRISTIQUES


- Le socle incliné, permet de visualiser l'écran pendant la charge
- La puissance de sortie totale de 10 W permet de charger rapidement les téléphones intelligents
- Les rondelles en caoutchouc sous la station protègent le téléphone et empêchent le socle de glisser
- La LED d'état indique que l'appareil est en cours de charge
- Idéale pour la table de chevet, le bureau ou une table

APERÇU DU PRODUIT

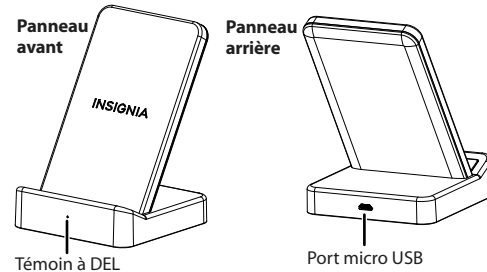

UTILISATION DE LA STATION DE CHARGE

- 1 Connecter une extrémité du câble USB sur le port micro USB à l'arrière du socle de charge.
- 2 Brancher l'autre extrémité du câble USB sur un chargeur mural USB.

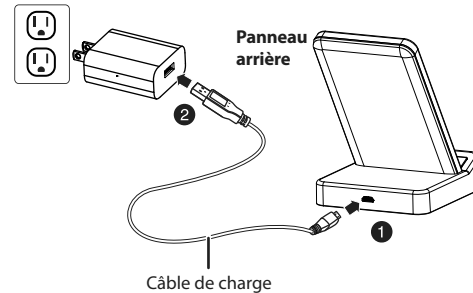

- 3 Placer l'appareil compatible Qi sur le centre du socle de charge avec l'écran tourné vers le haut. La DEL est bleue quand le périphérique est en cours de charge.
Remarque : Si la DEL est rouge, l'appareil ne se charge pas. Se reporter à la section « Problèmes et solutions » pour plus d'informations.

ÉTAT DU TÉMOIN DEL

DEL	ÉTAT
Clignote en bleu	Veille
Bleue fixe	Charge en cours
Violet fixe	Charge rapide
Rouge fixe	Puissance d'entrée insuffisante
Clignote en rouge	Erreur de charge

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'appareil ne se charge pas et la DEL est rouge

- Vérifier que l'appareil est compatible Qi.
- Vérifier que le socle de charge est branché sur une prise secteur qui fonctionne.
- Vérifier que l'appareil est positionné correctement sur le socle de charge.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'autres objets sur le socle de charge.
- Retirer l'étui de l'appareil à charger. Il pourrait bloquer le signal sans fil.

L'appareil se charge lentement

- Il se peut que l'appareil se charge plus lentement avec le socle de charge qu'avec un câble de charge. Ceci est normal.
- Vérifier que l'appareil est positionné correctement au centre du socle de charge.

ATTENTION : Utiliser uniquement le câble avec chargeur mural livré avec le chargeur. L'utilisation d'un câble et d'un adaptateur différent peut affecter la performance ou endommager le chargeur.

SPÉCIFICATIONS

Socle de charge sans fil Qi :

Entrée : 5 à 12 V c.c., 2 A maximum

Sortie : 10 W maximum

Dimensions (H x L x P) 112,6 x 80 x 80 mm (4,4 x 3,1 x 3,1 po)

Adaptateur d'alimentation c.a. :

Entrée : 100 à 240 V – 50/60 Hz, 0,45 A

Sortie : 5 V c.c., 3 A, 9 V, 2 A, 12 V, 1,5 A

Câble de charge : 0,9 m (3 pi)

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Avertissement FCC : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration de la FCC : Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner simultanément avec une autre antenne ou émetteur.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Éviter de le laisser tomber
- Ne pas la démonter.
- Ne pas placer d'objets métalliques entre les appareils et les socles de charge sans fil.
- Un étui de protection épais ($\geq 0,2$ po [5 mm]) ou un étui qui inclut un aimant ou un matériau métallique, peut ne pas permettre une fonction de charge correcte.
- Conserver le socle de charge sans fil éloigné de tout liquide ou humidité.
- La température ambiante maximale autour pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 45 °C (113 °F).
- Ne pas placer cet appareil dans un feu ou dans des environnements à température élevée.
- Il faut utiliser l'adaptateur fourni pour un fonctionnement correct, sinon il pourrait être affecté.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.