



RF-G1175

Adaptateur HDMI mini/micro


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Merci d'avoir acheté cet adaptateur HDMI haute qualité de Rocketfish.


Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI mini/micro
- *Guide d'installation rapide*

Caractéristiques

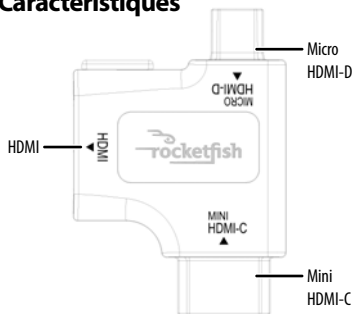

Connecter la tablette ou le téléphone intelligent au téléviseur.

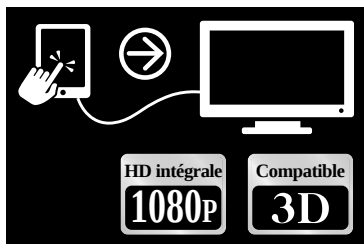

Utilisation de l'adaptateur HDMI

Connecter la tablette ou le téléphone intelligent compatibles HDMI à l'appareil photo ou au téléviseur :

- 1 Brancher le connecteur micro HDMI-D ou mini HDMI-C (celui qui est approprié) sur la tablette, le téléphone intelligent ou toute autre périphérie source.

Attention : Ne pas connecter l'adaptateur à deux périphériques source, (une tablette ou un téléphone intelligent p. ex.) simultanément. Cet adaptateur ne prend pas en charge les connexions simultanées.

- 2 Brancher une extrémité d'un câble HDMI standard (non fourni) sur l'affichage (téléviseur, projecteur, moniteur, etc.), puis l'autre extrémité sur l'adaptateur HDMI.
- 3 Allumer l'affichage et sélectionner l'entrée HDMI à laquelle est connecté le câble HDMI de l'étape 2.
- 4 Allumer le périphérique source (tablette, téléphone intelligent, appareil photo ou périphérique similaire) et commencer la lecture/reproduction.



Connecteur HDMI standard



OU*

Connecteur mini HDMI-C



Garantie à vie limitée

Allez sur le site

www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

Pour contacter Rocketfish

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. tous droits réservés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

*** Connecter un seul périphérique à la fois.
Utiliser une connexion micro ou mini.**