

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Téléviseur ACL à DEL de 40 po, 60 Hz 1080p

NS-42E760A12



Contents

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS	1
Instructions de sécurité importantes	2
Avertissements	2
Attention	3
Introduction	5
Installation du socle ou d'un support de montage mural	6
Installation du socle	6
Installation d'un support de montage mural	6
Éléments du téléviseur	7
Contenu de l'emballage	7
Face avant	7
Panneau arrière	8
Panneau latéral	8
Télécommande	9
Connexions	14
Quel type de connexion utiliser?	14
Connexion de l'alimentation	15
Connexion d'un décodeur câble ou satellite	15
Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur)	18
Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray	18
Connexion d'un magnétoscope	20
Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux	21
Connexion à un ordinateur	21
Connexion à une clé USB flash	22
Connexion d'un casque d'écoute	23
Connexion d'un système de cinéma maison de base	23
Connexion d'une barre de son	24
Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils	25
Utilisation de la télécommande	25
Installation des piles de la télécommande	25
Utilisation de la télécommande	26
Mise en marche du téléviseur pour la première fois	26
Informations de base	28
Mise en marche et arrêt du téléviseur	28
Sélection de la source d'entrée vidéo	28
Aperçu des menus d'écran	28
Parcourir les menus	29
Sélection d'un canal	30
Réglage du volume	30
Affichage des informations relatives à un canal	30
Affichage des informations système	30
Réglage de l'image	31
Réglage de l'image du téléviseur	31
Réglage de l'image de l'ordinateur	32

Réglage des paramètres vidéo à composantes	33
Activation ou désactivation du zoom automatique	34
Réglage du son	34
Réglage des paramètres sonores	34
Écoute uniquement de l'audio du téléviseur	35
Modifications des paramètres des canaux	36
Recherche automatique des canaux	36
Masquage de canaux	37
Configuration de la liste des canaux favoris	37
Visualisation d'un canal favori	38
Ajout ou modification d'une étiquette de canal	38
Vérification de la puissance du signal numérique	39
Configuration des contrôles parentaux	39
Configuration ou modification du mot de passe	39
Verrouillage des touches de commande	40
Interdiction d'une émission TV non classifiée	41
Configuration des niveaux de contrôles parentaux	42
Téléchargement de l'information sur la classification	43
Utilisation des sous-titres codés	44
Activation et désactivation des sous-titres codés	44
Sélection du mode des sous-titres codés analogiques	45
Personnalisation du style des sous-titres codés numériques	45
Réglage des paramètres de l'heure	46
Réglage de l'horloge	46
Réglage de l'arrêt différé	47
Réglage des paramètres des menus	48
Sélection de la langue des menus	48
Activation ou désactivation de la détection des entrées	48
Étiquetage d'une source d'entrée	49
Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine	50
Utilisation d'INlink	50
Activation ou désactivation d'INlink	50
Activation ou désactivation de l'arrêt automatique des périphériques	51
Activation ou désactivation de la mise sous tension automatique du téléviseur ..	51
Mise en marche et arrêt du récepteur	52
Affichage de la liste des périphériques (HDMI CEC) compatibles avec INlink	53
Utilisation d'une clé USB flash	53
Sélection du mode USB	53
Visionnement de photos	54
Visionnement de photos favorites	55
Visionnement de photos sous forme de diaporama	55
Personnalisation des paramètres du diaporama	56
Entretien	57
Nettoyage du boîtier du téléviseur	57
Nettoyage de l'écran ACL	57
Problèmes et solutions	57
Vidéo et audio	57
Télécommande	59
Divers	59
Spécifications	60

Programmation des télécommandes universelles	61
Programmation de la télécommande universelle Insignia	61
Programmation d'une télécommande universelle différente	65
Codes les plus courants des télécommandes universelles	66
Codes des fabricants	66
Avis juridiques	79
Garantie limitée de deux ans sur les téléviseurs Insignia	80

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence.

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

Ce qui est important

L'attrait des systèmes de cinéma maison va grandissant de même que les achats de téléviseurs grand écran. Toutefois, les téléviseurs ne sont pas toujours positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques grand public ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur cet ensemble ni jouer avec le meuble ou le téléviseur de ce système de divertissement.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une étagère ou une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Prendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par les enfants curieux.



Montage mural

En cas de montage mural du téléviseur, ne jamais oublier :

- un support mural d'une taille donnée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par le fabricant du téléviseur, identifié dans ce manuel ou par un laboratoire indépendant comme étant adapté à ce téléviseur;
- observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude, faire appel à un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural sans danger.



Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



- 14 Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui serait détériorés, de liquide qui se serait infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute éventuelle.
- 15 La prise secteur fait fonction de dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.
- 16 Un appareil avec une prise de type mise à la terre à trois plots est un appareil de classe I; il doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter cet appareil de classe I sur une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.
- 17 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 18 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Avertissements

Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

Foudre

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Lignes électriques

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation et électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faire très attention de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits, car tout contact peut être mortel.

Manipulation de l'écran ACL

- L'écran du téléviseur est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.

- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.


Attention

Dégâts nécessitant un entretien

- Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :
- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
 - si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
 - si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
 - si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
 - si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
 - si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

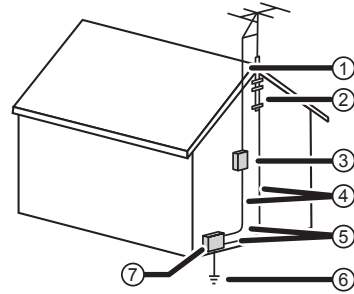

- ① Fil conducteur de l'antenne
- ② Serre-fils de mise à la terre
- ③ Unité de décharge de l'antenne
- ④ Conducteurs de mise à la terre
- ⑤ Serre-fils de mise à la terre
- ⑥ Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
- ⑦ Équipement de la compagnie d'électricité

Avis à l'installateur de TV câblée

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Il spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

Condensation

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement.

De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

Avertissement relatif aux téléphones cellulaires

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

Instructions relatives au recyclage de cet appareil

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure.

La mise au rebut de ces matériaux peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour des informations de mise au rebut ou de recyclage, contacter les autorités locales.

Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

Téléviseur ACL à DEL de 40 po, 60 Hz 1080p

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-42E760A12 représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur TVHD à écran ACL à DEL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

SRS TruSurround HD^{MC} (son ambiophonique) :

Pour Insignia, il est tout aussi important de fournir à l'utilisateur un niveau supérieur de qualité audio qu'une qualité d'image exceptionnelle. C'est pourquoi ce téléviseur bénéficie d'un son ambiophonique SRS TruSurround HD, similaire au son d'une salle de cinéma, qui offre la clarté de dialogue et la richesse des graves dont rêvent les amateurs de cinéma et de jeux.

INlink :

permet de profiter de la disponibilité de produits « prêts à l'emploi » compatibles avec la norme HDMI CEC. Aucune configuration n'est nécessaire. La technologie CEC permet à des composants différents de se découvrir et de communiquer entre eux. (Voir page 50 pour des instructions sur la façon d'utiliser INlink.)

Installation du socle ou d'un support de montage mural


Remarques

Ne pas installer le socle si le téléviseur doit être fixé au mur à l'aide d'un support de montage mural.
Ranger le socle et les vis correspondantes pour une utilisation éventuelle dans le futur.

Installation du socle


Pour installer le socle :

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.

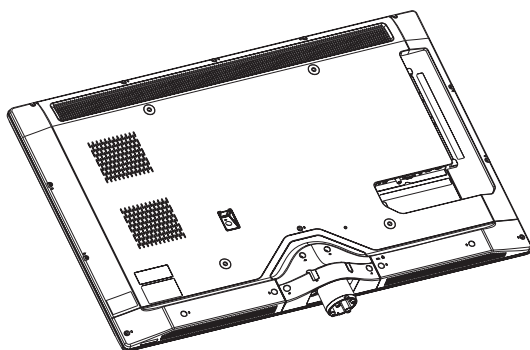

- 2 Fixer le socle à l'écran à l'aide des quatre vis fournies.

Modèle	Type de vis	Longueur de la vis
NS-42E760A12	Type M6	12 mm

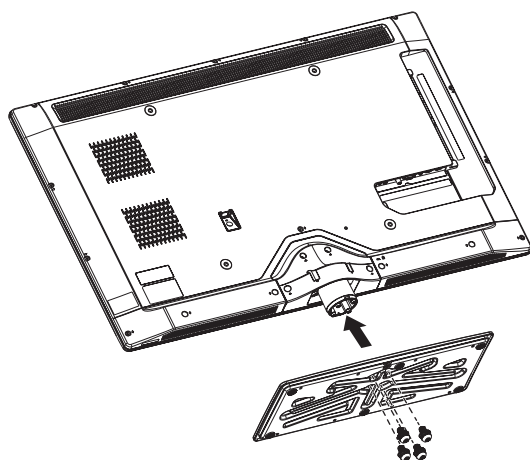

Installation d'un support de montage mural

Avertissement


Un montage mural de ce téléviseur ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL pour la charge ou le poids nominal considéré. (Voir « Divers » à la page 61.)

Remarque


La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.


Pour fixer le téléviseur à un support de montage mural :

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Retirer les quatre vis qui fixent le couvercle, puis extraire ce dernier.

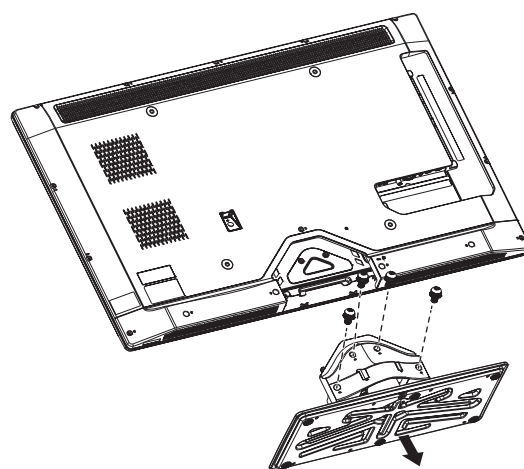

- 3 Fixer le couvercle plat du socle au dos du téléviseur à l'aide des quatre vis dernièrement retirées.

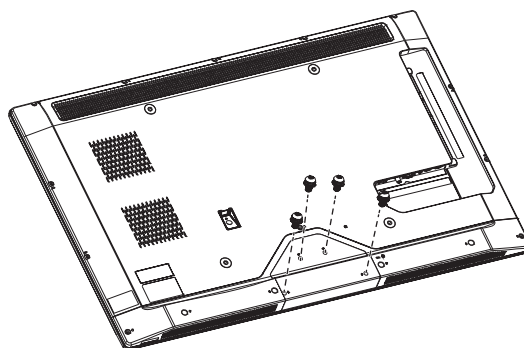

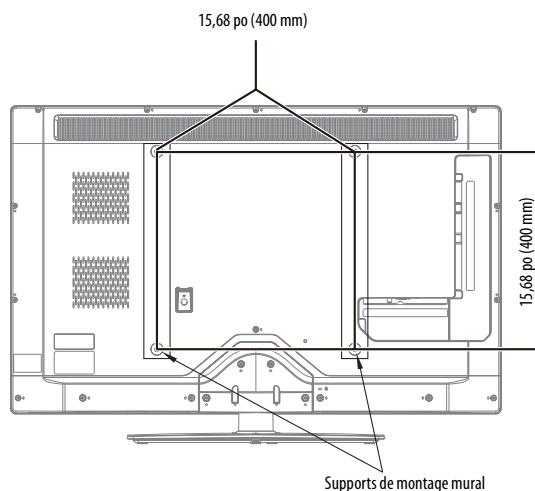


Éléments du téléviseur

Contenu de l'emballage


- Télécommande avec piles (2 de type AA ou 2 de type AAA)
- Socle avec vis
- Câble vidéo à composantes
- Câble audio
- Couvercle plat
- Chiffon de nettoyage
- *Informations importantes*
- *Guide d'installation rapide*

Face avant

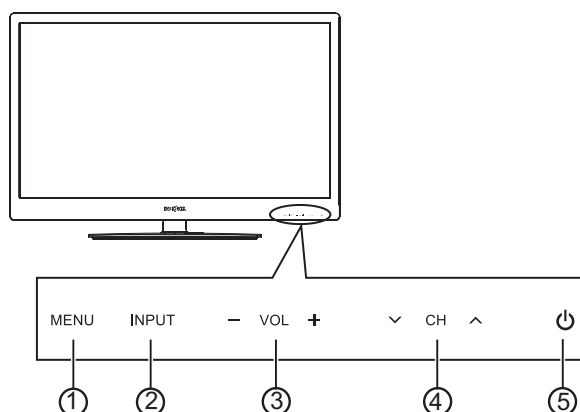


N°	Élément	Description
①	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran. Pour plus d'informations, voir « Parcourir les menus » à la page 29.
②	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour afficher la liste des sources d'entrée (<i>Input Source</i>), puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée vidéo. En mode menu, permet de confirmer les sélections.
③	VOL+ / VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
④	CH ▲ / CH ▼	Permettent d'aller au canal suivant ou précédent de la liste des canaux. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 30.
⑤	⏻ (marche-arrêt)	Permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil (Mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.

Panneau arrière

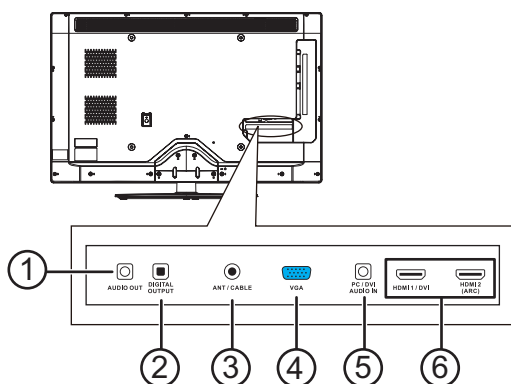

N°	Élément	Description
①	SORTIE AUDIO (analogique)	Prise pour connecter un système son externe. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de la sortie audio analogique » à la page 24.
②	SORTIE NUMÉRIQUE	Prise pour connecter un système son externe. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de la sortie audio numérique » à la page 23.
③	ANTENNE/TV CÂBLÉE	Permet de connecter l'appareil à la TV câblée ou à une antenne. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » à la page 18.
④	VGA	Connecter la vidéo (VGA) pour un ordinateur à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise VGA » à la page 21.
⑤	ENTRÉE AUDIO PC/DVI	Connecter l'audio d'un ordinateur ou d'un périphérique DVI à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise VGA » à la page 21 ou « Utilisation de la prise DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio) » aux pages 16 ou 19.
⑥	HDMI 1/DVI HDMI 2 (ARC)	Prises pour connecter des périphériques HDMI. Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucune autre connexion audio n'est nécessaire si la connexion HDMI est utilisée. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise HDMI (optimale) » aux pages 15 18 ou 22. Pour la connexion d'un périphérique DVI avec adaptateur HDMI-DVI, connecter le périphérique à la prise HDMI1.

Panneau latéral

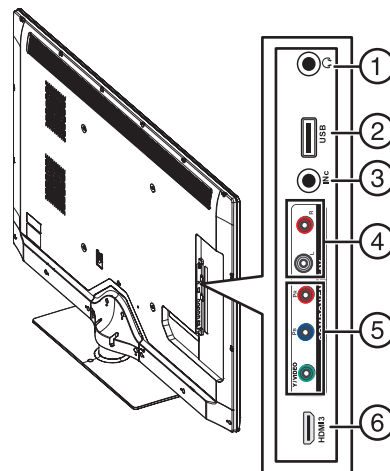


N°	Élément	Description
①	(casque d'écoute)	Prise pour brancher un casque d'écoute. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un casque d'écoute » à la page 23.
②	USB	Connecter une clé USB flash à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion à une clé USB flash » à la page 22.
③	INC	Connecter une barre de son à cette prise. Pour plus d'informations, voir « Connexion d'une barre de son » à la page 24.
④	Audio G/D à COMPOSANTES/AV	Les prises vidéo à composantes (Y-VIDEO/PB/PR) partagent ces prises audio avec la prise vidéo composite (Y-VIDEO). Prises pour connecter l'audio d'un périphérique vidéo à composantes. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise vidéo à composantes (meilleure) » aux pages 16 ou 19. OU Prises pour connecter l'audio d'un périphérique vidéo composite. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise vidéo composite (bonne) » à la page 17 ou 20.
⑤	COMPOSANTES Y/Pb/Pr	Prises pour connecter la vidéo d'un périphérique vidéo à composantes. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise vidéo à composantes (meilleure) » aux pages 16 ou 19. OU Prise Y-VIDEO pour connecter la vidéo d'un périphérique vidéo composite. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise vidéo composite (bonne) » à la page 17 ou 20.
⑥	HDMI3	Connecter un périphérique HDMI à cette prise. Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucune autre connexion audio n'est nécessaire si la connexion HDMI est utilisée. Pour plus d'informations, voir « Connexion à la prise HDMI (optimale) » aux pages 15 18 ou 22. Pour la connexion d'un périphérique DVI avec adaptateur HDMI-DVI, connecter le périphérique à la prise HDMI1.

Télécommande

Le téléviseur est livré avec l'une des trois télécommandes ci-après. Le numéro de modèle de la télécommande se situe sur la partie inférieure avant de la télécommande. Identifier le numéro de modèle de la télécommande, puis aller à la section appropriée pour l'information sur la télécommande.


- NS-RC02A-12 à la page 9
- NS-RC05A-11 à la page 10
- NS-RC01G-09 à la page 12

NS-RC02A-12

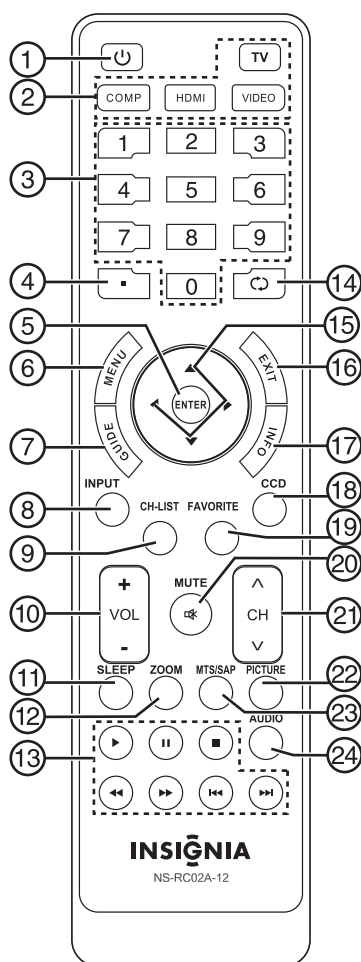

N°	Bouton	Description
①	⏻ (marche-arrêt)	Permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil (Mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
②	Accès rapide	TV : permet de sélectionner la source d'entrée TV. COMP : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises vidéo à composantes (COMPONENT). HDMI : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à la prise HDMI 1 , HDMI 2 ou HDMI 3 . VIDEO (Vidéo) : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises Y-VIDEO .
③	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.
④	●	Appuyer pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 30.

N°	Bouton	Description
⑤	ENTRÉE	Permet de confirmer les sélections ou les modifications.
⑥	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
⑦	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes. Pour plus d'informations, voir « Affichage des informations relatives à un canal » à la page 30.
⑧	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour accéder à la liste des sources d'entrée (<i>Input Source</i>), puis sur ▲ ou ▼ pour parcourir les sources d'entrée disponibles. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 28.
⑨	LISTE DES CANAUX	Touche d'accès à la liste des canaux.
⑩	+/- (volume)	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
⑪	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner Off (Désactivé), 5 , 10 , 15 , 30 , 60 , 90 , 120 , 180 ou 240 minutes. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 47.
⑫	ZOOM	Permet de sélectionner le format d'écran. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31.
⑬	Contrôle des périphériques	Appuyer sur ces touches pour contrôler la lecture d'un périphérique compatible avec la norme HDMI CEC. Pour plus d'informations sur les périphériques compatibles avec la norme HDMI CEC, voir « Utilisation d'InLink » à la page 50.
⑭	○/RAPPEL	En mode TV, cette touche permet de revenir au canal précédent.
⑮	▲ ▼ ◀ ▶	Permettent de se déplacer à gauche ou à droite, vers le haut ou le bas dans les menus d'écran.
⑯	QUITTER	Permet de fermer le menu d'écran.
⑰	INFO	Permet d'afficher des informations d'état comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Pour plus d'informations, voir « Affichage des informations relatives à un canal » à la page 30.
⑱	SOUS-TITRES CODÉS	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Il est possible de sélectionner CC Off (Sous-titres codés désactivés), CC On (Sous-titres codés activés) ou CC On When Mute (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine). Pour plus d'informations, voir « Activation et désactivation des sous-titres codés » à la page 44.
⑲	FAVORIS	Permet d'accéder à la liste des canaux favoris. Pour plus d'informations, voir « Configuration de la liste des canaux favoris » à la page 37 et « Visualisation d'un canal favori » à la page 38.
⑳	🔇/SOURDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
㉑	CH ▲/CH ▼	Permet de changer les canaux de télévision. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 30.
㉒	IMAGE	Permet de sélectionner les modes vidéo. Il est possible de sélectionner Vivid (Vif), Standard , Energy Savings (Économie d'énergie), Theater (Cinéma), ou Custom (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31.
㉓	MTS/SAP	Permet de sélectionner le mode audio pour une émission analogique. Sélections possibles : • Mono : sélectionner cette option en cas de bruit ou de parasites lors de diffusions stéréo à signaux faibles. • Stereo (Stéréo) : sélectionner cette option pour les émissions diffusées en stéréo. • SAP : sélectionner cette option pour écouter une émission audio secondaire, s'il en existe.
㉔	AUDIO	Permet de sélectionner le mode audio. Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres sonores » à la page 34.

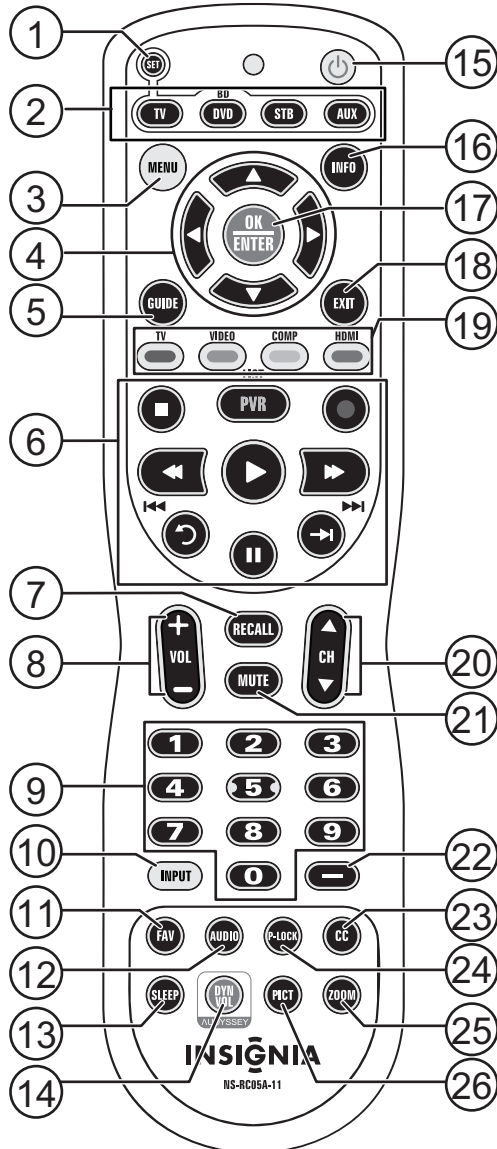NS-RC05A-11


N°	Bouton	Description
①	CONFIGURER	Permet de programmer la télécommande pour contrôler d'autres périphériques. Pour plus d'informations, voir « Programmation des télécommandes universelles » à la page 61.
②	Touches pour périphériques	Permet de programmer la télécommande pour contrôler d'autres périphériques. Pour plus d'informations, voir « Programmation des télécommandes universelles » à la page 61.
③	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
④	▲ ▼ ◀ ▶	Permettent de se déplacer à gauche ou à droite, vers le haut ou le bas dans les menus d'écran.
⑤	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes. Pour plus d'informations, voir « Affichage des informations relatives à un canal » à la page 30.
⑥	Touches de contrôle des périphériques	Appuyer sur ces touches pour contrôler la lecture d'un périphérique compatible avec la norme HDMI CEC. Pour plus d'informations sur les périphériques compatibles avec la norme HDMI CEC, voir « Utilisation d'InLink » à la page 50.
⑦	RAPPEL	En mode TV, cette touche permet de revenir au canal précédent.
⑧	VOL+ / VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.


N°	Bouton	Description
⑨	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux. Lors de la programmation de la télécommande, permettent de choisir le périphérique et de saisir les codes de programmation.
⑩	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour accéder à la liste des sources d'entrée (<i>Input Source</i>), puis sur ▲ ou ▼ pour parcourir les sources d'entrée disponibles. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 28.
⑪	FAV	Permet d'accéder à la liste des canaux favoris. Pour plus d'informations, voir « Configuration de la liste des canaux favoris » à la page 37.
⑫	AUDIO	Appuyer sur cette touche pour sélectionner SRS TruSurround (Son ambiophonique), Bass (Graves), Treble (Aigus), Balance ou Reset Audio Settings (Réinitialisation des paramètres audio). Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres sonores » à la page 34.
⑬	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner Off (Désactivé) , 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 47.
⑭	DYN VOL	Libre.
⑮	⏻ (marche-arrêt)	Permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil (Mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
⑯	INFO	Permet d'afficher des informations d'état comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Pour plus d'informations, voir « Affichage des informations relatives à un canal » à la page 30.
⑰	OK/ENTRÉE	Permet de confirmer les sélections ou les modifications.
⑱	QUITTER	Permet de fermer le menu d'écran.
⑲	Accès rapide	TV : permet de sélectionner la source d'entrée TV. VIDEO (Vidéo) : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises Y-VIDEO . COMP : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises vidéo à composantes (COMPONENT). HDMI : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à la prise HDMI 1 , HDMI 2 ou HDMI 3 .
⑳	CH▲/CH▼	Permet de changer les canaux de télévision. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 30.
㉑	SOUDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
㉒	—	Appuyer pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 30.
㉓	CC	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Il est possible de sélectionner CC Off (Sous-titres codés désactivés), CC On (Sous-titres codés activés) ou CC On When Mute (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine). Pour plus d'informations, voir « Activation et désactivation des sous-titres codés » à la page 44.
㉔	VERROUILLAGE PARENTAL	Permet d'activer les contrôles parentaux. Pour plus d'informations, voir « Configuration des contrôles parentaux » à la page 39.

N°	Bouton	Description
②⑤	ZOOM	Permet de sélectionner le format d'écran. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31.
②⑥	IMAGE	Permet de sélectionner les modes vidéo. Il est possible de sélectionner Vivid (Vif), Standard , Energy Savings (Économie d'énergie), Theater (Cinéma), Sports ou Custom (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31.

Remarque

La touche **PVR** (Enregistreur vidéo personnel) n'a aucune fonction.

NS-RC01G-09

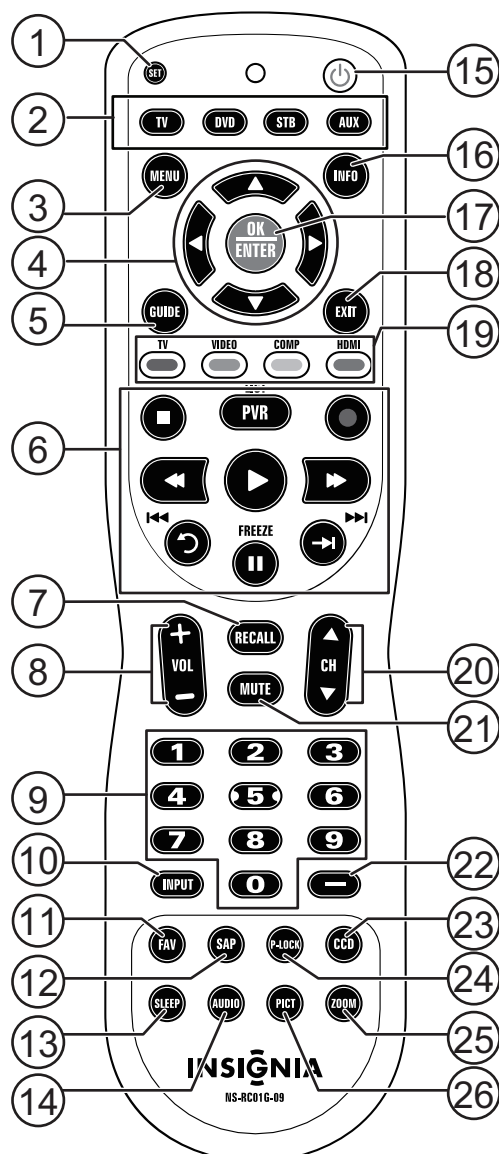

N°	Bouton	Description
1	CONFIGURER	Permet de programmer la télécommande pour contrôler d'autres périphériques. Pour plus d'informations, voir « Programmation des télécommandes universelles » à la page 61.
2	Touches pour périphériques	Permet de programmer la télécommande pour contrôler d'autres périphériques. Pour plus d'informations, voir « Programmation des télécommandes universelles » à la page 61.
3	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
4	▲ ▼ ◀ ▶	Permettent de se déplacer à gauche ou à droite, vers le haut ou le bas dans les menus d'écran.
5	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes. Pour plus d'informations, voir « Affichage des informations relatives à un canal » à la page 30.
6	Touches de contrôle des périphériques	Appuyer sur ces touches pour contrôler la lecture d'un périphérique compatible avec la norme HDMI CEC. Pour plus d'informations sur les périphériques compatibles avec la norme HDMI CEC, voir « Utilisation d'INlink » à la page 50.

N°	Bouton	Description
7	RAPPEL	En mode TV, cette touche permet de revenir au canal précédent.
8	VOL+/VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
9	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux. Lors de la programmation de la télécommande, permettent de choisir le périphérique et de saisir les codes de programmation.
10	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour accéder à la liste des sources d'entrée (<i>Input Source</i>), puis sur ▲ ou ▼ pour parcourir les sources d'entrée disponibles. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 28.
11	FAV	Permet d'accéder à la liste des canaux favoris. Pour plus d'informations, voir « Configuration de la liste des canaux favoris » à la page 37.
12	SAP	Permet de sélectionner l'un des modes audio pré-réglés en mode TV analogique. Il est possible de sélectionner MONO , STEREO (Stéréo) ou SAP (Seconde trame sonore). En mode TV numérique, permet de sélectionner la langue audio.
13	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner Off , (Désactivé), 5 , 10 , 15 , 30 , 60 , 90 , 120 , 180 ou 240 minutes. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 47.
14	AUDIO	Appuyer sur cette touche pour sélectionner SRS TruSurround (Son ambiophonique), Bass (Graves), Treble (Aigus), Balance ou Reset Audio Settings (Réinitialisation des paramètres audio). Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres sonores » à la page 34.
15	⏻ (marche-arrêt)	Permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil (Mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
16	INFO	Permet d'afficher des informations d'état comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Pour plus d'informations, voir « 30 » à la page 30.
17	OK/ENTRÉE	Permet de confirmer les sélections ou les modifications.
18	QUITTER	Permet de fermer le menu d'écran. TV : permet de sélectionner la source d'entrée TV. VIDEO (Vidéo) : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises Y-VIDEO . COMP : permet de sélectionner le périphérique connecté aux prises vidéo à composantes (COMPONENT). HDMI : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à la prise HDMI 1 , HDMI 2 ou HDMI 3 .
19	Accès rapide	
20	CH▲/CH▼	Permet de changer les canaux de télévision. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 30.
21	SOUSDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
22	—	Appuyer pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 30.
23	SOUS-TITRES CODÉS	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Il est possible de sélectionner CC Off (Sous-titres codés désactivés), CC On (Sous-titres codés activés) ou CC On when Mute (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine). Pour plus d'informations, voir « Activation et désactivation des sous-titres codés » à la page 44.

N°	Bouton	Description
②4	VERROUILLAGE PARENTAL	Pour activer les contrôles parentaux. Pour plus d'informations, voir « Configuration des contrôles parentaux » à la page 39.
②5	ZOOM	Permet de sélectionner le format d'écran. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31.
②6	IMAGE	Permet de sélectionner les modes vidéo. Il est possible de sélectionner Vivid (Vif), Standard , Energy Savings (Économie d'énergie), Theater (Cinéma), Sports ou Custom (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31.



Remarque

La touche **PVR** (Enregistreur vidéo personnel) n'a aucune fonction.

Connexions

Quel type de connexion utiliser?

Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Utiliser le tableau ci-après pour identifier les câbles :

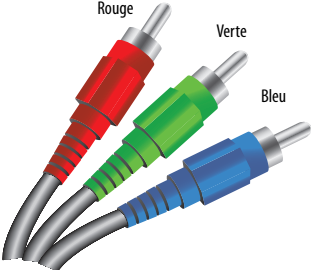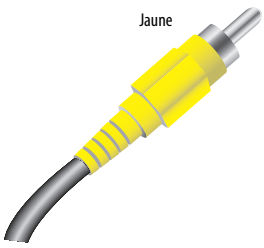Type de connexion et prise	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio) 	Optimale (utiliser cette connexion si les périphériques ont une prise HDMI)	
Vidéo à composantes (requiert une connexion audio) 	Meilleure que composite ou coaxiale	
Vidéo composite (requiert une connexion audio) 	Meilleure que coaxiale	
Coaxiale vidéo/audio 	Bonne	

Type de connexion et prise

Connecteurs de câbles


Sortie numérique



Sortie audio



Audio analogique

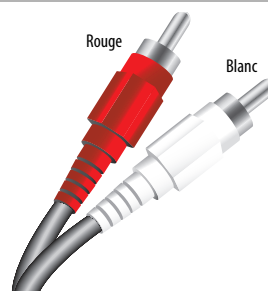

VGA (ordinateur) vidéo et audio



Il est possible d'utiliser la prise **HDMI 1** au dos du téléviseur pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté au périphérique DVI.


Attention

- Vérifier la position et le type de prises avant d'effectuer des connexions.
- Des connexions desserrées peuvent être à l'origine de problèmes d'image ou de colorimétrie. Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- L'équipement audio-vidéo externe illustré peut être différent de l'équipement de l'utilisateur. Pour toutes questions, consulter la documentation livrée avec l'équipement.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation lors de la connexion d'un équipement externe.

Connexion de l'alimentation

Pour connecter l'alimentation :

- Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.

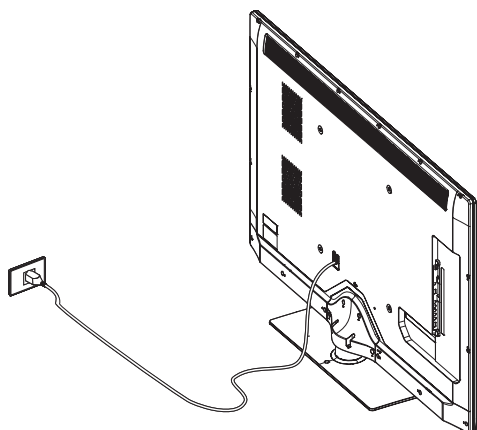

Remarques

- Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Prendre soin de débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Le cordon d'alimentation c.a. est fixé de façon permanente au dos du téléviseur. Ne pas tenter de le débrancher.


Connexion d'un décodeur câble ou satellite

La plupart des décodeurs câble ou satellite ont plusieurs types de connexion. Pour obtenir la meilleure image vidéo, utiliser le meilleur type de connexion disponible. Pour plus d'informations, voir « Quel type de connexion utiliser? » à la page 14.

Connexion à la prise HDMI (optimale)

Pour connecter un décodeur câble ou satellite en utilisant HDMI :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée de câble du décodeur.
- 3 Connecter une extrémité d'un câble HDMI (non fourni) à l'une des prises HDMI au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise HDMI du décodeur câble ou satellite.

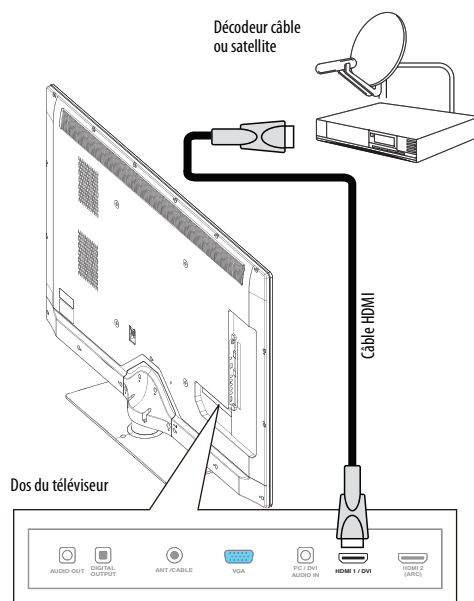

- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le décodeur câble ou satellite.
- 5 Suivre les indications de l'assistant de configuration telles que décrites à la page 26.

Remarques

Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucun câble audio n'est nécessaire.


Utilisation de la prise DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

Remarque

Un périphérique DVI doit être connecté à la prise **HDMI 1**. Si le périphérique DVI est connecté à une autre prise **HDMI**, aucun son ne sera émis.

Pour connecter un décodeur câble ou satellite en utilisant DVI :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée de câble du décodeur.
- 3 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à l'une des extrémités d'un câble HDMI (non fourni).
- 4 Connecter une extrémité d'un adaptateur HDMI vers DVI à la prise de sortie DVI (**DVI OUT**) du décodeur câble ou satellite, puis l'autre extrémité à la prise **HDMI 1** au dos du téléviseur.

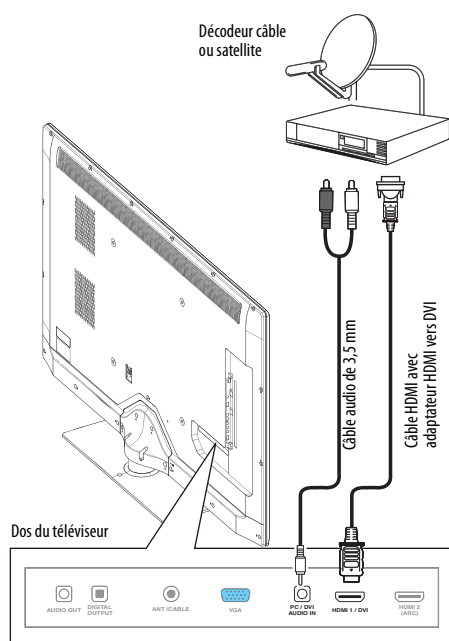

- 5 Connecter un câble audio de 3,5 mm (non fourni) à la prise d'entrée audio PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) au dos du téléviseur et à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) du décodeur câble ou satellite.

Remarque


Lorsque l'audio est connecté à la prise **PC/DVI AUDIO IN**, la sortie audio est analogique.

- 6 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le décodeur câble ou satellite.
- 7 Suivre les indications de l'assistant de configuration telles que décrites à la page 26.

Connexion à la prise vidéo à composantes (meilleure)

Pour connecter un décodeur câble ou satellite en utilisant des connexions vidéo à composantes :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée de câble du décodeur.
- 3 Connecter un câble vidéo à composantes (fourni) aux prises d'entrée vidéo à composantes **Y-VIDEO**, **PB** et **PR** sur le côté du téléviseur et aux prises de sortie vidéo à composantes du décodeur câble ou satellite.

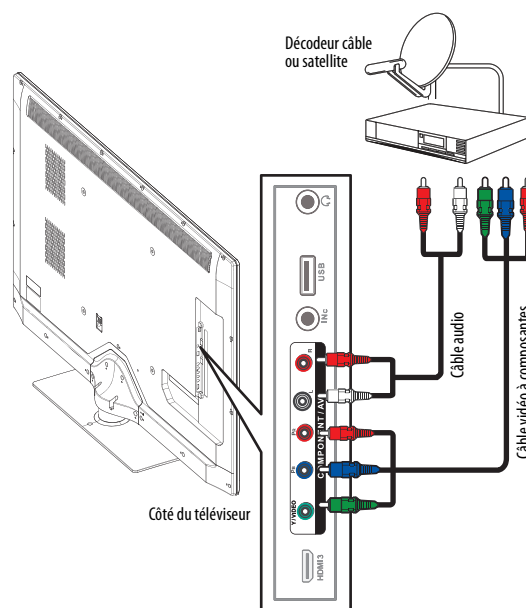

- 4 Brancher un câble audio (fourni) sur les prises audio G/D (**L**, **R**) sur le côté du téléviseur et sur les prises de sortie audio du décodeur câble ou satellite.

Remarque

Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**L** et **R**), la sortie audio est analogique.


Il est possible de connecter la source vidéo aux prises vidéo à composantes et la source audio à la prise audio numérique afin d'obtenir une sortie audio numérique.

- 5 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le décodeur câble ou satellite.
- 6 Suivre les indications de l'assistant de configuration telles que décrites à la page 26.

Connexion à la prise vidéo composite (bonne)

Pour connecter un décodeur câble ou satellite en utilisant un câble vidéo composite :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée de câble du décodeur.
- 3 Brancher un câble A/V (non fourni) sur les prises d'entrée audio **Y-VIDEO** et **L/R** (G/D) sur le côté du téléviseur et sur les prises de sortie audio et vidéo composite du décodeur câble ou satellite.

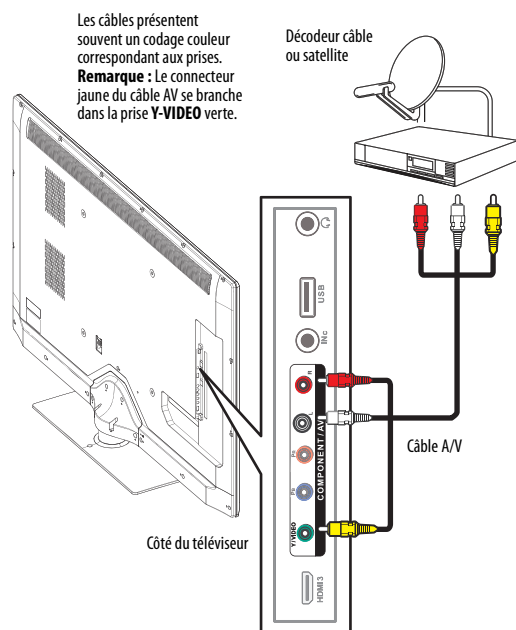


- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le décodeur câble ou satellite.
- 5 Suivre les indications de l'assistant de configuration telles que décrites à la page 26.

Utilisation d'un câble coaxial (bonne)

Pour connecter un décodeur câble ou satellite en utilisant un câble coaxial :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Brancher le câble d'entrée en provenance de la prise murale de TV câblée sur la prise d'entrée câble ou satellite du décodeur.
- 3 Brancher un câble coaxial (non fourni) sur la prise antenne/câble (**ANT/CABLE**) au dos du téléviseur et sur la prise de sortie coaxiale du décodeur câble ou satellite.

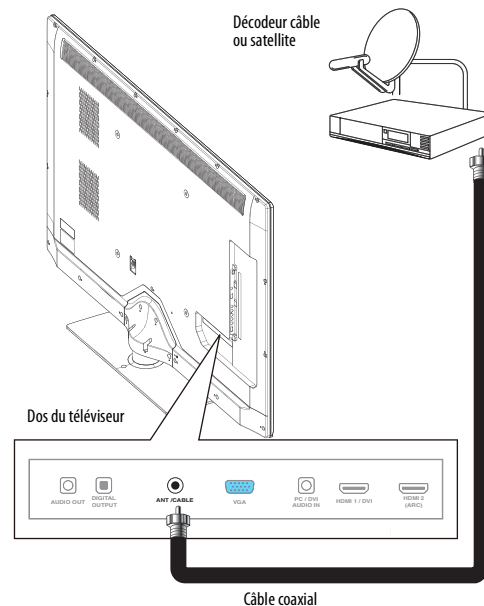

- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le décodeur câble ou satellite.
- 5 Suivre les indications de l'assistant de configuration telles que décrites à la page 26.

Remarques

- Utiliser un câble de 75 ohms pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Ne pas attacher le câble coaxial et le cordon d'alimentation ou d'autres câbles ensemble.


Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur)

Remarque

- Si le niveau du signal d'un canal est faible, l'image peut être déformée. Ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.
- Si la qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres, le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur.
- En cas de connexion à la TV câblée ou satellite sans décodeur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un décodeur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur ou le fournisseur de TV satellite pour obtenir un décodeur.
- Plusieurs canaux de haute définition (HD) convertissent le contenu de définition standard (SD). L'image affichée sur le téléviseur est toujours affichée en DS, donc la qualité de l'image ne sera pas aussi claire et nette que si le contenu avait été enregistré en HD à l'origine.

Pour connecter l'appareil à une antenne ou à la TV câblée (sans décodeur) :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que tous les appareils connectés sont éteints.
- 2 Connecter un câble coaxial à la prise **ANT/CABLE** (Antenne/câble) au dos du téléviseur et à l'antenne ou à la prise murale de la TV câblée.

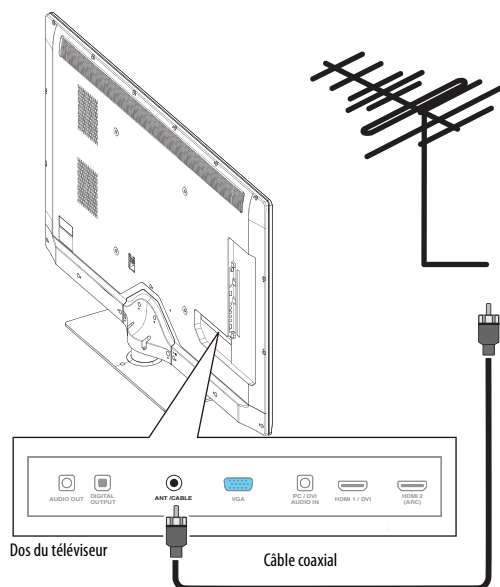

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, puis allumer le décodeur câble ou satellite.

- 4 Suivre les indications de l'assistant de configuration telles que décrites à la page 26.

Remarques


- Utiliser un câble de 75 ohms pour éliminer les interférences et le bruit en provenance des ondes radio.
- Ne pas attacher le câble coaxial et le cordon d'alimentation ou d'autres câbles ensemble.
- Si l'antenne n'est pas installée correctement, contacter du personnel qualifié pour corriger ce problème.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray

Connexion à la prise HDMI (optimale)

Pour connecter un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray à la prise HDMI :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Brancher un câble HDMI (non fourni) sur une prise **HDMI** au dos ou sur le côté du téléviseur et sur la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du lecteur de DVD ou Blu-ray.

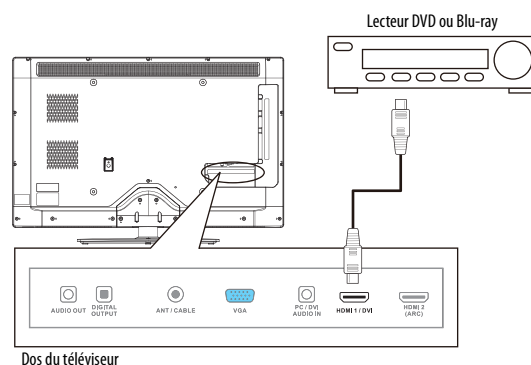

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer de façon répétée sur **HDMI** pour sélectionner le lecteur DVD ou Blu-ray.


Utilisation de la prise DVI (similaire à HDMI mais requiert une connexion audio)

Remarque

Un périphérique DVI doit être connecté à la prise **HDMI 1**. Si le périphérique DVI est connecté à une autre prise **HDMI**, aucun son ne sera émis.

Pour connecter un lecteur DVD ou Blu-ray à la prise DVI :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un adaptateur HDMI vers DVI (non fourni) à l'une des extrémités d'un câble HDMI (non fourni).
- 3 Connecter une extrémité d'un adaptateur HDMI vers DVI à la prise de sortie DVI (**DVI OUT**) du décodeur câble ou satellite, puis l'autre extrémité à la prise **HDMI 1** au dos du téléviseur.

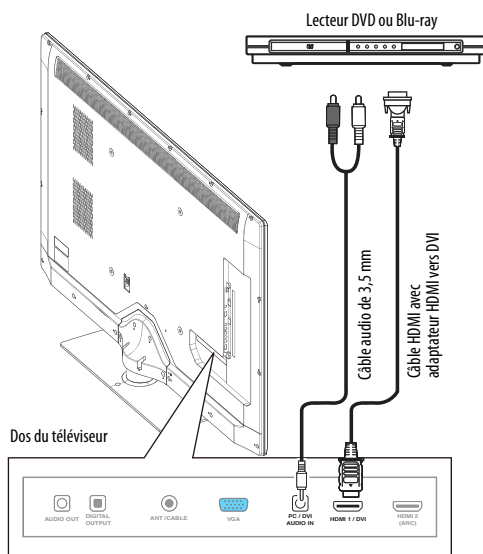

- 4 Brancher un câble audio de 3,5 mm (non fourni) sur la prise d'entrée audio PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) au dos du téléviseur et sur la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.

Remarque

Si la source audio est branchée sur les prises **PC/DVI AUDIO IN**, la sortie audio est analogique. Le téléviseur est équipé d'une prise audio numérique. Il est possible de connecter la source vidéo aux prises vidéo à composantes et la source audio à la prise audio numérique afin d'obtenir une sortie audio numérique.

- 5 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 6 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 7 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **HDMI 1**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).


Remarque

Il est aussi possible d'appuyer plusieurs fois sur **HDMI 1** pour sélectionner **HDMI 1**.

Connexion à la prise vidéo à composantes (meilleure)

Pour connecter un lecteur DVD ou Blu-ray en utilisant la vidéo à composantes :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble vidéo à composantes (fourni) aux prises vidéo à composantes **Y/Pb/Pr** sur le côté du téléviseur et aux prises de sortie vidéo à composantes (**COMPONENT OUT**) du périphérique vidéo à composantes.

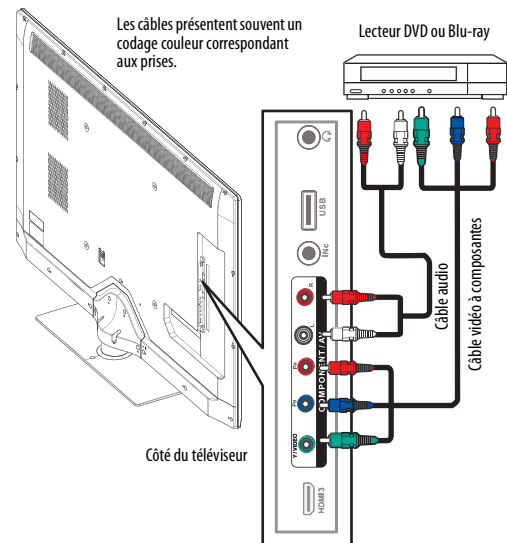

- 3 Connecter un câble audio aux prises d'entrée audio G/D (**L/R**) sur le côté du téléviseur et aux prises de sortie audio G/D (**L/R AUDIO OUT**) du périphérique vidéo à composantes.

Remarques

Les prises vidéo à composantes **Y-VIDEO/Pb/Pr** partagent les prises audio avec la prise vidéo composite (**Y-VIDEO**).

Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**L** et **R**), la sortie audio est analogique.

Il est possible de connecter la source vidéo aux prises vidéo à composantes et la source audio à la prise audio numérique afin d'obtenir une sortie audio numérique.

- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV), puis sur **ENTER** (Entrée).

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **COMP** pour sélectionner le lecteur DVD ou Blu-ray.


Connexion à la prise vidéo composite (bonne)

Pour connecter un lecteur DVD ou Blu-ray en utilisant la vidéo composite :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le lecteur DVD ou Blu-ray est éteint.
- 2 Connecter un câble AV (non inclus) à la prise **Y-VIDEO** et aux prises d'entrée audio G/D (**L/R**) sur le côté du téléviseur et aux prises de sortie AV (**AV OUT**) du lecteur DVD ou Blu-ray.

Remarque

Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**L** et **R**), la sortie audio est analogique.

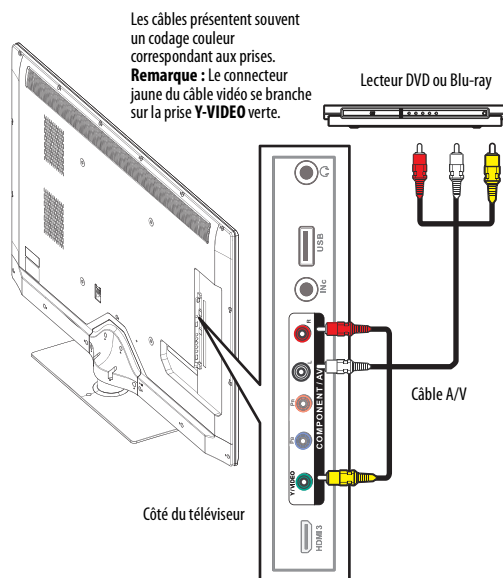

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis le lecteur DVD ou Blu-ray.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV), puis sur **ENTER** (Entrée).

Remarques

- Il est aussi possible d'appuyer sur **VIDEO** pour sélectionner le lecteur DVD ou Blu-ray.
- Si le câble audio fourni n'est pas utilisé pour un autre périphérique, il est possible de l'utiliser avec un câble vidéo standard à un plot au lieu du câble à trois plots illustré pour cette tâche.
- La prise vidéo composite **Y/VIDEO** partage les prises audio avec les prises vidéo à composantes **Y-VIDEO/PB/PR**.


Connexion d'un magnétoscope

Pour connecter un magnétoscope :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le magnétoscope est éteint.
- 2 Connecter un câble AV (non inclus) à la prise **Y-VIDEO** et aux prises d'entrée audio G/D (**L/R**) sur le côté du téléviseur et aux prises de sortie AV (**AV OUT**) du magnétoscope.

Remarque

Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**L** et **R**), la sortie audio est analogique.

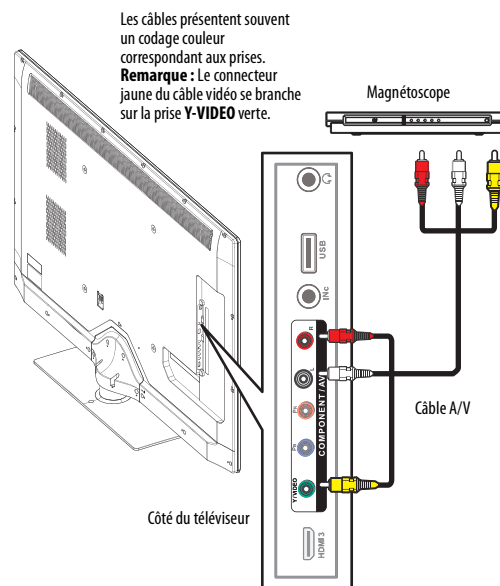

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis allumer le magnétoscope.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV), puis sur **ENTER** (Entrée).

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **VIDEO** (Vidéo) pour sélectionner le magnétoscope.

- 6 Insérer une cassette vidéo dans le magnétoscope puis appuyer sur **PLAY** (Lecture).

Remarque

La prise vidéo composite **Y-VIDEO** partage les prises audio avec les prises vidéo à composantes **Y-VIDEO/PB/PR**.

Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux

Remarque


Si le caméscope ou la console de jeux est doté d'une connexion HDMI, il est recommandé de l'utiliser pour obtenir une qualité optimale.

Pour connecter un caméscope ou une console de jeux :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le caméscope ou la console de jeux est hors tension.
- 2 Connecter un câble AV (non fourni) à la prise **Y-VIDEO** et aux prises d'entrée audio G/D (**L/R**) sur le côté du téléviseur et aux prises de sortie AV (**AV OUT**) du caméscope ou de la console de jeu.

Remarque

Lorsque l'audio est connecté aux prises audio G/D (**L** et **R**), la sortie audio est analogique.

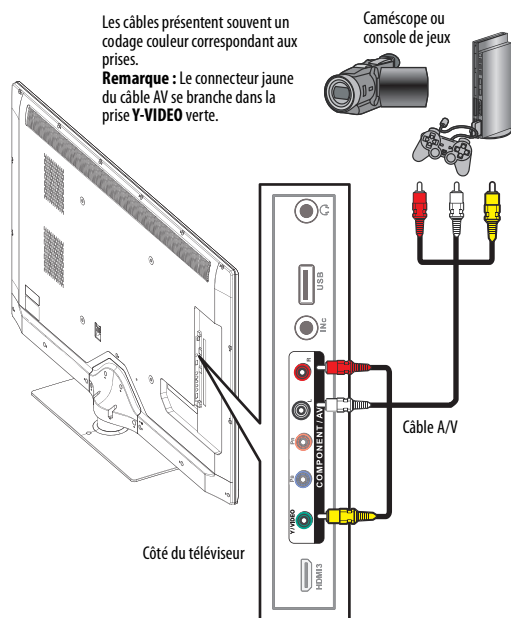

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis le caméscope ou la console de jeux.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV), puis sur **ENTER** (Entrée).

Remarques

- Il est aussi possible d'appuyer sur **VIDEO** pour sélectionner le caméscope ou la console de jeux.
- Les prises vidéo à composantes **Y-VIDEO/PB/PR** partagent les prises audio avec la prise vidéo composite **Y-VIDEO**.

Connexion à un ordinateur


Conseil

Certains ordinateurs ont une prise HDMI. Il est également possible de connecter l'ordinateur avec un câble HDMI pour obtenir une image optimale.

Connexion à la prise VGA

Raccordement de l'appareil à un ordinateur par la prise VGA :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un câble VGA (non fourni) à la prise **VGA** au dos du téléviseur et à la prise **VGA** de l'ordinateur.

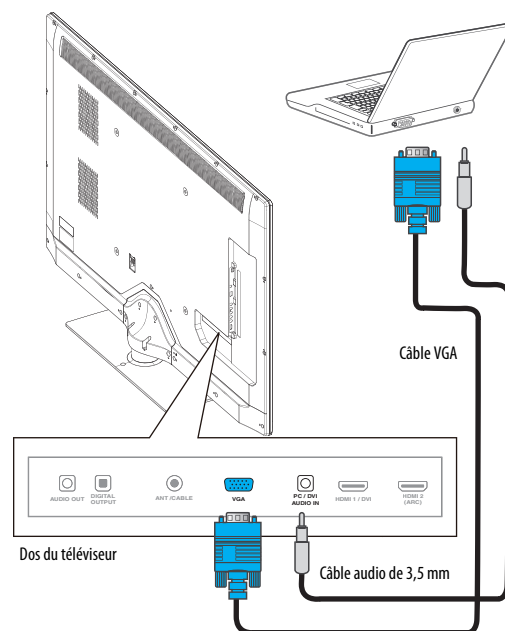


- 3 Connecter un câble audio de 3,5 mm à la prise d'entrée audio PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) au dos du téléviseur et à la prise de sortie ligne (**LINE OUT**) ou à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) de l'ordinateur.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis allumer l'ordinateur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **VGA**, puis sur **ENTER** (Entrée).
- 7 Régler les propriétés du moniteur de l'ordinateur si besoin est.

Utilisation de la prise HDMI

Pour connecter l'appareil à l'ordinateur par l'intermédiaire de la prise HDMI :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est éteint.
- 2 Connecter un câble HDMI (non fourni) à une prise **HDMI** au dos ou sur le côté droit du téléviseur et à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) de l'ordinateur.

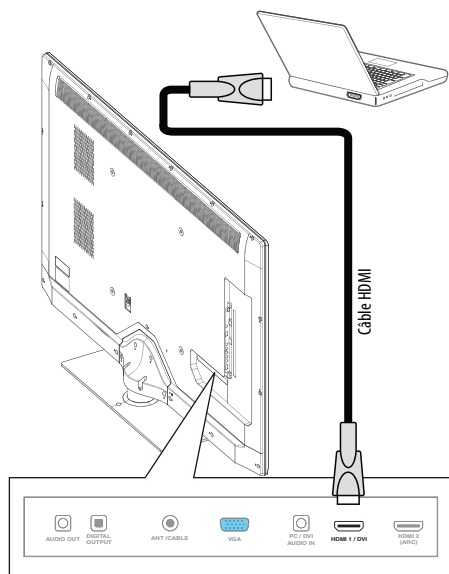

Dos du téléviseur

- 3 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur, allumer le téléviseur puis allumer l'ordinateur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **HDMI 1**, **HDMI 2** ou **HDMI 3**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).


Remarque

Il est aussi possible d'appuyer plusieurs fois sur **HDMI** pour sélectionner l'ordinateur.

Connexion à une clé USB flash

Pour la connexion à une clé USB flash :

- Brancher une clé USB flash sur la prise **USB** sur le côté du téléviseur.

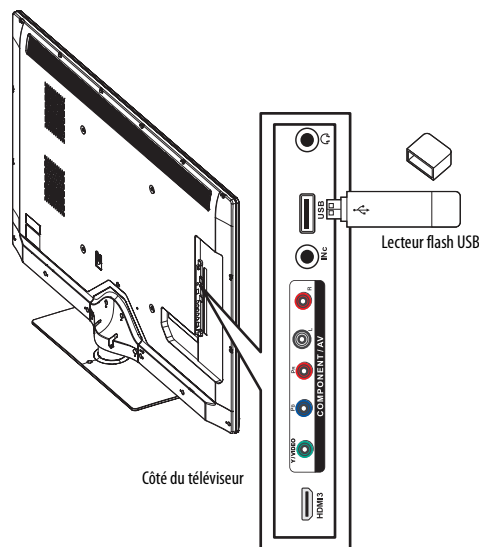

Côté du téléviseur

Attention

Ne pas retirer la clé USB flash ou éteindre le téléviseur lors de l'utilisation du lecteur flash USB. Cela pourrait occasionner une perte de données ou endommager la clé USB flash.

Pour reproduire à partir d'une clé USB flash :

- Lorsqu'apparaît le message « Show Photos with USB Flash Drive? » (Afficher les photos stockées sur la clé USB flash?), appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Yes** (Oui), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) ou attendre 30 secondes. Le téléviseur affiche la première image.

Pour passer au mode USB à partir d'un autre mode vidéo :

- 1 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir la liste des sources d'entrée (*Input Source*).
- 2 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **USB**, puis sur **ENTER** (Entrée).

Remarques

- Ne jamais retirer la clé USB flash ni éteindre le téléviseur lors du visionnement des images JPEG.
- La visionneuse d'images JPEG est uniquement compatible avec les formats d'images JPEG (comportant l'extension « .jpg ») et le téléviseur n'est pas compatible avec tous les fichiers JPEG. Pour plus d'informations, voir « Utilisation d'une clé USB flash » à la page 53.

Connexion d'un casque d'écoute


Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque d'écoute est branché.

Avertissement

Un son trop élevé peut endommager l'ouïe. Lors de l'utilisation d'un casque d'écoute, n'utiliser qu'un niveau de volume suffisant pour l'écoute.

Pour connecter un casque d'écoute :

- Connecter le casque d'écoute à la prise  (casque d'écoute) sur le côté du téléviseur.

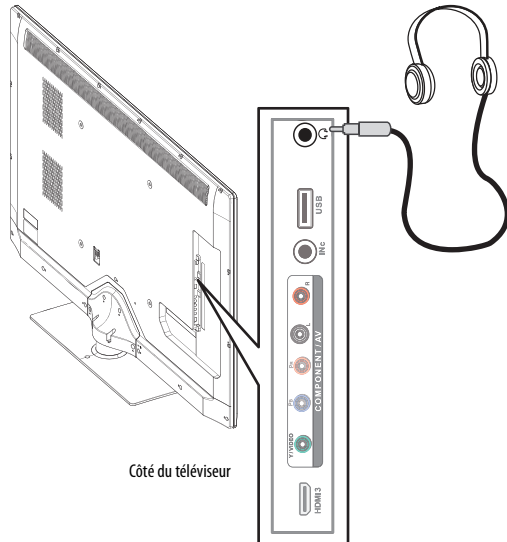


Connexion d'un système de cinéma maison de base

Utilisation de la sortie audio numérique

Pour connecter un système de cinéma maison de base en utilisant la sortie audio numérique :


- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le système de cinéma maison est sur arrêt.
- 2 Connecter un câble audio optique numérique à la prise de sortie numérique (**DIGITAL OUTPUT**) au dos du téléviseur et à la prise audio optique numérique du système de cinéma maison numérique.

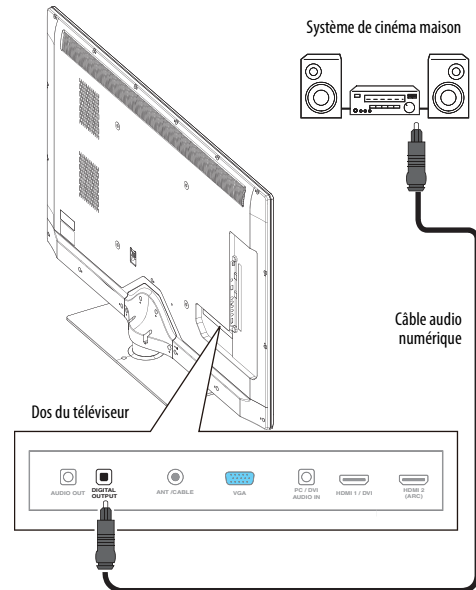

Utilisation de la sortie audio analogique

Pour connecter un système de cinéma maison de base en utilisant la sortie audio analogique :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le système de cinéma maison est éteint.
- 2 Connecter un câble audio à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) au dos du téléviseur et aux prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) du système de cinéma maison.

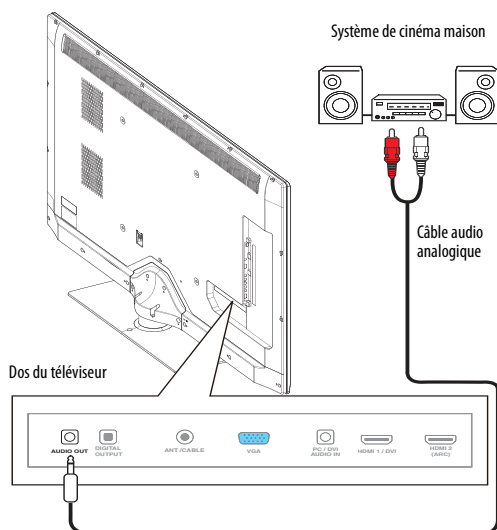

Connexion d'une barre de son


Pour connecter une barre de son :

- 1 **Optionnel** : si l'utilisateur est équipé d'une barre de son Insignia fournie avec le câble INcontrol, connecter ce câble à la prise **INC** sur le côté du téléviseur et à la prise **IN CONTROL** de la barre de son.

Remarque

L'utilisation du câble INcontrol permet de contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande Insignia.

- 2 Connecter un câble audio (inclus) à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) au dos du téléviseur et aux prises d'entrée TV (**TV IN**) de la barre de son.

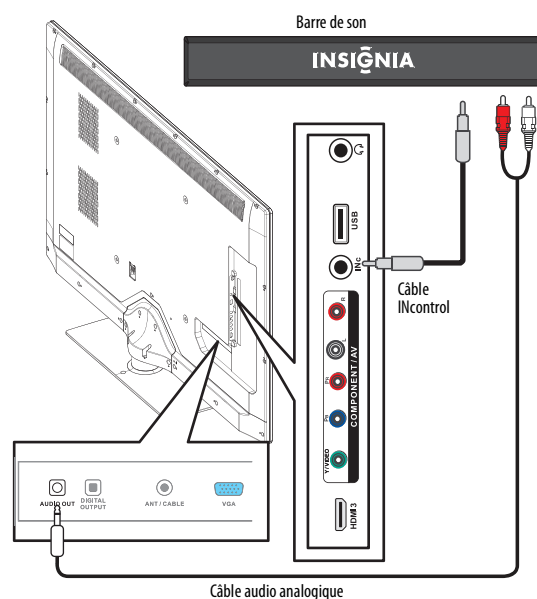


Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

Remarque

Lors de la connexion d'un récepteur AV avec la fonction ARC, il est recommandé de connecter la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du récepteur AV à la prise **HDMI2 (ARC)** du téléviseur au moyen d'un câble compatible **HDMI-ARC**.

Dans les situations suivantes, le câble HDMI acheminera l'audio Dolby Digital au récepteur AV; il n'est donc pas nécessaire de connecter un autre câble audio numérique :

- une console de jeu est connectée aux prises **HDMI 1** ou **HDMI 3** du téléviseur;
- lors du visionnement d'une émission par l'entremise d'une antenne ou de la TV câblée connectée à une prise d'antenne/TV câblée (**ANT/CABLE**).

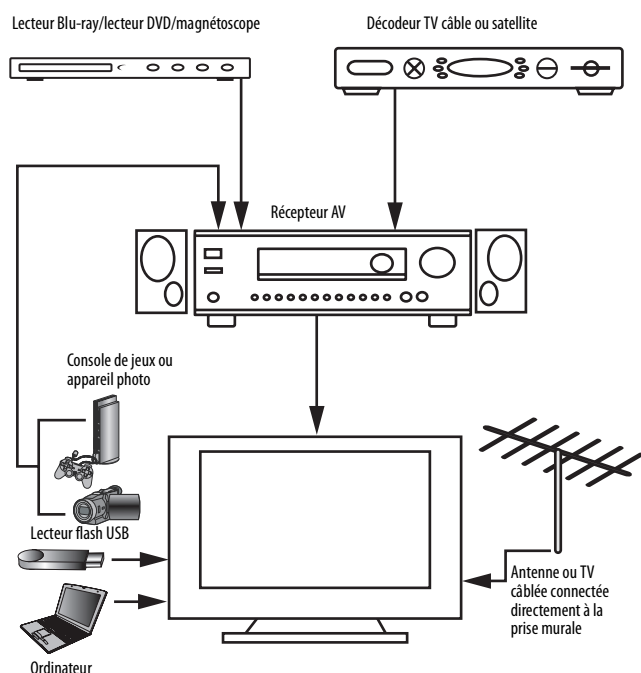

Les connexions effectuées dépendent de la disponibilité des prises vidéo et audio des périphériques. Consulter la documentation des périphériques pour toute information sur les connexions.

Il convient de veiller à utiliser les meilleurs types de connexions disponibles pour obtenir la meilleur image et un son optimal. Pour plus d'informations concernant les types de connexions, voir « Quel type de connexion utiliser? » à la page 14.


Utilisation de la télécommande

Installation des piles de la télécommande


NS-RC-02A-12

Pour installer les piles de la télécommande :

- 1 Retirer le couvercle de la pile.

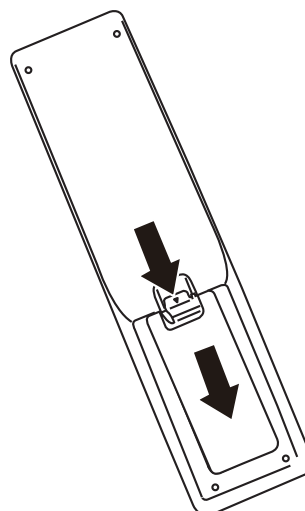

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

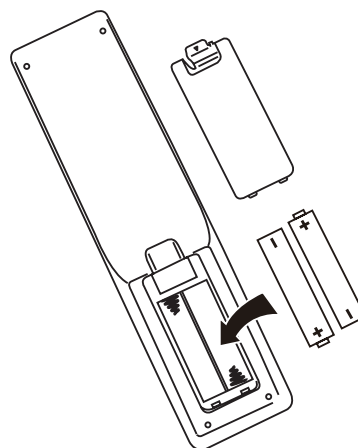


- 3 Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Attention


- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.

NS-RC05A1-11 ou NS-RC01G-09
Pour installer les piles de la télécommande :

- 1 Retirer le couvercle de la pile.

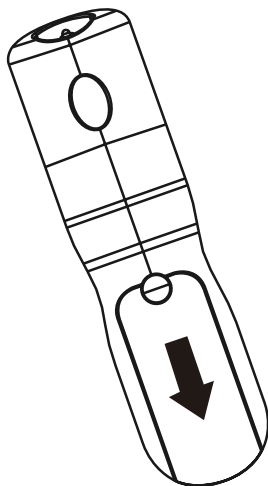

- 2 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.

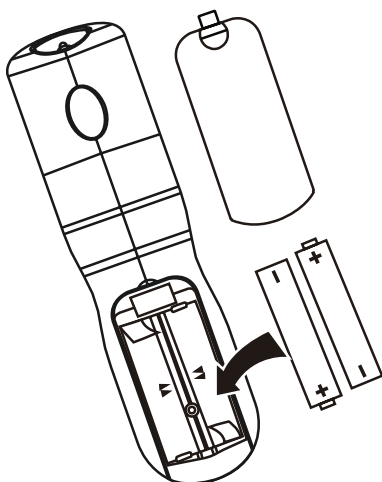

- 3 Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Attention

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou autre source similaire.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Veiller à disposer des piles usagées correctement. Ne pas les brûler ni les incinérer.

Utilisation de la télécommande
Pour utiliser la télécommande :

- Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.

Mise en marche du téléviseur pour la première fois


Quand l'appareil est mis en marche pour la première fois l'assistant de configuration s'affiche. L'assistant de configuration guide l'utilisateur pour le réglage des paramètres de base y compris la langue des menus, le réglage de l'heure, le mode image, la source du signal TV et la liste des canaux.

Pour configurer le téléviseur :

- 1 Vérifier que :
 - les piles de la télécommande ont été installées (voir la page 25 pour plus de détails);
 - une antenne, la TV câblée, ou la TV par satellite a été connectée (voir la page 15 ou 18 pour plus de détails);
 - le cordon d'alimentation a été connecté (voir la page 11 pour plus de détails).
- 2 Appuyer sur **⏻** (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la langue souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Choose your Time Setting* (Réglage de l'heure) s'affiche.

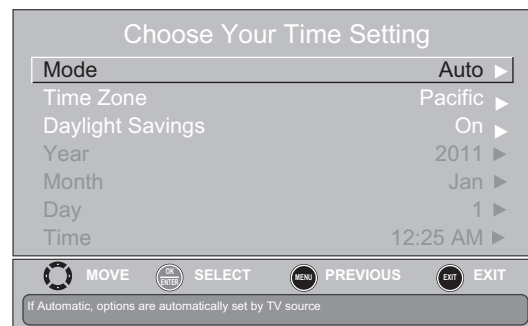


- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Mode**, puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Manual** (pour régler la date et l'heure manuellement) ou **Auto** (la date et l'heure sont automatiquement réglés à partir de la source du signal TV, en fonction du fuseau horaire sélectionné).

Remarque

En sélectionnant **Auto**, l'heure affichée sera incorrecte jusqu'à ce que le téléviseur reçoive l'heure correcte d'une source de signal TV.


- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Time Zone** (Fuseau horaire), puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le fuseau horaire. Il est possible de sélectionner **Newfoundland (Terre-Neuve)**, **Atlantic (HNA)**, **Eastern (HNE)**, **Central (HNC)**, **Pacific (HNP)**, **Alaska** ou **Hawaii**.
- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Daylight Savings** (Heure avancée), puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **On** [Activée] (si la région de réception observe l'heure avancée) ou **Off** [Désactivée] (si la région de réception n'observe pas l'heure avancée).
- 7 Si **Manual** (Manuel) est sélectionné comme **Mode**, régler la date en appuyant sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Year** (Année), **Month** (Mois), ou **Day** (Jour), puis sur **◀** ou **▶** pour régler le paramètre.
- 8 Si **Manual** (Manuel) est sélectionné comme **Mode**, régler l'heure en appuyant sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le champ des heures (Hour), des minutes (Minute) ou AM/PM (Mode des 12 heures). Appuyer sur **▲** ou **▼** pour régler les paramètres.
- 9 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Choose Your Picture Mode* (Choix du mode image) s'affiche.

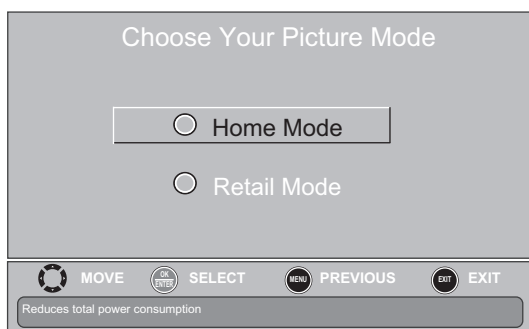

- 10 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Home Mode** (Mode à la maison) ou **Retail Mode** (Mode commercial), puis sur **ENTER** (Entrée).

Si **Retail Mode** est sélectionné, un message s'affiche : « Are you sure you want retail mode? In this mode, ENERGY STAR savings are not realized » (Êtes-vous sûr de vouloir le Mode commercial? Dans ce mode, les économies ENERGY STAR ne sont pas réalisées). Sélectionner **Yes** (Oui) pour continuer ou **No** (Non) pour modifier la sélection.

L'écran *Choose your TV Source* (Choix de la source TV) s'affiche.

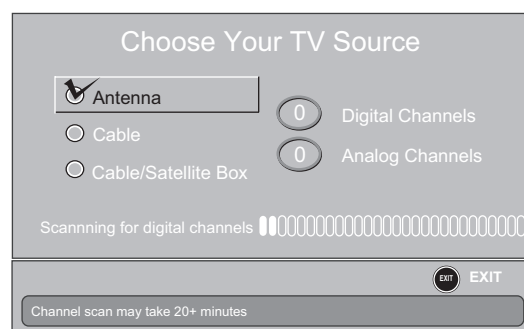

- 11 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée), ou **Cable/ Satellite Box** [Décodeur TV câblée/satellite] (si la TV câblée nécessite un décodeur, sélectionner **Cable/ Satellite Box**), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Si **Antenna** ou **Cable** est sélectionné, le téléviseur commence immédiatement à rechercher les canaux disponibles dans la zone de réception. Si **Cable/Satellite box** est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.

Pour une recherche automatique de canaux, le téléviseur recherche d'abord les canaux numériques disponibles. Quand la recherche des canaux numériques se termine, un message s'affiche demandant si l'utilisateur souhaite rechercher les canaux analogiques disponibles. Sélectionner **Yes** (Oui) pour poursuivre la recherche des canaux analogiques ou sélectionner **No** (Non) pour interrompre la recherche des canaux disponibles.

Remarque

Il est possible d'appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour arrêter la recherche automatique des canaux, mais il sera nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour créer une liste complète des canaux disponibles.

- 12 Pour regarder la télévision, appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo du téléviseur dans la liste des sources d'entrée (*Input Source*), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- Si le téléviseur est connecté à une antenne, la TV câblée (sans décodeur) ou à un décodeur de TV câblée ou satellite à l'aide d'un câble coaxial, sélectionner **TV**.
 - Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou satellite au moyen d'un câble HDMI ou HDMI avec adaptateur DVI, sélectionner **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**.
 - Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou satellite à l'aide d'un câble vidéo à composantes, sélectionner **Component** (Composantes).
 - Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou satellite à l'aide d'un câble vidéo composite, sélectionner **AV**.

Informations de base

Mise en marche et arrêt du téléviseur

Pour mettre en marche ou arrêter le téléviseur :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur.
- 2 Appuyer sur  (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. Le témoin à DEL de marche-arrêt devient bleu.
- 3 Appuyer de nouveau sur  (marche-arrêt) pour éteindre le téléviseur. Le téléviseur se met en Mode attente et le témoin DEL d'alimentation s'allume en rouge.

Sélection de la source d'entrée vidéo


Pour sélectionner la source d'entrée vidéo :

- 1 Mettre le téléviseur en marche, puis appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste des sources d'entrée (*Input Source*) s'affiche.

Remarque

Si la fonctionnalité **Input Sensor** (Détection des entrées) est activée (paramètre d'origine), le périphérique connecté à la prise vidéo doit être activé afin de pouvoir le sélectionner dans la liste des sources d'entrée (*Input Source*).

Pour plus d'informations, voir « Activation ou désactivation de la détection des entrées » à la page 48.

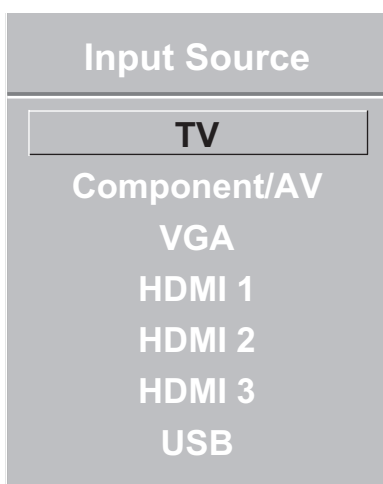

- 2 Appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance une source d'entrée vidéo, puis sur **ENTER**.

Il est également possible d'appuyer sur une touche de Sélection rapide des entrées pour sélectionner la source d'entrée vidéo.


- Appuyer sur **TV** pour sélectionner **TV**.
- Appuyer sur **COMP** ou **VIDEO** pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV).
- Appuyer une fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 1**. Appuyer une deuxième fois pour sélectionner **HDMI 2**. Appuyer une troisième fois pour sélectionner **HDMI 3**.

Aperçu des menus d'écran


Remarques

- En fonction de la source du signal sélectionnée, les options sur l'écran pourront être différentes. Les menus ci-dessous correspondent au mode TV (sauf le menu USB).
- Les éléments de menu qui ne sont pas sélectionnables s'affichent en grisé.
- Les menus dans ce manuel correspondent au mode TV, sauf indication contraire.
- Les illustrations et menus d'écran dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent donc différer des écrans sur le téléviseur.


Menu Image (PICTURE) [Mode TV]

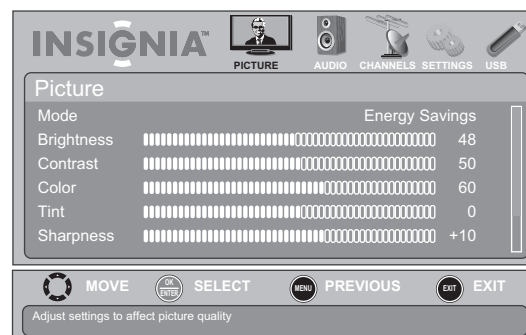

Menu AUDIO (mode TV)

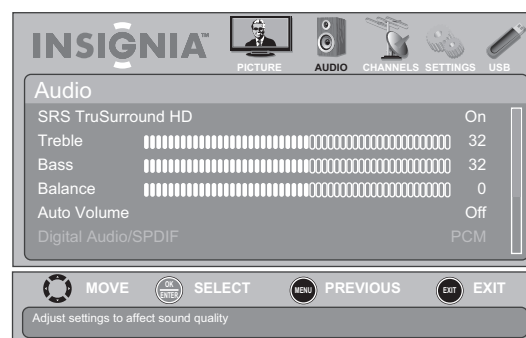

Menu des canaux (CHANNELS) [Mode TV]

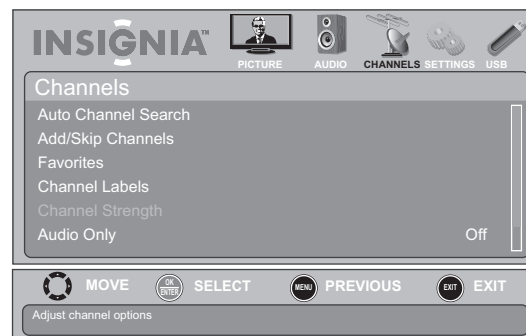


Menu de CONFIGURATION (mode TV)



Menu USB (Mode USB)




NS-RC05A-11/NS-RC01G-09

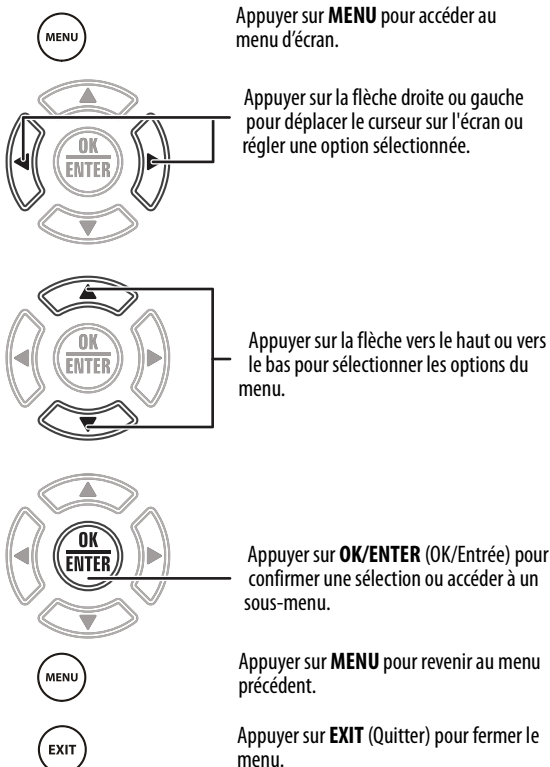

Parcourir les menus

NS-RC02A-12

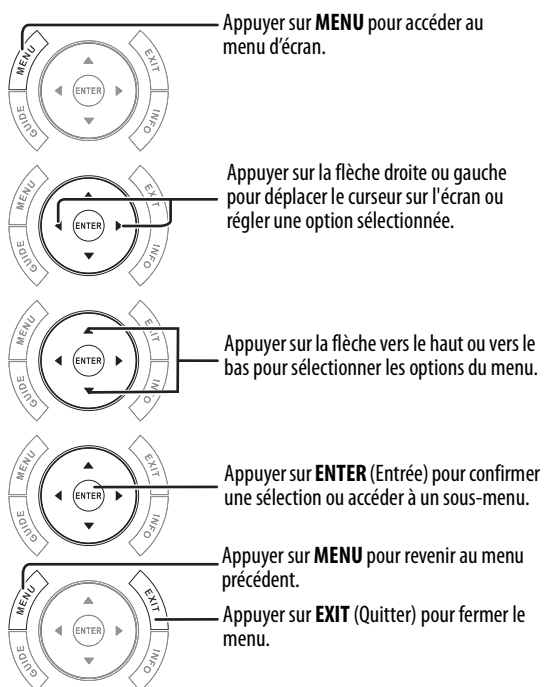

Sélection d'un canal

Pour sélectionner un canal :

- Appuyer sur **CH** ^ ou **CH** v pour passer au canal suivant ou précédent de la liste des canaux mémorisés.
- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le numéro de canal souhaité, puis attendre que le canal change ou appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour changer de canal immédiatement.
- Pour sélectionner un sous-canal numérique, appuyer sur les touches numériques pour sélectionner le canal numérique principal, puis sur **●** (point) ou **—** (tiret) et appuyer sur la touche numérique du sous-canal. Attendre que le canal change ou appuyer sur **ENTER** pour y accéder immédiatement. Par exemple, pour sélectionner le canal 5.1, saisir **5**, **●** (point) ou **—** (tiret), puis **1**.
- Appuyer sur **RECALL** (Rappel) pour revenir au dernier canal visionné.
- Appuyer sur **CH-LIST** (Liste des canaux) pour accéder à la liste des canaux, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre un canal en surbrillance, puis sur **ENTER**.
- Appuyer sur **FAVORITE** (Favoris) pour accéder à la liste des canaux favoris, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre un canal en surbrillance, puis sur **ENTER**.

Remarque

Si la liste contient plus d'une page, appuyer sur **▲** OU **▼** pour faire défiler les pages.

Réglage du volume

Pour régler le volume :

- Appuyer sur **VOL +** ou **VOL -** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son. Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

Affichage des informations relatives à un canal


Pour afficher les informations relatives à un canal :

- Appuyer sur **INFO** pour afficher une bannière d'information. La bannière d'information affiche des informations sur l'émission en cours, comme le numéro du canal, la source d'entrée vidéo et la résolution.
 - L'information de canal en mode numérique inclut le numéro de canal, le nom de la chaîne, l'étiquette du canal, le nom de l'émission diffusée, la classification TV, le type de signal, l'information sur l'audio, la résolution, le mode des sous-titres codés, l'heure actuelle et les heures de début et de fin de l'émission en cours.
 - L'information de canal en mode analogique inclut le numéro de canal, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le type de signal, l'information sur l'audio et la résolution.
- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, qui peut indiquer une liste des émissions disponibles, leur horaire et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

Affichage des informations système

Pour afficher les informations système :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

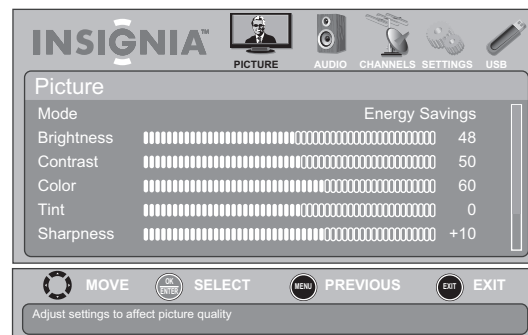

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.




- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **System Info** (Information système), puis sur **ENTER** (Entrée). Un écran s'ouvre qui affiche le modèle du téléviseur, la version du microprogramme (*Model Name, Firmware Version*) et l'avis sur le logiciel libre (*Open Source Notice*).
- 4 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage de l'image

Réglage de l'image du téléviseur

Pour régler l'image du téléviseur :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'ouvre avec le menu **PICTURE** (Image) affiché.

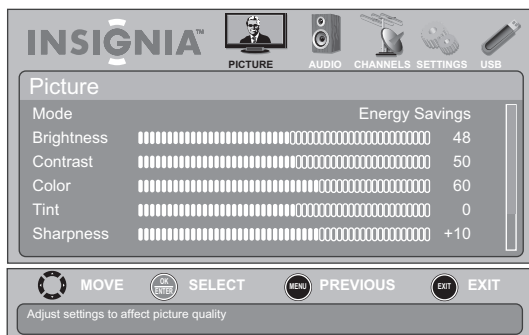


- 2 Appuyer sur **▼** ou **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une option, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder à l'option. Sélections possibles :

- **Mode** : permet de sélectionner le mode d'image. Sélections possibles :
 - **Vivid** (Vif) : image lumineuse et vivace. Permet d'améliorer de façon significative le contraste, la luminosité et la netteté. Ce choix est optimal pour les jeux vidéo les animations et les environnements lumineux.
 - **Standard** : image standard. Permet d'améliorer de façon modérée le contraste, la luminosité et la netteté. Ce choix est optimal pour les émissions télévisées standard.
 - **Energy Savings** [Économies d'énergie] (la luminosité du rétro-éclairage est atténuée). Ce téléviseur dispose d'un rétro-éclairage qui fournit la lumière pour l'affichage de l'image. Quand la luminosité est atténuée le téléviseur consomme moins d'énergie.
 - **Theater** (Cinéma) : image finement détaillée. Permet de régler la luminosité et le contraste et de réduire la netteté pour obtenir une image plus réaliste. Cette sélection est bien adaptée à la visualisation de vidéos de haute qualité (disques Blu-ray, DVD et TVHD).
 - **Custom** (image personnalisée). Permet à l'utilisateur de régler les paramètres de l'image tels que la luminosité, le contraste et la netteté.

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **PICTURE** (Image) pour sélectionner le mode d'image.

- **Brightness** (Luminosité) : permet de régler la luminosité des zones sombres de l'image.
- **Contrast** (Contraste) : permet de régler la luminosité des zones claires de l'image.
- **Color** (Couleur) : permet de régler la saturation colorimétrique de l'image. Un niveau faible peut rendre l'apparence de l'image décolorée. Un niveau trop élevé peut rendre l'apparence de l'image artificielle.
- **Tint** (Teinte) : permet de régler la balance des couleurs de l'image. Choisir cette option pour rendre les tons chair plus naturels.
- **Sharpness** (Netteté) : permet de régler les détails de la couleur de l'image. Si cette option est réglée à un niveau trop élevé, les images sombres peuvent apparaître avec des bordures claires ou blanches.
- **Advanced Video** : permet d'accéder au menu **PICTURE-Advanced Video** (Image vidéo avancée) où il est possible de régler d'autres options vidéo.

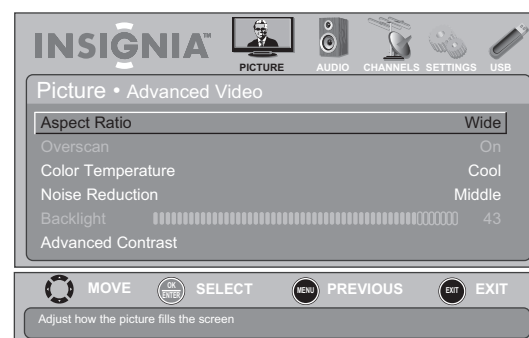

- **Aspect Ratio** : permet de sélectionner le format d'image.

Options pour le format d'image

Exemple

Normal :

Affiche le format d'image d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.



Zoom :

Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.



Panoramique :

Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).



Cinéma :

Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.



Automatique :

Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation TV.




Remarque : Auto n'est opérationnel que si l'option **Auto Zoom** (Zoom automatique) du menu **CHANNELS** (Canaux) est activée (On).

Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **ZOOM** pour sélectionner le format d'image.

- **Overscan** (Surbalayage) : permet de régler la fréquence de reproduction de l'image. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- **Color Temperature** : permet de régler la température des couleurs. Il est possible de sélectionner **Cool** (Froide : pour rehausser les bleus), **Normal** ou **Warm** (Chaude : pour rehausser les rouges).
- **Noise Reduction** (Réduction du bruit) : permet de diminuer les parasites (neige) de l'image. Il est possible de sélectionner **Low** (Bas), **Middle** (Moyen), **High** (Élevé) ou **Off** (Désactivé).

- **Backlight** (Rétro-éclairage) : permet de régler la luminosité globale de l'écran. Il n'est pas possible de régler le rétro-éclairage si le **Mode** est réglé sur **Vivid** (Vif), **Energy Savings** (Économies d'énergie) ou **Theater** (Cinéma).

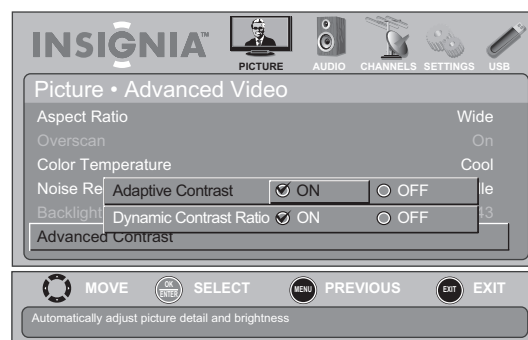

- **Advanced Contrast** : permet de régler les options de contraste avancées. Il est possible de sélectionner :

- **Adaptive Contrast** (Contraste adaptable) : permet de régler automatiquement la finesse de l'image et la luminosité. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).

- **Dynamic Contrast Ratio** (Rapport de contraste dynamique) : permet de régler le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).


- **Reset Picture Settings** : réinitialise tous les paramètres image à ceux d'origine.

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler l'option, ou appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un paramètre.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Réglage de l'image de l'ordinateur

Pour régler l'image de l'ordinateur :


- vérifier que le téléviseur est en mode VGA. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 28.
- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

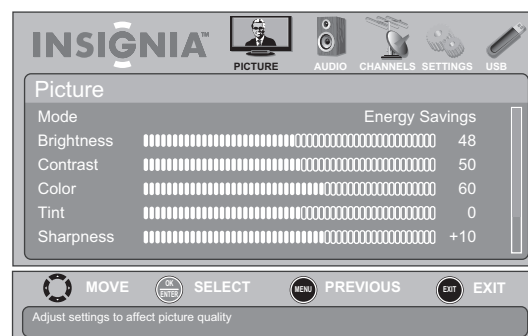

- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

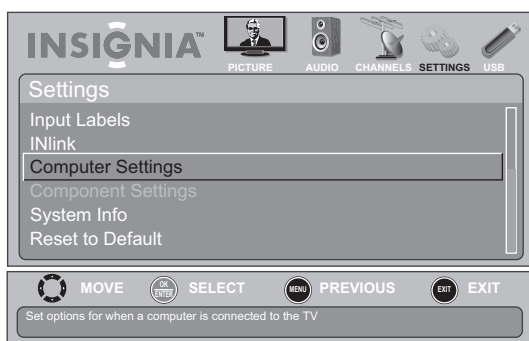

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Computer Settings** (Paramètres de l'ordinateur), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-Computer Settings** s'affiche.

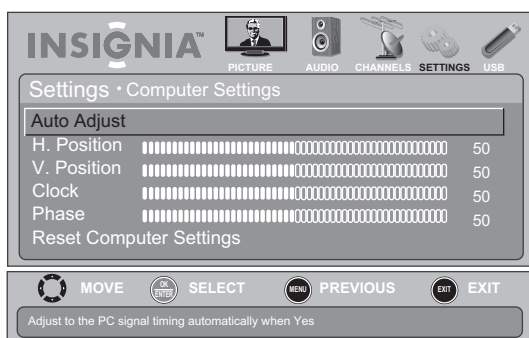


- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder à l'option. Sélections possibles :
- **Auto Adjust**: permet le réglage automatique des paramètres de l'image, comme la position et la phase.
 - **H. Position** (Position horizontale) : déplace l'image vers la droite ou la gauche de l'écran.
 - **V. Position** (Position verticale) : déplace l'image vers le haut ou le bas de l'écran.
 - **Clock** (Fréquence) : définit la fréquence d'échantillonnage.
 - **Phase** : améliore la netteté d'une image fixe.
 - **Reset Computer Settings** : réinitialise tous les paramètres de l'ordinateur à ceux d'origine.
- 6 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler l'option, ou appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un paramètre.
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage des paramètres vidéo à composantes


Il est possible de régler la distorsion horizontale qui peut se produire en regardant une vidéo d'un périphérique vidéo à composantes.

Pour régler les paramètres vidéo à composantes :

- 1 Vérifier qu'un périphérique est connecté aux prises vidéo à composantes **Y/PB/PR** sur le côté du téléviseur.
- 2 Appuyer sur **COMP** pour sélectionner le périphérique vidéo à composantes.
- 3 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

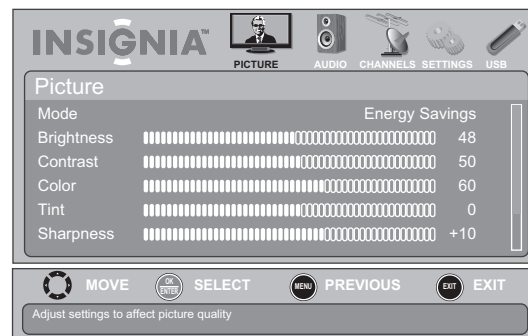

- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

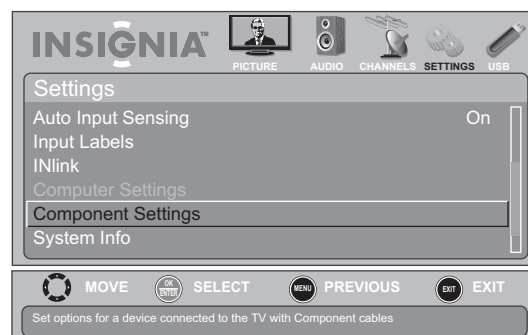


- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Component Settings** (Configuration des composantes), puis sur **ENTER** (Entrée).
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder à l'option. Sélections possibles :
- **Phase** : permet de minimiser la déformation horizontale.
 - **Reset Component Settings** : réinitialise tous les paramètres vidéo à composantes aux valeurs d'origine.
- 7 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler l'option, ou appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un paramètre.
- 8 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Activation ou désactivation du zoom automatique

Si l'option est activée, Auto Zoom permet de régler automatiquement le format d'image, en fonction de la taille du téléviseur et de l'émission télévisée.

Pour activer ou désactiver le zoom automatique :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

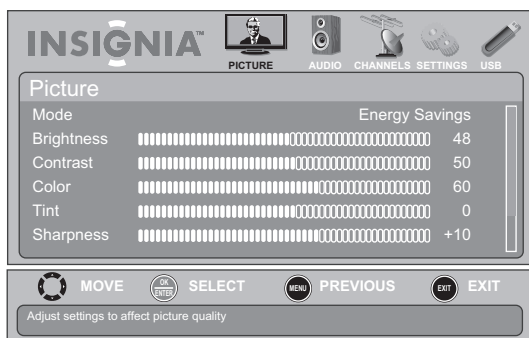

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNELS** (Canaux) puis sur ▼ ou ENTER (Entrée). Le menu **CHANNELS** s'affiche.




- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Auto Zoom** (Zoom automatique), puis sur ENTER (Entrée).
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour activer (**On**) ou désactiver (**Off**) l'option.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage du son


Réglage des paramètres sonores

Pour régler les paramètres sonores :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

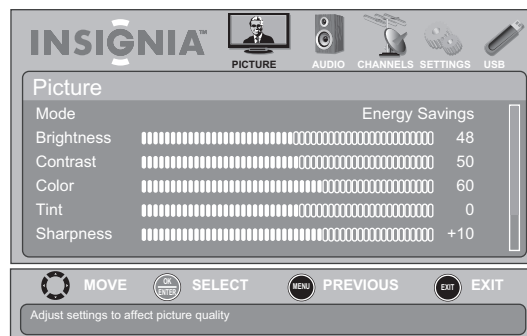

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **AUDIO** puis sur ▼ ou ENTER (Entrée). Le menu **AUDIO** s'affiche.

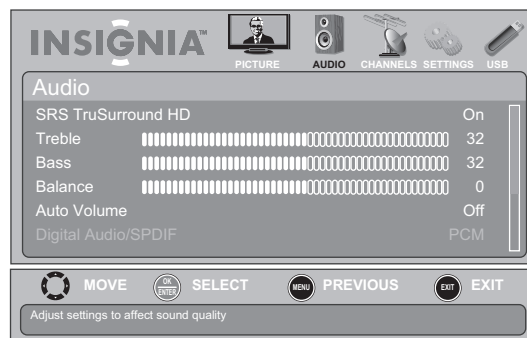

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis appuyer sur ENTER (Entrée) pour accéder à l'option. Sélections possibles :
 - **SRS TruSurround HD** (Son ambiophonique) : crée une expérience de son ambiophonique enveloppante aux fonctionnalités nombreuses à partir de deux haut-parleurs, le tout avec des graves riches, des fréquences élevées et un dialogue clair.
 - **Treble** (Aigus) : permet de régler les tonalités élevées.
 - **Bass** (Graves) : permet de régler les tonalités basses.
 - **Balance** : permet de régler l'équilibre entre les canaux audio droit et gauche.

Remarque

Il est possible de régler rapidement **SRS TruSurround HD** (Son ambiophonique), **Bass** (Graves), **Treble** (Aigus), **Balance** ou **Reset Audio Settings** (Réinitialisation des paramètres audio) à l'aide des touches **AUDIO** et ◀ ou ▶ de la télécommande. Appuyer plusieurs fois sur **AUDIO** pour alterner entre les écrans **SRS TruSurround HD** (Son ambiophonique), **Bass** (Graves), **Treble** (Aigus), **Balance** et **Reset Audio Settings** (Réinitialisation des paramètres audio), puis sur ◀ ou ▶ pour régler l'option choisie.

- **Auto Volume** : réglage automatique du volume pour la consistance entre émissions et canaux.
- **Digital Audio/SPDIF** (Audio numérique/SPDIF) : transmet l'audio numérique vers un périphérique audio. Il est possible de sélectionner **PCM** (pour sélectionner une sortie audio stéréo à deux canaux) ou **RAW** (pour passer par l'audio numérique d'origine).
- **Audio Language** (canaux numériques uniquement) : permet de sélectionner une langue audio différente, si elle est disponible.
- **MTS /SAP** (Canaux analogiques uniquement) : permet de sélectionner le mode sonore. Sélections possibles :
 - **Mono** : sélectionner cette option en cas de bruit ou de parasites lors de diffusions stéréo à signaux faibles.
 - **Stereo** (Stéréo) : sélectionner cette option pour les émissions diffusées en stéréo.
 - **SAP** : sélectionner cette option pour écouter une émission audio secondaire, s'il en existe.

Remarque

Il est également possible d'appuyer une ou plusieurs fois sur **MTS/SAP** pour sélectionner le mode sonore.


- **Reset Audio Settings** : réinitialise tous les paramètres audio aux paramètres d'origine.
- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler l'option, ou appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un paramètre.
 - 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Écoute uniquement de l'audio du téléviseur


Il est possible de désactiver l'affichage de l'image d'une émission télévisée et d'écouter seulement l'audio.

Pour écouter seulement l'audio d'une émission TV :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

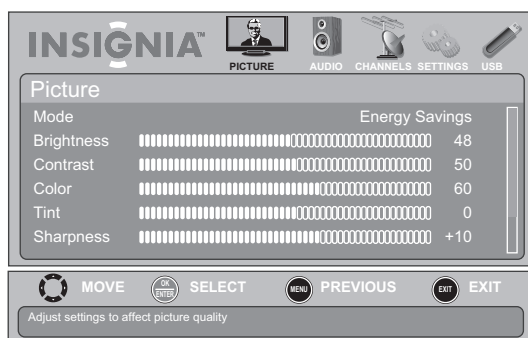

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNELS** (Canaux) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **CHANNELS** s'affiche.

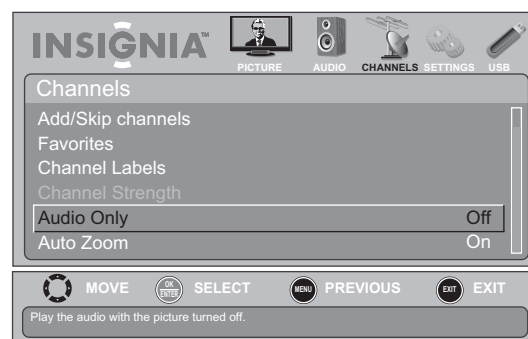

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Audio Only** (Audio seulement), puis sur **ENTER** (Entrée).
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour activer l'option (**On**).
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Modifications des paramètres des canaux

Recherche automatique des canaux


Lorsque l'utilisateur effectue la recherche des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles et les mémorise dans la liste des canaux. En appuyant sur **CH** $\wedge$ ou **CH** $\vee$, le téléviseur passe au canal suivant ou précédent de la liste des canaux. Si la source du signal change, par exemple en cas de passage d'une antenne extérieure à la TV câblée (sans décodeur), il est nécessaire d'effectuer une recherche des canaux.

Pour rechercher des canaux automatiquement :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

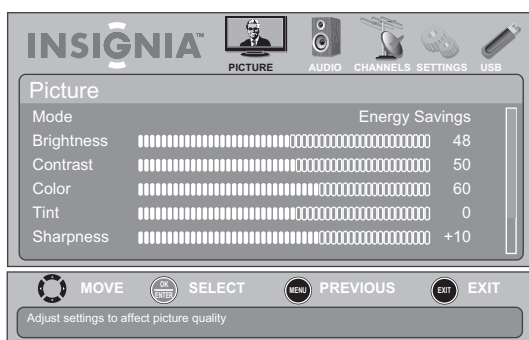

- 2 Appuyer sur $\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$ pour mettre en surbrillance **CHANNELS** (Canaux) puis sur $\blacktriangledown$ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **CHANNELS** s'affiche.

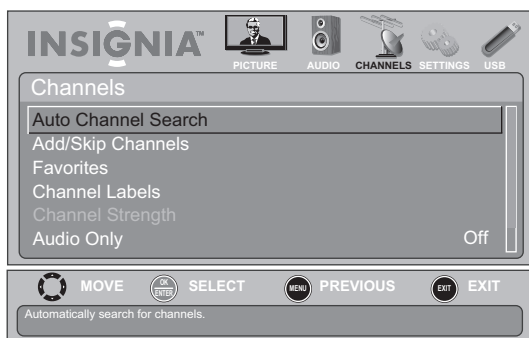

- 3 Appuyer sur $\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$ pour mettre en surbrillance **Auto Channel Search** (Recherche automatique des canaux), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran **CHANNELS-Auto Channel Search** s'affiche.

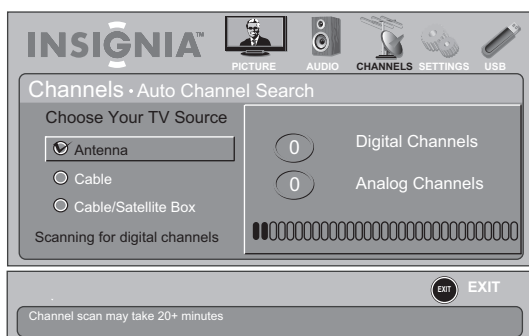

- 4 Appuyer sur $\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite box** (Décodeur de TV câblée/satellite), puis appuyer sur **ENTER**.

- En cas d'utilisation d'une antenne pour un signal TV standard ou HD, sélectionner **Antenna**.
- Si la TV câblée est connectée directement au téléviseur (sans utilisation de décodeur), sélectionner **Cable**.
- Si la TV câblée est connectée au téléviseur à l'aide d'un décodeur, sélectionner **Cable/Satellite Box**.

Si **Antenna** ou **Cable** ont été sélectionnés, le téléviseur recherche automatiquement les canaux disponibles dans la zone de réception et enregistre l'information les concernant dans la liste des canaux. Ceci peut prendre plusieurs minutes. Pendant la recherche, le téléviseur affiche l'information relative à la progression de la recherche.

Ou,

En cas de sélection de **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite), la recherche des canaux n'est pas nécessaire.

Remarque


Il est possible d'appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour arrêter la recherche automatique des canaux, mais il sera nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour créer une liste complète des canaux disponibles.

Masquage de canaux

Il est possible de masquer des canaux de la liste. En appuyant sur **CH** $\wedge$ ou **CH** $\vee$, le téléviseur saute les canaux masqués. Mais il est toujours possible de syntoniser un canal masqué à l'aide des touches numériques.

Pour masquer des canaux :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

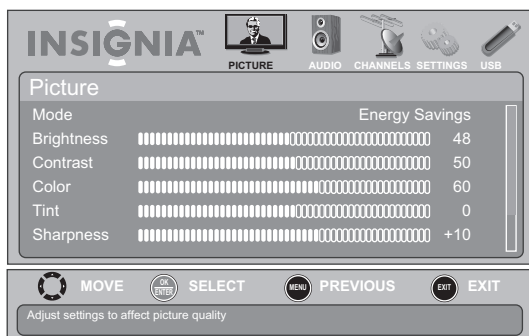

- 2 Appuyer sur $\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$ pour mettre en surbrillance **CHANNELS** (Canaux) puis sur $\blacktriangledown$ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **CHANNELS** s'affiche.



- 3 Appuyer sur $\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$ pour mettre en surbrillance **Add/Skip Channels** (Ajouter/sauter des canaux), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran **CHANNELS-Add/Skip Channels** s'affiche.

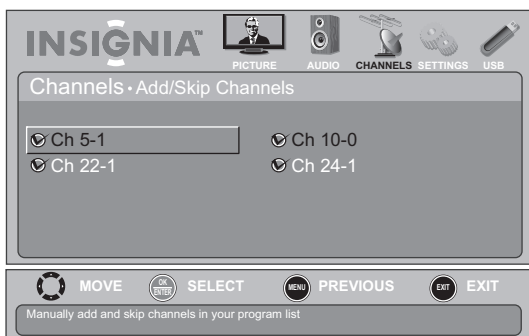

- 4 Appuyer sur $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$ pour mettre en surbrillance le canal à masquer, puis sur **ENTER** (Entrée). La coche disparaît.

Remarques

- Un canal coché n'est pas masqué. Un canal qui n'est pas coché est masqué.
- Si la liste contient plus d'une page, appuyer sur $\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$ pour faire défiler les pages.
- En appuyant sur **CH-LIST**, les canaux masqués sont en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.


- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Configuration de la liste des canaux favoris


Il est possible de créer une liste des canaux favoris, ce qui permet de les parcourir facilement en appuyant sur **FAVORITE**, puis en sélectionnant un canal dans la liste des canaux favoris.

Pour configurer une liste des canaux favoris :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

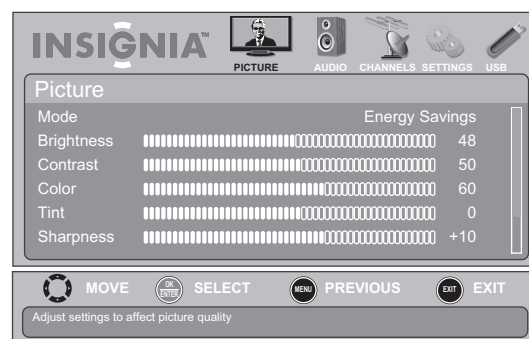


- 2 Appuyer sur $\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$ pour mettre en surbrillance **CHANNELS** (Canaux) puis sur $\blacktriangledown$ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **CHANNELS** s'affiche.

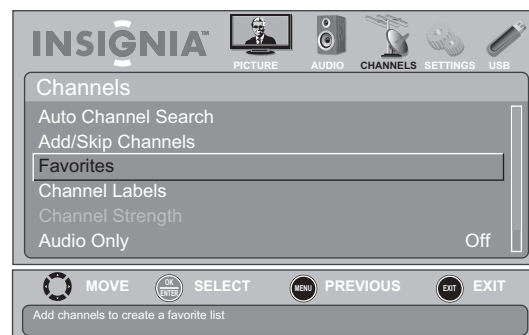

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Favorites** (Favoris), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran **CHANNELS-Favorites** s'affiche.



- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNELS** (Canaux) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **CHANNELS** s'affiche.

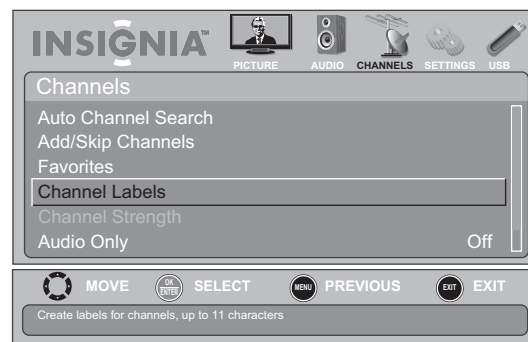


- 4 Appuyer sur ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le canal à ajouter à la liste des favoris, puis sur **ENTER** (Entrée). Une coche s'affiche à côté du canal.

Remarques

- Pour supprimer un canal de la liste des favoris, mettre le canal en surbrillance puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La coche disparaît et le canal est supprimé de la liste.
- Si la liste contient plus d'une page, appuyer sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les pages.

- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Labels** (Étiquettes de canaux), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran **CHANNELS-Channel Labels** s'affiche avec le champ du numéro de canal en surbrillance.

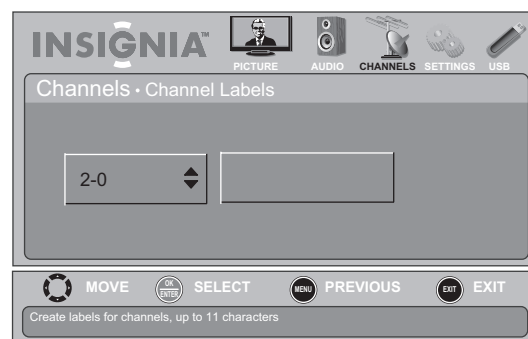

Visualisation d'un canal favori

Pour visualiser un canal favori :


- 1 Appuyer sur **FAVORITE** (Favoris). La liste des canaux favoris s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un canal, puis sur **ENTER** (Entrée).

Ajout ou modification d'une étiquette de canal

Si un canal n'a pas encore d'étiquette, il est possible de l'étiqueter pour l'identifier plus facilement. Il est également possible de modifier l'étiquette d'un canal déjà étiqueté.

Pour ajouter ou modifier une étiquette de canal :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

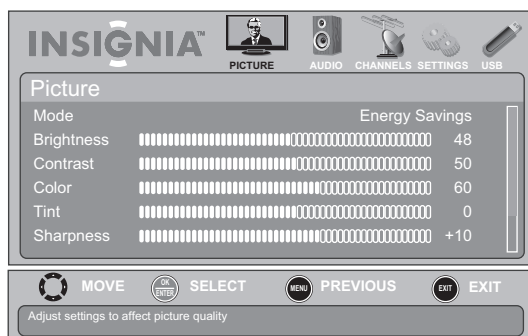

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à étiqueter, puis sur ▶ pour aller au champ de l'étiquette du canal.



- 5 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance la position d'un caractère, puis sur ▲ ou ▼ pour changer le caractère. Pour entrer un espace, sélectionner l'espace en blanc.
- Répéter cette étape pour ajouter d'autres caractères. Il est possible d'ajouter jusqu'à 11 caractères.
- 6 Quand l'étiquette souhaitée a été saisie, appuyer sur **ENTER** (Entrée).


- 7 Quand un message apparaît, appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui, pour enregistrer l'étiquette en mémoire) ou **No** (Non, l'étiquette ne sera pas enregistrée en mémoire), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 8 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Vérification de la puissance du signal numérique

Il est possible de vérifier la puissance du signal numérique pour déterminer si un réglage de l'antenne ou de l'entrée du câble numérique est nécessaire. Plus puissant sera le signal et moins l'image sera dégradée.

Pour vérifier la puissance du signal numérique :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

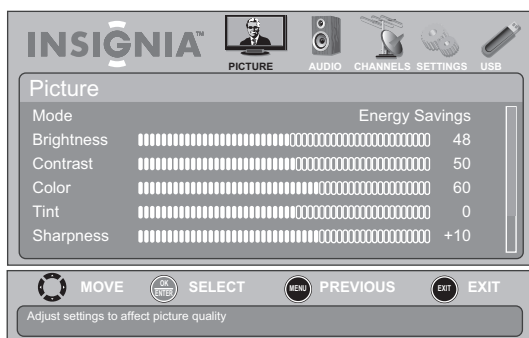

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNELS** (Canaux) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **CHANNELS** s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Strength** (Puissance du signal), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran **Channel Strength** s'affiche indiquant la puissance du signal.



- 4 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Configuration des contrôles parentaux

Configuration ou modification du mot de passe

Les contrôles parentaux permettent aux parents d'empêcher leurs enfants de voir des programmes télévisés inappropriés. Quand ils sont configurés, les contrôles parentaux identifient la classification du programme (à l'exception de certaines émissions comme les journaux télévisés et le sport) et interdisent l'accès aux émissions dont la classification est supérieure à celle qui a été sélectionnée. Pour regarder des émissions qui ont une classification supérieure à celle sélectionnée, il faut saisir un mot de passe.

Pour configurer ou modifier le mot de passe :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

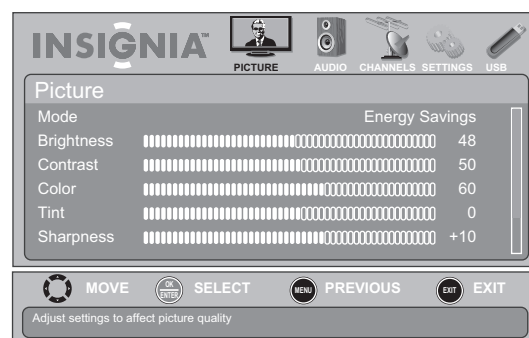

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche avec **Parental Controls** (Contrôles parentaux) sélectionné.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

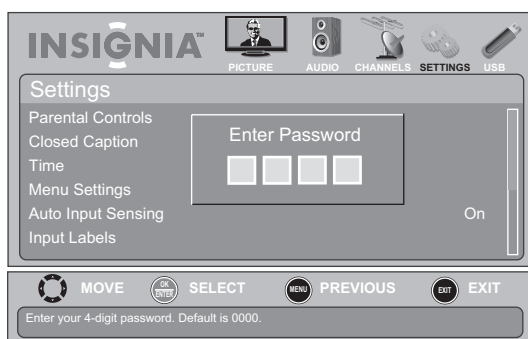

- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir un mot de passe à quatre chiffres. Le mot de passe par défaut est **0000**. Le mot de passe doit être modifié en utilisant une série de chiffres facile à retenir. Le menu *Parental Controls* s'affiche.



- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Change Password** (Changer le mot de passe), puis sur **ENTER**. L'écran de saisie du mot de passe s'affiche.
- 6 Utiliser les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe, puis le saisir une deuxième fois. Le menu *Parental Controls* s'affiche de nouveau.

Remarque

En cas d'oubli du mot de passe, saisir **9999**.


- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Verrouillage des touches de commande


Quand le verrouillage des touches est activé (**On**) les touches du panneau de commandes avant du téléviseur sont verrouillées et seule la télécommande permet de faire fonctionner le téléviseur.

Pour verrouiller les touches de commande :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

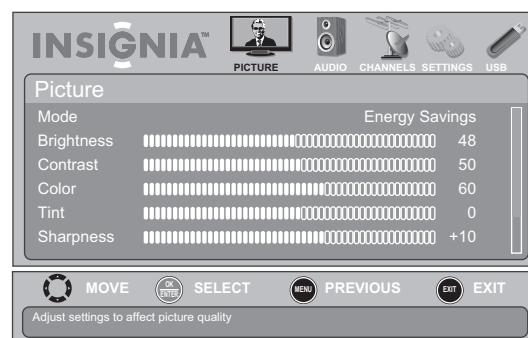


- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu *SETTINGS* s'affiche avec **Parental Controls** (Contrôles parentaux) sélectionné.

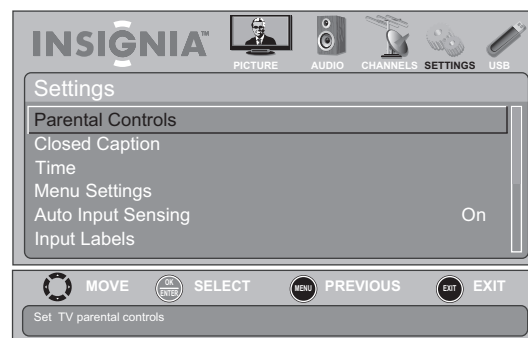

- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

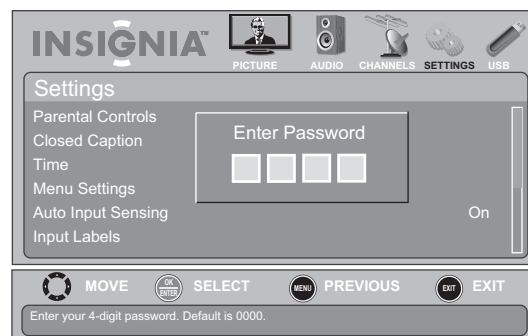

- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir un mot de passe à quatre chiffres. Le menu **SETTINGS-Parental Controls** s'affiche avec **Button Lock** (Verrouillage des touches) en surbrillance.

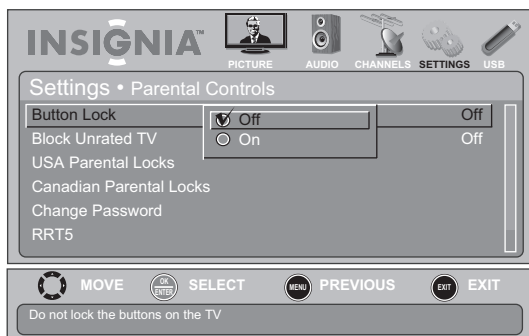


- 5 Appuyer sur **ENTER** (Entrée).
 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **On** (verrouillage des touches) ou **Off** (déverrouillage des touches).
 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Interdiction d'une émission TV non classifiée

Pour interdire des émissions TV non classifiées :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

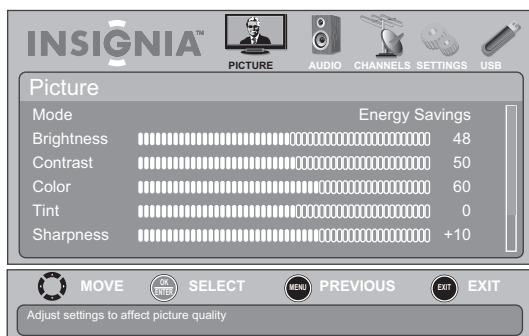


- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche avec **Parental Controls** (Contrôles parentaux) sélectionné.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran **Enter Password** (Saisir le mot de passe) s'affiche.

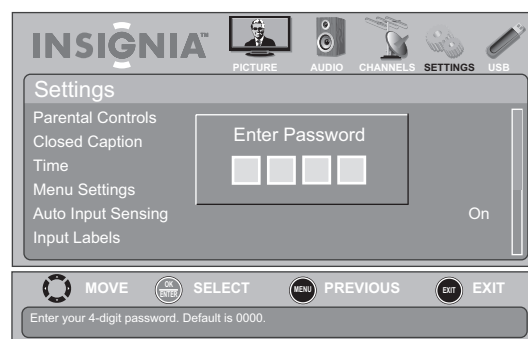

- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir un mot de passe à quatre chiffres. Le menu **SETTINGS-Parental Controls** s'affiche.

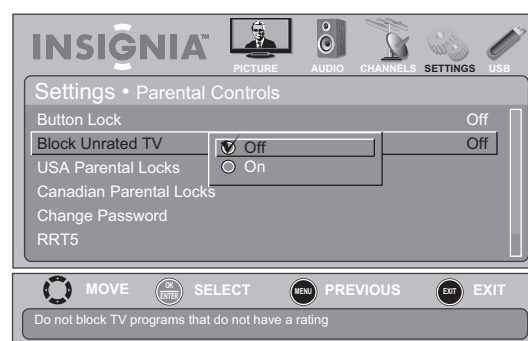


- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Block Unrated TV** (Interdiction des émissions TV non classifiées), puis sur **ENTER**.
 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **On** (Activée : interdit les émissions non classifiées) ou **Off** (Désactivée : autorise les émissions non classifiées).
 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Configuration des niveaux de contrôles parentaux

Il est possible de régler les contrôles parentaux pour les États-Unis et le Canada.

Pour configurer les niveaux de contrôles parentaux :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

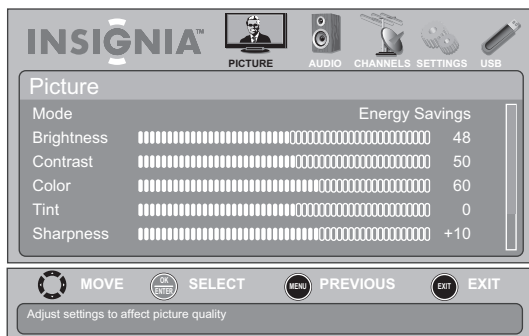

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche avec **Parental Controls** (Contrôles parentaux) sélectionné.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran **Enter Password** (Saisir le mot de passe) s'affiche.

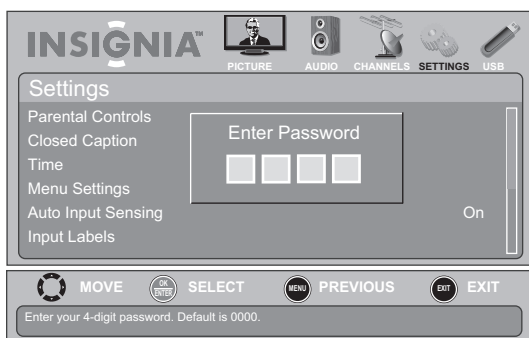


- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir un mot de passe à quatre chiffres. Le menu **SETTINGS-Parental Controls** s'affiche.




- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **USA Parental Locks** (Contrôles parentaux aux États-Unis), puis sur **ENTER** (Entrée). Pour configurer les classifications du Canada, sélectionner **Canadian Parental Locks** [Contrôles parentaux au Canada].

Contrôles parentaux aux États-Unis

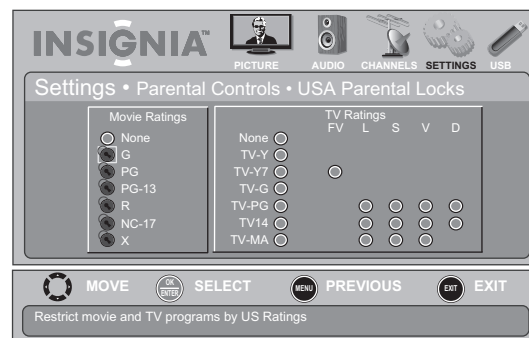

Contrôles parentaux au Canada

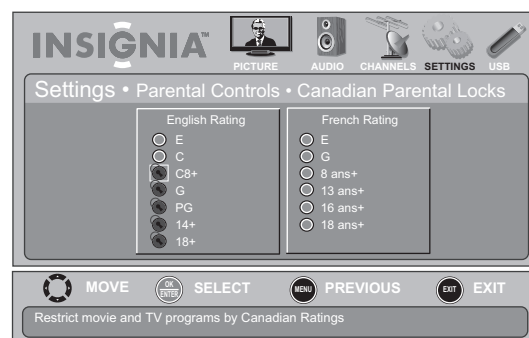

- 6 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance :
 - **Movie Ratings** (Classification des films) ou **TV Ratings** (Classification des émissions de télévisées) aux États-Unis.
 - **English Rating** (Classification du Canada anglophone) ou **French Rating** (Classification du Canada francophone).

- 7 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la classification souhaitée. Si une classification comporte des sous-classifications, appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance une classification.

Remarque

L'interdiction d'une classification s'applique à cette classification et à toutes les classifications supérieures.

- 8 Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer. Quand une classification est interdite, une icône de cadenas apparaît.
- 9 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Classifications TV aux États-Unis

NONE (Aucune)	Non classifié
TV-Y	Enfants de tous âges
TV-Y7	Enfants de sept ans ou plus
TV-G	Tous publics
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-14	Mise en garde sérieuse des parents
TV-MA	Adultes seulement

Certaines des classifications des directives parentales TV fondées sur une tranche d'âge spécifique ont aussi une classification en fonction du contenu.

Classifications TV aux États-Unis (fondées sur le contenu)

FV	Violence fictive
L	Vulgarités
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence
D	Dialogues à caractère sexuel

Classification des films (MPAA) aux États-Unis

None (Aucune)	Le film n'est pas classifié.
G	Tous publics
PG	Surveillance parentale suggérée
PG-13	Destiné aux enfants de 13 ans et plus
R	Surveillance parentale suggérée pour les enfants de moins de 17 ans
NC-17	Non recommandé pour les moins de 17 ans
X	Pour adultes uniquement.

Classifications pour le Canada anglophone

E	Émission exemptée
C	Enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Tous publics
PG	Contrôles parentaux
14+	14 ans et plus
18+	Programmation pour adultes

Classifications du Canada francophone


E	Émission exemptée
G	Tous publics
8 ans+	8 ans et plus
13 ans+	13 ans et plus
16 ans+	16 ans et plus
18 ans+	Programmation pour adultes

Téléchargement de l'information sur la classification

Il est possible de télécharger une information sur la classification à utiliser pour le réglage des contrôles parentaux.

Pour télécharger des informations sur les classifications :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

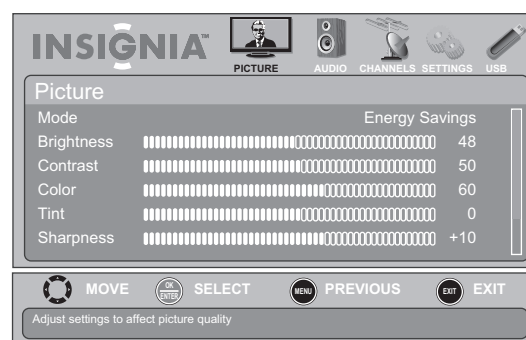

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche avec **Parental Controls** (Contrôles parentaux) sélectionné.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.

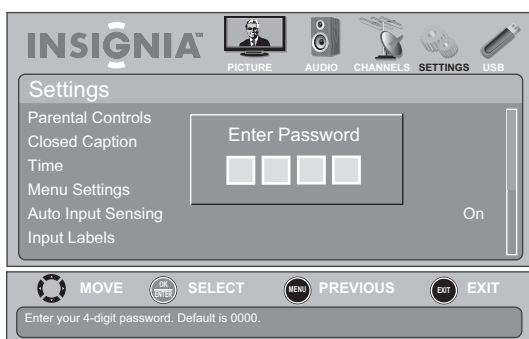

- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir un mot de passe à quatre chiffres. Le menu *SETTINGS-Parental Controls* s'affiche.



- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **RRT5**, puis sur **ENTER** (Entrée).

Si l'émission est diffusée avec une information sur la classification RRT5, celle-ci est téléchargée automatiquement et peut être utilisée pour les contrôles parentaux.


- 6 Pour réinitialiser l'information RRT5 à celle d'origine, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Reset RRT5** (Réinitialiser RRT5), puis sur **ENTER** (Entrée). Une boîte de dialogue s'affiche. Suivre les instructions affichées à l'écran.
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Utilisation des sous-titres codés


Activation et désactivation des sous-titres codés

Pour activer ou désactiver les sous-titres codés :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

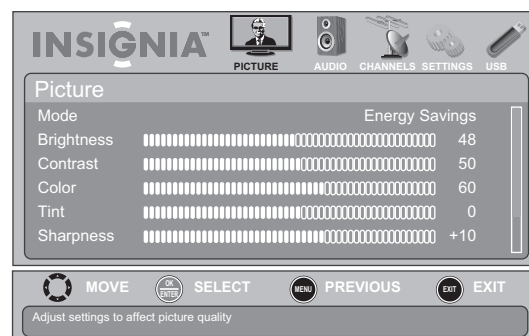

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu *SETTINGS* s'affiche.

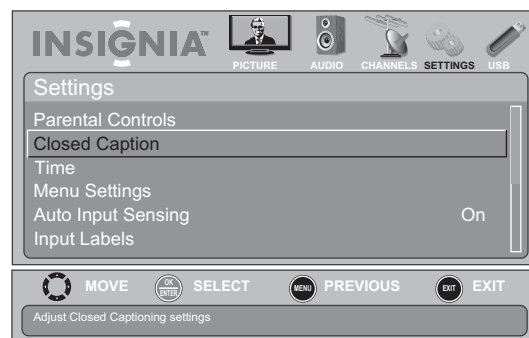

- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *SETTINGS-Closed Caption* s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Caption Control** (Contrôle des sous-titres codés), puis sur **ENTER**. Un menu s'affiche.

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **CC Off** (désactive les sous-titres codés), **CC On** (active les sous-titres codés) ou **CC On When Mute** (active les sous-titres codés quand le son est en sourdine).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Remarque

Il est aussi possible d'appuyer sur **CCD** (Sous-titres codés) pour activer ou désactiver les sous-titres codés.


Sélection du mode des sous-titres codés analogiques

Pour sélectionner le mode des sous-titres codés analogiques :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

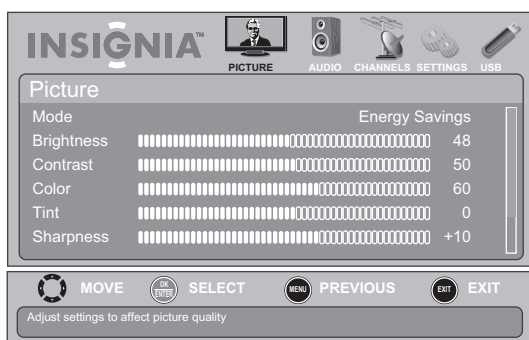

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

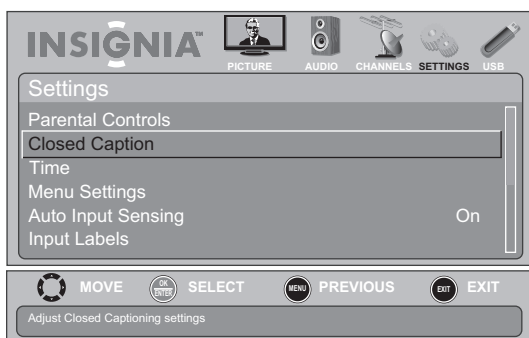

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-Closed Caption** s'affiche.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Analog Caption** (Sous-titres codés analogiques), puis sur **ENTER**. Un menu s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour une option de sous-titres codés analogiques. Sélections possibles :
 - CC1 à CC4** : les sous-titres codés s'affichent sur une petite bande noire dans la partie inférieure de l'écran. **CC1** affiche en général une version écrite de l'audio. **CC2 à CC4** affichent l'information fournie par le télédiffuseur.
 - Text1 à Text4** : les sous-titres codés s'affichent sur la moitié ou la totalité de l'écran. **Text1 à Text4** affichent l'information sur le contenu fournie par le télédiffuseur.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


Personnalisation du style des sous-titres codés numériques

Pour personnaliser les styles des sous-titres codés numériques :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

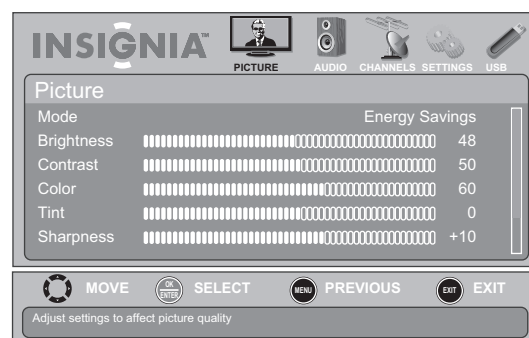

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

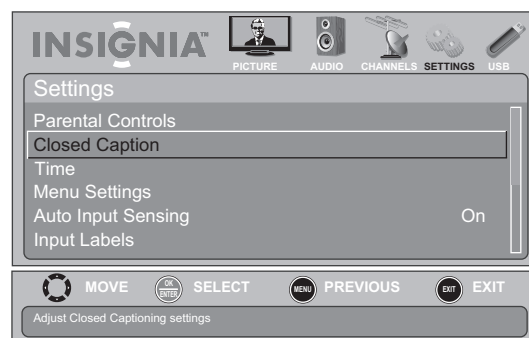

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *SETTINGS-Closed Caption* s'affiche.

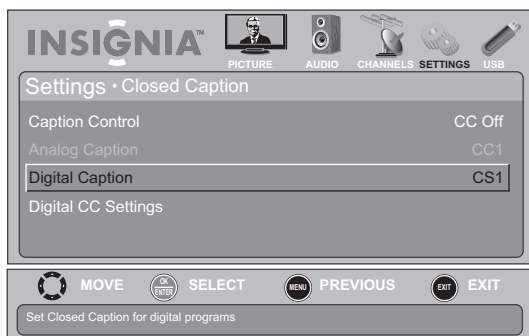

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Digital Caption** (Sous-titres codés numériques), puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu s'affiche.
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre de sous-titres codés numériques, puis sur **ENTER** (Entrée). Choisir de **CS1** à **CS6** ou **CC1** à **CC4**.
- 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Digital CC Settings** (Paramètres des sous-titres codés numériques), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Digital CC Settings* s'affiche avec **Style** en surbrillance.
- 7 Appuyer sur **ENTER**, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Custom** (Personnalisé).
- 8 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :

- **Size** : permet de sélectionner la taille de la police.
- **Font** : permet de sélectionner le style de la police de caractères.
- **Text Color** : permet de choisir la couleur des mots.
- **Text Opacity** : permet de définir la transparence des mots.
- **Background Color** : permet de sélectionner la couleur de l'arrière-plan.
- **Background Opacity** (Opacité de l'arrière-plan) : permet de sélectionner la transparence de l'arrière plan.
- **Edge Effect** : permet de sélectionner le style de contour de la police de caractères.
- **Edge Color** : permet de sélectionner la couleur des contours.


- 9 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage des paramètres de l'heure

Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

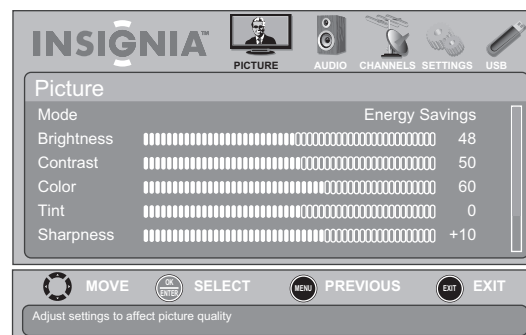

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu *SETTINGS* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *SETTINGS-Time* (Configuration – Heure) s'affiche.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Date/Time** (Date/Heure), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-Time-Date/Time** s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Mode**, puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu s'affiche.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Manual** [Manuel] (pour régler les options manuellement) ou **Auto** (les options sont automatiquement réglées par la source du signal TV).
- 7 Appuyer sur **ENTER** pour fermer le menu.
- 8 Si **Auto** est sélectionné comme **Mode**, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Time Zone** (Fuseau horaire), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-Time-Time Zone** s'affiche.

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire local. Il est possible de sélectionner **Newfoundland** (Heure de Terre-Neuve), **Atlantic** (Heure de l'Atlantique), **Eastern** (HNE), **Central** (HNC), **Mountain** (HNR), **Pacific** (HNP), **Alaska** (Heure de l'Alaska) ou **Hawaii** (Heure de Hawaï).
- Si la zone de réception observe l'heure avancée et que **Auto** est sélectionné comme **Mode**, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Daylight Savings** (Heure avancée), puis sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis sur **ENTER** (Entrée) pour fermer le menu.

- 9 Si **Manual** (Manuel) est sélectionné comme **Mode** :

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Year** (Année), **Month** (Mois) ou **Day** (Jour), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le paramètre.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le champ des heures (Hour), des minutes (Minute) ou AM/PM (Mode des 12 heures), puis sur ▲ ou ▼ pour régler le paramètre.


- 10 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage de l'arrêt différé

Il est possible de spécifier la durée avant l'arrêt automatique du téléviseur.

Pour régler l'arrêt différé :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

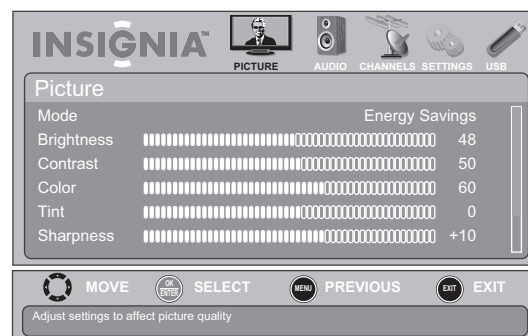

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-Time** (Configuration – Heure) s'affiche.

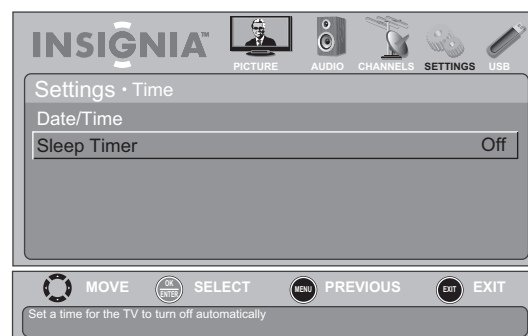

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Sleep Timer** (Arrêt différé), puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu s'affiche.
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Pour désactiver l'arrêt différé, sélectionner **Off**.

- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Remarque


Il est aussi possible d'utiliser **SLEEP** pour configurer l'arrêt différé.

Réglage des paramètres des menus

Sélection de la langue des menus

Pour sélectionner la langue du menu :


- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

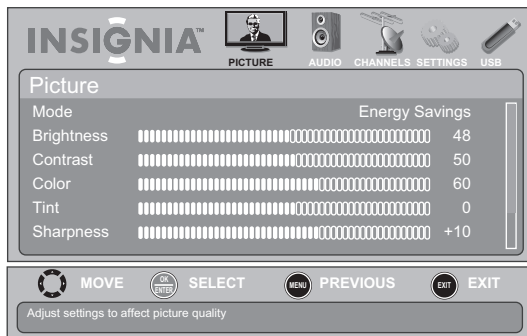

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Paramètres du menu), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-Menu Settings** s'affiche.

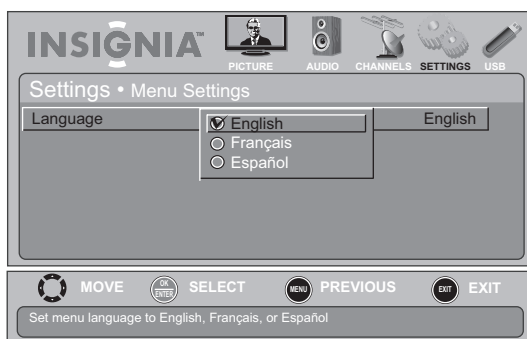


- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Language** (Langues), puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu langue s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **English Français** ou **Español**, puis sur **ENTER** (Entrée) pour fermer le menu.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Activation ou désactivation de la détection des entrées


Lorsque la fonction « Input Sensor » (Détection des entrées) est activée, le téléviseur détecte automatiquement quelles prises vidéo ont des périphériques qui leur sont connectés. Le téléviseur utilise ces informations pour déterminer quelles options sont mises en surbrillance dans la liste des *sources d'entrée* après avoir appuyé sur **INPUT** (Entrée).

Pour activer ou désactiver la détection des entrées :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

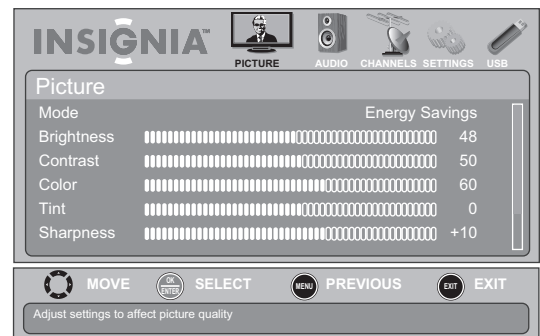

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

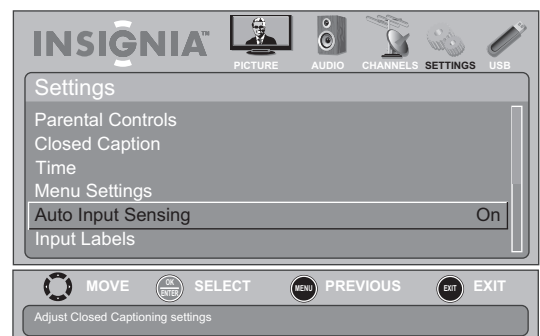


- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Auto Input Sensing** (Auto-détection des entrées), puis sur **ENTER**. Un menu s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (pour activer la détection des entrées) ou **Off** (pour désactiver la détection des entrées).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Étiquetage d'une source d'entrée

Pour étiqueter une source d'entrée :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

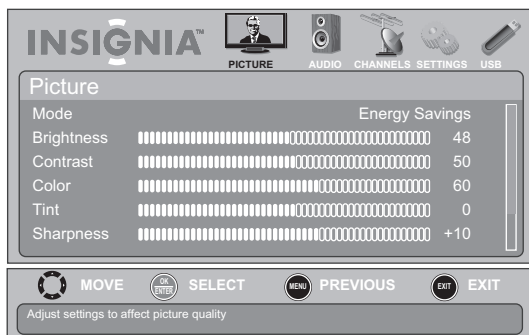

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Input Labels** (Étiquettes d'entrée), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran **SETTINGS-Input Labels** s'affiche avec le champ de la source d'entrée en surbrillance.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la source d'entrée à étiqueter, puis sur **▶** pour activer le champ d'étiquette personnalisée.



- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une étiquette prédéfinie, puis aller à l'étape 7.
OU

Pour créer une étiquette personnalisée, appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Custom** (personnalisée), puis aller à l'étape 6.

- 6 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance la position d'un caractère, puis sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le caractère. Pour entrer un espace, sélectionner l'espace en blanc. Répéter cette étape pour ajouter d'autres caractères. Il est possible d'ajouter jusqu'à 11 caractères.
- 7 Quand l'étiquette souhaitée a été saisie, appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 8 Quand un message apparaît, appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Yes** (Oui, pour enregistrer l'étiquette en mémoire) ou **No** (Non, l'étiquette ne sera pas enregistrée en mémoire), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

La prochaine fois que la touche **INPUT** (Entrée) est appuyée, l'étiquette apparaîtra dans la liste des sources d'entrée (*Input Source*).


- 9 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Réinitialisation des paramètres aux valeurs d'origine

Lors de la restauration des paramètres d'origine, tous les paramètres qui ont été personnalisés (à l'exception du mot de passe et de la classification parentale) sont réinitialisés.

Pour réinitialiser les paramètres aux valeurs d'origine :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

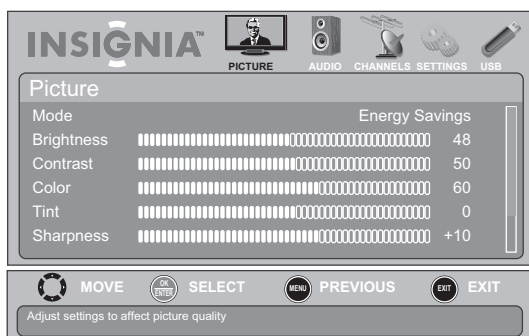

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou ENTER (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Reset to Default** (Restaurer les valeurs d'origine), puis sur **ENTER**. Une boîte de confirmation s'affiche.
- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes** (Oui – pour réinitialiser) ou **No** (Non – pour ne pas réinitialiser), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Utilisation d'INlink

INlink permet de contrôler les périphériques compatibles avec la norme HDMI CEC et connectés aux prises HDMI du téléviseur au moyen de la télécommande livrée avec le téléviseur.

Pour utiliser INlink, configurer l'option **INlink Control** (Commande INlink) dans le menu **SETTINGS-INlink** (Paramètres – INlink) sur **On** (Activée).


Remarque

- Il est nécessaire d'utiliser les câbles HDMI pour connecter les périphériques compatibles avec la norme HDMI CEC au téléviseur.
- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être activée.
- Si un périphérique HDMI qui est connecté n'est pas compatible avec la norme HDMI CEC, l'option INlink Control (Commande INlink) ne fonctionne pas.


Activation ou désactivation d'INlink

Pour activer ou désactiver la fonction INlink :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

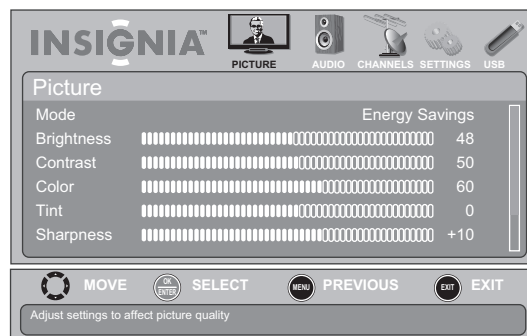

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou ENTER (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

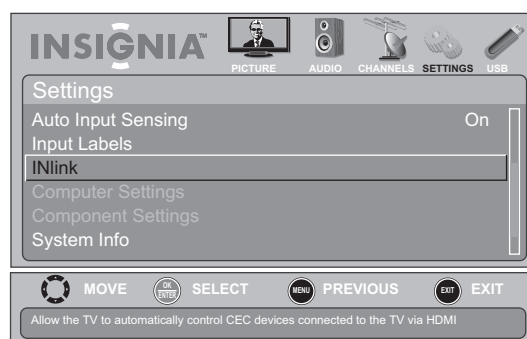

- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **INlink**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-INlink** s'affiche.




- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **INlink Control** (Commande INlink), puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **On** (pour activer l'option **INlink Control**) ou **Off** (pour désactiver l'option **INlink Control**).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Activation ou désactivation de l'arrêt automatique des périphériques


Lorsque la fonction INlink est activée, **Device Auto Power Off** (Désactivation de l'arrêt automatique des périphériques) désactive les périphériques HDMI CEC lors de l'arrêt du téléviseur.

Pour activer ou désactiver l'arrêt automatique des périphériques :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

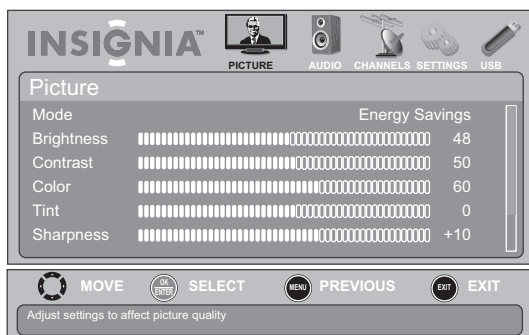

- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

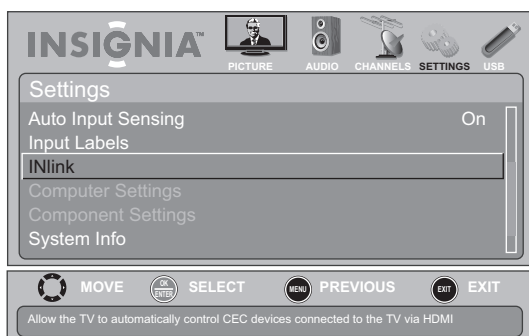

- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **INlink**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-INlink** s'affiche.




- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Device Auto Power Off** (Désactivation de l'arrêt automatique des périphériques), puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **On** (désactive le périphérique connecté lorsque le téléviseur est éteint) ou **Off** (ne désactive pas le périphérique connecté lorsque le téléviseur est éteint).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Activation ou désactivation de la mise sous tension automatique du téléviseur


Lorsque la fonction INlink est activée et qu'un périphérique HDMI CEC est aussi activé, la fonction **TV Auto Power On** (Mise en marche automatique du téléviseur) met en marche le téléviseur automatiquement.

Pour activer ou désactiver la mise en marche ou l'arrêt automatique du téléviseur :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

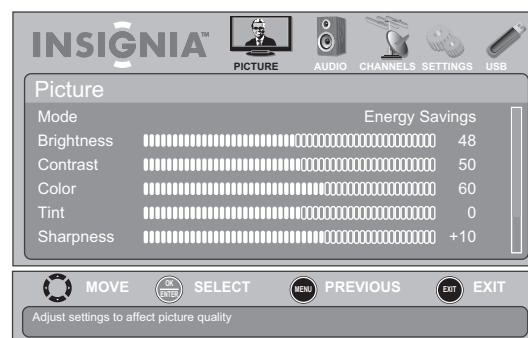

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

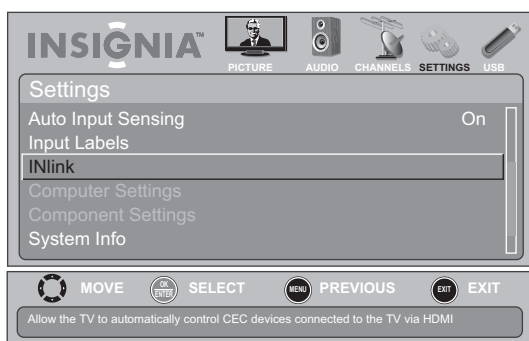

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **INlink**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-INlink** s'affiche.




- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **TV Auto Power On** (Mise sous tension automatique du téléviseur), puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (met le téléviseur en marche lorsque le périphérique connecté est mis en marche) ou **Off** (ne met pas en marche le téléviseur lorsque le périphérique connecté est mis en marche).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Mise en marche et arrêt du récepteur


Lorsque la fonction INlink est activée et qu'un récepteur audio a été connecté au téléviseur, la mise en marche du récepteur audio (**Audio Receiver**) permet à l'utilisateur de régler le volume du récepteur audio à partir de la télécommande du téléviseur.

Pour mettre en marche ou arrêter le récepteur :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

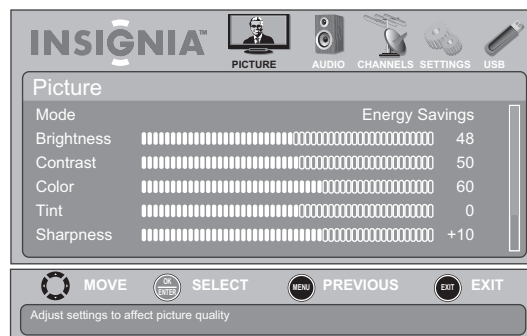

- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

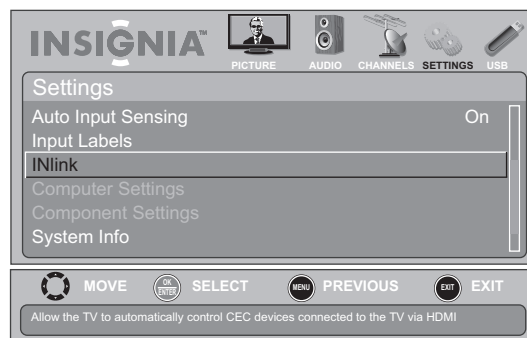

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **INlink**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-INlink** s'affiche.



- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Audio Receiver** (Récepteur audio) puis sur **ENTER** (Entrée). Un menu s'affiche.


- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **On** (la télécommande du téléviseur contrôle le volume du récepteur audio) ou **Off** (la télécommande du téléviseur ne contrôle pas le volume du récepteur audio).
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Affichage de la liste des périphériques (HDMI CEC) compatibles avec INlink


Il est possible d'afficher une liste des périphériques HDMI CEC qui sont connectés au téléviseur.

Pour afficher la liste des périphériques compatibles avec INlink (HDMI CEC) :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

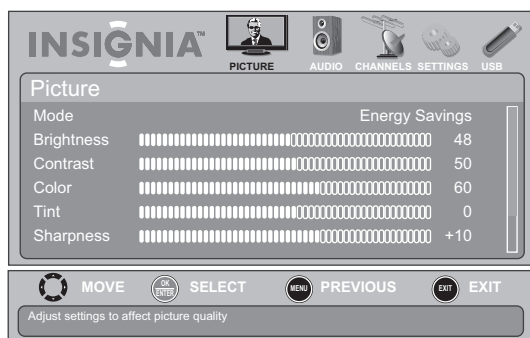

- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration) puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS** s'affiche.

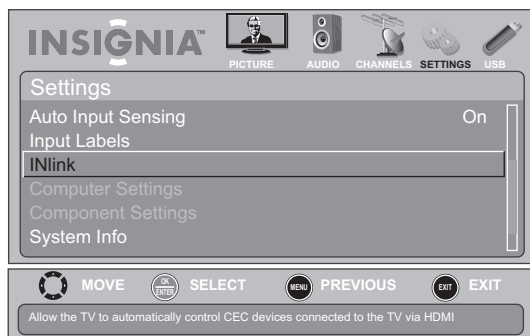

- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **INlink**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **SETTINGS-INlink** s'affiche.



- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **INlink Device Lists** (Listes des périphériques INlink), puis sur **ENTER** (Entrée). La liste des périphériques compatibles avec la norme HDMI CEC qui sont connectés s'affiche.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Utilisation d'une clé USB flash

Il est possible de connecter une clé USB flash au téléviseur pour visionner des photos compatibles JPEG.

Remarques

- Ne jamais retirer la clé USB flash ni éteindre le téléviseur lors du visionnement des images JPEG.
- La visionneuse d'images JPEG est uniquement compatible avec les formats d'images JPEG (comportant l'extension « .jpg ») et le téléviseur n'est pas compatible avec tous les fichiers JPEG.

Sélection du mode USB

Si une clé USB flash est connectée au téléviseur et en cas de changement des sources d'entrée vidéo, il est possible de revenir au mode USB sans avoir à débrancher et rebrancher la clé flash.

Pour sélectionner le mode USB :

- Appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste des sources d'entrée (*Input Source*) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **USB**, puis sur **ENTER** (Entrée).


Remarque

Si une clé USB flash est connectée au téléviseur, ce dernier détecte automatiquement le périphérique connecté et affiche le message « Show Photos with USB Flash Drive? » (Afficher les photos stockées dans la clé USB flash?). Sélectionner **Yes** (Oui) pour passer au mode USB ou sélectionner **No** (Non) pour rester dans le mode actuel.

Visionnement de photos

Pour visionner des photos :

- 1 En mode USB, appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

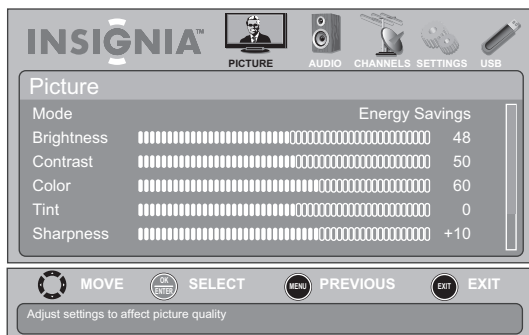

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **USB**, puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **USB** s'affiche avec **Photos** en surbrillance.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu **USB-Photos** s'affiche.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Browse Photos** (Parcourir les photos), puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran affiche les noms des dossiers et les fichiers de photos enregistrés dans la clé USB flash sous forme de liste de miniatures avec la première photo ou le premier dossier en surbrillance. Une barre de commandes apparaît en bas de l'écran.



- 5 Pour parcourir l'écran avec la liste des miniatures, appuyer sur :
 - ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour parcourir la sélection des photos.
 - **ENTER** (Entrée) pour visionner une photo sélectionnée en plein écran ou pour ouvrir un dossier en surbrillance.
 - **MENU** pour ouvrir le menu **USB**.
 - **FAVORITE** (Favoris) pour ajouter ou supprimer une photo de la liste des photos favorites. Un cœur s'affiche sur la photo qui est ajoutée à la liste des photos favorites.
 - **EXIT** (Quitter) pour fermer la barre de commandes.

Pour naviguer dans l'écran des photos, appuyer sur :


- ◀ ou ▲ pour revenir à la photo précédente.
- ▶ ou ▼ pour passer à la photo suivante.
- **ENTER** (Entrée) pour faire pivoter la photo dans le sens horaire.
- **ZOOM** une ou plusieurs fois pour agrandir la photo d'un facteur 2 ou de 4 ou pour sélectionner un affichage plein écran (**Fill**). Il est possible d'appuyer sur ▲ ▼ ◀ ou ▶ pour déplacer la photo.
- **EXIT** (Quitter) pour revenir à la liste des miniatures.
- **MENU** pour retourner au menu **USB**.

Visionnement de photos favorites

Une fois que la liste des photos favorites est créée, il est possible de parcourir les photos favorites plus rapidement.

Pour visionner des photos favorites :

- 1 En mode USB, appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

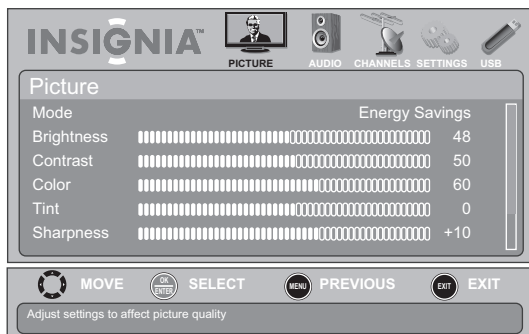

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **USB**, puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **USB** s'affiche avec **Photos** en surbrillance.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu **USB-Photos** s'affiche.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Favorite Photos** (Photos favorites), puis sur **ENTER** (Entrée). La liste des miniatures avec les photos favorites s'affiche ainsi que la barre de commandes en bas de l'écran.




Sélectionner les photos et parcourir l'écran des photos de la même manière que lors du visionnement des photos. Pour plus d'informations, voir « Visionnement de photos » à la page 54.

Visionnement de photos sous forme de diaporama

Il est possible de visionner toutes les photos enregistrées sur une clé USB flash ou seulement les photos favorites.

Pour visionner les photos sous forme de diaporama :

- 1 En mode USB, appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

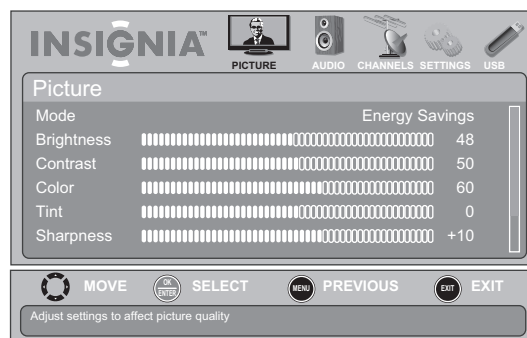

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **USB**, puis sur ▼ ou **ENTER** (Entrée). Le menu **USB** s'affiche avec **Photos** en surbrillance.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu **USB-Photos** s'affiche.



- 4 Pour visionner toutes les photos enregistrées sur une clé USB flash, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Browse Photos** (Parcourir les photos), puis sur **ENTER** (Entrée), et enfin sur **MENU** pour revenir au menu **USB-Photos**.

OU

Pour visionner seulement les photos favorites, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Favorite Photos** (Photos favorites), puis sur **ENTER** (Entrée), et enfin sur **MENU** pour revenir au menu **USB-Photos**.


- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **View Slideshow** (Visionner un diaporama), puis sur **ENTER**. Un diaporama commence. Si le mode **Browse Photos** (Parcourir les photos) a été sélectionné, toutes les photos figureront dans le diaporama. Si le mode **Favorite Photos** (Photos favorites) a été sélectionné, seules les photos favorites figureront dans le diaporama.
- 6 Pour contrôler le diaporama, appuyer sur :
- **ENTER** (Entrée) pour arrêter momentanément ou lancer le diaporama.
 - **EXIT** pour quitter le diaporama et revenir à la liste des miniatures.
 - **MENU** pour retourner au menu **USB**.

Personnalisation des paramètres du diaporama

Il est possible de personnaliser les paramètres du diaporama, y compris **Repeat** (Répéter), **Shuffle** (Aléatoire), **Speed** (Vitesse) et **Transition**.

Pour personnaliser les paramètres du diaporama :

- 1 En mode USB, appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.

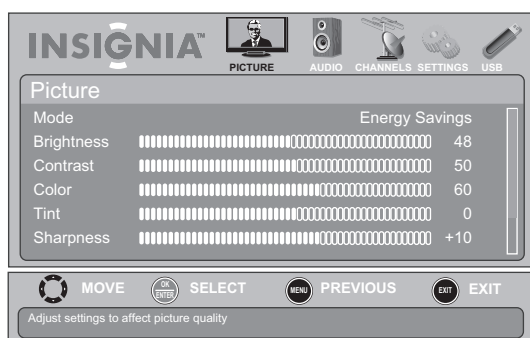

- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **USB**, puis sur **▼** ou **ENTER** (Entrée). Le menu **USB** s'affiche avec **Photos** en surbrillance.



- 3 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu **USB-Photos** s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Settings** (Configuration), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **USB-Photo-Settings** (USB-Photos-Paramètres) s'affiche.



- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :

- **Repeat** : permet la répétition du diaporama quand il arrive à la dernière photo. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- **Shuffle** : permet de visionner un diaporama dans un ordre aléatoire. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
- **Speed** : permet de paramétrer la durée d'affichage d'une photo avant que le diaporama ne passe à la photo suivante. Au choix : **4 Sec**, **6 Sec** ou **8 Sec**.

- **Transition** : permet de sélectionner un effet de transition entre les photos d'un diaporama. Sélections possibles :
 - **None** (Aucun) : pas de d'effet de transition.
 - **Fade to Black** : fondu au noir entre les photos.
 - **Vertical Wipe** : actualisation du haut vers le bas entre les photos.
 - **Horizontal Wipe** : actualisation de la gauche vers la droite entre les photos.
 - **Random** : sélection aléatoire d'un effet de transition.

6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par l'utilisateur.
- Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C).
- Les températures de service sont comprises entre 41 et 104 °F (5 à 40 °C).
- Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur.

Nettoyage du boîtier du téléviseur

Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, non pelucheux. Si le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non pelucheux avec un détergent doux dilué le presser pour extraire l'excès d'humidité puis essuyer l'écran ou le boîtier. Sécher l'écran ou le boîtier avec un chiffon propre.

Nettoyage de l'écran ACL

Essuyer l'écran avec un chiffon doux, non pelucheux.

Problèmes et solutions

Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Contacter du personnel d'entretien agréé.

Vidéo et audio

Problème	Solution
L'image ne remplit pas l'écran. Des bandes noires s'affichent autour de l'image.	• Modifier le format d'image. De plus en plus de programmes TV numériques et de films sont présentés en panoramique (16:9). Voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31.
Pas d'image (l'écran n'est pas éclairé) et pas de son.	• Appuyer sur  du téléviseur ou de la télécommande. • Vérifier que l'option Audio Only (Audio seulement) est désactivée (Off). Voir « Écoute uniquement de l'audio du téléviseur » à la page 35. • Vérifier que les câbles vidéo sont correctement connectés au téléviseur. • Régler le contraste et la luminosité. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31. • Vérifier que le cordon d'alimentation est branché. • Vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 28. • Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. • Vérifier que le signal d'entrée est compatible. • Vérifier que l'antenne ou le câble TV est correctement connecté. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » à la page 15 ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » à la page 18. • Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes TEXTE peuvent figer l'écran.
Image sombre, de mauvaise qualité, voire absente (l'écran est allumé) mais le son est bon.	• Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. • Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » à la page 15 ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » à la page 18. • Régler la luminosité. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31. • Vérifier que le mode image correct est sélectionné. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31. • En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » à la page 39. • Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré. • Vérifier que les câbles vidéo sont correctement connectés au téléviseur. • Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux. • Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques.

Problème	Solution
La qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres. Le son est bon.	- Le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur. - En cas de connexion à la TV câblée ou satellite sans décodeur, si la qualité de l'image et médiocre, il peut être nécessaire d'installer un décodeur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur ou le fournisseur de TV satellite pour obtenir un décodeur.
Pas de couleur, image sombre ou couleur incorrecte.	- Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. - Régler les paramètres de la couleur. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 31. - Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au téléviseur. - Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » à la page 15 ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » à la page 18. - En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » à la page 39. - Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.
Seuls de la neige et du bruit apparaissent sur l'écran.	- Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. - Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » à la page 15 ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » à la page 18. - En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » à la page 39. - Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.

Problème	Solution
Des lignes pointillées ou bandes apparaissent sur l'écran.	- Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » à la page 15 ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » à la page 18. - En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » à la page 39. - Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré. - Vérifier que les câbles vidéo sont correctement connectés au dos de l'appareil. - Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux. - Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.
Images dédoublées.	Utiliser une antenne extérieure directionnelle ou la TV câblée ou par satellite.
L'image présente quelques points lumineux ou sombres.	La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.
Bonne image mais pas de son.	- Augmenter le volume. - Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. - Débrancher le casque d'écoute. - Vérifier que le mode audio correct est sélectionné. - Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au dos du téléviseur. - Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » à la page 15 ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » à la page 18. - En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » à la page 39. - Les câbles audio utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.
Image de mauvaise qualité	- Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière réfléctie par l'écran peut rendre l'image difficile à voir. - Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres	Régler le contraste, la couleur et la luminosité.

Problème	Solution
Bruit dans l'audio	Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs	- Régler la balance audio. Voir « Réglage des paramètres sonores » à la page 34. - Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au dos du téléviseur.
Une image rémanente s'affiche	Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Télécommande

Problème	Solution
La télécommande ne marche pas.	- Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté correctement au téléviseur et à une prise secteur. - Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et le capteur à l'avant du téléviseur. - Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur. Pour trouver l'emplacement du capteur de télécommande, voir « Face avant » à la page 7. - Les piles fournies sont emballées de façon serrée dans du plastique transparent. Veiller à bien retirer ce plastique des piles. - Vérifier que les piles sont correctement installées. Voir « Installation des piles de la télécommande » à la page 25. - Remplacer les piles usées par des piles neuves. Voir « Installation des piles de la télécommande » à la page 25.
La touche de l'enregistreur vidéo personnel ne fonctionne pas.	La touche PVR (Enregistreur vidéo personnel) n'a aucune fonction sur cet appareil.
Problème de programmation de la télécommande universelle existante :	- Voir les instructions et le tableau des codes les plus courants dans la section « Programmation des télécommandes universelles » à la page 61. - Les codes sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les codes mis à jour, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes. - Remplacer les piles usées par des piles neuves. Voir « Installation des piles de la télécommande » à la page 25. - Se référer au Guide de l'utilisateur de la télécommande universelle et contacter le fabricant si les problèmes persistent.

Divers

Problème	Solution
Pas d'alimentation	- Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté correctement au téléviseur et à une prise secteur. - Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre le téléviseur en marche. - Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner du téléviseur pour éliminer l'interférence.
Le message d'erreur « Pas de signal » s'affiche	- Appuyer sur INPUT (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité. - En cas d'utilisation d'un décodeur de TV câblée ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le décodeur pour changer les canaux. - Vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour visualiser les canaux du décodeur de TV câblée ou satellite.
Après la recherche automatique de canaux, il n'y a pas de canaux	- La réception peut varier de canal en canal selon le niveau de puissance de diffusion d'une station en particulier. Contacter le câblodistributeur ou fournisseur de TV par satellite. - Vérifier que l'antenne ou la TV câblée ou satellite est correctement connectée au téléviseur. - Essayer de remplacer le câble entre le câble/l'antenne ou le décodeur câble/satellite et le téléviseur.
Un ou plusieurs canaux ne peuvent être affichés.	- Vérifier que les canaux ne sont pas interdits. Voir « Configuration des niveaux de contrôles parentaux » à la page 42. - Vérifier que les canaux ne sont pas masqués. Le canal peut avoir été supprimé de la liste des canaux. Il est possible de syntoniser le canal en appuyant sur les touches numériques ou de l'ajouter de nouveau à la liste des canaux. Voir « Masquage de canaux » à la page 37. - En cas d'utilisation d'un décodeur de TV câblée ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le décodeur pour changer les canaux. - Vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour visualiser les canaux du décodeur de TV câblée ou satellite. - En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » à la page 39.
Mot de passe oublié.	Saisir 9999 pour accéder aux contrôles parentaux, puis définir un nouveau mot de passe. Voir « Configuration ou modification du mot de passe » à la page 39.
Certaines options ne sont pas accessibles.	Si un paramètre est affiché en grisé, il n'est pas disponible dans le mode d'entrée vidéo actuel.
Craquements du boîtier du téléviseur	Quand le téléviseur est utilisé, la température augmente naturellement, ce qui peut provoquer l'expansion ou la contraction du boîtier et être source de craquements. Ceci est normal.

Problème	Solution
Les touches de commande ne fonctionnent pas.	- Vérifier que l'option Button Lock (Verrouillage des touches) est désactivée (Off). Voir « Verrouillage des touches de commande » à la page 40. - Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur.
Le téléviseur s'éteint fréquemment	Vérifier que l'arrêt différé est désactivé. Voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 47.

Remarque : Si le problème n'est pas résolu après avoir tenté les solutions décrites dans cette section, éteindre le téléviseur, puis le rallumer.

Spécifications

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Garantie

Pièces : 2 ans	Main-d'œuvre : 2 ans
----------------	----------------------

Poids et dimensions

Sans socle	39,1 × 24,6 × 1,5 po (99,3 × 62,4 × 3,78 cm) 24,2 lb (11 kg)
Avec socle	39,1 × 26,9 × 9,17 po (99,3 × 68,2 × 23,3 cm) 32 lb (14,5 kg)

Écran

Taille de l'écran mesurée en diagonale	42 po
Type d'affichage	Écran ACL à DEL
Écran de 60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution d'affichage	1080p
Résolution de l'écran	1920 (H) × 1080 (V)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (normal) - écran	3 500 :1
Rapport de contraste dynamique : liste de valeurs	40 000:1
Luminosité (normale et centrée) cd/m2 :	360
Filtre en peigne	Numérique 3d y/c
Temps de réponse	6,5 ms
Angle de vision horizontale	178
Angle de vision verticale	178

Résolution de l'affichage/Vitesses de balayage VGA

HDMI Résolutions suggérées	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Vidéo à composantes Résolutions suggérées	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
PC/VGA Résolutions suggérées	720 × 400/70 Hz 640 × 480/60 Hz 640 × 480/72 Hz 640 × 480/75 Hz 800 × 600/56 Hz 800 × 600/60 Hz 800 × 600/75 Hz 1024 × 768/60 Hz 1024 × 768/70 Hz 1024 × 768/75 Hz 1280 × 768/60 Hz 1280 × 1024/60 Hz 1280 × 1024/75 Hz 1920 × 1080/60 Hz

Syntoniseur

Analogique	NTSC
Numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair

Entrées

HDMI	2 (latérales), 1 (arrière) Conforme E-EDID et HDCP
Vidéo à composantes	1 (latérale)
Vidéo composite	1 (latérale) partagée avec la composante Y
Audio partagé (composantes et composite)	Oui
S-Vidéo	Non
PC/VGA	1 (arrière)
Entrée audio PC de 3,5 mm	1 (arrière)
DVI	1 port HDMI 1 (arrière)
USB	1 (latérale) Prend en charge les JPEG et les mises à niveau du microprogramme

Sorties

Vidéo	Non
Audio analogique	1 (arrière)
Audio numérique	1 (arrière)
Wi-Fi	Non
Ethernet	Non
Casque d'écoute	1 (latérale)
INc	1 (latérale)

Audio

Nombre de haut-parleurs	2
Watts/canal	10 W
Son d'ambiance simulé	Oui - SRS TruSurround HD (son ambiophonique)
Audyssey Dynamic Volume	Non
Dispositif de mise à niveau du son	Oui

Marche-Arrêt

Consommation électrique	Allumé : 100 W Attente : <1 W
Entrée d'alimentation	120 V/60 Hz

Divers

Langues des menus d'écran	Anglais, français et espagnol
INlink	Oui
Mode jeux vidéo	Non
Certifié ENERGY STAR	Oui
Connectable à l'Internet	Non
Vis du socle du téléviseur	Type M6 (longueur de 12 mm) (4 vis)
V-Chip (version 2.0)	Oui
Arrêt différé	Oui
Étiquetage de canal	Oui
Support VESA (mm) (horizontal × vertical)	400 × 400

Remarque

La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.

Programmation des télécommandes universelles

Programmation de la télécommande universelle Insignia

Pour programmer la télécommande :

- 1 Trouver les codes des périphériques à programmer dans le tableau « Codes des fabricants » à la page 66 et les transcrire ou les mettre en surbrillance.
- 2 Mettre le périphérique sous tension (par exemple, un lecteur DVD) et introduire, le cas échéant, le support (par exemple, un DVD).
- 3 Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant au périphérique à programmer (**TV**, **DVD**, **STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 4 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 5 Entrer les cinq premiers chiffres du code du périphérique et de la marque à programmer. La DEL clignote chaque fois qu'un chiffre est saisi. Si le code est correct, la DEL clignote deux fois.

Remarque

Si la DEL ne clignote pas deux fois, répéter les étapes 2 à 4 en essayant un code différent.

- 6 Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur **⏻** (marche-arrêt). Le périphérique se met hors tension. Si tel n'est pas le cas, répéter les étapes 3 à 5, en essayant chaque code de la marque jusqu'à trouver celui qui fonctionne. Si aucun des codes dans la liste ne fonctionne, voir « Recherche d'un code » ci-dessous.

- 7 Répéter les étapes 1 à 5 pour les autres périphériques devant être commandés. Noter tous les codes qui fonctionnent pour référence ultérieure.

Recherche d'un code

Si le périphérique ne répond pas à la télécommande après avoir essayé tous les codes listés pour la marque de l'appareil ou si cette marque n'est pas listée, essayer la recherche du code.

Pour rechercher un code :

- 1 Mettre le périphérique à contrôler sous tension.
- 2 Appuyer une fois sur la touche de la télécommande correspondant au périphérique considéré (**TV**, **BD/DVD**, **DVD**, **STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 3 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 4 Saisir **9 9 1**. La DEL clignote deux fois.
- 5 Appuyer sur le chiffre correspondant au type de dispositif considéré.
 - **0** : décodeurs câble, accessoires vidéo, récepteurs satellite
 - **1** : téléviseurs
 - **2** : magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de disques Blu-ray
 - **3** : amplificateurs audio, amplificateurs audio/syntaxiseurs, lecteurs CD
- 6 Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur **⏻** (marche-arrêt). La télécommande envoie des codes IR depuis sa bibliothèque vers le périphérique sélectionné, en commençant avec le code le plus courant. Si le périphérique répond, aller à l'étape 8.
- 7 Si le périphérique ne répond pas, appuyer sur **CH▲** et la télécommande teste le code suivant pour de type de périphérique. Continuer d'appuyer sur **CH▲** jusqu'à ce que le périphérique s'éteigne.

Remarque

Appuyer sur **CH▼** pour essayer le code précédent.

- 8 Maintenant que le code correct a été trouvé, appuyer sur **SET** (Régler) pour enregistrer le code qui fonctionne avec ce périphérique. La DEL clignote deux fois pour indiquer que le code a été enregistré.
- 9 Pour rechercher d'autres codes de périphériques, répéter les étapes 1 à 8.

Vérification des codes

Si la télécommande a été configurée en utilisant la procédure de « Recherche d'un code » à la page 61, il peut s'avérer nécessaire de rechercher quel est le code à cinq chiffres faisant fonctionner l'équipement.

Pour trouver le code attribué au téléviseur (par exemple) :

- 1 Appuyer une fois sur **TV**.
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

- 3 Saisir **9 9 0**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Pour visualiser le premier chiffre du code, appuyer sur **1**.
Compter le nombre de clignotements de la DEL rouge (par exemple, trois clignotements = 3) et prendre note par écrit du numéro dans le tableau approprié des codes en haut de cette colonne.

Remarque

Si le chiffre d'un code est égal à 0, la DEL ne clignote pas.

- 5 Répéter l'étape 4 pour les quatre chiffres restant, en utilisant **2** pour le second chiffre, **3** pour le troisième chiffre, **4** pour le quatrième chiffre et **5** pour le cinquième chiffre.
- 6 Pour vérifier les codes d'autres périphériques, répéter les étapes 1 à 5, en substituant la touche du périphérique à vérifier.

Utilisation de l'apprentissage

Cette télécommande universelle inclut une fonction d'apprentissage afin d'ajouter des fonctions spécifiques aux périphériques du système de divertissement à domicile utilisé (comme la recherche avant ou arrière d'un magnétoscope). Toutefois, certaines considérations doivent être prises en compte.

Précautions

- Les télécommandes originales doivent être en état de fonctionnement pour que l'apprentissage fonctionne correctement.
- Les touches programmées sont spécifiques à un mode, c'est à dire que chacune d'entre elles peut enregistrer une fonction unique pour chaque mode.
- Ne pas utiliser les touches ci-après pour l'apprentissage : **Device buttons** (Touches des périphériques), **SET** (Régler) ou **●** (enregistrement).
- La capacité d'apprentissage est d'environ 42 à 75 touches, en fonction du code programmé.
- Certaines fonctions du périphérique ne peuvent pas être programmées, comme les types de fréquences multiples, certaines fonctions à haute fréquence et d'autres formats inhabituels.
- Pour un apprentissage optimal, éviter les niveaux élevés de luminosité ambiante comme la lumière solaire naturelle ou les lumières fluorescentes éco-énergétiques.

Remarque

Il est nécessaire d'avoir les télécommandes originales à portée de la main avant d'effectuer la programmation d'apprentissage.

Programmation d'une touche

- 1 Mettre la télécommande Insignia face à face (à environ 5 cm (2 po) l'une de l'autre) avec la télécommande d'origine (celle fournie avec le périphérique).
- 2 Localiser la touche (sur la télécommande d'origine) que la télécommande Insignia doit acquérir. Appuyer sur la touche mode souhaitée pour l'acquisition de la fonction.

- 3 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 4 Saisir **9 7 5**. La DEL clignote deux fois.

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, remplacer les piles. Si la télécommande continue à émettre un clignotement prolongé, c'est que la télécommande ne peut pas faire l'apprentissage d'une nouvelle touche.

- 5 Appuyer sur la touche à programmer de la télécommande du téléviseur. La DEL d'état reste allumée pendant trois secondes, indiquant que la télécommande est prête pour l'apprentissage.
- 6 Sur la télécommande d'origine, appuyer sur la touche à acquérir et la maintenir enfoncée. Continuer d'appuyer sur la touche de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la DEL Insignia clignote deux fois.

Remarque

Si la DEL rouge émet un clignotement prolongé, une erreur d'acquisition s'est produite. Essayer de répéter cette étape jusqu'à ce qu'une acquisition se produise avec succès. Si la fonction n'est toujours pas acquise, appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée pour quitter la programmation et consulter les « Précautions » ci-dessus. Après cela, recommencer la programmation à partir de l'étape 1.

- 7 Répéter les étapes 4 et 5 pour programmer une autre touche. Quand toutes les touches souhaitées ont été programmées, appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois pour enregistrer toutes les acquisitions.

Suppression d'une fonction de touche acquise

Cette opération rétablit la fonction d'origine de la touche pour le mode sélectionné. Il est aussi possible de supprimer la fonction acquise d'une touche en la programmant pour une autre fonction (voir « Programmation d'une touche » ci-dessus).

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, remplacer les piles. Si la télécommande continue à émettre un clignotement prolongé, c'est que la télécommande ne peut pas faire l'apprentissage d'une nouvelle touche.

Pour supprimer une fonction de touche acquise :

- 1 Appuyer sur la touche du mode pour lequel une touche à fonction acquise doit être supprimée.
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer deux fois sur la touche à fonction acquise à supprimer. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

Suppression de toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier

Remarque

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, remplacer les piles. Si la télécommande continue à émettre un clignotement prolongé, c'est que la télécommande ne peut pas faire l'apprentissage d'une nouvelle touche.

Pour supprimer toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer deux fois sur la touche de mode (par exemple, **TV, DVD, STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**) pour supprimer toutes les touches à fonction acquise de ce mode. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

Changement de verrouillage du volume

La fonction de verrouillage du volume (Volume Lock) permet de régler les touches de volume et de mise en sourdine du périphérique sélectionné, quel que soit le mode activé. Par exemple, si le volume est verrouillé sur le lecteur DVD et si le mode TV est activé, lorsque l'opérateur appuie sur la touche Volume de la télécommande Insignia, le volume change sur le lecteur DVD et non pas sur le téléviseur.

Pour verrouiller la commande du volume :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche mode pour le périphérique à commander (par exemple, TV).
- 4 La DEL clignote deux fois. Dorénavant, en appuyant sur **VOL+**, **VOL-** ou **Mute (sourdine)**, le périphérique sélectionné contrôlera le volume quel que soit le mode en cours.

Pour déverrouiller la commande du volume :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur **VOL+**. La DEL clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques programmés.

Pour déverrouiller le contrôle du volume d'un seul périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique (**TV, DVD, STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 9 3**. La DEL clignote deux fois.

- 4 Appuyer sur **VOL-**. La DEL rouge clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques sélectionnés.

Programmation du verrouillage de canaux

La commande de canaux peut être verrouillée pour que la télécommande Insignia commande les fonctions de changement de canaux d'un périphérique, quel que soit le mode sélectionné. Ceci est souvent activé par les utilisateurs qui regardent toutes les émissions télévisées à travers un seul périphérique, tel qu'un décodeur pour TV câblée. Les touches concernées sont **1 à 0**, **CH ▲**, **CH ▼** et **RECALL** (Rappel).

Pour verrouiller toutes les commandes des canaux d'un périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique au moyen duquel modifier des canaux, par exemple STB pour le décodeur de télévision câblée.
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 7 3**, la DEL du mode clignote deux fois.
- 4 Appuyer une fois sur **CH▲**. La DEL du mode clignote deux fois. Désormais, quel que soit le mode sélectionné, les touches des canaux ne changeront ces derniers que sur le périphérique désigné.

Pour supprimer les verrouillages de canaux :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 7 3**. La DEL du mode clignote deux fois.
- 3 Appuyer une fois sur **CH▼**. La DEL du mode clignote quatre fois.

Désormais les fonctions des canaux seront interdépendantes du mode actif (par exemple, appuyer sur **CH▲** en mode TV et le téléviseur changera de canal en conséquence).

Fonction de réaffectation de touches

La télécommande universelle Insignia intègre une fonctionnalité de réaffectation de touches qui permet de répliquer (ou copier) les touches d'un mode (tel que le mode source) sur un autre mode (tel que le mode de destination) ou à sur une touche différente dans le même mode.

Remarque

Ne pas utiliser l'une des touches des périphériques,  (marche-arrêt), **RECORD** (Enregistrement) ou **SET** (Régler) comme touche de source ou destination.

Pour réaffecter les touches du mode d'un même périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche du périphérique (**TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**).
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Sélectionner la touche à réaffecter.
- 5 Appuyer sur la nouvelle touche qui se verra affectée la fonction. La DEL clignote deux fois.
- 6 Répéter les étapes 1 à 5 pour réaffecter des touches supplémentaires.

Pour réaffecter les touches du mode d'un périphérique différent :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche du périphérique qui a la fonction à réaffecter (par exemple, **DVD**).
- 4 Appuyer sur la touche à réaffecter (telle que **Play** [Lecture]).
- 5 Appuyer sur la touche du périphérique vers lequel la fonction sera réaffectée (telle que **TV**).
- 6 Appuyer sur la touche dans le nouveau mode qui se verra affecter la fonction (par exemple, **Play** [Lecture]). La DEL clignote deux fois.
- 7 Répéter les étapes 1 à 6 pour réaffecter des touches supplémentaires.

Pour rétablir toutes les données de réaffectation de touches dans un mode particulier :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.

- 3 Appuyer deux fois sur la touche de laquelle les données de réaffectation vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 4 Répéter l'opération pour chaque périphérique à rétablir.

Pour rétablir la fonction d'origine de la touche :

- 1 Appuyer deux fois sur la touche du périphérique de laquelle les données de réaffectation vont être supprimées.
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer deux fois sur la touche de laquelle les données de transfert vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 5 Répéter les étapes 1 à 4 pour les touches supplémentaires à supprimer.

Programmation des macros

La télécommande universelle Insignia intègre la possibilité de programmer une macro pour n'importe quelle touche (à l'exception de la touche **SET**). Chaque macro peut être programmée pour effectuer une séquence de touches appuyées en appuyant sur une seule touche. Une macro peut être utilisée pour commander le fonctionnement d'un cinéma maison, pour définir un canal favori ou pour d'autres fonctions à commander en appuyant sur une seule touche. Chaque touche macro peut enregistrer jusqu'à 15 combinaisons de touches appuyées.

Remarque

La programmation d'une nouvelle macro sur une macro existante efface cette dernière.

Pour programmer une macro indépendante du mode :

- 1 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 5**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Sélectionner la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 4 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 5 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

Désormais, quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, quel que soit le mode en cours. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier.

Remarque

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 5, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 4.

Pour programmer une macro dépendante du mode :

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique (**TV, DVD, STB** [Décodeur de TV câblée] ou **AUX**).
- 2 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 7 8**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Sélectionner la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 5 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 6 Appuyer sur la touche **SET** (Régler) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

Quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, à la condition que le mode actuel soit le même que celui sélectionné à l'étape 1. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier, à la condition que le mode TV soit encore activé. En mode DVD, cette touche n'exécute pas une macro programmée en mode TV.

Remarque

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 6, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 5.

Programmation d'une télécommande universelle différente

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Insignia avec une autre télécommande ou la télécommande universelle existante.

Pour programmer une télécommande universelle différente :

- 1 Se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.
- 2 Observer les instructions de la télécommande universelle pour entrer le code TV identifié à l'étape 1.

Conseils

- Si la télécommande universelle dispose d'une fonction de recherche du code, effectuer une recherche pour identifier le code correspondant au téléviseur. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.
- Si la télécommande universelle dispose d'une fonctionnalité « d'apprentissage » il est possible de la programmer en utilisant la télécommande du téléviseur Insignia pour « enseigner » les commandes une par une. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.

Pour toute assistance ou information complémentaire :

- Aller sur le site : <http://www.insigniaproducts.com/remotecodes>
- Contacter le service d'assistance technique pour la télécommande universelle ou le fournisseur de télévision par câble-satellite de la télécommande/décodeur à programmer.
- Appeler le Centre du service à la clientèle d'Insignia au 1-877-467-4289.

Codes les plus courants des télécommandes universelles

La liste ci-après représente les codes les plus courants des télécommandes. Les codes pour d'autres télécommandes sont disponibles en ligne sur le site : www.insigniaproducts.com ou contactez le fournisseur de télévision câblée-satellite pour obtenir le code de la télécommande.

Codes TV Insignia pour télécommandes universelles (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1^{er} janvier 2007)

Modèles et marques de télécommandes universelles	
One for All	0054
Phillips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026

Modèles et marques de décodeurs	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
DirectTV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
TiVo	0091
Verizon	0198, 0490

Conseils

- Le nom de la marque est souvent porté sur la partie avant de la télécommande universelle et le numéro de modèle est indiqué sur la partie arrière.
- Si la télécommande universelle n'est pas listée dans ce tableau, se référer aux instructions de la télécommande universelle et essayer les codes pour les marques Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania ou Zenith. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs codes avant de trouver le bon.

Codes des fabricants

Amplificateurs audio

Amplificateurs audio	
Adcom	30577, 31100
Anthem	32220
Bose	30674
Carver	30892
Durabrand	31561
Elan	30647
GE	30078
Harman/Kardon	30892
JVC	30331
Left Coast	30892
Lenox	31561
Marantz	30892
McIntosh	30251
Modulaire	30395
NEC	30264
Optimus	30395, 30823
Philips	30892
Pioneer	30823
Polk Audio	30892
RadioShack	30395
RCA	30823
Realistic	30395
Shure	30264
Sony	30689, 30815
Soundesign	30078
Victor	30331
Wards	30078
Yamaha	30354, 30133

Accessoires pour l'audio

Accessoires pour l'audio	
Accurian	31106
Altec Lansing	30607, 31056
Apple	31115
Creative	30872
DLO	31155
GPX	32113
Griffin	31891
iDeck	31106
iHome	32152
iLive	32113
Imerge	31491
iPort	31917
Klipsch	31339
Marantz	31491
Memorex	32119
Monitor Audio	31106
Motorola	31464
Omnifi	31605
Roku	31828
Sonance	31917
Yamaha	31809, 31810, 32021

Récepteurs audio

Récepteurs audio	
ADC	30531
Adcom	30616
Aiwa	31405, 30189, 30121, 31089, 31388, 31641
Akai	30244, 31512
Alco	31390
AMC	31077
Amphion Media Works	31563
AMW	31563
Anam	31609, 31074
Anthem	31185
Apex Digital	31257, 31430, 31774
Arcam	31189
Audiotronic	31189
Audiovox	31390
B & K	30702, 30820, 30840
BK	30702
Bose	31229, 30639, 31253, 31629, 31841, 31933
Cairn	30189
Cambridge Soundworks	31370
Capetronic	30531
Carver	31189, 30189, 30121, 31089, 31289
Coby	31389
Curtis Mathes	30014
Daewoo	31250
Denon	31360, 30121, 31104, 31142, 31306, 32857
Emerson	30531
Fisher	31801
Garrard	30463
Grundig	30189
Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31304, 31306, 32241
Hitachi	31273, 31801
iLive	32013
Inkel	30491
Insignia	31030, 31077, 31893, 32169, 32175
Integra	30135, 30842, 31298, 31320, 31805
iSymphony	32258
JBL	30110, 31306
JVC	31058, 30074, 31374, 31495, 31871, 32239
Kawasaki	31390
Kenwood	31313, 31570, 30077, 30186, 31027
KLH	31390, 31412, 31428
Koss	31366, 31497
Lexicon	31076
LG	31293, 32197
Linn	30189
Liquid Video	31497
Magnavox	31189, 31269, 30189, 30391, 30531, 31089, 31266, 31514
Marantz	31189, 31269, 30189, 30891, 31089, 31289
McIntosh	31289
Micromega	31189, 30189
Mitsubishi	31393
Musicmagic	31089
Myryad	31189
Nakamichi	31313, 30097, 31555
Norcent	31389

Récepteurs audio

Nova	31389
Onkyo	30135, 30842, 31298, 31320, 31531, 31805, 31905
Optimus	31023, 30074, 30014, 30121, 30186, 30531, 31074
Oritron	31366, 31497
Outlaw	30391
Panasonic	31308, 31518, 30367, 31275, 31288, 31316, 31548, 31633, 31763, 31764
Philips	31189, 31269, 30189, 30391, 30891, 31089, 31266
Pioneer	31023, 30014, 30150, 30244, 30531, 30630, 31123, 31384, 31935
Polaroid	31508
Polk Audio	30189, 31289
Proscan	31254
RadioShack	31609
RCA	31023, 31609, 31254, 30531, 31074, 31123, 31390, 31511
Realistic	31609, 30121, 30186
Revox	30189
Rio	31869
Samsung	31295, 31304, 31500
Sangean	32165
Sansui	31189, 30189, 31089
Sanyo	31251, 31469, 31801
Sharp	30186, 31286
Sharper Image	31556
Sherwood	30491, 31077, 31653, 31905, 32169
Sherwood	Newcastle 32169
Sonic Blue	31869
Sonic Frontiers	31185
Sony	31058, 31441, 31258, 31759, 31622, 30474, 31158, 31406, 31558, 31658, 31758, 31822, 31858
Stereophonics	31023
Sunfire	31313
Teac	30463, 31074, 31390, 31528
Technics	31308, 31518, 31633
Thorens	31189
Toshiba	30135, 30842, 31123, 31788
Venturer	31390
Victor	30074
Wards	30189, 30014
XM	31406
Yamaha	31023, 30176, 30186, 30376, 31176, 31276, 31331, 31375, 31376, 31476, 31815, 32061
Zenith	30857, 31293

Décodeurs

Décodeurs

A-Mark	00008,00144
ABC	00237,00003,00008
Accuphase	00003
Acorn	00237
Action	00237
Active	00237
ADB	02586
Americast	00899
Amino	01602,01822

Décodeurs	
Archer	00237
BCC	00276
Bell South	00899
British Telecom	00003
Century	00008
Cisco	01877,00877,01982
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Cool Box	00883
Coolmax	00883
Digeo	01187, 02187
Director	00476
Fosgate	00276
GE	00144
General Instrument	00476,00810,00276,00003
Gibralter	00003
GMI	00883
GoldStar	00144
Hamlin	00009,00273
Hitachi	00003,00008, 00009
i3 Micro	01602
Insight	00476,00810
Jerrold	00476,00810, 00276, 00003
Memorex	00000
Mitsubishi	00003
Motorola	01376,00476, 00810, 00276, 01187, 01106, 01982
Multitech	00883
Myrio	01602,01822
Nova Vision	00008
Novaplex	00008
Pace	01877,00877,00237,00008,01982
Panasonic	00000,00008,00144,00107,01982
Paragon	00000,00008, 00525
Penney	00000
Philips	01305,00317
Pioneer	01877,00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
RadioShack	00883
RCA	01256
Regal	00276,00279,00273
Runco	00000
Samsung	00003,00144,01982
Scientific Atlanta	01877,00877,00477,00237,00003,00000,00008,01982
Sejin	01602
Sony	01006
Sprucer	00144
Starcom	00003
Supercable	00276
Supermax	00883
Thomson	01256

Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo

Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo	
Americast	00899
Amino	01822
Cisco	01877, 01982
Digeo	01187, 02187
General Instrument	00810
Jerrold	00810
Motorola	01376, 00810, 01187, 01106, 01982
Myrio	01822
Pace	01877, 00237, 01982
Pioneer	01877
RCA	01256
Scientific Atlanta	01877, 01982
Sony	01006
Supercable	00276
Thomson	01256
Zenith	00899

Lecteurs CD

Lecteurs CD	
Acoustic Research	30420
Aiwa	30157
Arcam	30157
Audio Research	30157
Burmester	30420
Caim	30157
California Audio Labs	30029
Cambridge Soundworks	30157
Carver	30157
Curtis Mathes	30032
Denon	30034
DKK	30000
DMX Electronics	30157
Fisher	30000
Garrard	30393,30420
Genexxa	30032
Grundig	30157
Hafler	30173
Harman/Kardon	30100,30157,30173
Hitachi	30032
Inkel	30157,30180
Integra	30101
JVC	30032,30072
Kenwood	30626,30000,30029,30028,30190
KLH	31318,31711
Krell	30157
Linn	30157
Magnavox	30157,30038,30274
Marantz	30626,30029,30157,30038,30180,30435
Matsui	30157
McIntosh	30256,30290,30660
MCS	30029
Memorex	30000, 30032,30420
Micromega	30157
Miro	30000
Mission	30157
Modulaire	30000,30032,30087,30180,30420
MTC	30420

Lecteurs CD	
Myryad	30157
NSM	30157
Onkyo	31327,30101
Optimus	30000,30032,30087,30393,30420
Panasonic	30029,30388,30752
Parasound	30420
Penney	30029
Philips	30626,30157,30274
Pioneer	31062,30032,31087
Polk Audio	30157
Proceed	30420
Proton	30157
QED	30157
Quad	30157
Quasar	30029
RadioShack	30000,30032,30180,30420
RCA	31062, 30032,30053,30420
Realistic	30000,30032,30087,30180,30420
Revox	30157
Roksan	30435
Rotel	30157,30420
SAE	30157
Sansui	30000,30157
Sanyo	30000,30087
Sharp	30180
Sherwood	30180
Sonic Frontiers	30157
Sony	30490,30000,30100,31364,30185
Sugden	30157
Sylvania	30157
Symphonic	30180
TAG McLaren	30157
Tandy	30032
Tascam	30393,30420
Teac	30490,30180,30393,30420
Technics	30029
Thule Audio	30157
Victor	30072
Wards	30032,30157,30053,30087
Yamaha	30490,30036,31292
Yorx	30000

Lecteurs DVD

Lecteurs DVD	
3D LAB	20503, 20539
Accurian	20675, 21072, 21416
Advent	21016
Afreedy	20698
Aiwa	20641
Akai	20695, 20705, 20770, 20899, 21089
Alba	20672, 20717
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media Works	20872
AMW	20872
Apex Digital	20533, 20672, 20717, 20755, 20794, 20796, 20797, 20830, 21004, 21020, 21056, 21061, 21100

Lecteurs DVD	
Arrgo	21023
Aspire Digital	21168, 21407
Astar	21489
Audiovox	20717, 20790, 21041, 21071, 21072, 21121, 21122
Axion	21071, 21072
B & K	20655, 20662
BBK	21224
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Blue Sky	20695
Bose	21895, 22023
Brandt	20651
Broksonic	20695, 20868
California Audio Labs	20490
Celestial	21020
Centrex	20672, 21004
Cinea	20831
CineVision	20876, 20833, 20869
Citizen	21003, 20695, 21277
Clairtone	20571
Coby	20778, 21077, 21086, 21107, 21177
Craig	20831
Creative	20503, 20539
Curtis Mathes	21087
CyberHome	20816, 20874, 21023, 21024, 21117, 21129, 21502, 21537
Cytron	20705
Daewoo	20784, 20705, 20770, 20833, 20869, 21169, 21172, 21234, 21242
Dansai	20770
Daytek	20872
Decca	20770
Denon	20490, 20634, 22258
Denver	20778
Desay	21407
DigitalMax	21738
Digitrex	20672
Disney	20675, 21270
DiViDo	20705
Dual	20675, 21068, 21085
Durabrand	21127
DVD2000	20521
Electrohome	21003
Emerson	20591, 20675, 20821, 21268
Entreprise	20591
Entivo	20503, 20539
Enzer	20770
ESA	20821, 21268
Firstline	20651
Fisher	20670
Funai	20675, 21268, 21334
Gateway	21073, 21077, 21158
GE	20522, 20815, 20717
Go Video	20573, 20744, 20717, 20715, 20741, 20783, 20833, 20869, 21044, 21075, 21099, 21158, 21304, 21730
Go Vision	21071, 21072

Lecteurs DVD	
GoldStar	20741, 20869
Goodmans	20790
Gradiente	20490, 20651
Greenhill	20717
Grundig	20539, 20705
Harman/Kardon	20582, 20702
Hello Kitty	20831
Hitachi	20573, 20664, 21247
Hiteker	20672
Humax	21500, 21588
iLo	21348
Initial	20717
Insignia	21268
Integra	20571, 20627, 21769
IRT	20783
JBL	20702
Jensen	21016
JMB	20695
JVC	20558, 20623, 20867, 21164, 21275, 21550
Kawasaki	20790
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 20790, 21020, 21149
Kloss	20533
Koss	20651, 21061
Lasonic	20627, 20798
Lecson	21533
Lennox 21127	
LG	20591, 20741, 20869
LiteOn	21058, 21158, 21416, 21440, 21656, 21738
Loewe	20511, 20741
Logix	20783
Magnasonic	20651, 20675
Magnavox	20503, 20539, 20646, 20675, 20821, 21268, 21354, 21506
Marantz	20503, 20539, 20675
McIntosh	21533, 21273
Medion	20651
Memorex	20695, 20831, 21270
Microsoft	20522, 22083
Minato	20752
Mintek	20839, 20717
Mitsubishi	21521, 20521
NAD	20741
Naiko	20770
NEC	20785, 20869
Nesa	20717
NexxTech	21402
Norcent	21003, 20872, 21107, 21265
Onkyo	20503, 20627, 21769
Oppo	20575, 21224
Optimus	20571
Oritron	20651
Palsonic	20672
Panasonic	20503, 20490, 20571, 20632, 20703, 21362, 21462, 21490, 21641, 21762
Philco	20675
Philips	20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21260, 21267, 21340, 21354, 22056, 22084
PianoDisc	21024

Lecteurs DVD	
Pioneer	20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460, 21512, 21571
Polaroid	21020, 21061, 21086
Polk Audio	20539
Portland	20770
Presidian	20675, 21072, 21738
Prima	21016
Proceed	20672
Proscan	20522
ProVision	20778
Qwestar	20651
Radionette	20741
RadioShack	20571
RCA	20522, 20571, 20717, 20790, 20822, 21022, 21132, 21769
Realistic	20571
Reoc	20752
Rio	20869
Rotel	20623, 21178
Rowa	20823, 21004
Saba	20651
Sampo	20698, 20752
Samsung	20490, 20573, 20744, 20199, 20820, 20899, 21044, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20670, 20675, 20695, 20873, 21334
Schneider	20783
Schwaiger	20752
Sensory Science	21158
Sharp	20630, 20675, 20752, 21256, 22250
Sharper Image	21117
Sherwood	20770, 21043, 21077
Sherwood Newcastle	21077
Shinsonic	20533, 20839
Slim Art	20784
Sonic Blue	20573, 20715, 20783, 20869, 21099
Sony	20533, 21533, 20864, 21033, 21070, 21431, 21516
Sova	21122
Superscan	20821
SVA	20717
Sylvania	20675, 20821, 21268
Symphonic	20675, 20821, 21268, 21334
Tatung	20770
Teac	20571, 20717, 20790
Technics	20490, 20703
Technika	20770
Terapin	21031
Tevion	20651
Theta Digital	20571
Thomson	20522, 20511
Tivo	21503, 21512, 21588
Toshiba	20503, 20573, 20539, 20695, 21045, 21154, 21503, 21510, 21588, 21769
Unimax	20770
Universum	20591
Urban Concepts	20503, 20539
US Logic	20839
V	21064, 21226

Lecteurs DVD

Venturer	20790
Vizio	21064, 21226
Xbox	20522, 22083
Yamaha	20490, 20539, 20545
Yamakawa	20872
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869
Zeus	20784
Zoece	21265

Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)**Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)**

Denon	22258
Integra	21769
LG	20741
Microsoft	22083
Onkyo	21769
Panasonic	21641
Philips	22084
Pioneer	20142
RCA	21769
Samsung	20199
Sharp	22250
Sony	21516
Toshiba	21769
Xbox	22083

Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD**Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD**

Go Video	21730
Humax	21500, 21588
LG	20741
Panasonic	20490
Philips	21340
Pioneer	20631, 21512
RCA	20522
Sharp	21256
Sony	21033, 21070
Sylvania	20675
Tivo	21512
Toshiba	21503, 21510, 21588

Domotique**Domotique**

Accutec	31215
Amana	31716
Bionaire	30846, 31215, 31861
Da-Lite	31794
Draper	32190
Frigidaire	31333
GE	30240
GoldStar	31537
Holmes	31215
Kenmore	31537
Lasko	30846, 31890
LG	31537
Lightolier	30184

Domotique

Lutron	30597, 30318, 31239, 31597
Marmitek	30167
One for All	30167
PCS	30184
RadioShack	30240
Screen Research	32097
Security System	30167
Sharper Image	30846
SmartLinc	30184
Universel	30167
Universal X10	30167
Whirlpool	31332
Windmere	31215
X10	30167

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites**Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites**

AlphaStar	00772
Bell Express Vu	00775, 01170
Chaparral	00216
Coolsat	01806
Crossdigital	01109
DirecTV	01377, 00392, 00566, 00639, 01639, 01142, 00247, 00749, 01749, 00819, 01856, 01076, 01108, 00099, 01109, 01392, 01414, 01442, 01443, 01444, 01609, 01640
Dish Network System	01505, 00775, 01170, 01775
Dishpro	01505, 00775, 01775
Echostar	01505, 00775, 01170, 01775
Expressvu	00775, 01775
Fortec Star	01821
Funai	01377
GE	00392, 00566
General Instrument	00869
GOI	00775, 01775
Hitachi	00749, 00819
Houston	00775
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442, 01443, 01444
Humax	01790
Innova	00099
Jerrold	00869
JVC	00775, 01170, 01775
LG	01226, 01414
Magnavox	00722
McIntosh	00869
Mitsubishi	00749
Motorola	00869
Netsat	00099
Next Level	00869
Panasonic	00247, 00701
Pansat	01807
Philips	01142, 00749, 01749, 00775, 00819, 01076, 00722, 00099, 01442
Primestar	00869
Proscan	00392, 00566
RadioShack	00566, 00775, 00869

Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites

RCA	00392, 00566, 01142, 00775, 00855, 00143, 01392, 01442
Samsung	01377, 01142, 01276, 01108, 01109, 01442, 01609
SKY	00099
Sony	00639, 01639, 01640
Star Choice	00869
Star Trak	00772, 00869
Thomson	00392, 00566
Tivo	01142, 01442, 01443, 01444
Toshiba	00749, 01749, 00790, 01285
UltimateTV	01392, 01640
Ultrasat	01806
Uniden	00722
Voom	00869
Zenith	01856

Téléviseurs

Téléviseurs	
A-Mark	10047, 10054
Accurian	11803
Accuscan	10047
Action	10030, 10873
Admiral	10047, 10054, 10017, 10051, 10093, 10463, 10180
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842
Adventuri	10000
Agna	10150
Aiko	10092
Akai	10060, 10812, 10702, 10030, 10145, 10056, 10672, 11675, 11676, 11935
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
Alleron	10030
Ambassador	10150, 10177
America Action	10180
American High	10000, 10060
Ampro	10751
Amstrad	10171, 10177
Amtron	10000, 10180
Anam	10180
AOC	10180, 10030, 11365
Aomni	11623
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765, 10767, 10890, 11217
Astar	11531, 11738
Audinac	10180
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Baysonic	10180
Beaumark	10017, 10178, 10030
Belcor	10030
Bell & Howell	10054, 10154, 10093
BenQ	11032, 11212, 11315
Boxlight	10893
Bradford	10180
Brockwood	10178, 10030, 10056

Téléviseurs

Broksonic	10236, 10463, 10180, 10177, 11935
Byd:sign	11309
Candle	10030, 10056
Capehart	10017, 10178, 10030, 10092
Carnivale	10030
Carver	10054
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10156, 10765, 10767, 10783
Cineral	10451, 10092
Citek	10047
Citizen	10054, 10000, 10451, 10463, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10056, 11935
Clarion	10180
Classic	10030, 10092, 10056
Colortyme	10047, 10054, 10017, 10060, 10178, 10030
Commercial Solutions	11447, 10047
Concerto	10056
Conic	10178
Contec	10180
Craig	10180, 10171
Crosley	10054, 10000, 10180, 10030, 10171
Couronne	10093, 10180, 10056, 10672
Crown Mustang	10672
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10451, 10093, 10180, 10060, 10702, 10178, 10030, 10145, 10166, 10056, 10466, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10178, 10092, 11661, 11756, 10623, 10661, 10672, 11755
Dayton	10092
Daytron	10178, 10030, 10092, 10056
Dell	11080, 11178, 11264, 11403, 11863
Denon	10145
Digital Life	10872
Dream Vision	11164
Dumont	10017, 10180, 10178
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034
Dwin	10093, 10720, 10774
Dynex	11463, 11780, 11785, 11810
Eaton	10060
Electroband	10000
Electrograph	11623, 11755
Electrohome	10154, 10000, 10463, 10150, 10178, 10030, 10056
Emerald	10178, 10177
Emerson	10047, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10150, 10178, 10171, 10177, 10623, 11394, 11963
Emprex	11422
Envision	10030, 10813, 11365
Epson	10833, 10840
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10054, 10154, 10000
Fortress	10093
Fujitsu	10683, 10809, 10853
Funai	10000, 10180, 10171, 11271, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11756, 11755

Téléviseurs	
GE	11447, 10047, 10000, 10051, 10451, 10060, 10178, 10030, 11147, 11347
Gemini	10047
Gibraltar	10017, 10000, 10030
Go Video	10886
Go Vision	11937
GoldStar	10047, 10054, 10178, 10030, 10056, 11154
Gradiente	10053, 10056
Grundig	10706, 10672, 10683
Grundy	10180
Grunpy	10180
Haier	11034
Hallmark	10236, 10180, 10178
Hannspree	11348, 11351, 11745
Harley Davidson	10000, 10180, 10060, 10178, 10030
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Heathkit	10017
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11494, 11502, 11642
Hisense	10748
Hitachi	10047, 10054, 10017, 10000, 10051, 11145, 10145, 10056, 11445, 11643
HP	11494, 11502, 11642
Hyundai	10849, 10865, 11219, 11294
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Ima	10236, 10180, 10178
Infinity	10054
InFocus	11164
Initial	11603, 11990
Insignia	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11710, 11780, 11963, 12002
Inteq	10017, 10145
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10815, 10817
JIL	10030
Jutan	10030
JVC	10054, 10053, 10030, 10650, 10731, 11253, 11774
Kamp	10017, 10180
Kawasho	10030
KEC	10180, 10060
Kenwood	10180, 10030
KLH	10156, 10180, 10765, 10767
Kloss	10030
Konka	10180, 10720
KTV	10463, 10180, 10030
Lark	10154
LG	10054, 11265, 10060, 10178, 10030, 10056, 10700, 10856, 11154, 11178, 11423, 11993
Lloyd's	10236, 10180, 10030, 10056
Logik	10236, 10180, 10056
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056

Téléviseurs	
Magnasonic	10054, 10000, 10156, 10093, 10030, 10092, 10056
Magnavox	10047, 11454, 10054, 10154, 10000, 10250, 10051, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10706, 10802, 11198, 11254, 11365, 11755, 11866, 11963, 11990
Majestic	10017
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704, 10855, 11154, 11398
Matsui	10056, 10177
Matsushita	10250, 10051, 10650
Maxent	11756, 10762, 11211, 11714, 11755, 11757
Megapower	10700
Megatron	10047, 10178, 10145, 10056
Memorex	10154, 10463, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
MGA	10150, 10178, 10030
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Midland	10047, 10017, 10051, 10056
Mintek	11603, 11990
Mitsubishi	10154, 10093, 11250, 10150, 10178, 10030, 10836, 10868, 11392
Monivision	10700, 10843
Motorola	10054, 10051, 10093, 10150
MTC	10180, 10060, 10030, 10092, 10056
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10166, 10056, 10866, 11156
NEC	10047, 10178, 10030, 10056, 10497, 10704, 10882, 11398, 11704
NetTV	10762, 11755
New Tech	10056
Nikko	10178, 10030, 10092
Nikkodo	10178, 10030, 10092
Nishi	10030
Norcent	10748, 10824, 11365
Norwood Micro	11286
NTC	10092
Nyon	10000
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
Onwa	10180
Optimus	10154, 10250, 10093, 10180, 10150, 10178, 10030, 10166, 10056, 10650
Optoma	11348
Optonica	10093
Orion	10017, 10236, 10463, 10180, 10178, 11463, 10177
Pace	10092
Panasonic	10054, 10000, 10156, 10250, 10051, 10236, 10030, 10650, 11291, 11310, 11410, 11480, 11941
Panda	10706
Paxonic	10060, 10030
PCE	10156, 10060
Penney	10047, 10000, 10156, 10250, 10051, 10060, 10178, 10030, 10056, 11347
Petters	11523
Philco	10054, 10463, 10030, 10145
Philips	11454, 10054, 10030, 10171, 10056, 10690, 11154, 11254, 11744, 11867
Pilote	10051, 10060, 10178, 10030, 10056
Pioneer	10166, 10679, 10866, 11260, 11398, 11457

Téléviseurs	
Planar	11496
Polaroid	10765, 10865, 11276, 11314, 11326, 11328, 11341, 11523, 11766, 12002
Portland	10451, 10092
Precision	10236, 10180, 10177
Prima	10761, 10783, 10815, 10817, 11785
Princeton	10700, 10717
Prism	10250, 10051
Proscan	11447, 10047, 10466, 11347
Proton	10178, 10466
Pulsar	10017, 10092
Pulser	10178, 10092
Quartz	10150, 10178
Quasar	10250, 10051, 10650
Rabbit	10047
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RCA	11447, 10047, 10054, 10000, 10051, 10093, 10178, 12002, 11958, 11781, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10774, 10679, 10090
Realistic	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RevolutionHD	11623
Runco	10017, 10060, 10030, 10497, 10603, 11292, 11398, 11629
Sampo	10047, 10030, 11756, 10762, 11755
Samsung	10047, 10054, 10017, 10154, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 10056, 10587, 10766, 10814, 11060, 11575
Sanky	10060, 10030
Sansui	10463, 10060, 10030, 11409, 11935
Sanyo	10047, 10054, 10154, 10000, 10463, 10171, 10088, 10799, 10893, 11142, 11755
Saville	10060
Sceptre	10878, 11217, 11360, 11599
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 10030, 10177, 11711
Sears	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056
Seleco	11351
Sharp	10054, 10093, 10180, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11602
Sheng Chia	10093
Shivaki	10178
Siemens	10145
Signature	10047, 10093, 10030
Simpson	10178, 10030
Singer	10060, 10092
Solar Drape	10000
Sole	10813, 11623
Sony	10017, 10154, 11100, 10000, 10150, 10053, 10834, 11685
Soundesign	10180, 10178, 10056
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectravision	10156, 10178
Squareview	10171
SR2000	10154, 10171
SSS	10180
Starlite	10236, 10180

Téléviseurs	
Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864
Supreme	10000
SV2000	10054
SVA	10748, 10587, 10865, 10870, 10871, 10872
Sylvania	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10178, 10030, 10171, 10092, 10056, 11271, 11314, 11394, 11864, 11963
Symphonic	10000, 10180, 10178, 10171
Syntax	11144, 11240, 11331, 11610
Tandy	10093
Tatung	10000, 10051, 11756, 11286
Teac	10154, 10706, 10689
Technics	10054, 10250, 10051
Technovox	10030
Techview	10847, 12004
Techwood	10250, 10051, 10060, 10056
Teco	11040
Teknika	10054, 10463, 10180, 10150, 10060, 10178, 10092, 10056
Telecolor	10017
Telefunken	10702, 10056
Thomas	10047, 10178, 10056
Thomson	11447, 10047
TMK	10236, 10180, 10178, 10056, 10177
TNCi	10017
Tocom	10156
Toshiba	10154, 11256, 10156, 10150, 11265, 10060, 11145, 10145, 10166, 12006, 11935, 11704, 11656, 11635, 11524, 11356, 11164, 11156, 10845, 10832, 10822, 10650
Totevision	10051
Toyomenka	10178
Truetone	10250, 10051
TruTech	11723
TVS	10463
Ultra	10092
Universel	10047
Universum	10177
US Logic	11286
V	11756, 10864, 10885, 11755
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054, 11292, 11398, 11629
Vidtech	10178
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11640, 11755, 12014
Viking	10060
Viore	11684
Vizio	11756, 11758, 10864, 10885, 11755
Wards	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10051, 10093, 10236, 10178, 10030, 10166, 10056, 10866, 11156
Waycon	10156
Welton	10178
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10889, 10890, 11282, 11577, 11712
White Westinghouse	10451, 10236, 10463, 10623, 10889
World	10451, 10236, 10463, 10180
Wyse	11365
XR-1000	10154, 10180, 10171

Téléviseurs	
Yamaha	10030, 10769, 10833, 10839, 11526
Yorx	10030
Zenith	10047, 10017, 10000, 10093, 10463, 11265, 10812, 10178, 10030, 11145, 10145, 10171, 10092

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD	
Advent	21016
Akai	20695
Apex Digital	20830
Audiovox	21071, 21121, 21122
Axion	21071
Broksonic	20695
Citizen	20695
Emerson	20675, 21268
ESA	21268
Funai	21268
Go Vision	21071
Hitachi	21247
Insignia	21268
Jensen	21016
Magnavox	21268
Panasonic	21490
Philips	20854, 21260
Prima	21016
RCA	21022
Samsung	20899
Sansui	20695
Sova	21122
Sylvania	20675, 21268
Toshiba	20695

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur	
Accurian	11803
Akai	11675, 11935
Audiovox	11937, 11951, 11952
Axion	11937
Broksonic	11935
Citizen	11935
Dynex	11810
Emerson	11394, 11963
ESA	11963
Funai	11963
iLo	11990
Initial	11990
Insignia	11963, 12002
LG	11993
Magnavox	11866, 11963, 11990
Maxent	11714
Mintek	11990
Panasonic	11941
Polaroid	11523, 11766, 12002
RCA	11958, 12002

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur	
Sansui	11935
Sova	11952
Sylvania	11394, 11864, 11963
Techview	12004
Toshiba	11524, 11635, 11935, 12006

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur

Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur	
America Action	10180
Audiovox	10180
Emerson	10236

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope commandé par le magnétoscope

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope commandé par le magnétoscope	
Broksonic	20479, 21479
Citizen	21278
Curtis Mathes	21035
Daewoo	21278
Emerson	20479, 20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
LG	21037
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20000, 20593, 21781
Memorex	20162, 21037, 21162, 21237, 21262
Mitsubishi	20807
Optimus	20162, 20593, 21162, 21262
Orion	20479, 21479
Panasonic	20162, 21035, 21162, 21262
Penney	21035, 21237
Quasar	20162, 21035, 21162
RadioShack	20000, 21037
RCA	20807, 21035, 21060
Samsung	21014
Sansui	20000, 20479, 21479
Sears	20000, 21237
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
Zenith	20000, 20479, 21479

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD
Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD

Akai	20899
Broksonic	20868
Emerson	20821
ESA	20821
Funai	21334
Magnavox	20821
Panasonic	21362, 21462
RCA	21132
Sharp	20630
Superscan	20821
Sylvania	20821
Symphonic	20821
Toshiba	21045

Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope
Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope

Sharp	20807
-------	-------

Magnétoscopes

Magnétoscopes	
A-Mark	20037, 20000, 20046
ABS	21972
Accurian	20000
Admiral	20060, 20048, 20039, 20209, 20479
Adventura	20037, 20000
Aiwa	20037, 20000
Alba	20209
Alienware	21972
Allegro	20039
American High	20035, 20081
Amstrad	20000
Astra	20035
Audiovox	20037, 20038
Avis	20000
Bell & Howell	20035, 20048, 20039, 20000, 20046, 20479
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20479, 21479
Calix	20037
Candle	20037, 20038
Canon	20035
Carver	20035, 20081
Citizen	20035, 20037, 20000, 20209, 20479, 21278
Classic	20037
Colortyme	20060, 20035, 20045
Colt	20000
Craig	20037
Criterion	20000
Crosley	20035, 20081, 20000, 20149
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20000, 21035
CyberPower	21972
Daewoo	20037, 20045, 20046, 21278
Daytron	20037
Dell	21972
Denon	20081, 20042

Magnétoscopes

DirecTV	20739
Dual	20000
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20000
Electrohome	20060, 20037, 20000, 20043, 20209
Electrosonic	20037
Emerald	20184, 20121
Emerex	20032
Emerson	20037, 20184, 20000, 20121, 20043, 20209, 20479, 20593, 21278, 21479, 21593
Fisher	20039, 20000, 20046
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20000
Funai	20037, 20000, 20593, 21593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20048, 20000, 20149, 20807, 21035, 21060
Gemini	20060
Genexxa	20037, 20000
Go Video	20614
GoldStar	20035, 20037, 20039, 20000, 20038, 21237
Goodmans	20037, 20081, 20000
Gradiente	20000
Granada	20081, 20042
Grundig	20081
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081, 20038
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
HI-Q 20035,	20000
Hitachi	20035, 20037, 20045, 20000, 20042, 20089
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
Humax	20739
Hush	21972
Hytek	20000
iBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
Jensen	20067
JVC	20067, 21162
KEC	20037
Kenwood	20067, 20038, 20046
Kodak	20035, 20037
KTV	20000
LG	20037, 20038, 21037
Linksys	21972
Lloyd's	20000, 20038
Loewe	20081
Logik	20000
Luxor	20046
LXI	20037, 20000, 20042, 20067
Magnasonic	20037, 20000, 20593, 21278
Magnavox	20035, 20037, 20048, 20039, 20081, 20000, 20149, 20563, 20593, 20618, 21593, 21781
Marantz	20035, 20081, 20038
Marta	20037

Magnétoscopes	
Matsui	20037, 20209
Matsushita	20035, 20162, 20081, 21162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20000, 20209, 20046, 20479, 21037, 21162, 21237, 21262
Metz	20037
MGA	20060, 20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20060, 20048, 20000, 20042, 20067, 20043, 20807
Motorola	20035, 20048
MTC	20000
MTX	20000
Multitech	20039, 20000
NEC	20067, 20038
Nikko	20037
Nikkodo	20037
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Olympus	20035, 20162
Optimus	21062, 20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20593, 21162, 21262
Orion	20184, 20000, 20121, 20209, 20479, 21479
Panama	20035
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20000, 20225, 20614, 20616, 21035, 21162, 21262 Penney 20035, 20162, 20037, 20081, 20000, 20042, 20067, 20038, 21035, 21237
Pentax	20042
Philco	20035, 20081, 20000, 20209, 20479
Philips	20035, 20162, 20048, 20081, 20045, 20000, 20209, 20616, 20618, 20739, 21081, 21181
Pilote	20037
Pioneer	20162, 20081, 20042, 20067
Polk Audio	20081
Presidian	21593
Proscan	20060, 21060
Protec	20000
Pulsar	20039
Quarter	20046
Quartz	20035, 20046
Quasar	20035, 20162, 21035, 21162
RadioShack	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20046, 21037, 21162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20048, 20045, 20000, 20042, 20149, 20807, 20880, 21035, 21060
Realistic	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20121, 20046, 21162
ReplayTV	20614, 20616
Ricavision	21972
Runco	20039
Samsung	20060, 20045, 20000, 20038, 20739, 21014
Sanky	20048, 20039
Sansui	20000, 20067, 20209, 20479, 21479
Sanyo	20000, 20046, 20479

Magnétoscopes	
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20060, 20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20033, 20045, 20000, 20042, 20067, 20043, 20209, 20046, 21237
Sharp	20048, 20032, 20000, 20807, 20848
Shintom	20039, 20000
Siemens	20037
Signature	20060, 20035, 20037, 20048, 20000, 20149, 20046, 20479
Singer	20037
Sonic Blue	20614, 20616
Sonographe	20046
Sony	20035, 20032, 20033, 20000, 20067, 20046, 20636, 21032, 21232, 21972
Soundmaster	20000
Stack 9	21972
STS	20042
SV2000	20000
SVA	20000
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic	20000, 20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tandy	20000
Tashiko	20037
Tatung	20048, 20081, 20000, 20067
Teac	20000, 20067
Technics	20035, 20162, 20037, 20000
Teknika	20035, 20037, 20000
Tevion	20479
Thomas	20000
Thomson	20060
Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
TMK	20000
TNIX	20037
Toshiba	20045, 20000, 20043, 20209, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Totevision	20037
Touch	21972
Trix	20037
Ultra	20045
Vector	20045
Vector Research	20184, 20038
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20000
Viewsonic	21972
Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20060, 20035, 20037, 20048, 20081, 20033, 20045, 20000, 20042, 20043, 20038, 20149, 20046, 20479
Wharfedale	20593
White Westinghouse	20000, 20209, 20479
World	20209, 20479
XR-1000	20035, 20000
Yamaha	20038

Magnétoscopes

Zenith	20037, 20039, 20033, 20000, 20209, 20479, 21479
ZT Group	21972

Accessoires pour la vidéo

Zenith	01415
ZT Group	01272

Accessoires pour la vidéo**Accessoires pour la vidéo**

2Wire	02045
ABS	01272
Access HD	02185
Accurian	01653
Alienware	01272
Amino	01481
AT&T	00858, 02045
Buffalo	01739
CASTi	02305
CyberPower	01272
D-Link	01554, 01731, 02186
Digital Stream	02303
Epson	01563
Gateway	01272
Hewlett Packard	01272, 01267
Howard Computers	01272
HP	01272, 01267
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
Insignia	01415
KoolConnect	01481
LG	01415
Linksys	01272, 01365
Média	Center PC 01272
Microsoft	01272, 02049
Mind	01272
Motorola	00858, 01363, 01998
Netgear	02036
Niveus Media	01272
Northgate	01272
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Ricavision	01272
Roku	01486
Samsung	01190, 01490
Scientific Atlanta	00858
Sensory Science	01126
Sharp	01010
SMC	01456
Sony	01272, 01324, 01364
Stack 9	01272
SureWest	01481
Sylvania	01563
Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
Viewsonic	01272, 01329
Vizio	01126
Voodoo	01272
VUDU	02298
Xbox	02049

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Television Receiving Apparatus – Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

Reconnaissance de l'avis de licence et de la marque de commerce de Dolby



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Energy Star



Pour satisfaire aux normes Energy Star, conserver les paramètres TV d'origine.

SRS TruSurround HD^{MC} (son ambiophonique)



est une marque de commerce de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround HD est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Logiciel Open Source

Pour plus de renseignements sur le LOGICIEL LIBRE, se référer à la section d'information sur le système dans les menus d'écran (OSD) du téléviseur.

Pour de plus amples informations ou pour recevoir le code source complet de la licence GPL ou LGPL correspondant, veuillez appeler le service d'assistance technique d'Insignia en composant le 1-877-467-4289. Le code source est disponible pour une période de trois (3) ans à partir de la date de distribution de ce produit par Insignia.

Garantie limitée de deux ans sur les téléviseurs Insignia

Marchés américain et canadien

Description :

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur neuf Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un revendeur agréé par Best Buy ou Future Shop de produits de la marque Insignia et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 2 ans (730 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 37 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 37 pouces ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289.

www.insigniaproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

Marchés américain et canadien : 1 (877) 467-4289

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

©2011 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays.
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



FRANÇAIS
11-0517