

QUICK SETUP GUIDE

Full HD Dual Camera Dash Cam

NS-DCDCHH2

PACKAGE CONTENTS


- Dual Camera Dash Cam
- USB cable
- Vehicle power adapter
- Suction mount
- Quick Setup Guide

FEATURES


- 1080p resolution on front and rear-facing cameras
- G-force sensor automatically starts recording on impact
- Built-in microphone to capture audio
- Loop recording overwrites the oldest footage and prevents you from running out of storage

Refer to the online *User Guide* for more button information.

Back

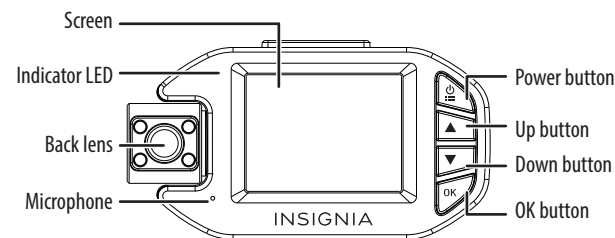

Front

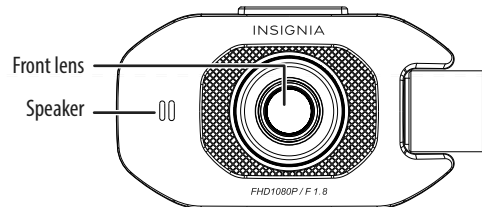


FIND YOUR USER GUIDE ONLINE!

Go to www.insigniaproducts.com, enter your model in the search box, then press **ENTER**. Next to *Features*, click **Support & Downloads**, then next to *User Guide*, click the language you want.

INSTALLING YOUR DASH CAM

Note: Use a card with 8 GB to 256 GB of memory. We recommend using a card with the highest memory capacity available. Higher memory capacity lets you record more.

1 Insert a microSD memory card (8 GB to 256 GB memory capacity).

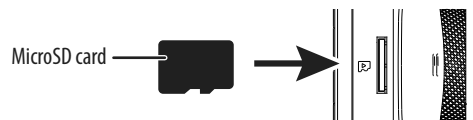

2 Clean and thoroughly dry the windshield area where you want to mount your dash cam.

3 Insert and slide the mounting bracket on the suction cap into the mounting slot on the top of your dash cam.

4 Peel the protective film from the mounting bracket and the dash cam lens.

5 Position the suction cup on the windshield, then move the mounting bracket switch clockwise until you hear a click.

6 Connect the provided USB cable to the USB jack on your dash cam, then thread the cable from your dash cam, around the outer edge of the windshield, and to a 12V vehicle power socket.

7 Plug the cable into the vehicle power adapter, then plug the adapter into the power socket and turn on your vehicle. Your dash cam starts automatically.

Note: The first time you insert a new SD card into your dash cam, the screen will prompt you with one of the following error messages if there is an issue with the card:

- **CARD ERROR Replace SD Card** - indicates that the new card is not available to your dash cam (the card may be incompatible or damaged). Remove the SD card and replace it with another. Only SD cards between 8 and 256 GB should be used.

OR

- **CARD ERROR FORMAT Card in Camera** - indicates that the formatting on the new card is not compatible with your dash cam. Use the Format tool to format the card. This will delete all of the information on your dash cam, so please save your files first.

8 Rotate the mounting bracket to adjust the viewing angle as needed.

See your online *User Guide* for information about dash cam settings.

TURNING ON YOUR DASH CAM MANUALLY

1 Press and hold the power button to turn on your dash cam.

2 Press and hold the power button to turn off your dash cam.

Note: If you have an SD card installed and if your dash cam is connected to a vehicle power socket, it starts recording automatically when you start your vehicle. You should review your first video to make sure that the camera is positioned correctly and that the video recorded correctly.

RECORDING VIDEO WITH YOUR DASH CAM

1 Make sure that your dash cam is turned on.

2 Press the **OK** button to begin recording.

3 Press the **OK** button again to stop recording.

TROUBLESHOOTING & SPECIFICATIONS

For troubleshooting and specifications information see your online *User Guide*.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Always read the safety instructions and the User Guide carefully. Keep the User Guide for future reference.
- Do not drop or allow forceful impacts to your dash cam, or install it in locations exposed to heavy vibrations.
- Do not disassemble or modify your dash cam in any way. Disassembly or modification may not only void the warranty, but may also cause damage.
- Do not use or store your dash cam in damp locations. Liquid entering your dash cam may cause damage or lead to fires or electric shock.
- Do not operate your dash cam in extreme heat conditions. If your vehicle is parked in a hot sunny climate, let your vehicle cool down before using your dash cam.

LEGAL NOTICES

FCC Part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2020 Best Buy. All rights reserved.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Cámara doble de alta definición integral de tablero

NS-DCDCHH2

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Cámara doble de tablero
- Montaje con ventosa de succión
- Cable USB
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación para el auto

CARACTERÍSTICAS


- Cámaras frontal y posterior con una resolución de 1080p
- El sensor G-force inicia automáticamente la grabación al impacto.
- Micrófono incorporado para capturar el audio
- La grabación en bucle borra las secuencias más viejas y le impide quedarse sin espacio de almacenamiento

Refiérase a su *Guía del usuario* en línea para más información sobre el botón.

Vista posterior

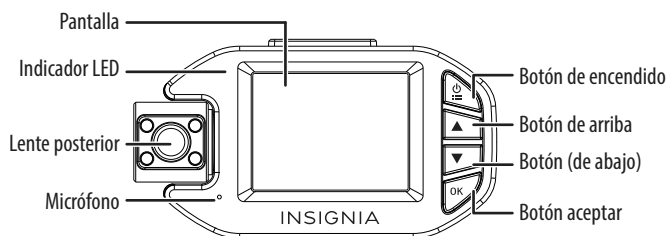

Vista frontal

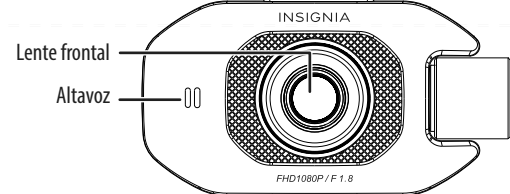

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!


Visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y después, a orillas de *User Guide* (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTALACIÓN DE SU CÁMARA DE TABLERO

Nota: Use una tarjeta con 8 a 256 GB de memoria. Se recomienda usar una tarjeta con la capacidad de memoria la más elevada disponible. Una memoria de alta capacidad le permite grabar más.

1 Inserte una tarjeta de memoria microSD (8 a 256 GB de capacidad).

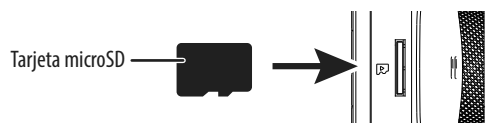

- 2 Limpie y seque a fondo la zona del parabrisas donde se va a montar la cámara de tablero.
- 3 Inserte y deslice el soporte de montaje de la ventosa de succión en la ranura de montaje en la parte posterior de su cámara de tablero.
- 4 Quite la película de protección del soporte de montaje y de la lente de la cámara de tablero.
- 5 Posicione la ventosa de succión en el parabrisas y mueva el conmutador del soporte de montaje hacia la derecha hasta que se oiga un clic.
- 6 Conecte el cable de USB incluido a la toma USB en su cámara de tablero e inserte el cable de su cámara de tablero alrededor del borde exterior del parabrisas y hacia un enchufe de alimentación del vehículo de 12 V.
- 7 Enchufe el cable en el adaptador de alimentación del vehículo y conecte el adaptador en la toma de alimentación y encienda su vehículo. Su cámara de parabrisas se enciende automáticamente.

Nota: La primera vez que inserte una tarjeta SD nueva en la cámara de parabrisas, la pantalla le indicará uno de los siguientes mensajes de error si haya algún problema con la tarjeta:

 - **CARD ERROR Replace SD Card** (Error de tarjeta reemplace la tarjeta SD) – indica que la nueva tarjeta no está disponible para la cámara del tablero (la tarjeta puede ser incompatible o estar dañada). Retire la tarjeta SD y reemplácela por otra. Sólo se deben utilizar tarjetas SD de entre 8 y 256 GB.
 - **CARD ERROR FORMAT Card in Camera** (Formato de error de tarjeta Tarjeta en cámara) – indica que el formato de la tarjeta nueva no es compatible con la cámara de parabrisas. Utilice la herramienta de formato para formatear la tarjeta. Esto borrará toda la información de su cámara de parabrisas, por lo tanto, guarden sus archivos previamente.
- 8 Gire el soporte de montaje para ajustar el ángulo de visión según sea necesario.

Refiérase a su *Guía del usuario* en línea para más información sobre la configuración de la cámara de tablero.

ENCENDIDO MANUAL DE SU CÁMARA DE TABLERO

- 1 Mantenga presionado el botón de encendido para encender su cámara de tablero.
- 2 Mantenga presionado el botón de encendido para apagar su cámara de tablero.

Nota: Si tiene una tarjeta SD instalada y si su cámara de tablero está conectada a la toma de alimentación de su vehículo, empieza a grabar cuando se arranque el vehículo. Tenga que revisar su primera video para asegurarse que la cámara está posicionada correctamente y que la video se haya grabado correctamente.

GRABACIÓN DE VIDEO CON SU CÁMARA DE TABLERO

- 1 Asegúrese de que su cámara de tablero esté encendido.
- 2 Presione el botón **OK** (Aceptar) para empezar a grabar.
- 3 Presione nuevamente el botón **OK** (Aceptar) para dejar de grabar.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS Y ESPECIFICACIONES

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario* en línea.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y la Guía del Usuario. Guarde la Guía del usuario como referencia.
- No deje caer el producto, ni lo exponga a golpes fuertes, ni lo instale en lugares expuestos a vibraciones excesivas.
- No desensamble ni modifique su cámara de tablero de ninguna manera. El desmontaje o la modificación podrían no solamente anular la garantía, sino también causar daños.
- No use ni almacene su cámara de tablero en lugares húmedos. El ingreso de líquido en la cámara de tablero puede causar daño o provocar un incendio o un choque eléctrico.
- No use esta cámara de tablero con condiciones de calor extremas. Si el vehículo está estacionado en un clima con sol y mucho calor, deje el vehículo enfriarse antes de usar la cámara de tablero.

AVISOS LEGALES

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.