


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Mini barra de sonido de 2.0 canal

NS-SB20S

CONTENIDO DEL PAQUETE

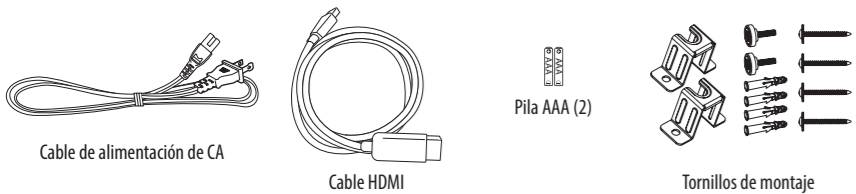

Guía de instalación rápida



CARACTERÍSTICAS

- **Diseño compacto** - Llena su habitación con sonidos, no con desorden
- **Personalización del ecualizador** - Niveles de graves y agudos ajustables para afinar el sonido

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

BARRA DE SONIDO


Parte superior

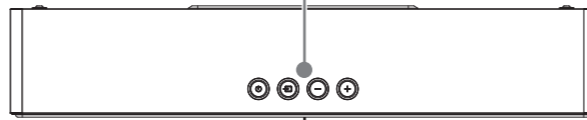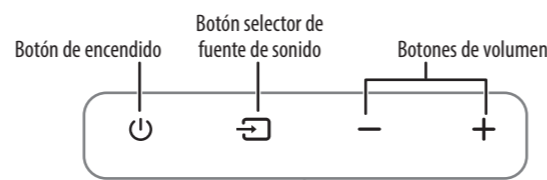

Parte posterior



CONTROL REMOTO

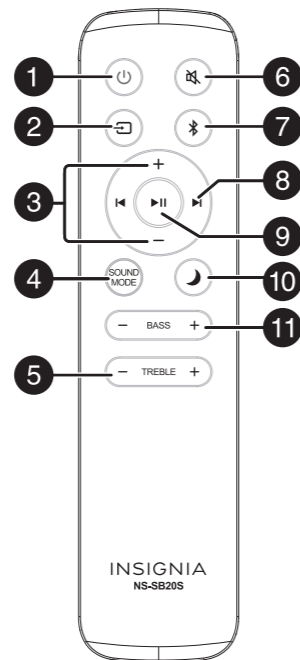

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	⏻ (encendido)	Presione para encender o apagar la barra de sonido.
2	⏮ (selector de fuente de sonido)	Presione repetidamente para alternar entre las fuentes de sonido disponibles.
3	⏪ / ⏩ (volumen)	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.
4	⏸ (modo de sonido)	El LED indicador de estado parpadea por efecto de izquierda a derecha y va acompañado de un aviso: <ul style="list-style-type: none"> • ESTANDAR: para escuchar la música en general o programas de televisión. • TEATRO: permite optimizar el sonido de la película para la configuración de un cine. • NOTICIAS: optimiza la voz hablada o el diálogo para las noticias de televisión y mucho más.
5	⏮ / ⏭ (agudos)	Pulse para ajustar el nivel de agudos de su barra de sonido.
6	🔇 (silenciar)	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para silenciar o reanudar el sonido. • Mantenga pulsado durante ocho segundos para activar o desactivar los avisos de voz. Los avisos de ecualizador, emparejamiento Bluetooth, Bluetooth desconectado y Bluetooth conectado nunca se desactivan. • Encendido: El LED verde indicador de estado parpadea tres veces rápidamente (todos los prompts de voz están encendidos). • Desactivado: El LED rojo indicador de estado parpadea tres veces rápidamente.
7	📶 (Bluetooth)	Pulse para seleccionar el modo Bluetooth. En el modo Bluetooth, mantén pulsado durante tres segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.
8	⏮ / ⏭ (anterior/siguiente)	En el modo Bluetooth o USB, pulse para saltar a ⏮ pista anterior o ⏭ pista siguiente.
9	⏸ (reproducir/pausar)	En modo Bluetooth o USB, pulse para reproducir o pausar la reproducción.
10	🌙 (modo NOCTURNO)	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse brevemente para cambiar al modo NOCTURNO y, a continuación, pulse brevemente de nuevo para volver al modo de sonido del modo de sonido anterior. • Mantenga pulsado durante ocho segundos para activar o desactivar la función Activación automática. • Cuando la Activación automática está desactivada, los tres LEDs blancos centrales indicadores de estado parpadearán tres veces. • Cuando la Activación automática está activada, los siete LEDs blancos indicadores de estado parpadearán dos veces.
11	⏮ / ⏭ (graves)	Pulselo para ajustar el nivel de volumen de graves de su barra de sonido.

CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO


Mire en la parte posterior de su dispositivo de fuente de sonido, como un televisor, reproductor de DVD / Blu-ray, o receptor de cable, para identificar sus tomas de SALIDA de audio o consulte los documentos que vienen con su dispositivo de fuente de sonido para determinar si tiene Bluetooth.

Elija una de las opciones de conexión que se adapte a su fuente de sonido. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.

Conexión a HDMI ARC (Mejor)


Nota: Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la función HDMI ARC, el dispositivo conectado también debe tener la función HDMI ARC. HDMI ARC permite que un televisor de alta definición transmita directamente el audio al amplificador/receptor AV a través de un cable HDMI, sin necesidad de un cable de audio adicional.

- 1 Retire las tapas de ambos extremos del cable HDMI (incluido).
- 2 Conecte un extremo del cable HDMI a la toma **HDMI ARC** de la barra de sonido.
- 3 Conecte el otro extremo a la toma de salida HDMI ARC del dispositivo fuente.
- 4 Cambie la salida de audio del dispositivo fuente al formato PCM (normalmente se encuentra en los ajustes de audio).
- 5 Pulse repetidamente el botón ⏮ (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga en blanco.

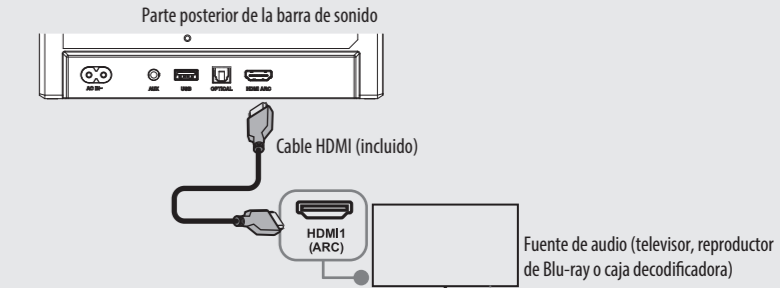


Conexión a óptico digital (Mejor)

- 1 Retire las tapas de ambos extremos del cable óptico digital (no incluido).
- 2 Conecte un extremo de un cable óptico de audio digital (no incluido) a la toma **OPTICAL** (Óptica) de la barra de sonido.
- 3 Conecte el otro extremo en la toma de salida digital óptica en su dispositivo fuente.
- 4 Cambie la salida de audio del dispositivo fuente al formato PCM (normalmente se encuentra en los ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.
- 5 Pulse repetidamente el botón ⏮ (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga verde.

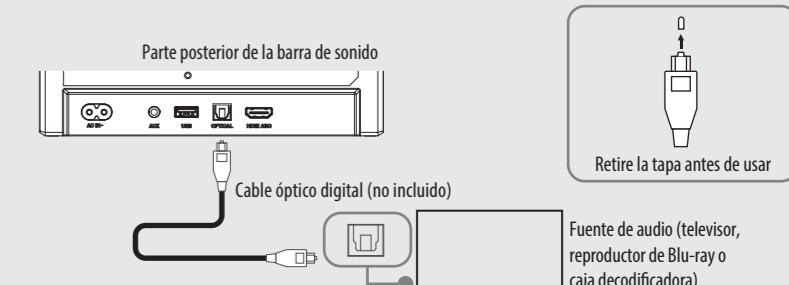

Conexión a AUX (Buena)

- 1 Conecte un extremo del cable de audio de 3.5 mm incluido en la toma de entrada (**AUX IN**) de la barra de sonido y conecte el otro extremo del cable AUX a la toma de salida de auriculares o AUX del dispositivo de fuente de audio.
 - 2 Pulse repetidamente el botón ⏮ (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga en amarillo.
- Fuente de audio con toma de 3.5 mm (smartphone, tableta, televisor o iPad)

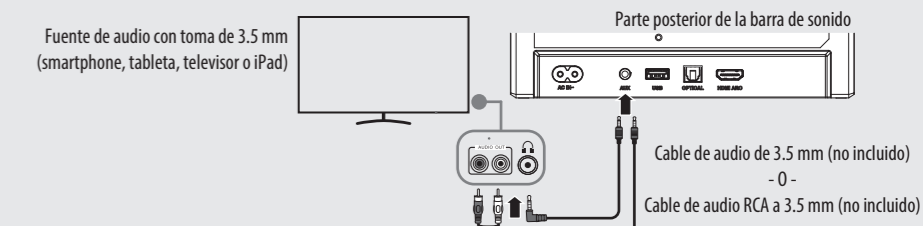

Conexión a USB

- 1 Conecte una unidad flash USB (con MP3/WAV/FLAC) al puerto **USB** de la parte posterior de la barra de sonido.
- 2 Pulse repetidamente el botón ⏮ (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga en violeta.
- 3 Controle la reproducción USB pulsando el botón ⏸ (reproducir/pausar) o los botones ⏮ / ⏭ (anterior/siguiente) del control remoto de la barra de sonido.



