



SACACORCHOS PARA VINO RECARGABLE Y ACCESORIO PRESERVADOR MD-WOSRCBK0

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Sacacorchos para vino
- Cortacápsulas
- Aireador decantador
- Preservador de vacío con dos tapones
- Base de carga
- Adaptador de alimentación CA/CC
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARGA DE SUS SACACORCHOS PARA VINO

Nota: Le recomendamos que cargue el sacacorchos por lo menos por 12 horas antes de usarlo por primera vez.


- 1 Enchufe un extremo del adaptador en la base de carga y el otro extremo en un tomacorriente.
- 2 Coloque su sacacorchos en la base de carga. Asegúrese de que esté firmemente en su posición y que esté en contacto completo con los conectores de la base de carga. Los indicadores LED en la parte frontal del sacacorchos parpadearán mientras se cargan y se apagarán cuando la carga está completa.



UTILIZACIÓN DEL SACACORCHOS

Quitar la cápsula

- 1 Coloque el cortacápsulas alrededor del cuello de la botella de vino.
- 2 Ponga una mano en la parte inferior de la botella y dé vuelta al cortacápsulas para cortar la cápsula.

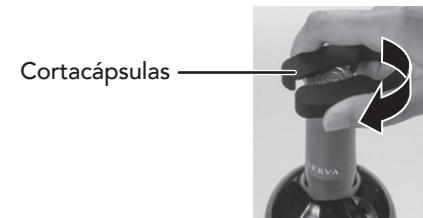

- 3 Luego remueva la cápsula para exponer el corcho.

Quitar el corcho

Nota: Su sacacorchos para vino funciona con corchos tradicionales o sintéticos. Los corchos sintéticos son más pequeño et no se dilatan como los corchos tradicionales, por lo tanto un corcho sintético puede atascarse en el sacacorchos. Para quitar el corcho, mantenga el corcho con un par de alicates y mantenga presionado el botón ▲ (soltar) al mismo tiempo. El sacacorchos lentamente suelta el corcho. No trate de forzar el sacacorchos o el corcho ya que podría dañar el mecanismo.

- 1 Asegúrese de que su receptor sacacorchos esté cargado.

- 2 Quite el papel de aluminio alrededor de la parte superior de la botella de vino con el cortacápsulas proporcionado.
- 3 Coloque el extremo del gancho de rosca de su sacacorchos en la parte superior del corcho de la botella de vino. Trate de mantener el sacacorchos en posición vertical Si no está vertical, se podría que no saque el corcho correctamente.
- 4 Mantenga la botella de vino y el sacacorchos firmemente contra el corcho. Mantenga presionado el botón ▼ (extraer) en la parte frontal de su sacacorchos. El sacacorchos gradualmente quita el corcho de la botella.



- 5 Saque su sacacorchos de la botella.
- 6 Mantenga presionado el botón ▲ (soltar) en la parte frontal de su sacacorchos para soltar el corcho.



Uso de su aireador decantador

El decantador oxigena el vino al pasar por el decantador para dar al vino un sabor mejor, rico.

Nota: Su aireador se ajusta en la apertura de una botella de vino estándar de 750 ml.

- Coloque el aireador decantador en el cuello de la botella para permitir que el vino salga suavemente sin salpicar en el vaso u otro recipiente.




Utilización del preservador de vacío y de los tapones de vino

El preservador de vacío y los tapones de vino compatibles permiten quitar el aire de una botella abierta para un almacenamiento de corto tiempo.

Nota: Su tapón se ajusta en la apertura de una botella de vino estándar de 750 ml.

- 1 Coloque uno de los tapones de vino en el cuello de la botella. Asegúrese de que el tapón sea firmemente insertado y forma un sello totalmente alrededor del cuello.

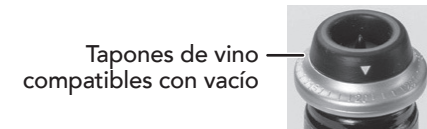

- 2 Coloque el preservador de vacío en la parte superior del tapón y presione la manija de la bomba hacia arriba y abajo para quitar el aire de la botella.



- 3 Cuando la manija de la bomba se vuelve difícil de operar, cese y quite el preservador de vacío del tapón de vino.
- 4 Si la botella es menos de la mitad vacía, es necesario repetir el paso 2 a 3 para asegurarse de que todo el oxígeno se ha extraído.

Ajuste de la fecha de almacenamiento

Dele la vuelta al tapón con el símbolo ▼ para seleccionar uno de los nombres (1 a 31) para seleccionar el día del mes en el cual se abrió el vino.



Quitando los tapones de la botella sellada

- 1 Presione la clavija en el centro del tapón para equilibrar la presión del aire.



- 2 Mantenga firmemente la botella con una mano y delicadamente quite el tapón de la botella con la otra mano.
- 3 Lave y almacene el tapón en la base de carga.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie el exterior del sacacorchos con un paño suave húmedo.
- No ponga su sacacorchos en agua o un lavavajillas. Se podría dañar el sacacorchos.
- No use limpiadores abrasivos o solventes ya que pueden dañar su sacacorchos.
- No intente limpiar partes internas del sacacorchos.
- Le recomendamos de siempre guardar su sacacorchos de vino en la base de carga para que sea completamente cargado y disponible para usarlo en cualquier tiempo.
- Guarde el sacacorchos en su base, en un lugar limpio y seco cuando no lo use.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

¿Mi sacacorchos dejó de funcionar a mediado de quitar el corcho?

- Si su sacacorchos para vino no puede abrir una botella ni soltar el corcho podría ser que la batería esté descargada. Cargue sus sacacorchos para vino algunos minutos y trate nuevamente.
- Cargue sus sacacorchos para vino

El LED no se ilumina.

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado correctamente.
- Asegúrese que el sacacorchos de vino esté correctamente insertado en la base de carga.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté funcionando.

El corcho se rompe en la botella.

- Use un sacacorchos manual para quitar el corcho roto. Si no se puede quitar el corcho manualmente, empuje el corcho en la botella.

ESPECIFICACIONES

Tipo de batería: Batería Ni-Mh recargable incorporada

Voltaje: 3.6 V

Entrada del adaptador: 100 V ~ 240 V CA 50/60 Hz 0.5 A máx.

Salida del adaptador: 6 V, 80 mA

Tiempo de carga: Aproximadamente 16 horas

Número de botellas por carga: 30

INFORMACIÓN PARA DESHACERSE DEL PRODUCTO Y DE LA BATERÍA

Este juego de accesorios para vino contiene una unidad que incluye baterías recargables. Antes de deshacerse de su juego de accesorios para vino, especialmente el sacacorchos electrónico, tenga que quitar las baterías y eliminarlas de manera responsable.

Para quitar las baterías, remueva los cuatro (4) tornillos de la cubierta posterior del sacacorchos de vino. Las baterías están en esta parte. Deseche las baterías de acuerdo con los reglamentos locales.

La directiva sobre los desechos de los productos eléctricos y electrónicos (WEEE por sus siglas en inglés) 2002/96/EC se implementó para asegurar que los productos electrónicos y eléctricos se reciclan usando las mejores técnicas de tratamiento, recuperación y reciclaje disponible, para asegurar la salud humana y un nivel alto de protección del ambiente. Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



No mezcle productos con el símbolo de un contenedor tachado con sus desechos domésticos regulares. Por favor reciclelos en instalaciones locales de eliminación de residuos electrónicos. Consulte con sus autoridades locales o municipio para más información sobre el reciclaje de electrónicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Mientras use electrodomésticos, siga las siguientes precauciones de seguridad:

- El sacacorchos para vino electrónico está diseñado para extraer corchos de botellas de vino estándar.
- No utilice ni trate de utilizar el sacacorchos de vino electrónico si el adaptador de CA o CC o la base de carga han sido dañados. De hacerlo podría resultar en un choque eléctrico. Si el adaptador o la base de carga están dañados, tendrán que estar reemplazado por el fabricante o una persona calificada. No intente modificar o reparar este dispositivo.
- No lo coloque este electrodoméstico cerca de llamas expuestas, de un aparato para cocinar o de calefacción ni cualquier superficie caliente similar.
- Este aparato no está diseñado para un uso en condiciones mojadas o húmedas, ya que podría crear un riesgo de choque eléctrico.
- Siempre asegúrese de que el cable de alimentación esté ubicado para que no pueda ser dañado ni crear un riesgo de tropiezo.
- Sólo use el adaptador de alimentación CA/CC y la base de carga suministrados con esta unidad. No intente de usar otras piezas con este dispositivo.
- Nunca sumerja esta unidad en el agua o cualquier otro líquido.
- Este producto está diseñado para uso interno únicamente. No exponga el sacacorchos para vino o la base de carga a la lluvia u otras condiciones externas extremas o ambientales.
- Nunca introduzca a fuerza el sacacorchos en una botella ni intente acelerar el mecanismo. El sacacorchos funciona mejor cuando se usa a la velocidad destinada.
- No toque ni ajuste el mecanismo del sacacorchos o su gancho de rosca. Su sacacorchos debe ser sostenido por su caja de plástico, de lo contrario tiene un riesgo de choque eléctrico u otra lesión grave.
- Este electrodoméstico cuenta con una batería recargable. No deseche este producto en el fuego ya que podría causar una explosión.
- Para evitar un choque eléctrico, no abra la caja. No existen partes reparables por el usuario en el interior.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

ADVERTENCIA: El sacacorchos es afilado. Guarde los dedos y otras partes del cuerpo, añadidura u utensilios fuera del extremo operativo de este sacacorchos de vino.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR MODAL:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-499-3402 (EE.UU. y Canadá)

www.bestbuy.com/modal

MODAL es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China