

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Boombox de CD con reproductor de casetes y radio AM/FM

NS-BCDCAS1



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido


Bienvenido	2
Información de seguridad	2
Características	5
Preparación de su boombox	9
Utilización de su boombox	11
Localización y corrección de fallas	16
Mantenimiento	17
Avisos legales	19
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	21

Bienvenido

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-BCDCAS1 representa el más moderno diseño de estéreos portátiles, y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Información de seguridad

Para evitar el peligro de incendio o choque eléctrico, no conecte el cable de alimentación en un cable de extensión, receptáculo, ni con otro tipo de tomacorriente, ya que las clavijas deben quedar completamente insertadas para evitar su exposición. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este boombox a la lluvia o la humedad.

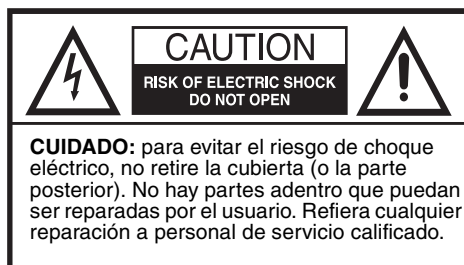

Protectores contra sobretensión:


Le recomendamos que utilice un protector contra sobretensión cuando use el cable de alimentación de CA con este boombox. Los daños causados por relámpagos y sobretensión NO ESTÁN cubiertos por la garantía de este producto.



La figura de relámpago que termina en punta de flecha dentro de un triángulo tiene por finalidad alertarle de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior de su boombox que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de admiración dentro de un triángulo tiene por finalidad alertarle de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con su boombox.

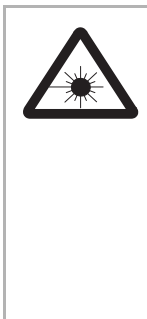

Su boombox utiliza un láser Clase 1 para leer discos compactos. Esta radiograbadora está equipada con interruptores de seguridad para evitar la exposición cuando la puerta del CD está abierta y se han vencido los seguros. Hay radiación de láser invisible presente cuando la bandeja del CD está abierta y han fallado o se han vencido los seguros. Evite la exposición directa al rayo láser en todo momento. No trate de vencer ni cancelar los seguros.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga su boombox a la lluvia o la humedad.

Advertencia

Cualquier uso de los controles o un ajuste en los procedimientos diferente a los especificados en el presente puede resultar en radiación peligrosa.

Cuidado

Cualquier cambio o modificación a su sistema de audio, que no esté aprobado expresamente por Insignia o sus centros autorizados, pueden cancelar su autoridad para operar su sistema de audio.

Cuidado

Su boombox no debe de ser expuesto al agua (goteo o salpicaduras), y ningún objeto lleno de líquido, como por ejemplo vasijas, deberá ser colocado sobre la unidad.

Lea las instrucciones

Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar su boombox.

Guarde las instrucciones

Conserve las instrucciones de seguridad y operación para referencia futura.

Siga las advertencias y las instrucciones

Preste atención a todas las advertencias sobre su boombox y las instrucciones de operación. Siga todas las instrucciones de operación y uso.

Ubicación

Cuando coloque su boombox sobre acabado barnizado o natural, proteja el mueble con un paño u otro material protector.

Evite la exposición directa a la luz solar, temperaturas extremas y humedad.

Ventilación

Las ranuras y aberturas en el gabinete y en la parte posterior o en la base se proporcionan con fines de ventilación, operación confiable y protección contra sobrecalentamiento. Estas aberturas no se deben bloquear ni cubrir. No cubra las aberturas al colocar su boombox sobre una cama, sofá, alfombra, o cualquier otra superficie parecida.

Agua y humedad

No use su boombox cerca del agua. Por ejemplo, no lo use cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.

No exponga el boombox a salpicaduras o goteo. No coloque objetos que contienen líquidos, como por ejemplo un florero, sobre la parte superior de su boombox.

El cable de alimentación de CA se usa como dispositivo de desconexión. Debe ser accesible fácilmente y no se debe obstruir durante el uso. Para desconectar completamente la alimentación, desenchufe completamente el cable de alimentación de CA del tomacorriente.


La placa de clasificación se encuentra en la parte posterior del sistema.

Características

Contenido del paquete:

- Boombox
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*


Panel frontal

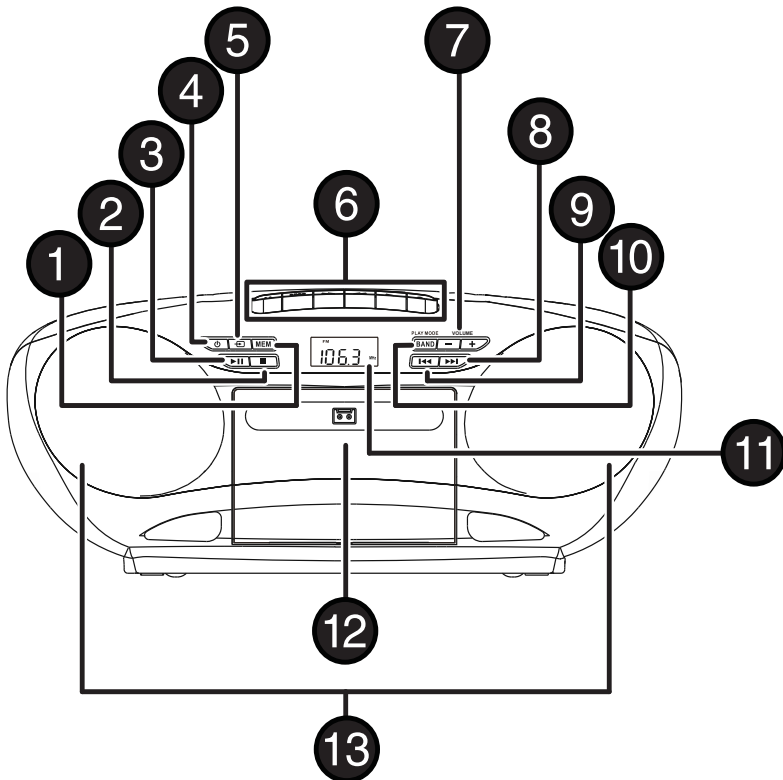

N.º	Elemento	Descripción
1	Botón de memoria	En el modo de radio, permite crear o seleccionar las estaciones de radio predefinidas.
2	■ Botón (detener)	Permite detener la reproducción.
3	▶ Botón (reproducir/pausar)	Presione para comenzar la reproducción de CD. Presiónelo nuevamente para pausar la reproducción.


N.º	Elemento	Descripción
4	 Botón Suspensión/Encendido	Permite encender su boombox. Presione de nuevo para volver a poner el boombox en el modo de suspensión.
5	 Botón (fuente)	Presione para seleccionar la fuente de sonido (RADIO, CD, TAPE [Casete], o AUX).
6	Botones de control del reproductor de casete	Estos botones controlan la reproducción. Vea a continuación el panel superior para obtener información adicional.
7	Botón de VOLUMEN -/+	Permite bajar o subir el volumen.
8	 Botón (siguiente)	En el modo de radio, permite sintonizar la estación adyacente superior. En el modo de CD, permite buscar/saltar a la siguiente pista.
9	 Botón (anterior)	En el modo de radio, permite sintonizar la emisora adyacente inferior. En el modo de CD, permite buscar/saltar a la pista anterior.
10	Botón BAND/PLAY MODE (Banda/modo de reproducción)	En modo de radio, permite seleccionar la banda de radio (AM o FM). En el modo de CD, permite alternar entre los modos de reproducción (repetir 1, repetir todo o aleatorio).
11	Pantalla	Muestra la banda de radio, el modo de reproducción, el modo de programa, la fuente, el nivel del volumen y la frecuencia de radio. Para obtener información adicional, vea "Pantalla."
12	Puerta del reproductor de casete	Abra e inserte un casete en el boombox para reproducirlo.
13	Altavoces izquierdo y derecho	Producen el sonido para que pueda escuchar su boombox.

Panel superior

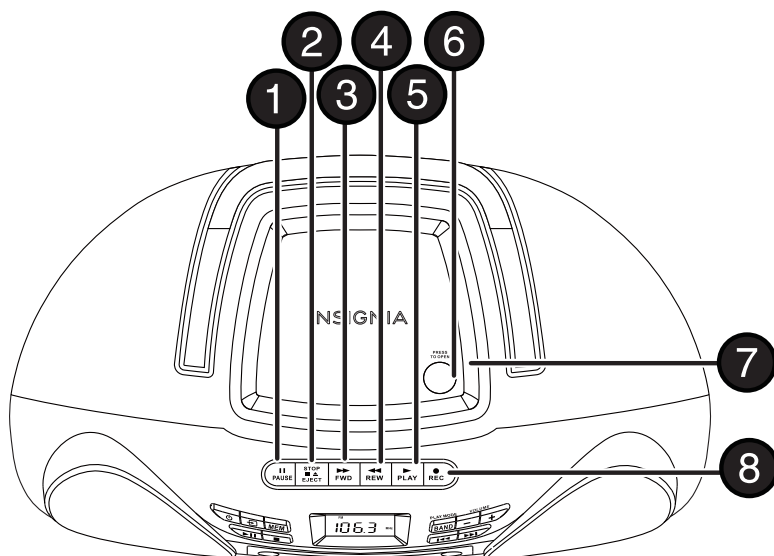

N.º	Elemento	Descripción
1	Botón de PAUSAR.	Permite pausar la reproducción de la cinta. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
2	■ Botón STOP/▲ EJECT (Detener/Expulsar)	Permite detener la reproducción del casete. Presione nuevamente para abrir la puerta del reproductor de casete.
3	▶▶ Botón FWD (Avanzar)	Permite avanzar la cinta rápidamente.
4	◀◀ Botón REW (Rebobinar)	Permite retroceder la cinta.
5	▶ Botón PLAY (Reproducir)	Permite comenzar la reproducción del casete.
6	PRESIONE PARA ABRIR	Permite abrir la puerta del CD.
7	Puerta del CD	Coloque un CD en el eje de giro para la reproducción.
8	● Botón REC (Grabar)	Permite comenzar la grabación del casete.

Panel posterior

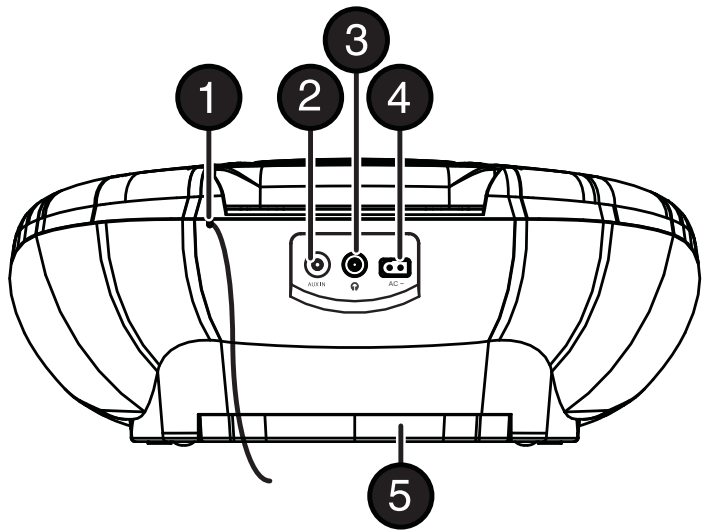

N.º	Elemento	Descripción
1	Cable de la antena de FM	Brinda una señal de FM mejorada. No conecte la unidad a una antena externa.
2	Toma AUX IN (Entrada auxiliar)	Conecte un equipo de audio externo a esta toma.
3	Toma de auriculares	Conecte auriculares a esta toma para escuchar la radio o la reproducción a través de los mismos.
4	Toma AC IN (Entrada de CA)	Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a esta toma para operar el boombox desde una fuente de CA.
5	Compartimiento de las pilas	Inserte seis (6) pilas alcalinas de tamaño “D” (no incluidas) en este compartimiento para operar su boombox con las pilas.

Pantalla

En el modo de CD (**CD mode**): la pantalla muestra el tiempo transcurrido de la pista actual (durante la reproducción) y el numero total de pistas (modo de detener).

En el modo de radio (**Radio mode**): la pantalla muestra las estaciones predefinidas seleccionadas y la frecuencia.

En el modo de reproducción de casete(**Tape mode**): la pantalla muestra "**CAS**".

En el modo auxiliar (**AUX mode**): la pantalla muestra "**Aud.**"



Preparación de su boombox

Conexión del cable de alimentación de CA.

Para conectar el cable de alimentación de CA:

- 1 Asegúrese de que el voltaje de su fuente de alimentación de CA local sea el mismo que el indicado en la placa situada en la parte posterior del boombox. Si no lo es, consulte con su vendedor o centro de servicio.
- 2 Inserte el conector pequeño al extremo del cable de alimentación de CA en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su boombox.

- 3 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de pared.

Cuidado

Para proteger su boombox durante las tormentas de rayos, desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente.

Nota

Desconecte el cable de alimentación de CA cuando no se usa. Cuando se usa el cable de alimentación de CA, las pilas se desconectan automáticamente.

- Especificaciones eléctricas de la alimentación: 120 V ~ 60 Hz
- Especificaciones eléctricas del equipo: 10 V CA, 1 A

Instalación de las pilas

Para instalar las pilas:

- 1 Voltee su boombox, abra y remueva la puerta del compartimiento de las pilas.
- 2 Inserte seis (6) pilas tamaño "D" en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
- 3 Reinstale y cierre la puerta del compartimiento de las pilas y vuelva a colocar su boombox a la posición vertical.

Nota

Para que el boombox funcione con pilas, el cable de alimentación de CA debe estar desconectado de la toma de entrada de CA (AC IN) y del tomacorriente.

Cuidado

Siga estas precauciones cuando use pilas en este dispositivo:

- Use sólo el tamaño y tipo de pilas especificados.
- Cuando instale las pilas, asegúrese de observar la polaridad correcta según lo indicado el compartimiento de las pilas. Si invierte las pilas puede causar daño a su boombox.
- No combine diferentes tipos de pilas (por ej., alcalinas, recargables y carbón-zinc), ni tampoco pilas usadas con nuevas.
- Si su boombox no se usará por un periodo de tiempo extendido, se deben extraer las pilas para evitar daños o lesiones causadas por el posible derrame del ácido de las mismas.
- No intente recargar pilas que no están diseñadas para ser recargadas, ya que pueden sobrecalentarse y reventarse. Siga las instrucciones del fabricante de las pilas.
- No tire las pilas al fuego. Deseche las pilas usadas como si fueran residuos peligrosos.

Conexión de auriculares

Para conectar los auriculares:

- Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma para auriculares al frente de la unidad.

Cuidado

La acción de escuchar música con el volumen demasiado alto puede dañar sus oídos. Antes de conectar los auriculares, baje el volumen. Después de ponerse los auriculares, aumente gradualmente el volumen a un nivel cómodo.

Utilización de su boombox

Escucho de la radio

Para escuchar la radio:

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 2 Presione  (fuente) repetidamente para seleccionar el modo de **RADIO** y presione banda (**BAND**) para seleccionar **AM** o **FM**.
- 3 Presione  (siguiente) o  (anterior) para sintonizar el radio a una frecuencia superior o inferior.
Mantenga presionado  (siguiente) o  (anterior) por dos segundos para ir automáticamente a la estación siguiente o anterior.
- 4 Ajuste el volumen a un nivel cómodo presionando los botones **VOLUME +** (Subir volumen) o **VOLUME -** (Bajar volumen).

- 5 Presione  (Suspensión/Encendido) para apagar el boombox.

Para mejorar la recepción:

- Para la recepción de FM, desenrolle y extienda la antena de FM. Podría necesitar ajustar la posición de la antena para obtener la mejor recepción. No conecte la antena de cable de FM a una antena externa.
- Para la recepción de AM, gire su boombox ligeramente hasta que la recepción mejore.

Para usar las estaciones predefinidas:

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 2 Presione  (fuente) repetidamente para seleccionar el modo de **RADIO** y presione banda (**BAND**) para seleccionar **AM** o **FM**.
- 3 Presione  (siguiente) o  (anterior) para sintonizar el radio a una frecuencia superior o inferior.
Mantenga presionado  (siguiente) o  (anterior) por dos segundos para ir automáticamente a la estación siguiente o anterior.
- 4 Para guardar la estación como predefinida, mantenga presionado el botón **MEM** (Memoria) “**MEMORY**” parpadea en la pantalla.
- 5 Presione  (Siguiendo) o  (anterior) para seleccionar el número predefinido que desea.
- 6 Presione el botón **MEM** nuevamente para confirmar y memorizar la estación como predefinida.
- 7 Repita los pasos 3 al 6 para guardar hasta 10 estaciones predefinidas de AM y 10 de FM).
- 8 Para seleccionar una estación predefinida presione repetidamente **MEM**, hasta que alcance la estación deseada.

Reproducción de CD

Puede reproducir un CD de audio de tamaño estándar de 3 pulg, CD-Rs y CD-RWs.

Cuidado

No intente reproducir DVDs, VCDs o CDs de datos. Se podría dañar la unidad.

Para reproducir CDs:

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 2 Presione repetidamente  (fuente) para seleccionar el modo de **CD**.

- 3 Presione el área **PRESS TO OPEN** (Presione para abrir) en la puerta del CD para abrirla.
- 4 Inserte un CD con la etiqueta hacia arriba.
- 5 Presione el área **PRESS TO OPEN** (Presionar para abrir) en la puerta del CD para cerrarla. La reproducción comenzará automáticamente y se detiene cuando se termina.
- 6 Presione el botón  (detener) para detener el CD antes que termine. El número total de pistas aparecerá en la pantalla.

Notas

Si se inserta un CD incorrectamente, está sucio o dañado  aparece en la pantalla. Si el CD no se encuentra presente,  aparecerá en la pantalla.

Para prevenir daño al CD, nunca abra la puerta del CD mientras el CD está girando y nunca toque el lente.

No utilice la manija de transporte cuando se reproduzca un CD. El reproductor de CD se deberá usar únicamente sobre una superficie estable.

Para pausar la reproducción de CD:

- 1 Presione  (reproducir/pausar). La reproducción se detiene pero el CD sigue girando y el tiempo transcurrido de la pista actual parpadeará en la pantalla.
- 2 Presione  (reproducir/pausar) nuevamente para reanudar la reproducción normal del CD.

Para Saltar/Buscar una pista en el CD:

- 1 Durante la reproducción, presione  (siguiente) o  (anterior) para ir a la pista siguiente o anterior respectivamente.
- 2 Mantenga presionado  (siguiente) o  (anterior) para buscar rápidamente hacia adelante o atrás en la pista actual.

Uso del modo de repetición

Para repetir una pista, todas las pistas o reproducir todas en modo aleatorio:

- 1 Presione Banda/Modo de reproducción (**BAND/PLAY MODE**) mientras esta en modo de reproducción para cambiar entre los modos de repetición (**Repeat current track, Repeat all, Random** [Repetir pista actual, repetir todas o aleatorio]). Aparece lo siguiente en pantalla:
 -  encendido - para repetir la pista actual
 -  se enciende – repite todas las pistas
 - **"RANDOM"** se enciende - para la reproducción aleatoria.

- 2 Para cancelar el modo de repetición, presione **BAND/PLAY MODE** hasta que el icono **Random/Repeat** (Aleatorio/Repetir) desaparezca de la pantalla.

Reproducción de casetes

Para reproducir los casetes:

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 2 Presione repetidamente  (fuente) para seleccionar el modo de cassette (**TAPE**). “**CAS**” (Casete) aparece en la pantalla.
- 3 Presione  **STOP**/  **EJECT** (Detener/Expulsar) para abrir la puerta del reproductor de cassette.
- 4 Inserte un cassette en la puerta, luego empuje la puerta suavemente para cerrarla.

Nota

Asegúrese de deslizar un cassette en la ranura de la puerta para cassette. No coloque el cassette directamente en el mecanismo del lector de cassette.

- 5 Presione  **REW** (Rebobinado) o  **FWD** (Avanzar) para enrollar la cinta del cassette hasta el punto de comienzo que desea, después presione  **STOP**/  **EJECT** (Detener/Expulsar) para detener la cinta del cassette.
- 6 Presione  **PLAY** (reproducir) para comenzar la reproducción.
- 7 Presione  **PAUSE** (pausar) para pausar la reproducción. Presione  **PAUSE** (pausar) de nuevo para reanudar la reproducción.
- 8 Presione  **STOP**/  **EJECT** para detener la reproducción. Presione nuevamente para abrir la puerta del reproductor de cassette.

Grabación en un cassette

Nota

Para la mejor calidad de grabación de cassette use solamente cassetes de vías normales (Tipo I).

Para la grabación de un cassette desde el radio:

- 1 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 2 Presione  (fuente) repetidamente para seleccionar el modo de **RADIO** y presione banda (**BAND**) para seleccionar **AM** o **FM**.
- 3 Inserte un cassette en la puerta, luego empuje la puerta suavemente para cerrarla.

- 4 Presione ►► (siguiente) o ◀◀ (anterior) para sintonizar la estación de radio que desea.
- 5 Presione ● REC (Grabar) y ► PLAY (Reproducir) al mismo tiempo para comenzar la grabación.
- 6 Presione || PAUSE (Pausar) o ■ STOP/ ▲ EJECT (Detener/ Expulsar) para pausar o detener la grabación.

Para la grabación de un casete desde un CD:

- 1 Presione ⏻ (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 2 Inserte un casete en la puerta, luego empuje la puerta suavemente para cerrarla.
- 3 Coloque un CD y cierre la puerta del CD.
- 4 Presione repetidamente  (fuente) para seleccionar el modo de CD.
- 5 Seleccione la pista que desea grabar.
- 6 Presione ● REC (Grabar) y ► PLAY (Reproducir) al mismo tiempo para comenzar la grabación.
- 7 Presione || PAUSE (Pausar) o ■ STOP/ ▲ EJECT (Detener/ Expulsar) para pausar o detener la grabación.

Para la grabación de un casete desde una entrada auxiliar (AUX IN):

- 1 Presione ⏻ (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 2 Presione repetidamente  (fuente) para seleccionar el modo **AUX**. “Aud” (Audio) aparece en la pantalla.
- 3 Inserte un casete en la puerta, luego empuje la puerta suavemente para cerrarla.
- 4 Comience la reproducción desde el dispositivo de audio externo.
- 5 Presione ● REC (Grabar) y ► PLAY (Reproducir) al mismo tiempo para comenzar la grabación.
- 6 Presione || PAUSE (Pausar) o ■ STOP/ ▲ EJECT (Detener/ Expulsar) para pausar o detener la grabación.

Para escuchar un equipo de audio externo

Para escuchar otro dispositivo de audio:

- 1 Verifique que el boombox esté apagado
- 2 Conecte un extremo del cable auxiliar de 3.5 mm (no incluido) en la toma de entrada auxiliar (**AUX IN**) en la parte posterior de su boombox.

- 3 Enchufe el otro extremo del cable en la toma de salida de línea (**Line-out**) en el equipo de audio tales como un iPod u otro reproductor de MP3 .
- 4 Presione  (Suspensión/Encendido) para encender el boombox.
- 5 Presione  (fuente) una o más veces hasta que “Aud” aparezca en pantalla.
- 6 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar el boombox usted mismo. Hacerlo anulará su garantía.

Problema	Solución
Su boombox no se enciende	• Desconecte su boombox por un momento y después reconéctelo. • Asegúrese de que el tomacorriente de CA esté funcionando al conectar otro equipo en este.
El reproductor de CD no funciona.	• Asegúrese de que haya insertado un CD en la bandeja de discos. • Asegúrese de que el CD se haya insertado con la etiqueta hacia arriba. • Pruebe con un CD diferente. • Asegúrese de que su reproductor de CD no esté pausado. • Asegúrese de que el modo de CD esté seleccionado. • Asegúrese de que esté usando un CD compatible. Su boombox puede reproducir un CD de audio de tamaño estándar y de 3 pulg, CD-Rs y CD-RWs.
El CD se salta mientras se reproduce	• Limpie el CD con un paño. • Pruebe con un CD diferente. • Asegúrese de que el disco no esté deformado, rayado o dañado. • Asegúrese de que su boombox no esté afectado por vibraciones o golpes. Mueva de lugar el boombox si es necesario. • Asegúrese de que esté usando un CD compatible. Su boombox puede reproducir un CD de audio de tamaño estándar y de 3 pulg, CD-Rs y CD-RWs.


Problema	Solución
Se escucha ruido o sonido distorsionado en las transmisiones de radio AM o FM.	• Extienda completamente la antena de FM. • Gire su boombox hasta que se obtenga la mejor recepción. • Pruebe al apagar los equipos eléctricos cerca de su boombox tales como, secadoras de pelo, aspiradoras o luces fluorescentes.
No hay sonido	• Suba el volumen. • Enchufe el cable de alimentación de CA y presione  (Suspensión/ENCENDIDO) para encender su boombox. • Asegúrese de que se hayan instalado pilas frescas y que estén correctamente instaladas. • Asegúrese de haber seleccionado la fuente correcta. • Si esta en el modo auxiliar (AUX mode), asegúrese de que el volumen no se ha silenciado en su equipo de reproducción.
Volumen bajo	• Si esta usando el modo auxiliar, asegúrese de que el volumen se ha subido en ambos, su fuente de audio y su boombox.
No se puede reproducir o grabar un casete	• Abra la puerta del reproductor de casete y asegúrese de que la cinta no se ha enredado en el mecanismo de reproducción. • Rebobine la cinta o colóquela por el otro lado.

Mantenimiento

Cuidado y manejo de los discos

Manejo de los discos

No toque el lado de reproducción del disco. Sostenga el disco por las orillas para que las huellas digitales no se marquen en la superficie. Nunca pegue papeles o adhesivos en la superficie del disco.

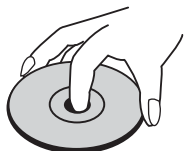

Almacenamiento de los discos

Después de reproducir un disco, guárdelo en su estuche. No exponga el disco a la luz directa del sol ni a fuentes de calor y nunca lo deje dentro de un automóvil aparcado a la luz directa del sol.

Limpieza de los discos

Las huellas digitales y el polvo en el disco pueden producir sonido de calidad deficiente y distorsión. Antes de utilizar un disco, límpielo con un paño limpio. Pase el paño desde el centro hacia fuera (hacia el borde del disco).



No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno, diluyente, limpiadores de venta en comercios o pulverizador antiestático para uso con los antiguos discos de vinilo.

Limpieza de la lente para CD

Si la lente para CD se ensucia puede causar una calidad de sonido pobre. Para limpiar la lente tendrá que comprar un limpiador para lentes de CD el cual puede mantener la calidad de salida de sonido de su sistema. Para las instrucciones sobre la limpieza de la lente para CD, refiérase a la literatura que viene con el limpiador para lentes.

Limpieza de su boombox


Para evitar el peligro de incendio o choque, desconecte su boombox de la fuente de alimentación de CA durante la limpieza.

La superficie con acabado de su boombox puede limpiarse con un paño para limpiar polvo y mantenerse de la misma manera que otros muebles. Tenga cuidado cuando limpie las piezas de plástico.

Puede utilizar un paño húmedo y jabón suave en el panel frontal.

Mantenimiento de los casetes

Para proteger sus grabaciones contra el borrado accidental de uno o ambos lados del casete, rompa hacia afuera la pestaña de la parte superior del casete. Si en un futuro desea grabar en la cinta, selle el agujero con cinta adhesiva.

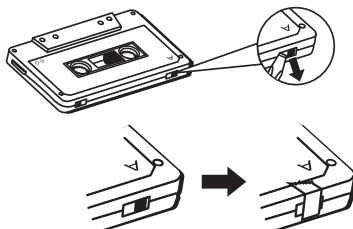

La falta de tensión en sus cintas puede causar rayones en la cinta o peor aún, la cinta podría romperse. Si nota falta de tensión en la cinta, use un lápiz para apretarla antes de insertarla.

Especificaciones

Entrada de CA	120 V ~ 60 Hz
Requisitos de alimentación	10 V CA, 1 A
Frecuencia de radio	FM: 87.5 – 107.9 MHz AM: 520 - 1710 KHz
Dimensiones (alto x ancho x prof.)	6.1 x 14.6 x 8.5 pulg. (15.4 x 37.1 x 21.7 cm)

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Este producto cumple con los estándares de rendimiento 21 CFR, subcapítulo J del DHHS.

En vigor a la fecha de fabricación

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá a un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empaçado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado

- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V3 ESPAÑOL
16-0152