




USER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO

WD24HAB101

TABLE OF CONTENTS

1	IMPORTANT INFORMATION	2
2	HOW TO INSTALL THE STAND	4
3	PREFACE	5
4	SAFETY PRECAUTIONS	5
5	CONTENTS	7
6	FRONT/BACK CONNECTIONS OF LED TV	8
7	TV INSTALLATION	Power Cord Connection 9 Antenna Connection 9 AV Connection 10 YPbPr(component) Connection 10 VGA(PC) Connection 11 USB Port Function 11 HDMI Connection 12
8	REMOTE CONTROL	Remote control instructions in TV mode 13 Remote control setup 14
9	MENU OPERATION	Setup Wizard 15 Select Input Source 17 Basic Operation 17 Picture Menu 18 Audio Menu 21 Time Menu 22 Setup Menu 23 Lock Menu 25 Channel Menu 27 Setup Menu 29 USB Menu 30
10	TROUBLESHOOTING	32
11	SPECIFICATIONS	33

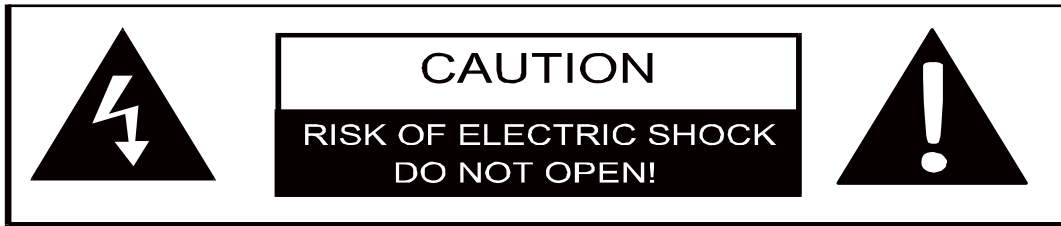

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction the literature accompanying the appliance.

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Refer to service manual for servicing instructions.

Important Safety Instructions

Note:

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

IMPORTANT INFORMATION

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.



English

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
17. Mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, shall be readily operable.
18. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
19. WARNING: The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
20. The ON-MODE Power under Home Mode should be less than 40 W.
21. The Sleep Mode power should be less than 0.49W.
22.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Licensing and Patent Information

This WESTINGHOUSE product may be covered by one or more U.S. and foreign patents and patent applications.




“HDMI, the HDMI logo and High-Definition

Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.”

How to install the stand!

Follow instructions below to install the base of the TV, reverse the instructions to remove the base.

English

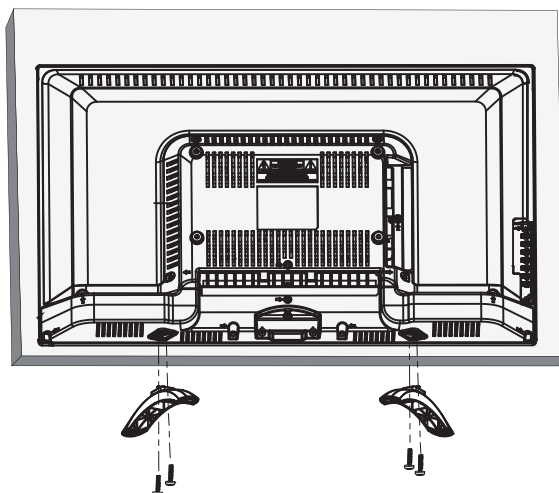

- **1.** Lay the TV face down on a flat, cushioned surface to avoid damaging or scratching.
- **2.** Fix the Left Base Stand to the main unit using 2 pcs provided screw (PB4x14).
- **3.** Fix the Right Base Stand to the main unit using 2 pcs provided screws (PB4x14).


3. PREFACE

Thank you for buying this TV! Please read this manual thoroughly before operating the TV. Make sure the TV was not damaged in transit. Should the TV be damaged, do not install it and contact your dealer. Check that you have all the accessories according to the model.


4. SAFETY PRECAUTIONS




Put the TV on a stable surface.

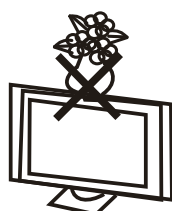

Do not place any material on the TV.

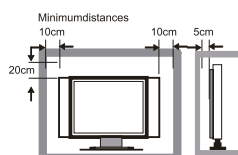

Do not use the TV with fixtures other than those provided or suggested by the manufacturer.

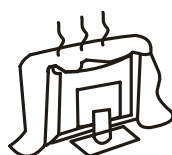

Do not block or cover the ventilation openings on the TV. If you have a wall mount, check that it is steady.




Power cord and cables must be properly routed and protected to prevent people from stepping on them and causing the TV to fall.

SAFETY PRECAUTIONS

English




Keep the TV dry and away from humidity.

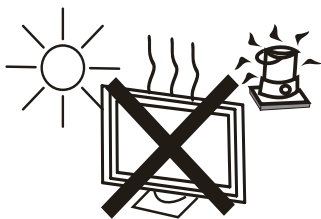

Keep the TV away from heat sources.



Unplug the TV before cleaning it. Do not use solvent or liquid to clean the TV.
Only clean the TV with a soft and dry cloth.

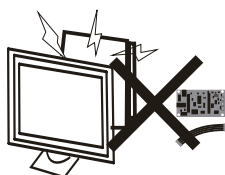

In case of troubleshooting, do not use spare parts other than those suggested by the manufacturer. Using inadequate spare parts can lead to electric shocks, short-circuits, fire or other incidents.




Unplug the TV during lightning storms or when unused for long periods of time.

5. CONTENTS



TV Set

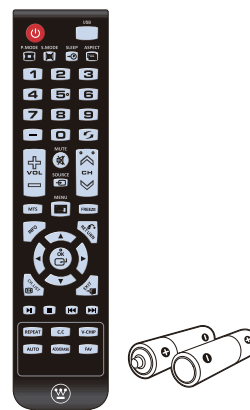


Remote Control with Batteries




TV Stand




Four Screws (B4x12).

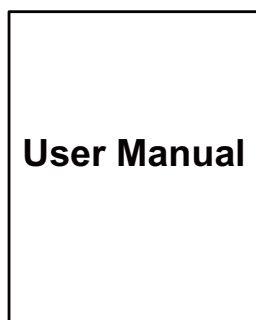

User Manual

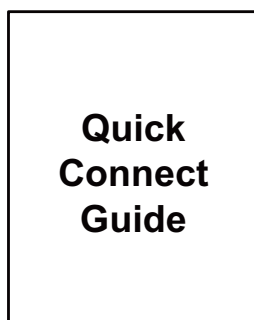


Quick Connect Guide

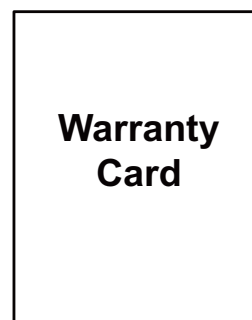

Warranty Card

6. FRONT/BACK CONNECTIONS OF LED TV


Front View

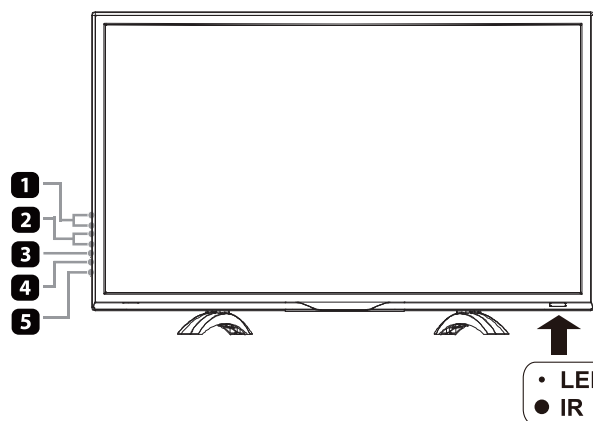

1. Press "VOL+" or "VOL-" to increase or decrease the volume.
2. Press "CH+" or "CH-" to scan through channels.
3. Press "MENU" to bring up the main menu on the screen.
4. Press "SOURCE" to select the input source.
5. Press "POWER" button to turn the TV on or off.
6. REMOTE SENSOR: infrared sensor for the remote control.
7. POWER INDICATOR: Blue when TV is powered on. Red when TV is powered off.



Back View and Control Connections

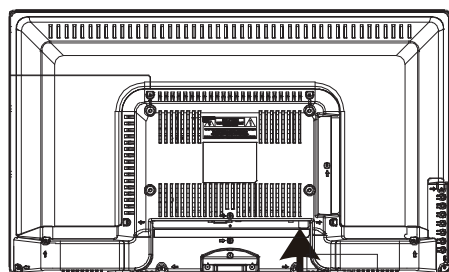


1. Headphone: Connect a stereo headphone for private listening.
2. Optical Output: Connect a digital sound system to this jack.
3. AV: Connect the Video and Audio output.
4. YPbPr: Connect the YPbPr and Audio output.
5. VGA (PC): Connect the PC-RGB output jack of PC.
PC AUDIO: Connect the Audio output jack of PC.
6. HDMI: Connect the HDMI output jack of DVD.
7. RF IN: Connect the antenna.
8. USB: USB Port.



7. TV INSTALLATION

Power Cord Connection


- Connect the power cord correctly as shown.

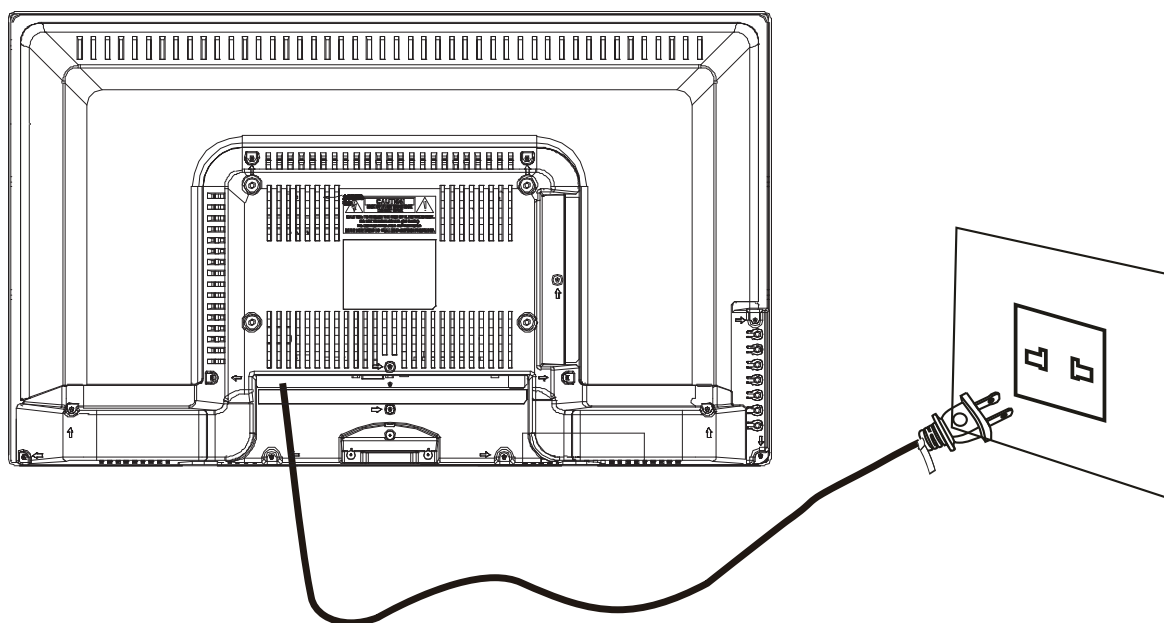

English


Antenna Connection

To ensure good picture and sound, TV antenna system needs to be installed. The antenna system as shown can be sourced from TV equipment shops, which will provide service for correct installation and connection. After installation, insert the 75-ohm antenna plug into the antenna jack as shown.

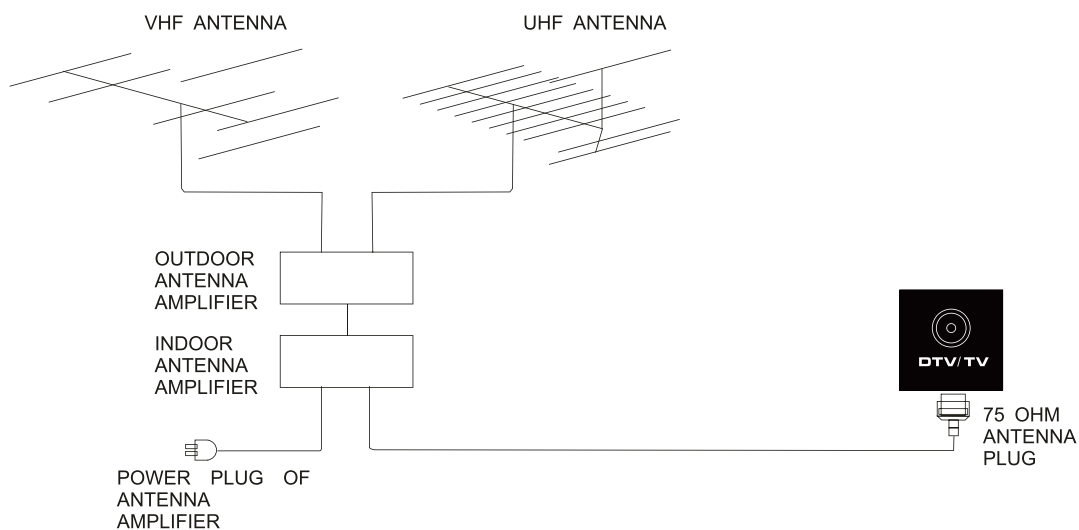

AV Connection


Connect the VIDEO and AUDIO output jack of the DVD or VCR to the VIDEO jacks on the set using the RCA cable. Match the jack colors: Video is yellow, Audio left is white, and Audio right is red. Select the AV input source using the SOURCE button on the remote control.

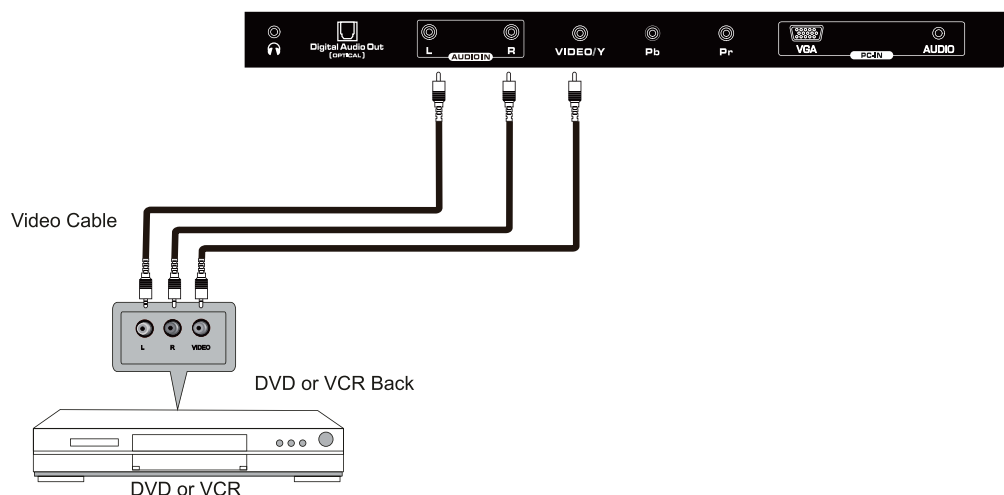

YPbPr (Component) Connection


Connect the YPbPr output of the DVD or VCR to the YPbPr input on the set. The picture quality is improved; compared to connecting a regular VCR to the video input. Connect the Audio output of the DVD or VCR to the Audio input jacks on the set using the RCA cable.

Match the jacks colors :Y is green,Pb is blue,Pr is red,Audio left is white and Audio right is red. Select component input source using the SOURCE button on the remote control.

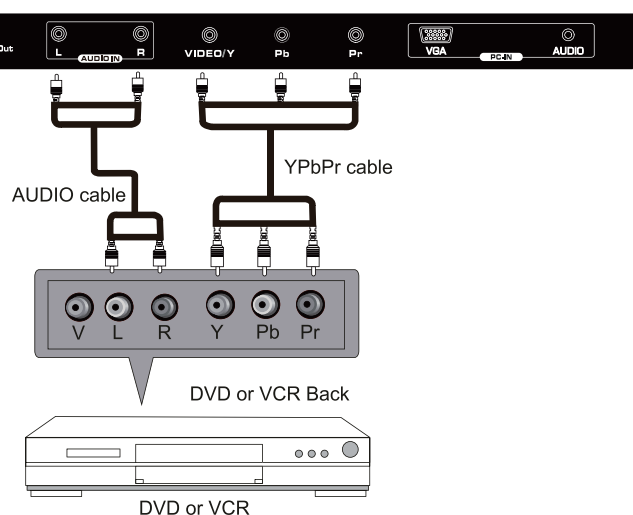


VGA(PC) Connection

Connect the RGB output of the PC to the VGA(PC) jack on the set. Connect the AUDIO output of The PC to the PC AUDIO jack on the set. Select the VGA input source with using SOURCE button on the remote control.

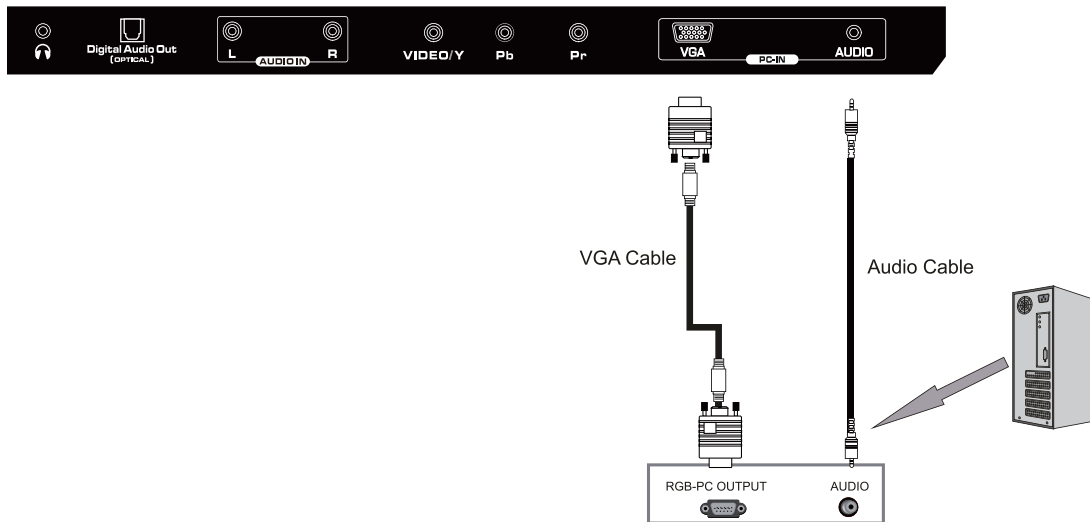


USB Port Function

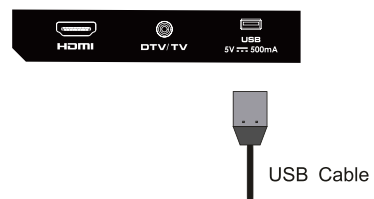

HDMI Connection


HDMI plug which replaces the HDMI connection allows transfer of all audio/video control signals through one cable only. These signals are transferred in digital.

English

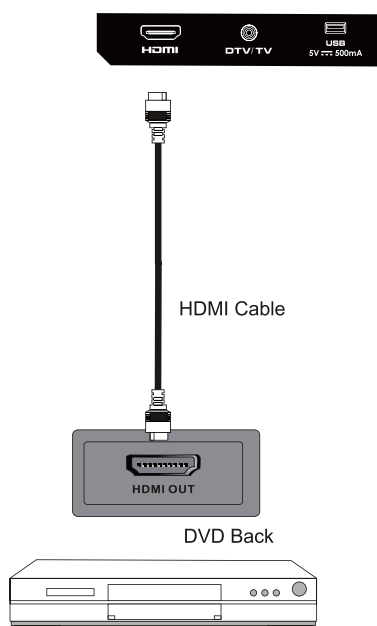

8. REMOTE CONTROL

Remote control instructions in TV mode

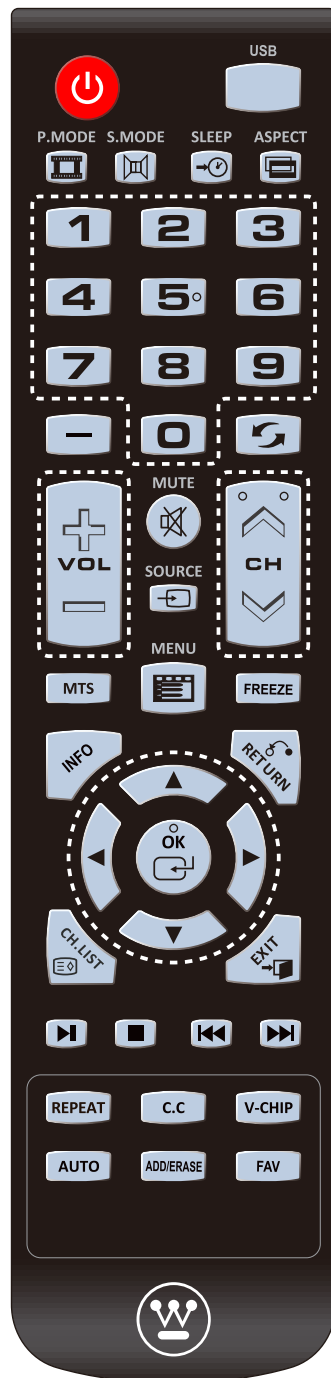

POWER	Turn the LED TV on or off.
USB	Access into the USB directly.
P.MODE	Select the picture mode.
S.MODE	Select the sound mode.
SLEEP	Set the Sleep Timer.
ASPECT	Press to select Aspect Ratio.
NUMBER BUTTONS	Press 0-9 to directly change the TV channel.
-	Press this button to enter a program number for multiple program channel such as 2-1, etc.
	Return to the previous channel viewed
VOL+/VOL-	Press to increase / decrease the sound level.
MUTE	Press once to disable the audio and press again to enable the audio.
SOURCE	Press Source to display the OSD input source, press ▲▼ to select an input source, and then press OK to confirm
CH^/CHv	Press to scan through channels.
MTS	Press to adjust between available audio channel.
MENU	Displays the main TV menu.
FREEZE	Freeze the picture.
INFO	Displays the source and channel information.
THUMBSTICK(▲/▼/◀/▶/ ok)	Allows you to navigate the on -screen menus and adjust the system settings to your preference.
RETURN	Return to previous menu.
CH.LIST	Press to display TV program list.
EXIT	Exit the main TV menu.
	Press to pause or resume the playback.
	Press to stop the playback and clear the existing memory.
	Press to skip between chapters.
REPEAT	Press repeatedly to select the repeat mode.
C.C	Press to set the closed caption.
V-CHIP	Switch to V-CHIP input.
AUTO	Automatically adjust the Horizontal/Vertical position in PC (VGA) mode.
ADD/ERASE	Add/Erase channel to favourite program list.
FAV	Press to display the favourite program list.

Remote control setup

1. Open the cover.
2. Uses AAA size batteries. When inserting the batteries, make sure correct polarities “+” and “-” marks on the batteries line up correctly with compartment markings.
3. Replace the battery cover.

To prevent battery leakage which may result in bodily injury or damage to the remote:


1. Install all batteries correctly, and as marked on the remote control.
2. Do not mix batteries: (OLD and NEW or CARBON and ALKALINE, etc)
Remove batteries when the remote is not used for a long period of time.



9.Menu Operation

SETUP WIZARD

Select Language

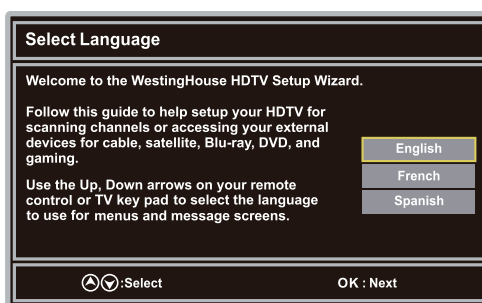

English

Power On Mode




Home Mode (Energy Saving) : Select Home Mode to maximize energy efficiency. Please note if you select Home Mode the picture will be darker.

Retail Mode : Select Retail Mode if you would like your picture to be brighter. At times this mode may use more energy.


The SLEEP-MODE Power should be less than 0.49 W.

Channel Scan

English

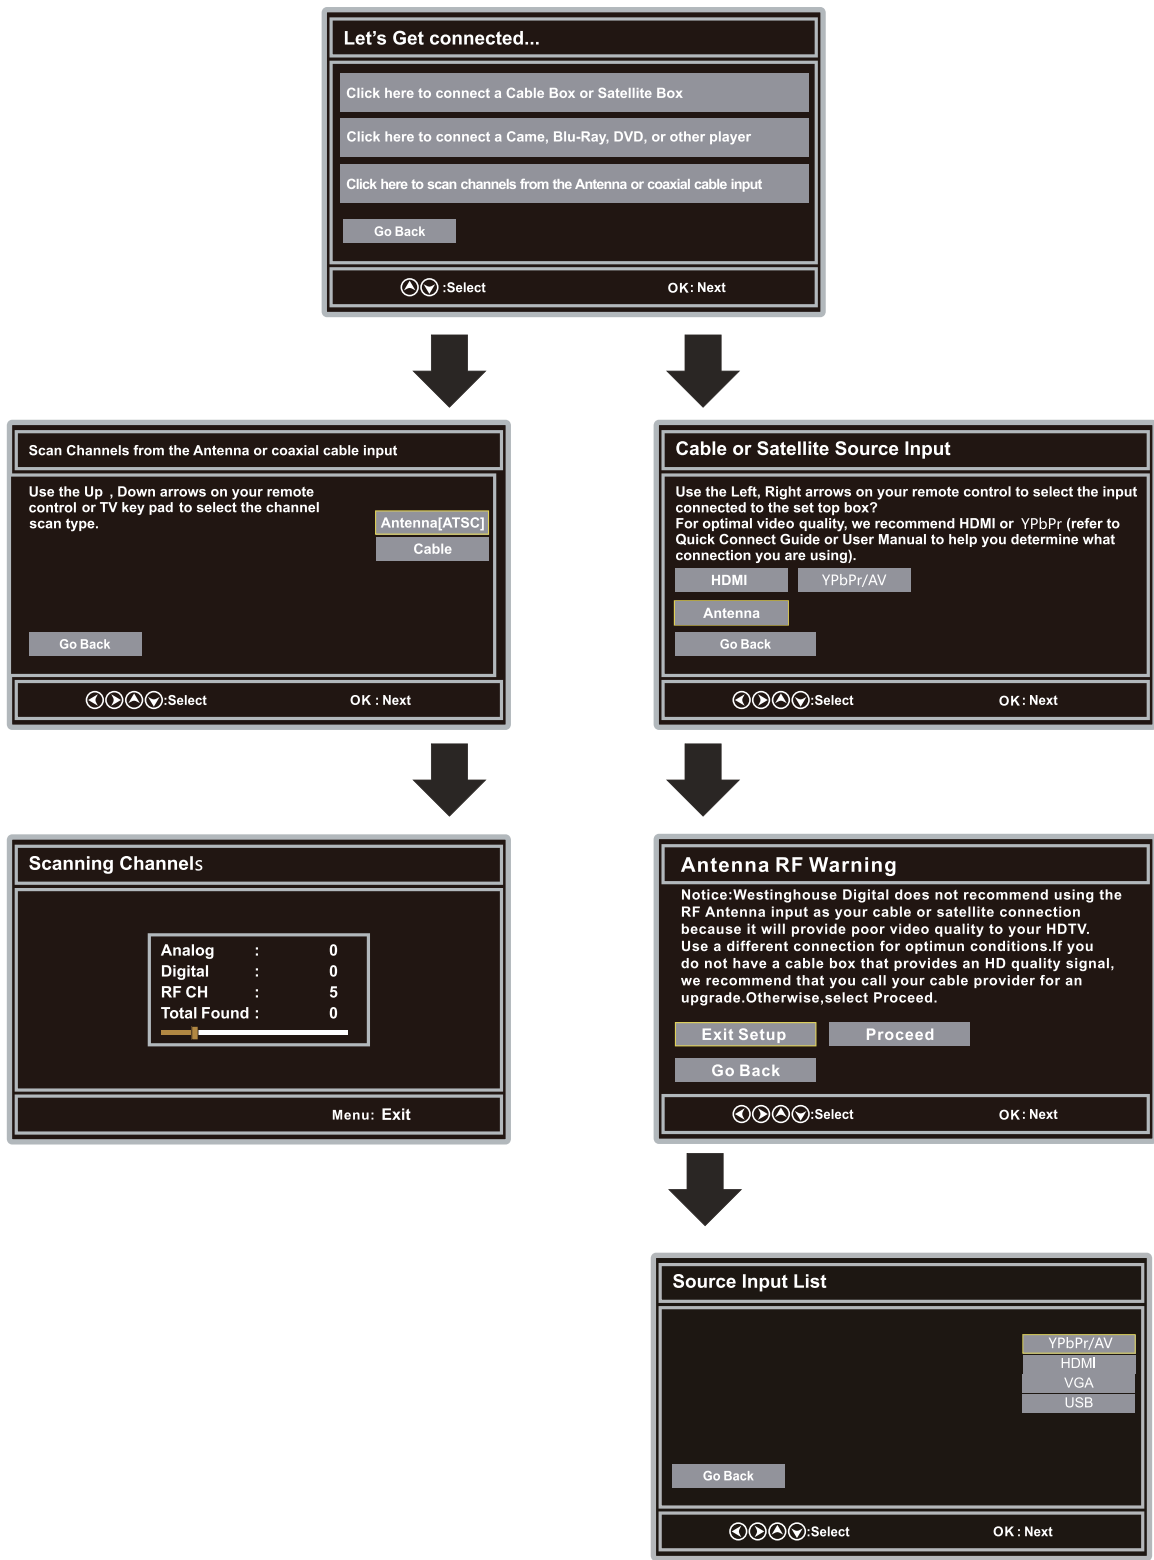


Select Input Source

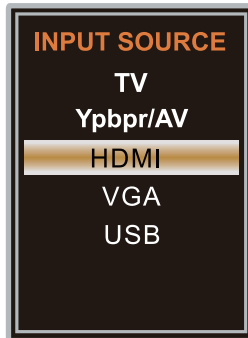

- Press **SOURCE** button to display the input source list.
- Press **▼/▲** button to select the input source you want to watch.
- Press **ok** button to enter the selected source.

English


Basic Operation

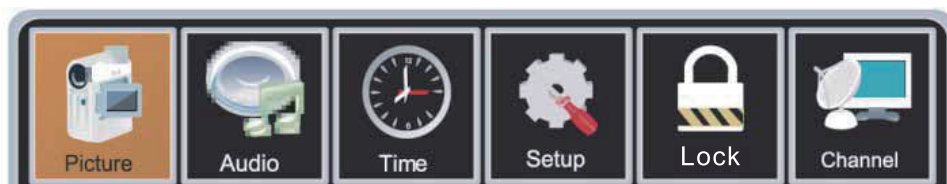

- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU.
- Press **◀/▶** button to select the MENU you want.
- Press **ok** button to enter the sub menu.
- Press **▼/▲** button to select the option and then press **◀/▶** to adjust the value in the sub menu.
- You can press **MENU** button to go back to the upper menu or **EXIT** button to close the OSD.

For TV Mode:

Picture Menu

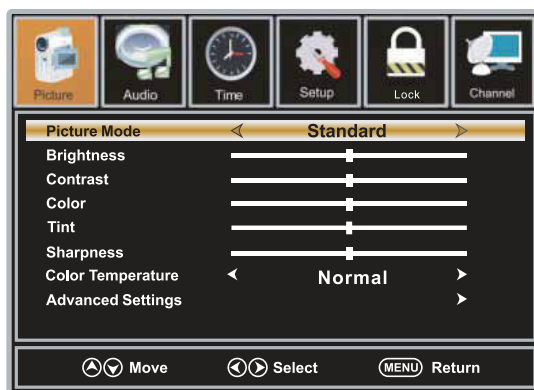

1. Press ◀/▶ button to select **Picture** in the main menu.
2. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Picture menu.
3. Press ◀/▶ button to desired level.
4. When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

Picture Mode

Press ▼/▲ button to select Picture Mode, then press ◀/▶ button to adjust.

Available picture mode: Standard, Retail, Movie, User.

Brightness

Press ▼/▲ button to select Brightness, then press ◀/▶ button to adjust.

Contrast

Press ▼/▲ button to select Contrast, then press ◀/▶ button to adjust.

Color

Press ▼/▲ button to select Color, then press ◀/▶ button to adjust.

Tint

Press ▼/▲ button to select Tint, then press ◀/▶ button to adjust.

Sharpness


Press ▼/▲ button to select Sharpness, then press ◀/▶ button to adjust.

Color Temperature

Press ▼/▲ button to select Color Temperature, then press ◀/▶ button to adjust.

Advanced Settings

Press **▼/▲** button to select Advanced Settings, then press **ok** button to enter.
Adjust advanced video features to fine tune the picture.

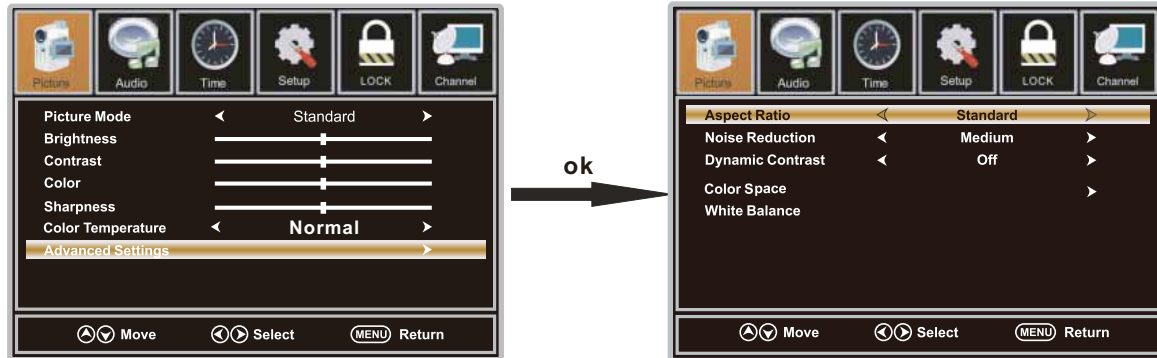

English

Aspect Ratio

Press **▼/▲** button to select Aspect Ratio, then press **◀/▶** button to adjust. Available Aspect Ratio: Standard, Fill, OverScan.

Noise Reduction


Press **▼/▲** button to select the item Noise Reduction, then press **◀/▶** button to adjust.
Available Noise Reduction: Off, Weak, Medium, Strong.

Dynamic Contrast

Press **▼/▲** button to select Dynamic Contrast, then press **◀/▶** button to adjust On or Off. It can adjust the contrast corresponding to the input signal in order to improve the picture quality displayed.

Color Space

Press **▼/▲** button to select Color Space, then press **ok** button to enter.

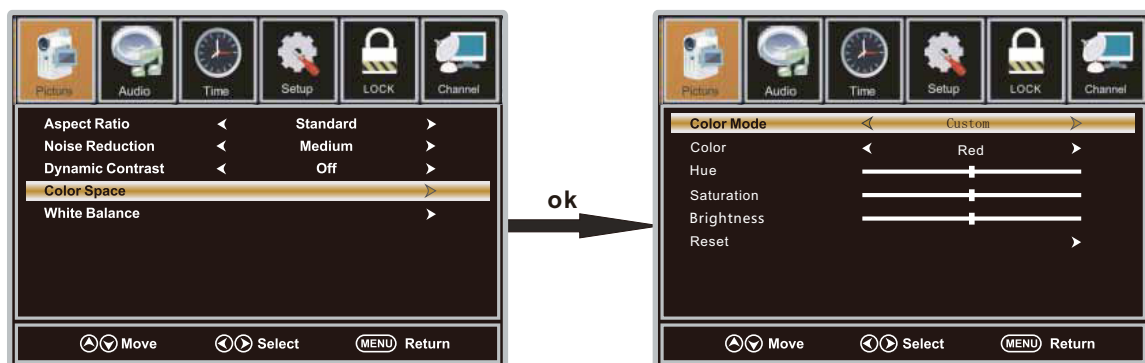

MENU OPERATION

Color Mode

Press ▼/▲ button to select Color Mode, then press ◀/▶ button to adjust. Available Color Mode: Auto, Native, Custom.

Color

Press ▼/▲ button to select Color, then press ◀/▶ button to adjust. Available Color Mode: Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Magenta. (It is available in Custom mode.)

Hue

Press ▼/▲ button to select Hue, then press ◀/▶ button to adjust. (It is available in Custom mode.)

Saturation

Press ▼/▲ button to select Saturation, then press ◀/▶ button to adjust. (It is available in Custom mode.)

Brightness

Press ▼/▲ button to select Brightness, then press ◀/▶ button to adjust. (It is available in Custom mode.)


Reset

Press ▼/▲ button to select Reset, Press **ok** to enter, then press ◀/▶ button to select No or Yes.


White Balance

Press ▼/▲ button to select White Balance, then press **ok** button to enter.

Press ▼/▲ button to select the option you want, then press ◀/▶ button to adjust.

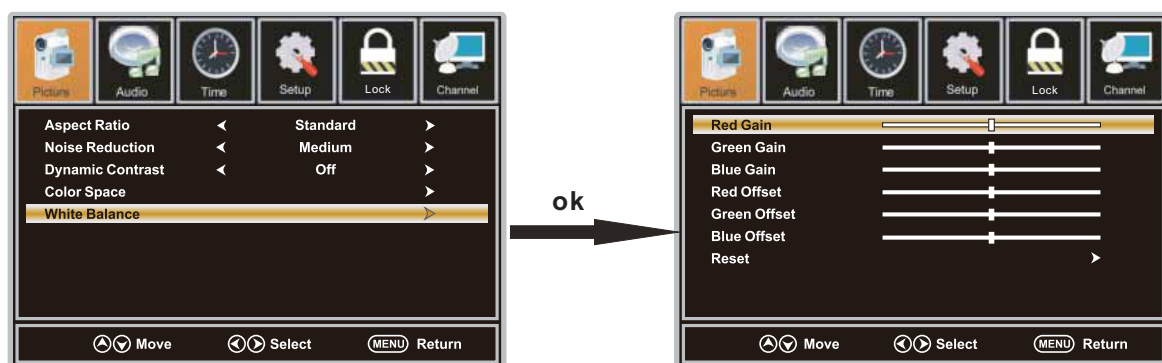

Audio Menu

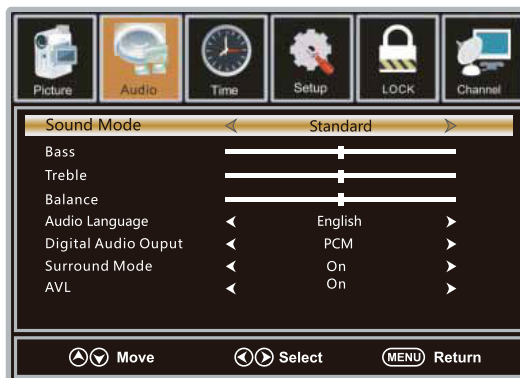

English

1. Press ◀/▶ button to select **Audio** in the main menu.
2. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Audio menu.
3. Press ◀/▶ button to desired level.
4. When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

Sound Mode

Press ▼/▲ button to select the item Sound Mode, then press ◀/▶ button to select the desired mode. Available Sound Mode: Sports, User, Standard, Music, Movie. Select a sound mode to achieve ideal sound.

Bass

Press ▼/▲ button to select Bass, then press ◀/▶ button to adjust.

Treble

Press ▼/▲ button to select Treble, then press ◀/▶ button to adjust.

Balance

Press ▼/▲ button to select Balance, then press ◀/▶ button to adjust.

Audio Language

Select audio language among: English, French, Spanish

Digital Audio Output

Press ▼/▲ button to select the item Digital Audio Output, then press ◀/▶ button to select the desired digital audio output. Available digital audio output: PCM, Raw and Off.


Surround Mode

Press ▼/▲ button to select the item Surround Mode, then press ◀/▶ button to select On or Off.

AVL

Press ▼/▲ button to select the item AVL, then press ◀/▶ button to select ON or OFF. Auto Volume Level can set the volume automatically adjust corresponding to the input audio.

Time Menu

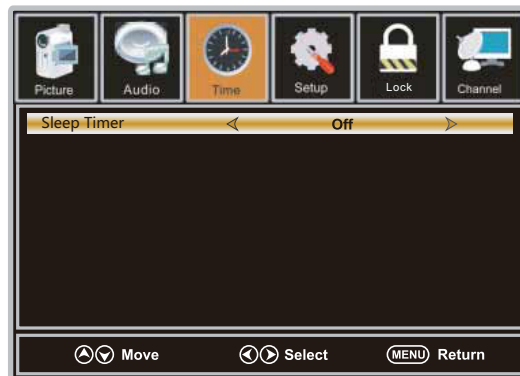

1. Press ◀/▶ button to select **Time** in the main menu.
2. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Time menu.
3. Press ◀/▶ button to desired level.
4. When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

Sleep Time

Press ▼/▲ button to select Sleep Timer, then press ◀/▶ button to set.

Available Sleep Timer: Off, 5Min, 10Min, 15Min, 30Min, 60Min, 90Min, 120Min, 180Min, 240Min.

Setup Menu



English

1. Press ◀/▶ button to select **Setup** in the main menu.
2. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Setup menu.
3. Press ◀/▶ button to desired level.
4. When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

Menu Language

Press ▼/▲ button to select the item Menu Language, then press ◀/▶ button to adjust.
Available Language: English, Français, Español.

OSD Timeout


Press ▼/▲ button to select OSD Timeout, then press ◀/▶ button to set.
Available OSD Timeout: 5Sec., 15Sec., 30Sec., 45Sec., 60Sec..

Closed Caption

Press ▼/▲ button to select Closed Caption, then press **OK** button to enter.

Accessibility

Enter to select Voice Guide and Video Description function setting.

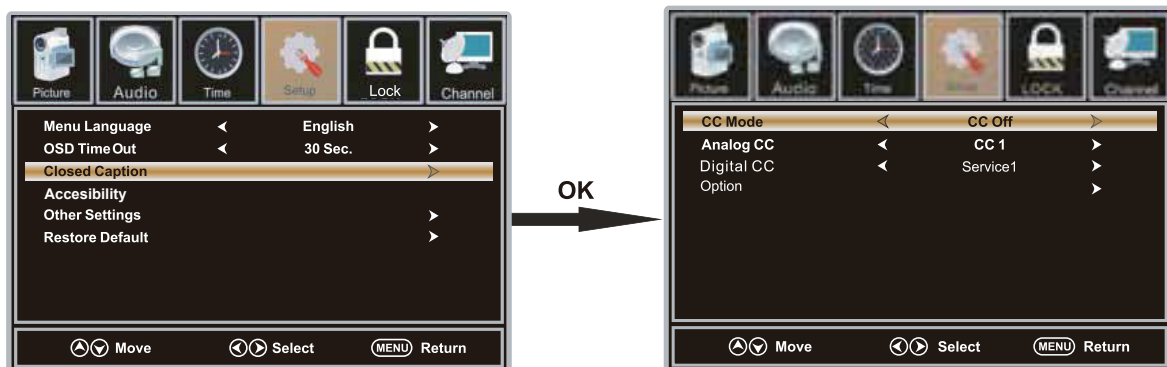

CC Mode

Press ▼/▲ button to select CC Mode, then press ◀/▶ button to select CC Off, CC On, CC on Mute.

MENU OPERATION

Analog CC

Press ▼/▲ button to select Analog CC, then press ◀/▶ button to select.

Available Analog CC: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4.

Digital CC


Press ▼/▲ button to select Digital CC, then press ◀/▶ button to select Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, Service6.

Option

Press ▼/▲ button to select Option, then press ▶ button enter submenu.

Other Settings

Press ▼/▲ button to select Other Settings, then press **OK** button to enter.

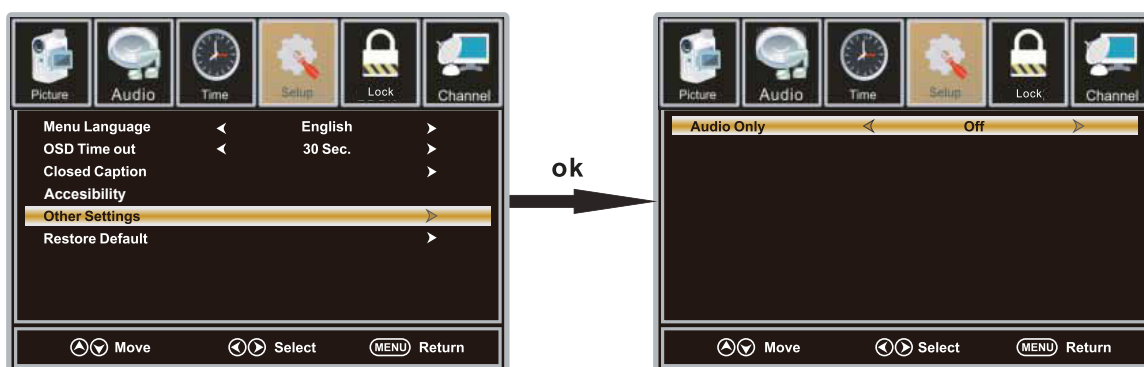


Audio Only

Press ▼/▲ button to select Audio Only, then press ◀/▶ button to set On or Off.


Restore Default

Press ▼/▲ button to select Restore Default, then press **ok** button to select No or Yes.

Change power on options or reset TV to factory default. (0000)

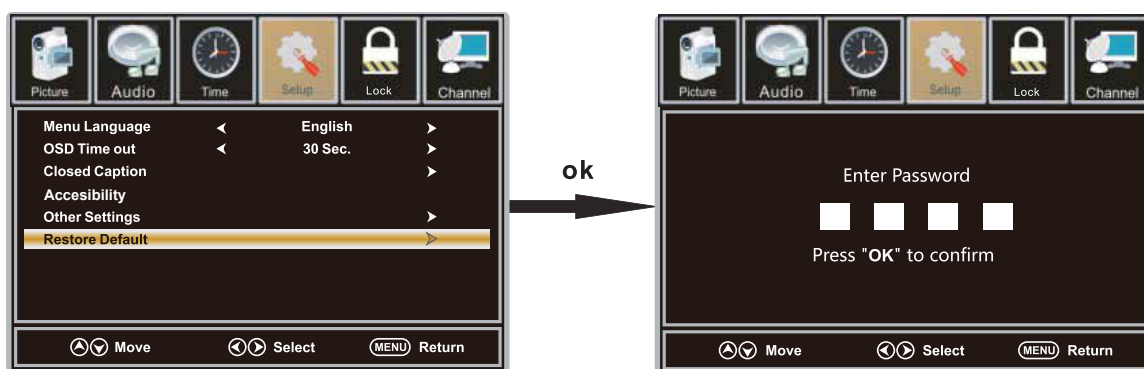

Lock Menu

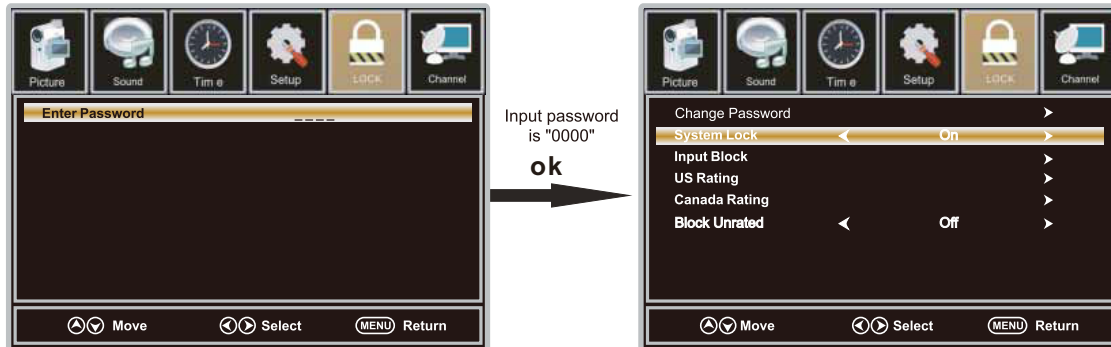


1. Press ◀/▶ button to select **Lock** in the main menu.
 2. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Lock menu.
 3. Press ◀/▶ button to desired level.
 4. When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.
- Input password to enter, default password is "0000".

Change Password


Press ▼/▲ button to select Change Password, then press **ok** button to adjust the value. a sub menu will appear as below. If the password is changed, all of the passwords in the menu will be changed at the same time.

Note: If you forget your password, you can use "8899" to enter any menu locked.

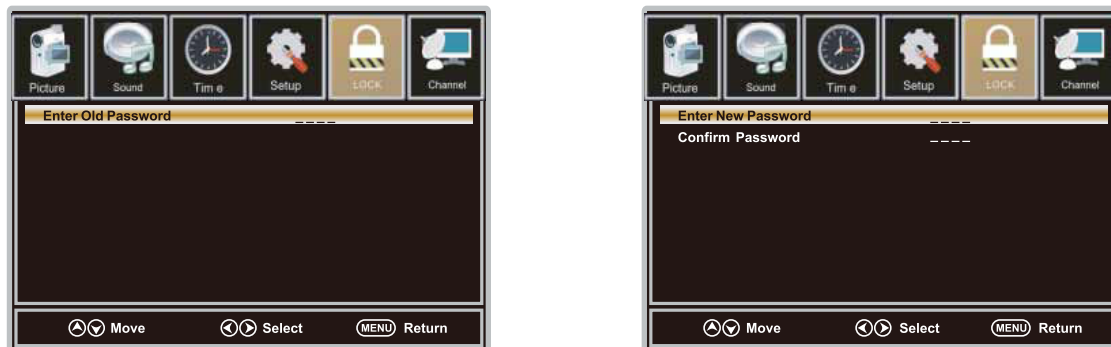

System Lock

Press ▼/▲ button to select System Lock, then press ◀/▶ button to set On or Off. Only available when "System Lock" is "On".

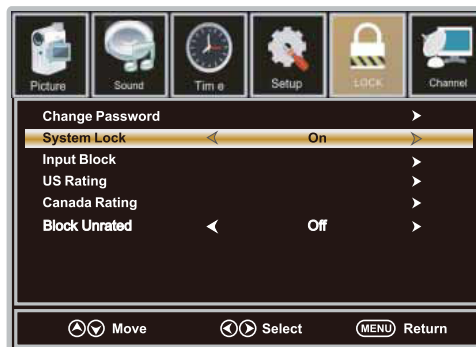


MENU OPERATION

Input Block

Press ▼/▲ button to select Input Block, then press ◀/▶ button to enter.

Press ◀/▶ button to select Unblock or Block the input sources.

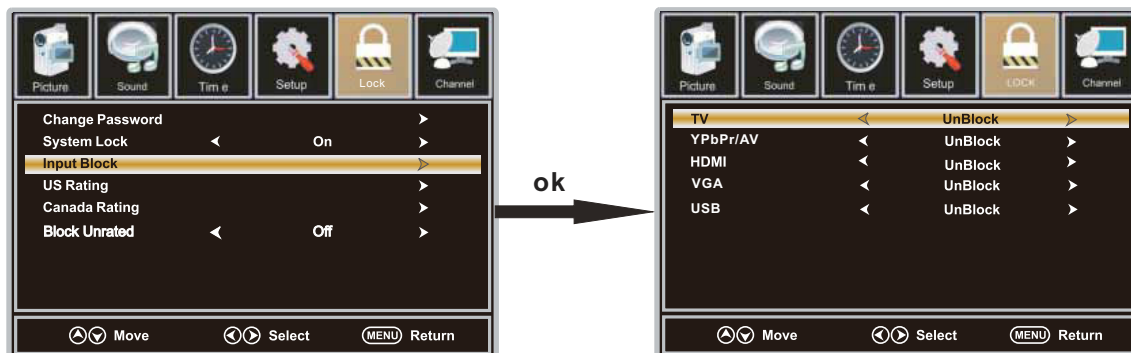


US Rating

Press ▼/▲ button to select US Rating, then press ◀/▶ button to enter. A sub menu will appear as below.


The TV rating composes of two aspects: age-based and content-based.

This system defines the rating control which comes from MPAA rules.

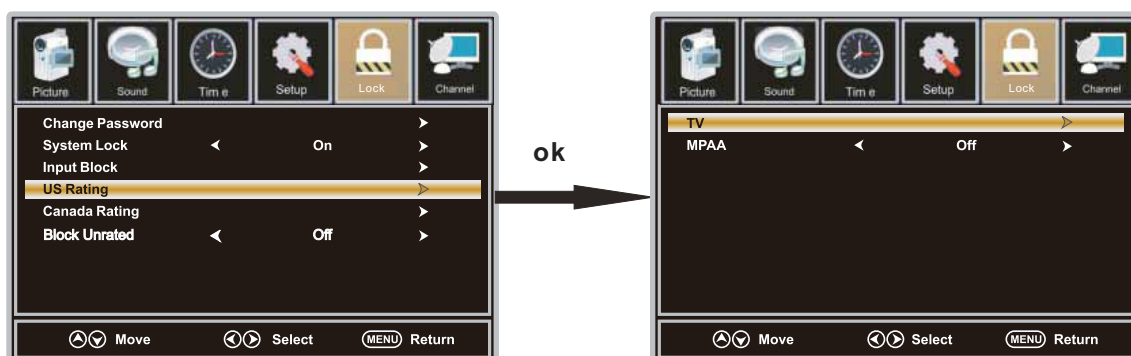

Canada Rating

Press ▼/▲ button to select Canada Rating, then press ◀/▶ button to enter. Press ◀/▶ button to select.

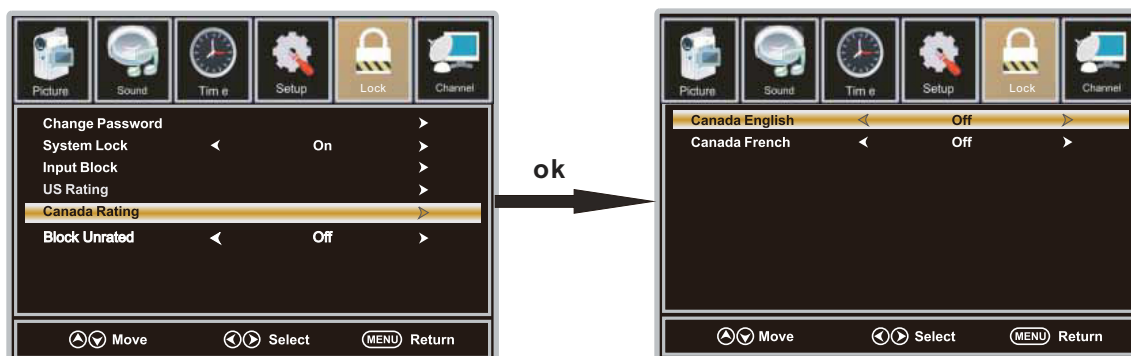

Canada English

Press ▼/▲ button to select Canada English, then press ◀/▶ button to set.

Available Canada English: Off, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.


Canada French

Press ▼/▲ button to select Canada French, then press ◀/▶ button to set.

Available Canada French: Off, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+, 18ans+.

Channel Menu

Note: This menu is only shown when the input source is TV.

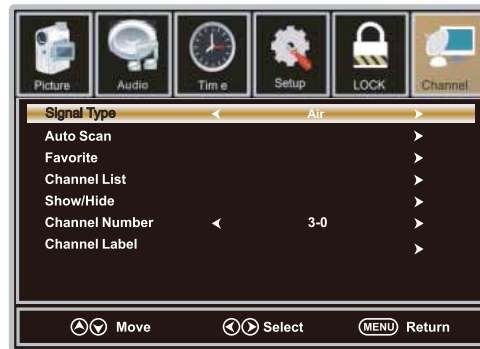

1. Press ◀/▶ button to select **Channel** in the main menu.
2. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Channel menu.
3. Press ◀/▶ button to desired level.
4. When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.


Signal Type

Press ▼/▲ button to select Signal Type, then press ◀/▶ button to set. Available Signal Type: Air, Cable.

Auto Scan


Press ▼/▲ button to select Auto Scan, then press **ok** button to search channel.

A Channel Search Menu will appear as below.

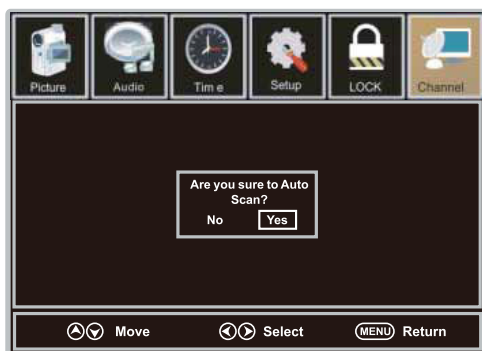

Favorite

Press ▼/▲ button to select Favorite, then press **ok** button to scan the Favorite channel list.

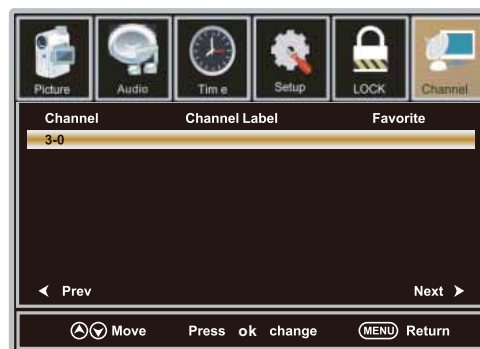

MENU OPERATION

Channel List

Press ▼/▲ button to select Channel List, then press **ok** button to scan the Channel List.



Show/Hide

Press ▼/▲ button to select Show, then press **ok** button to enter .

Show or hide the channels in your program list.


Channel Number

Press ▼/▲ button to select Channel Number, then press ◀/▶ button to adjust.

Channel Label

Press ▼/▲ button to select Channel Label, then press **ok** button to enter.


Create labels for channels, up to 7 characters.

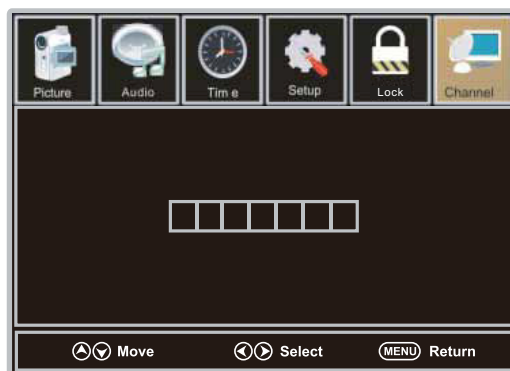

Setup Menu

For VGA Mode:

1. Press ◀/▶ button to select **Setup** in the main menu.
2. Press ▼/▲ button to select VGA Settings, then press **ok** button to enter.
A sub menu will appear as below.

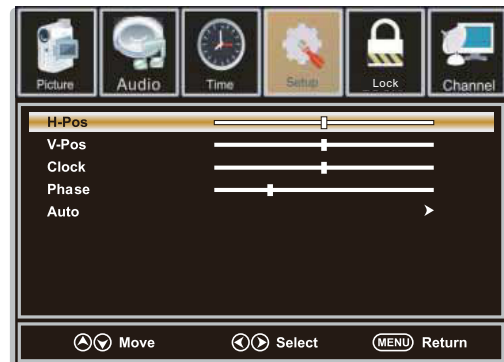

H-Pos

Press ▼/▲ button to select H-Pos, then press ◀/▶ button to adjust.

V-Pos

Press ▼/▲ button to select V-Pos, then press ◀/▶ button to adjust.

Clock

Press ▼/▲ button to select Clock, then press ◀/▶ button to adjust.

Phase

Press ▼/▲ button to select Phase, then press ◀/▶ button to adjust.

Auto

Press ▼/▲ button to select Auto, then press **ok** button to enter.
Adjust to the PC signal timing automatically.

1. PICTURE menu and description are the same as that for TV mode.
2. Audio Language in AUDIO menu is invalid.
3. TIME menu and description are the same as that for TV mode.
4. Close Caption in SETUP menu is invalid.
5. US, Canada, RRT Setting and Reset RRT in LOCK menu is invalid
6. PC mode has no CHANNEL menu.

Note: The operation and description of the hot key are programmable on your remote control.


USB Menu

Note: Before operating Media menu, Plug in USB device, then press SOURCE button to set the Input Source to USB.
Press ▲/▼ button to select USB in the Source menu, then press OK button to enter.




Press ◀/▶ button to select the option you want to adjust in the main Media menu, then press OK button to enter.

Press ◀/▶ button to select JPEG or M-JPEG in the main menu, then press OK button to enter.
Press Exit button to return back to the previous menu.

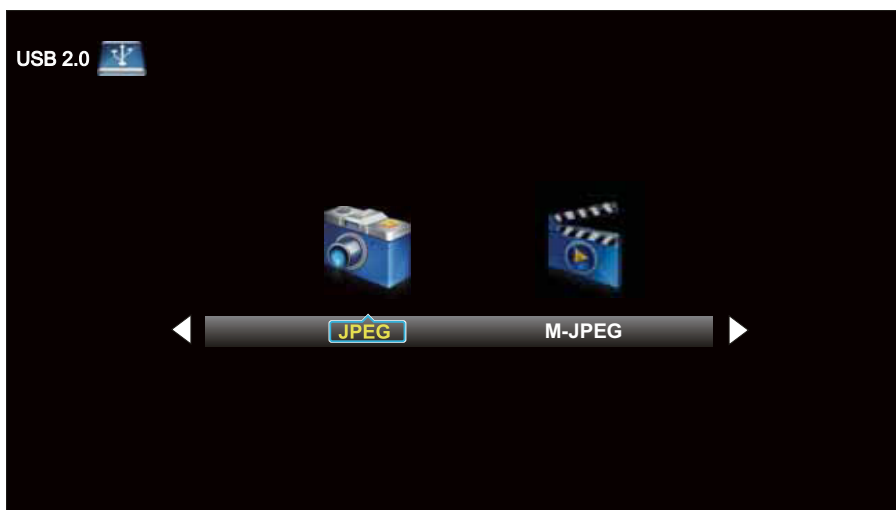

Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press OK button to enter.
Press ◀/▶ button to select Return option to go back to the previous menu.

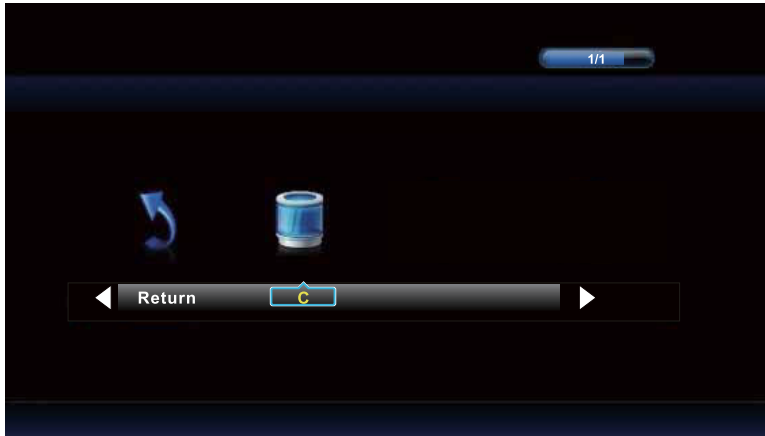

English

Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press OK button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture or video will be previewed in the center.

10. Troubleshooting

Please check if you can solve problems by troubleshooting yourself.

English

Troubleshooting	Control
No signal	Please check that all cables are correctly plugged in.
No color shades	Adjust the contrast, the color and the brightness.
Stain on the screen	May be the result from a lighting signal from car, motor, neon light and other electrical devices or appliances.
Double or multiple display image	May be the result of an electrical wave disturb from other TV, Computer and Game machine or Radio.
Snow on the screen	The cables of the antenna are not correctly plugged in.
The remote control does not work	Please check the batteries order and alignment. Check that the IR of the remote control is not hidden by something.
"Zip" made noise on TV cover	Even if the display image is correct, the noise may come from an unsteady fixation of the panel.
No sound	Make sure that you have not press the MUTE button of the remote control.

11. SPECIFICATIONS

This manual is only for your reference, any change to the design and specification will not be advised.

Screen Size		23.6 Inch
Display Type		LED
Resolution(Pixel)		1366 x 768
Aspect Ratio		16:9
Power Supply		AC 120V~ 50/60Hz
Power Consumption		40W
TV System		ATSC/NTSC M
Video Input Format		PAL/NTSC
Audio Output Power		L / R 2X3W
SUPPORT	ANTENNA	YES
	AV-IN	YES
	YPbPr - IN	YES
	HDMI - IN	YES
	VGA(PC) - IN	YES
	VGA(PC) AUDIO - IN	YES
	SCART - IN	--
	SCART - OUT	--
	HEADPHONE - OUT	YES
	S-VIDEO - IN	--
	OPTICAL-OUT	YES
	COMMON INTERFACE	--
	USB	SERVICE,JPEG,M-JPEG
	IPOD	--
	LINE OUT	--
DVD	Disc Physical Format	--
	DVDVideoOutputFormat	--
Dimensions	Inc Stand (LxWxHmm)	549x151x358mm
	Exc Sand (LxWxHmm)	549x75x325mm
Weight	Net (Kgs)	2.30
	Gross (Kgs)	3.60

TABLE DES MATIÈRES

1	INFORMATIONS IMPORTANTES	2
2	COMMENT INSTALLER LE SUPPORT	4
3	PREFACE	5
4	PRECAUTIONS DE SECURITE	5
5	DANS LA CAISSE	7
6	CONNEXIONS FRONT/ARRIERE DU TELEVISEUR LED	8
7	INSTALLATION TV	Connexion du cordon d'alimentation 9 Connexion de l'antenne 9 Connexion AV 10 Connexion YPbPr (composant) 10 Connexion VGA(PC) 11 Fonction de Port USB 11 Connexion HDMI 12
8	TELECOMMANDE	Instructions de la télécommande en mode TV 13 Configuration de la télécommande 14
9	MENU D'OPÉRATION	Configuration de Wizard 15 Sélectionner la source d'entrée 17 Opération de base 17 Menu d'Image 18 Menu d'audio 21 Menu de minuterie 22 Menu de Configuration 23 Menu du Verrouillage 25 Menu de canal 27 Menu de configuration 29 Menu USB 30
10	DEPANNAGE	32
11	SPECIFICATIONS	33



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tension » dangereuse non-isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'exploitation importante et d'instructions de maintenance (entretien) dans la documentation jointe à l'appareil.

ATTENTION: L'UTILISATION DE TOUT CONTRÔLE, DE RÉGLAGES OU PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À DES RADIATIONS DANGEREUSES.

ATTENTION: Ces instructions de service ne sont destinées qu'à l'usage par le personnel qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais effectuer des réparations autres que celles décrites dans les instructions de fonctionnement, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

Consultez le manuel d'entretien pour les instructions d'entretien.

Consignes de sécurité importantes

Note:

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne l'utilisez pas près de l'eau.
6. Nettoyez avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. N'éliminez pas l'intention de sécurité de la fiche polarisée ou à la terre. Une prise polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise à la terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévue pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre fiche, consultez un électricien pour faire remplacer la fiche obsolète.

INFORMATIONS IMPORTANTES

10. Assurez vous que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé ou pincé, particulièrement au niveau des prises de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, trépied, console ou table spécifiée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil pour éviter des blessures en cas de renversement.



Français

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé, comme le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil exposé à la pluie ou à l'humidité ne fonctionne pas normalement, ou il est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, peut être placé sur l'appareil.
16. AVERTISSEMENT: Pour réduire des risques d'incendie ou le choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
17. La prise électrique ou le coupleur de l'appareil utilisé comme dispositif de débranchement, doit être facilement accessible.
18. L'appareil doit être raccordé à une prise secteur avec connexion à la terre.
19. AVERTISSEMENT: Les batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc
20. L'électrique en mode sous le mode d'accueil devrait être inférieur à 40W.
21. La puissance en mode veille devrait être inférieure à 0.49W.
22. ☐ Cet équipement est une classe II ou double isolation appareil électrique. Il a été conçu de telle façon qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre de sécurité électrique.

Informations licences et brevets

Ce produit WESTINGHOUSE peut-être être couverts par un ou plusieurs U.S. et étrangères brevets et demandes de brevet.




“HDMI, the HDMI logo and High-Definition

Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.”

How to install the stand!

Follow instructions below to install the base of the TV, reverse the instructions to remove the base.

Français

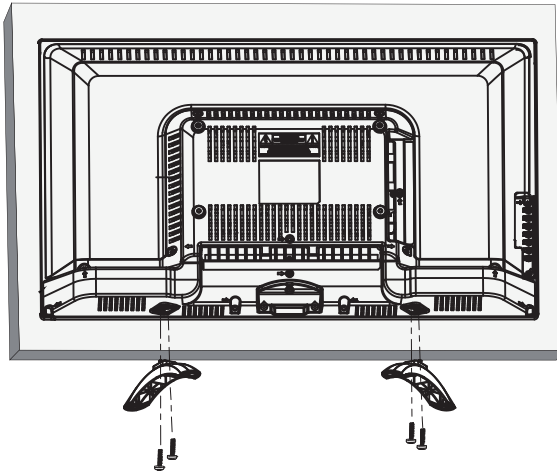

- **1.** Couchez le téléviseur face vers le bas sur une surface plate et coussinée pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
- **2.** Fixez le support de stand gauche à l'unité principale en utilisant les 2 vis fournies (PB4x14).
- **3.** Fixez le support de stand droite à l'unité principale en utilisant les 2 vis fournies (PB4x14).


3. PREFACE

Merci d'avoir acheté ce téléviseur! S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel avant de faire fonctionner le téléviseur. Assurez-vous que la télévision n'a pas été endommagée pendant le transport. Si le téléviseur est endommagé, ne l'installez pas, et contactez votre revendeur. Vérifiez que vous avez tous les accessoires selon le modèle.


4. PRECAUTIONS DE SECURITE




Placer le téléviseur sur une surface stable.

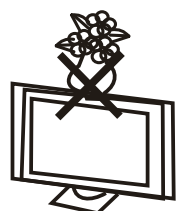

Ne pas placer de matériels sur le téléviseur.

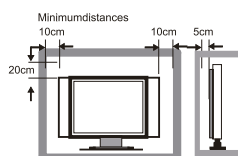

Ne pas utiliser le téléviseur avec des accessoires autres que ceux fournis ou suggérés par le fabricant.

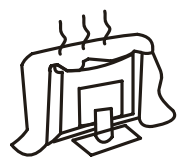


Ne pas bloquer ou couvrir les ouvertures de ventilation sur le téléviseur. Si vous avez un support mural, vérifiez qu'il est stable.




Le cordon d'alimentation et les câbles doivent être correctement acheminés et protégés pour empêcher les hommes de marcher sur eux et de faire tomber la télévision.

PRECAUTIONS DE SECURITE

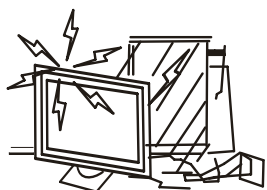


Garder le téléviseur dans une condition sèche et éloignée de l'humidité.

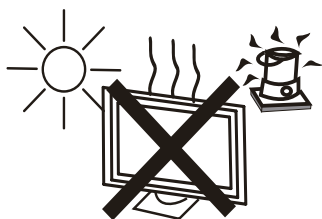

Garder le téléviseur loin de toute source de chaleur.



Débrancher le téléviseur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de solvants ou de liquides pour nettoyer le téléviseur. Il faut nettoyer le téléviseur avec un chiffon doux et sec.

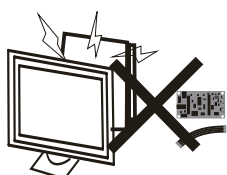

En cas de dépannage, ne pas utiliser les pièces de rechange autre que celles suggérées par le fabricant. L'utilisation inadéquate des pièces de rechange peut conduire à des chocs électriques, des courts-circuits, d'incendies, et d'autres incidents.




Débrancher le téléviseur pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.

5. DANS LA CAISSE




Poste de télévision

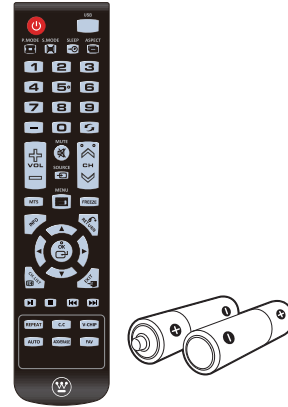

Télécommande et piles



Socle de télévision



Quatre vis (B4x12).

**Manuel
d'utilisation**

Manuel d'utilisation

**Guide Quick
Connect**


Guide Quick Connect

**Garantie
Carte**


Garantie Carte

6.CONNEXIONS FRONT / ARRIERE DU TELEVISEUR LED

Vue Frontale

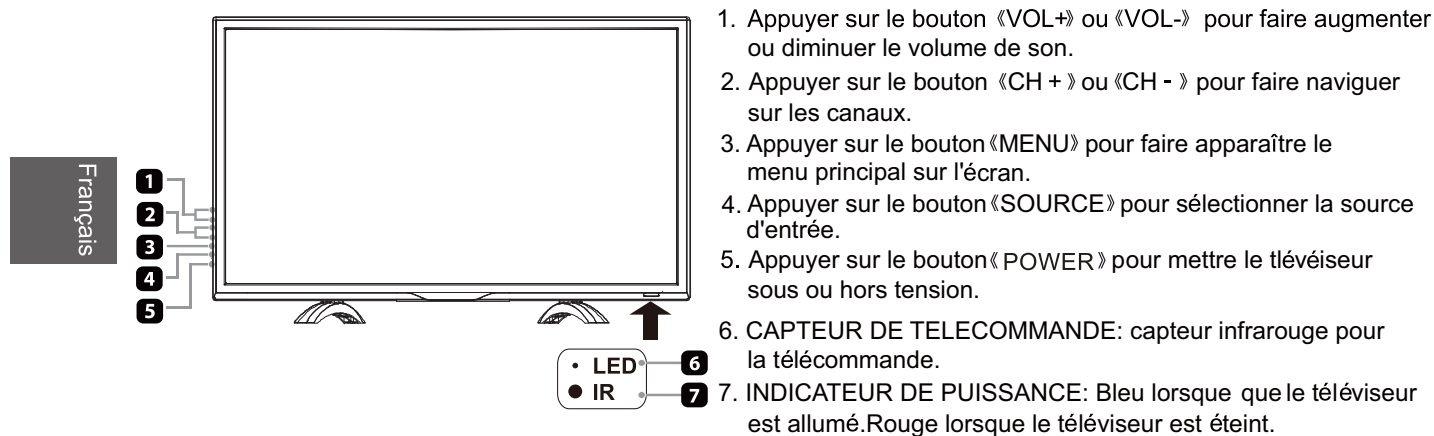


Vue Arrière et Connexions de Contrôle

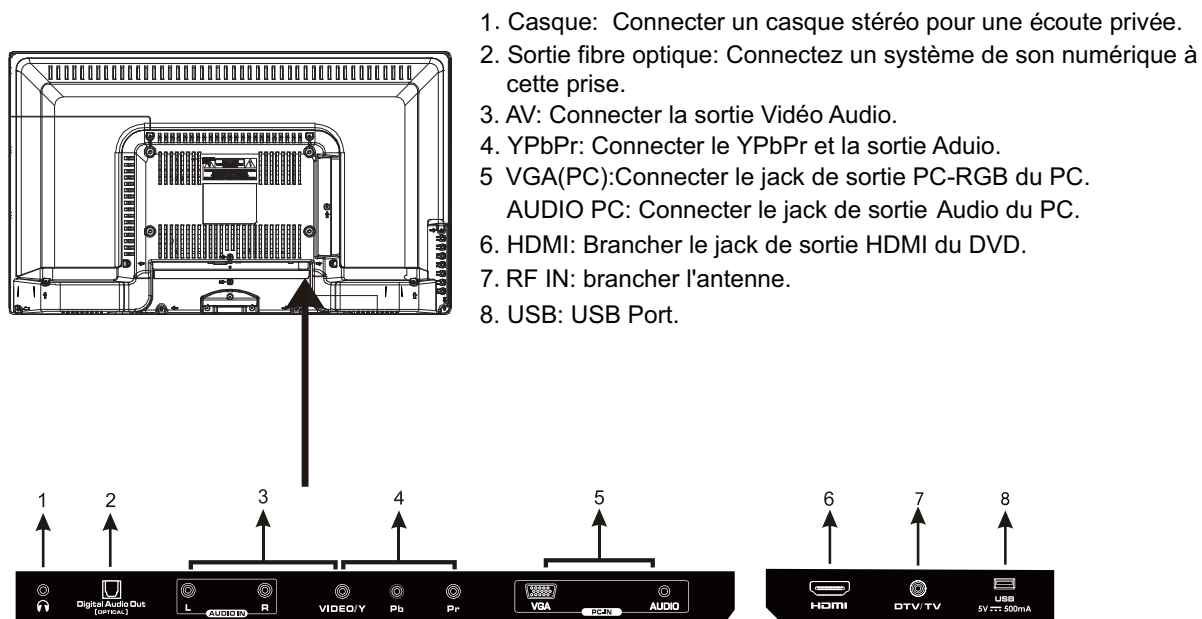

7. INSTALLATION TV

Connexion du cordon d'alimentation


- Raccorder le cordon d'alimentation correctement comme indiqué.

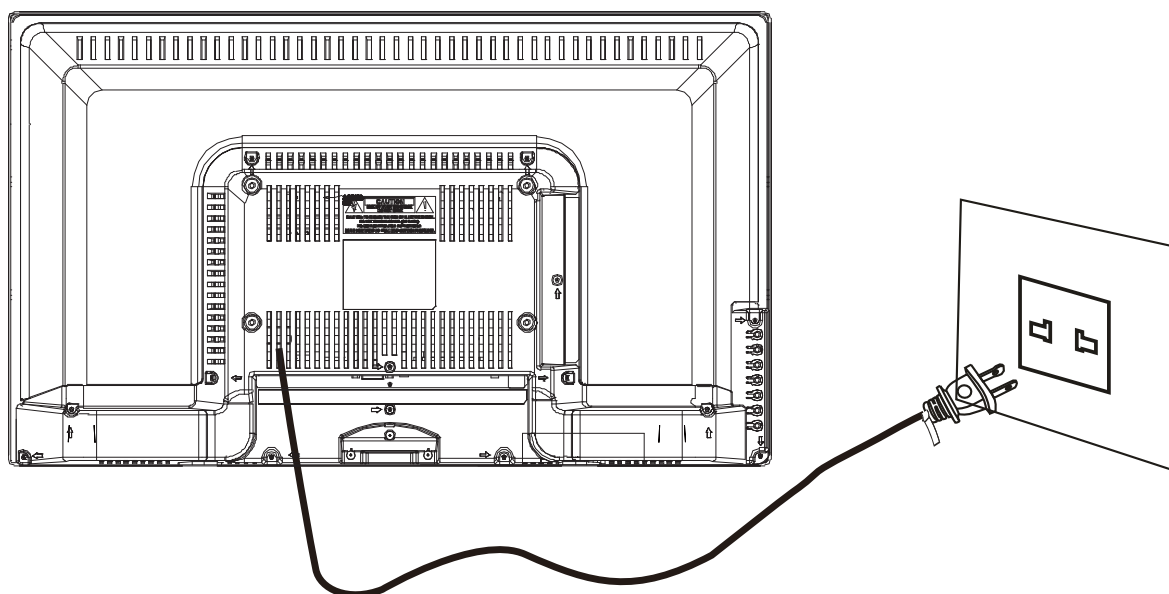

Français


Connexion de l'Antenne

Pour assurer la bonne image et le son, le système d'antenne TV doit être installé. Le système d'antenne comme indiqué peut provenir de magasins d'équipement TV, qui fournira des services pour une installation et une connexion correcte. Après l'installation, insérez la fiche d'antenne 75-ohm dans la prise d'antenne, comme indiqué.

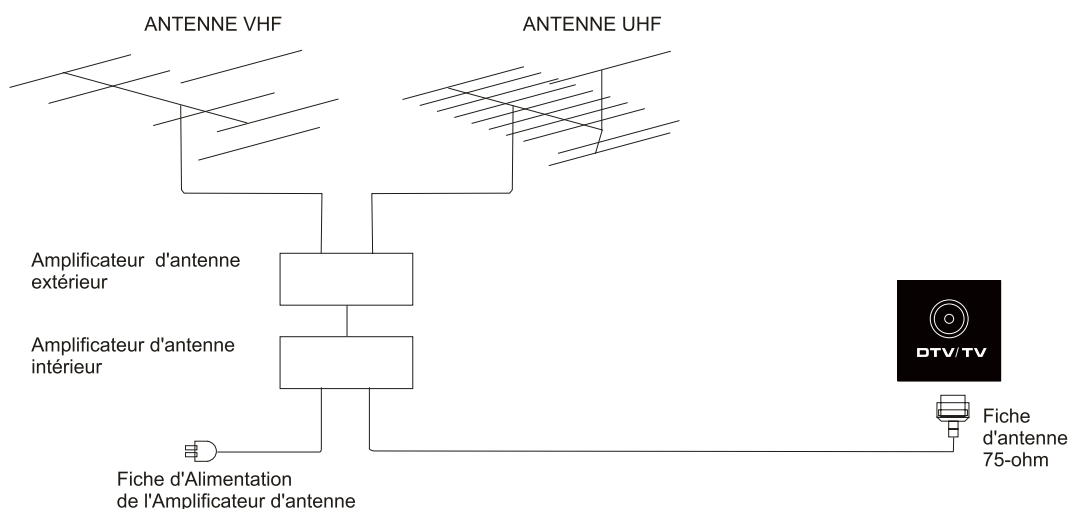


Connexion AV

Connecter la prise de sortie VIDEO et AUDIO du DVD ou du VCR aux prises VIDEO du téléviseur en utilisant le câble RCA. Faites correspondre les couleurs de prise: La vidéo est jaune, l'audio gauche est blanc, et l'audio est bien rouge. Sélectionnez la source d'entrée AV en utilisant la touche SOURCE sur la télécommande.

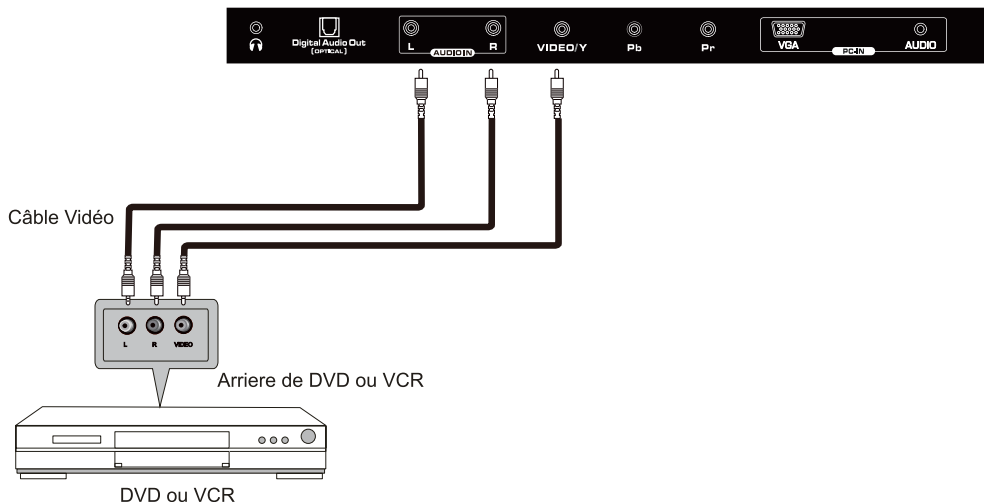


Connexion YPbPr(Composant)

Connecter la sortie YPbPr du DVD ou du VCR à l'entrée YPbPr du téléviseur. La qualité d'image est améliorée par rapport à la connexion d'un VCR ordinaire à l'entrée vidéo. Reliez la sortie audio du DVD ou du VCR aux prises d'entrée audio du téléviseur en utilisant le câble RCA. Faire correspondre les couleurs de prises: Y est vert, Pb est bleu, Pr est rouge, l'audio gauche est blanc et l'audio droite est rouge. Sélectionner la source d'entrée de composant en utilisant la touche SOURCE de la télécommande.

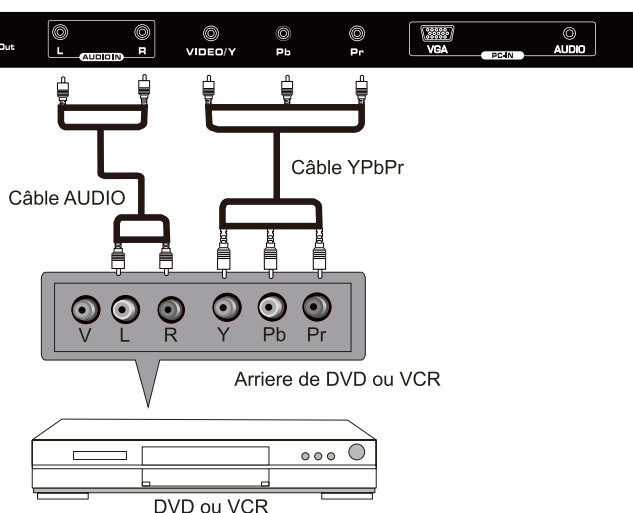


Connexion VGA(PC)

Connectez la sortie RGB du PC à la prise VGA (PC) sur le téléviseur. Reliez la sortie audio de PC à la prise AUDIO PC sur le téléviseur. Sélectionnez la source d'entrée VGA avec l'aide du bouton SOURCE sur la télécommande.

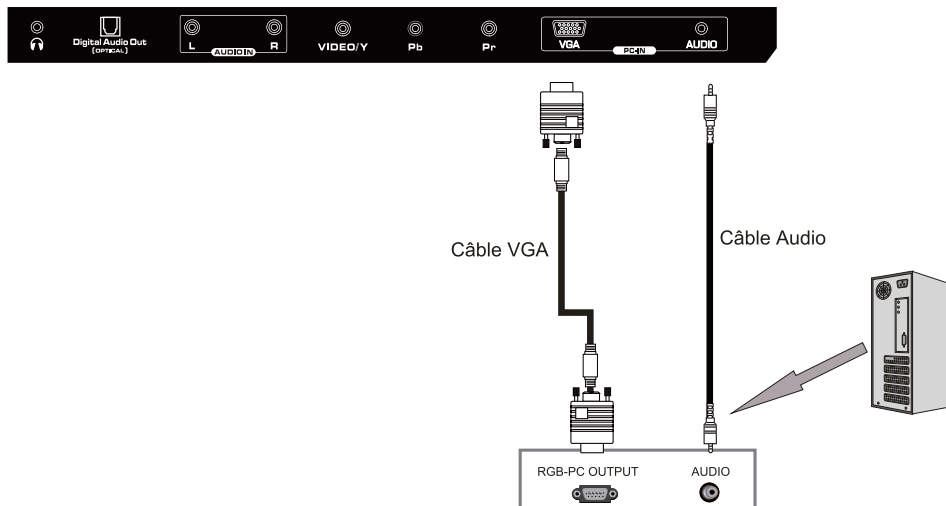

Français


Fonction de Port USB

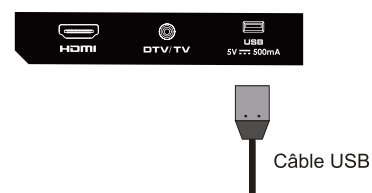

Connexion HDMI


La prise HDMI qui remplace la connexion HDMI permet de transférer tous les signaux audio / vidéo commande via un seul câble. Ces signaux sont transmis en numérique.

Français

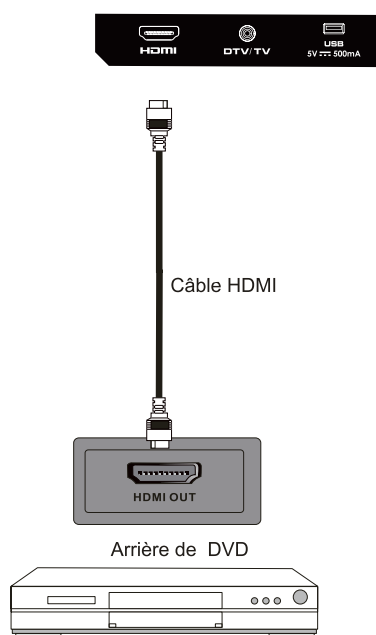

8. TELECOMMANDE

Instructions de la télécommande en mode TV

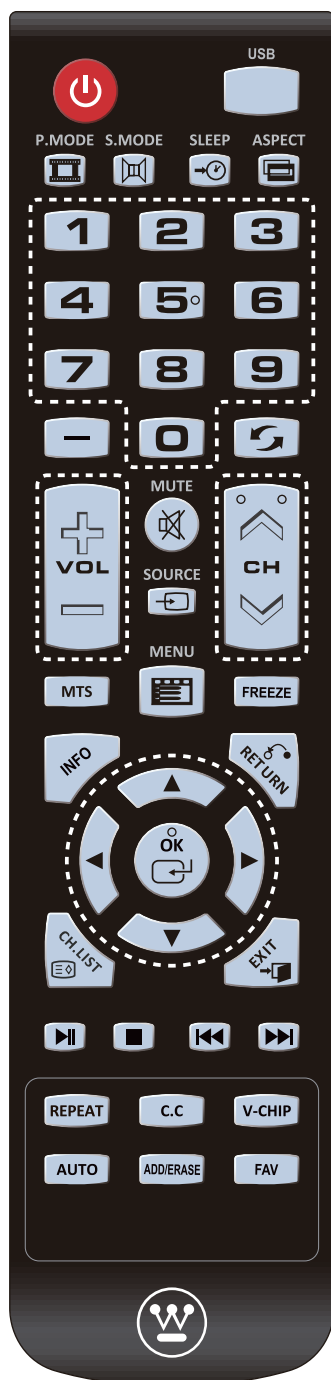

- POWER** Allumer téléviseur le LED.
- USB** l'accès à l'USB directement
- P.MODE** Sélectionner le mode d'image.
- S.MODE** Sélectionner le mode de son.
- SLEEP** Régler la minuterie d'arrêt.
- ASPECT** Appuyer sur ce bouton pour sélectionner Aspect Ratio.
- BOUTONS NUMERIQUES:** Appuyer sur les boutons 0-9 pour changer directement la chaîne de téléviseur.
- Appuyer sur ce bouton pour entrer un numéro multiple de canal tel que 2-1, etc.
- Retour à la chaîne précédemment affichée.
- VOL+/VOL-** Appuyer sur ce bouton pour augmenter / diminuer le niveau sonore.
- MUTE** Appuyer une fois sur ce bouton pour fermer le son et appuyer nouveau sur ce bouton pour ouvrir le son.
- SOURCE** Appuyer sur le bouton SOURCE pour afficher la source d'entrée OSD, appuyer sur pour sélectionner une source d'entrée, puis appuyer sur OK pour la confirmer.
- CH^/CHv** Appuyer sur ce bouton pour naviguer sur les canaux.
- MTS** Appuyer sur ce bouton pour régler entre les canaux audio disponibles.
- MENU** Afficher le menu principal du téléviseur.
- FREEZE** Gel de l'image
- INFO** Afficher la source et l'information du canal.
- BOUTONS** (////OK)
Permet de naviguer dans les menus sur l'écran et ajuster les Paramètres du système selon vos préférences.
- RETURN** Revenir au menu précédent.
- CH.LIST** Appuyer sur ce bouton pour afficher la liste des programmes TV
- EXIT** Quitter le menu principal du téléviseur.
- Appuyez sur pour suspendre ou reprendre la lecture.
- Appuyez sur pour arrêter la lecture et effacer la mémoire existante.
- Appuyez sur pour passer entre les chapitres.
- REPEAT** Appuyez sur pour sélectionner le mode de répétition.
- C.C** Appuyer sur ce bouton pour régler le sous-tirage.
- V-CHIP** Mise en place d'un contrôle parental.
- AUTO** Automatiquement particulières et position de tal/ Vertical rizon Ho en mode PC (VGA).
- ADD/ERASE** Ajouter / Effacer le canal dans la liste favorite de programmes.
- FAV** Appuyez sur pour afficher la liste des programmes TV favoris.

Configuration de la télécommande

1. Enlevez le couvercle.
2. Placez trois piles A. Lors de l'insertion des piles, assurez-vous de faire correspondre les extrémités "+" et "-" sur les piles, mettez en rang correctement avec la section de marques.
3. Remettez le couvercle de la pile.

Eviter une fuite des piles, cela pourrait entraîner des blessures corporelles ou dommages à la télécommande:


1. Installez toutes les piles correctement, comme indiqué sur la télécommande.
2. Ne mélangez pas de piles: (ANCIENS et NOUVEAUX au carbone et alcalines, etc.) Enlevez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période de temps.



9.Menu d'Opération


CONFIGURATION DE WIZARD

Sélectionner laLangue

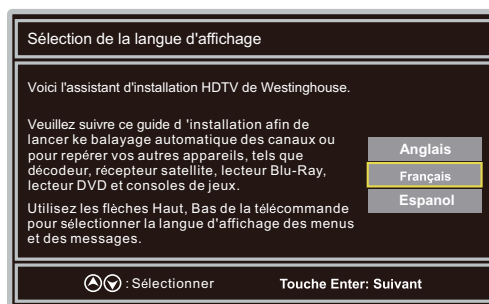

Français

Mode en fonction

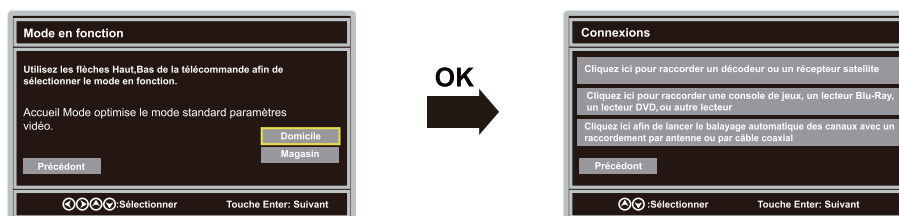

Mode Maison(économie d'énergie): Sélectionnez le Mode Maison pour maximiser l'efficacité énergétique.Veuillez noter que si vous sélectionnez le Mode Maison, l'image sera plus sombre.

Mode de Détail: Sélectionnez le Mode de Détail si vous souhaitez que votre image soit plus claire. Parfois, ce mode utiliser peut-être plus d'énergie pour faire fonctionner le Mode Volume/Sonet le Mode d'Image.

La puissance en Mode Sommeil doit être inférieure à 0.49 W.

Balayage des Canaux

Français

Connexions

Cliquez ici pour raccorder un décodeur ou un récepteur satellite

Cliquez ici pour raccorder une console de jeux, un lecteur Blu-Ray, un lecteur DVD ou autre lecteur

Cliquez ici afin de lancer le balayage automatique des canaux avec un raccordement par antenne ou par câble coaxial.

Précédent

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Sélectionner

Touche Enter: Suivant

Balayage des canaux d'une entrée antenne ou câble coaxial

Utilisez les flèches Haut, Bas de la télécommande afin de sélectionner le type de balayage des canaux.

Antenna(ATSC)

Câble

Précédent

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Sélectionner

Touche Enter: Suivant

Entrée décodeur ou récepteur satellite

Utilisez les flèches Gauche, Droite de la télécommande afin de sélectionner l'entrée raccordée au décodeur ou au récepteur. Pour une qualité video optimale, nous recommandons d'utiliser afin HDMI ou YPbPr (veuillez consulter le guide d'installation ou d'utilisation afin de vous aider à déterminer laquelle de ces deux connexions vous utilisez).

HDMI

YPbPr/AV

Antenna

Précédent

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Sélectionner

Touche Enter: Suivant

Balayage des canaux

Analogique : 0

Numérique : 0

Canal RF : 28

Troucé : 0

Menu: Skip DTV

Mise en garde: Antenne RF

Remarque : Westinghouse Digital ne recommande pas l'utilisation de l'entrée antenne RF pour la connexion de votre décodeur ou récepteur satellite, car elle offre une qualité d'image moindre à votre téléviseur HD. Utilisez une connexion différente pour une qualité d'image optimale. Si vous ne possédez pas de décodeur qui offre un signal haute définition de qualité, nous vous recommandons de contacter votre câblodiffuseur afin d'en obtenir un. Autrement, sélectionnez Continuer.

Quitter installation

Continuer

Précédent

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Sélectionner

Touche Enter: Suivant

Liste de source d'entrée

YPbPr/AV

HDMI

VGA

USB


Précédent

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Sélectionner

Touche Enter: Suivant


SELECTIONNER LA SOURCE D'ENTREE

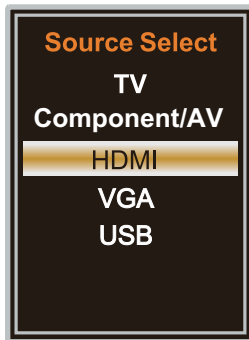

- Appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher la liste de source d'entrée.
- Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner la source que vous voulez regarder.
- Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans la source sélectionnée.

Français

OPERATION DE BASE

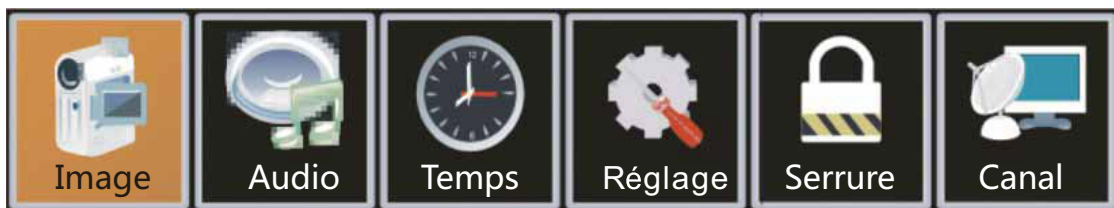

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal OSD.
- Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le menu que vous voulez.
- Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément et appuyez sur ◀ / ▶ pour régler la valeur dans le sous-menu.
- Vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour revenir au menu précédent ou SORTIR pour fermer le menu OSD.

Pour le Mode Téléviseur :

Menu d'IMAGE



1. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **Image** dans le Menu principal.
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Image.
3. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour le niveau désiré.
4. Lorsque vous avez changé les paramètres, vous pouvez sortir du menu en appuyant sur MENU.

Cadre de l'image

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le Cadre de l'image, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. Seulement en Mode Utilisateur, le détail des options suivantes peuvent être ajusté.
Mode image disponible : Normal, Magasin, Film, Utilisateur.

Luminosité

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Luminosité, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Contraste

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Contraste, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Couleur

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Couleur, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Actuite

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Actuite , ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.


Couleur Temp

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Couleur Temp , ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Paramètres Avancés

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner les Paramètres Avancés, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour entrer.

Ajuster les fonctions vidéo avancées pour régler l'image avec précision.

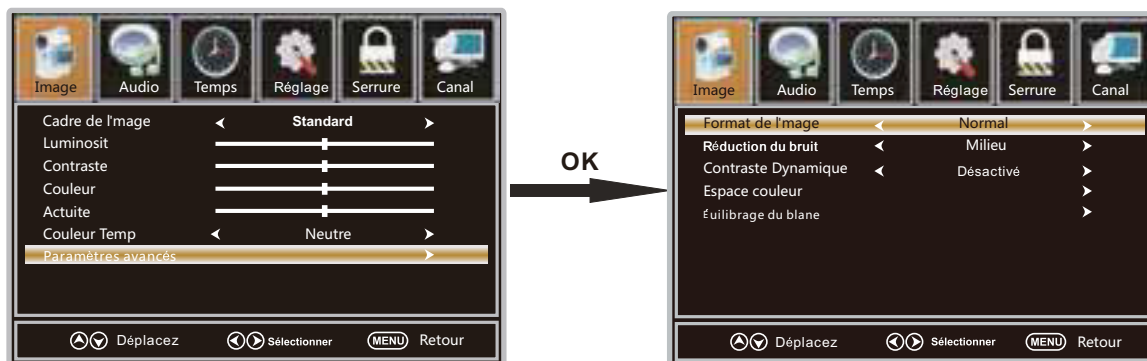

Format de l'Image

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Format de l'Image, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Les Formats de l'image disponibles : normal, suffisance, par-dessus le balayage.

Réduction du Bruit

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Réduction du Bruit, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. Les Réductions du Bruit disponibles : Désactivé, Faible, milieu, Forte.

Contraste Dynamique

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Contraste Dynamique, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Désactivé ou activé. Il peut ajuster le contraste correspondant au signal d'entrée de façon à améliorer la qualité de l'image affichée.

Espace Couleur

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Espace Couleur, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour entrer.



MENU D'OPERATION

Mode Couleur

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Mode Couleur, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. Mode Couleur disponible : Auto, standard, personnelle.

Couleur

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Couleur, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. Couleurs disponibles : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Cyan, Magenta. (Elles sont disponibles en mode Client).

Teinte

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Teinte, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. (Il est disponible en mode Client).

Saturation

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Saturation, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. (Il est disponible en mode Client).

Luminosité

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Luminosité, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. (Il est disponible en mode Client).


Réinitialiser

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser, appuyer sur **OK** pour entrer, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Non ou Oui.


Équilibrage du blanc

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Équilibrage du blanc ensuite appuyer sur la touche **OK** pour entrer.

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour la sélection, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

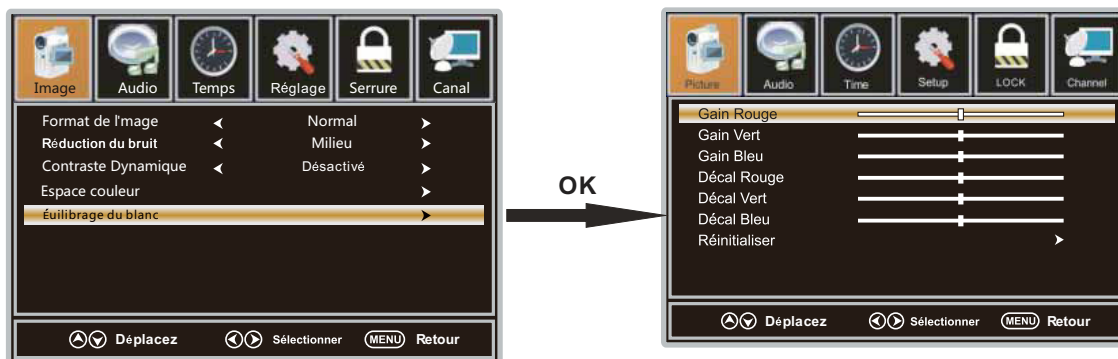

Menu d'AUDIO

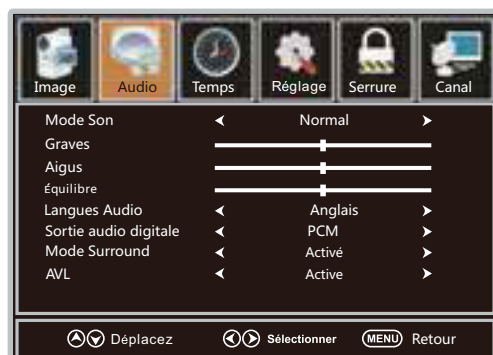

1. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **Audio** dans le Menu principal.
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Son.
3. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour le niveau désiré.
4. Lorsque vous avez changé les paramètres, vous pouvez sortir du menu en appuyant sur MENU.

Mode Son

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Mode Son, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner celui désiré. Mode Son disponibles : Sports, Utilisateur, Normal, Musique, Film. Sélectionner un mode son pour atteindre un son idéal.

Graves

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Graves, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Aigus

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Aigus, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Équilibre

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Équilibre, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Langues Audio

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Langues Audio, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster

Sortie audio digitale

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Sortie audio digitale, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner la Sortie Audio Numérique désirée.
Sorties Audio Numériques disponibles : PCM, Raw et Désactivé

Mode Surround

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Mode Surround, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Désactivé ou Activé

AVL

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner AVL, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Désactivé ou Activé. Le Réglage du Volume Automatique peut paramétrer l'ajustement du volume automatiquement correspondant à la source audio.

Menu de MINUTERIE



1. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **Temps** dans le Menu principal.
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Heure.
3. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour le niveau désiré.
4. Lorsque vous avez changé les paramètres, vous pouvez sortir du menu en appuyant sur MENU.

Horloge

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Horloge, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour paramétrer.

Horloges disponibles : Désactivé, 5Min, 10Min, 15Min, 30Min, 60Min, 90Min, 120Min, 180Min, 240Min.

Menu de CONFIGURATION



Français

1. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **Configuration** dans le Menu principal.
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Configuration.
3. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour le niveau désiré.
4. Lorsque vous avez changé les paramètres, vous pouvez sortir du menu en appuyant sur MENU.

Langue


Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Langue, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster. Langues disponibles : **English**, **Français**, **Español**.

OSD Timeout

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner OSD Timeout, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour paramétrer. OSD Timeout disponibles : 5S., 15S., 30S., 45S., 60S..

Sous-Titrage

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Sous-Titrage, ensuite appuyer sur **OK** pour entrer.

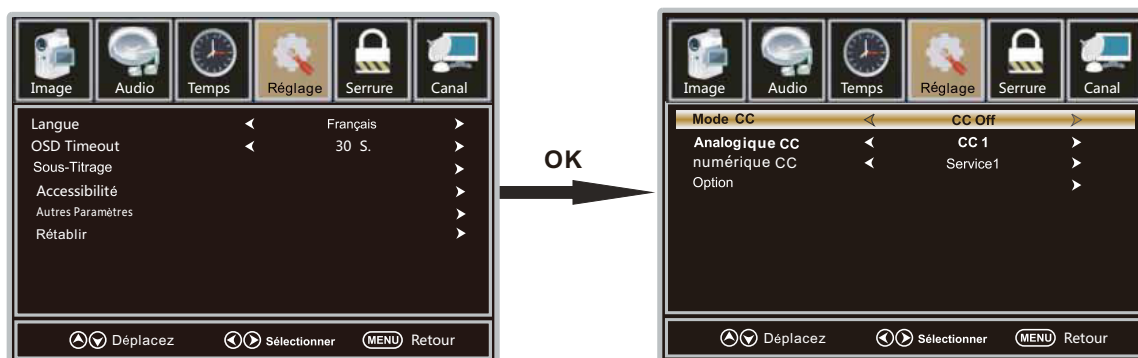

Mode CC

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Mode CC, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner CC on , CC off , CC on Mute.


MENU D'OPERATION

Analogique CC

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner CC Analogique, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner. Les CC Analogiques disponibles : CC1, CC2, CC3, CC4, Texte1, Texte2, Texte3, Texte4.

Autres Paramètres


Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Autres Paramètres, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour entrer.

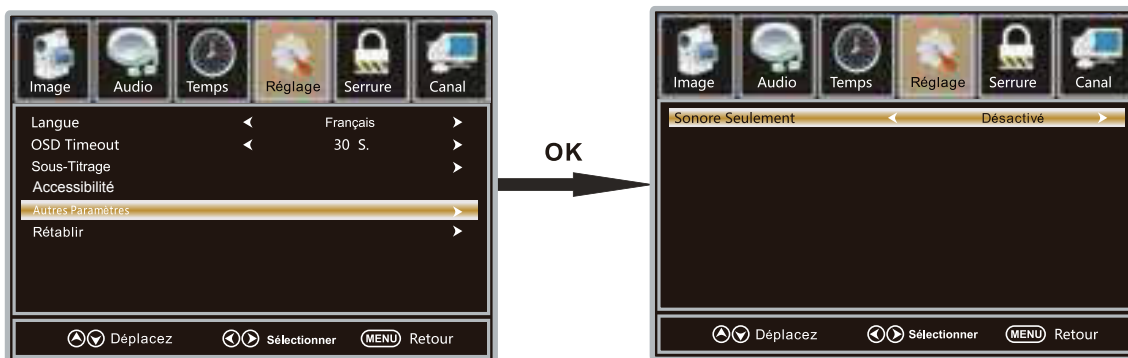

Rétablir

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Rétablir, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner Non ou Oui.

Changer la puissance en option ou réinitialiser le Téléviseur aux valeurs d'usine par défaut. (0000)

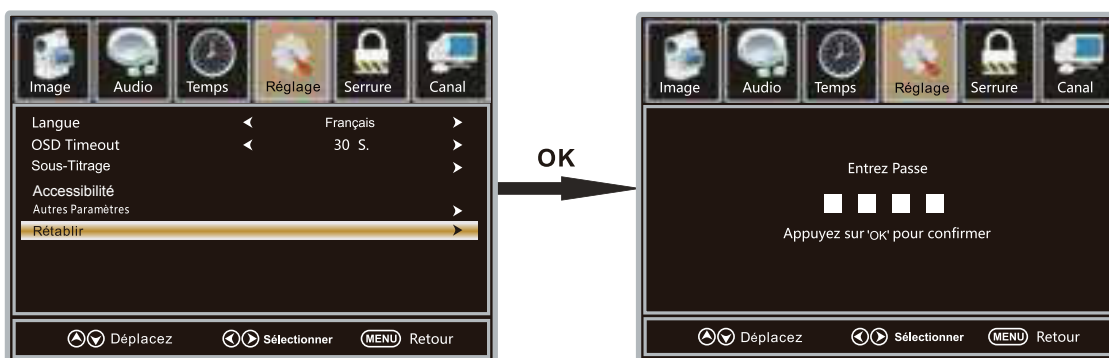

Menu de VERROUILLAGE



1. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **Verrouillage** dans le Menu principal.
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu verrouillage.
3. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour le niveau désiré.
4. Lorsque vous avez changé les paramètres, vous pouvez sortir du menu en appuyant sur MENU.
Saisir le Mot de Passe pour entrer, le Mot de Passe par défaut est "0000".

Changer Mot de Passe

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Changer Mot de Passe, ensuite appuyer sur la touche OK pour ajuster la valeur. Un Sous-Menu apparaîtra comme celui-ci-dessous.

Si le mot de passe est changé, tous les mots de passe dans le menu seront changés en même temps.

Note : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez utiliser "8899" pour entrer dans tous les menus bloqués.



Verrouillage

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour paramétrer Marche ou Arrêt. Seulement disponible quand "Verrouillage" est en "Marche".



MENU D'OPERATION

Bloc d'entrée

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Bloc d'entrée, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour entrer.

Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Débloquer ou Bloquer les sources d'entrée




USA

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner USA, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour entrer. Un Sous-Menu apparaîtra comme celui-ci-dessous.

La classification se compose de deux aspects : de l'âge et du contenu.

Ce système définit le contrôle de la classification qui vient des règles du MPAA.

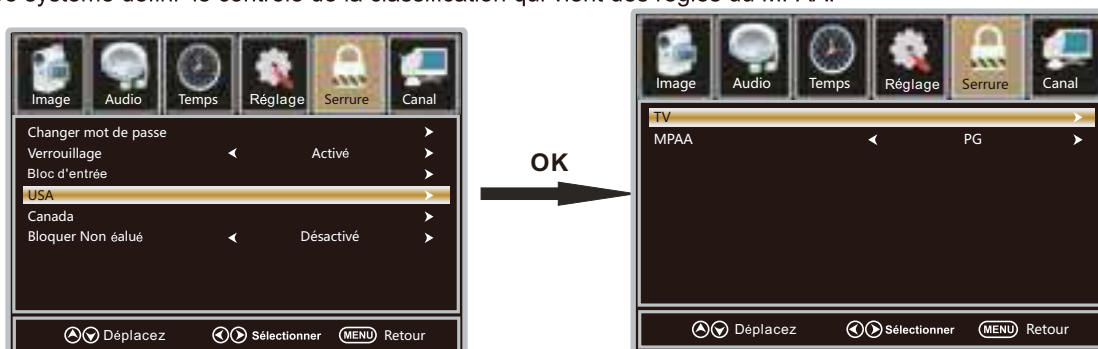

Canada

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Canada, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour entrer. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner.



Anglais Canadien

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Anglais Canadien, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour paramétrer. Canada Anglophone disponibles : Désactive, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.

Francais Canadien

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Français Canadien, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour paramétrer. Canada Francophone disponibles : Désactive, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+, 18ans+.

Menu de CANAL

Note : Ce menu n'apparaît uniquement quand la source d'entrée est Téléviseur.



1. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **Chaîne** dans le Menu principal.
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Chaîne.
3. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour le niveau désiré.
4. Lorsque vous avez changé les paramètres, vous pouvez sortir du menu en appuyant sur MENU.

Type de signal

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Type de signal, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour paramétrer. Type de signal disponibles : Antenne, Câblé.

Installation Automatique

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Installation Automatique, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour rechercher une chaîne.

Un Menu Recherche des chaînes apparaîtra comme celui ci-dessous.



Favori

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Favori, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour scanner la liste des chaînes en Favori.



MENU D'OPERATION

Liste des canaux

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Liste des canaux , ensuite appuyer sur la touche **OK** pour scanner la liste des chaînes. Si vous sélectionnez l'option "Dans Liste des Chaînes ". Sur la désignation de la liste des chaînes apparaîtra dans la liste.



Montrer / Cacher

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Afficher, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour entrer. Afficher ou masquer les chaînes dans votre liste de programme.

Numero De Poste

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Numero De Poste , ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Étiquette De Canal

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Étiquette De Canal , ensuite appuyer sur la touche **OK** pour entrer.

Créer les intitulés des chaînes, jusqu'à 7 caractères.




Menu de CONFIGURATION

Pour le Mode VGA :

1. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner **Image** dans le Menu principal.
2. Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Paramètres VGA, ensuite appuyer sur la touche **ok** pour entrer.

Un Sous-Menu apparaîtra comme celui-ci-dessous.

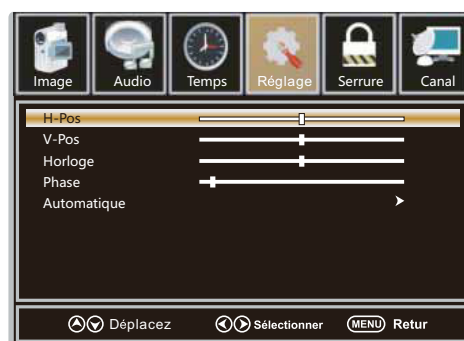

H-Pos

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner H-Pos, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

V-Pos

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner V-Pos, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Horloge

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Horloge, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Phase

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Phase, ensuite appuyer sur les touches ◀/▶ pour ajuster.

Automatique

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Automatique, ensuite appuyer sur la touche **OK** pour entrer.
Ajust la synchronisation du signal PC automatiquement.

1. Menu IMAGE et description sont les mêmes que ceux du mode Téléviseur.
2. Langue audio dans SON est invalide.
3. Menu HEURE et description sont les mêmes que ceux du mode Téléviseur.
4. Sous-Titrage dans menu CONFIGURATION est invalide.
5. Amérique, Canada Paramètres RRT et réinitialiser RRT dans menu VERROUILLAGE sont invalides.
6. Mode PC n'a pas de menu CHAINE.

Note : L'opération et la description de la touche raccourci sont programmable sur votre télécommande.

Menu USB

Remarque: Avant d'utiliser le menu Media, Branchez un périphérique USB, puis appuyez sur le bouton SOURCE pour mettre la source d'entrée aux USB.

Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner USB dans le menu Source, puis appuyez sur la touche **OK** pour ente.



Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option que souhaitez régler dans le menu Média principal, puis appuyez sur le bouton pour entrer **OK**.

JPEG Menu


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner JPEG dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton pour entrer **OK**.

Appuyez sur le bouton de sortie pour revenir au menu précédent.



Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le disque d'entraînement que vous voulez regarder, puis appuyez sur le bouton pour entrer **OK**.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option de retour à revenir au précédent.

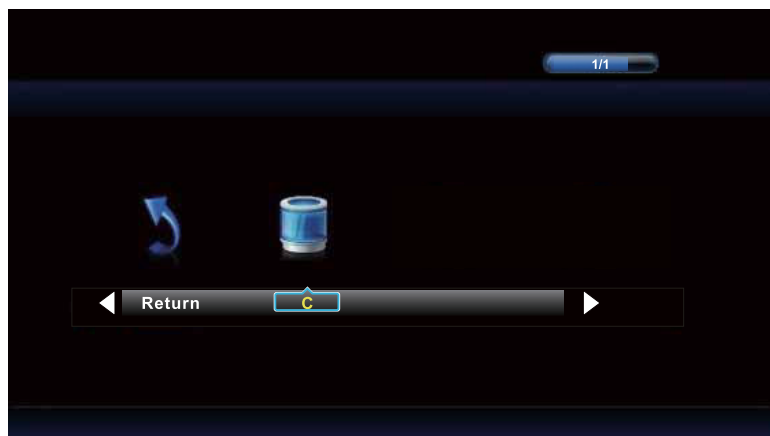

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton pour afficher l'image OK.

Quand soulignant l'option que vous choisissez, les informations du fichier apparaît sur la droite et l'image sera prévu dans le centre.

10. Dépannage

Vérifiez si vous pouvez résoudre les problèmes à travers le dépannage par vous-même.

Dépannage	Contrôle
Aucun signal	Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
Aucun nuances de couleurs	Réglez le contraste, la couleur et la luminosité.
Teinté à l'écran	Il peut être le résultat d'un éclairage de la signalisation de la voiture, moteur, lampe au néon et d'autres dispositifs ou appareils électriques.
Image d'affichage double ou multiple	Il peut être le résultat d'une onde électrique perturbée d'autres TV, d'ordinateurs et de machines de jeux ou de la radio.
Neige sur l'écran	Les câbles de l'antenne ne sont pas correctement branchés.
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez l'ordre et l'alignement des piles. Vérifiez que IR de la télécommande n'est pas enfoui par quelque chose.
Le "Zip" fait du bruit sur le	Même si l'image affichée est correcte, le bruit peut provenir d'une fixation instable du panneau.
Pas de son	Assurez-vous que vous n'avez pas appuyé sur la touche MUET du panneau ou de la télécommande.

11. SPECIFICATIONS

Ce manuel ne sert de référence, tout changement sur le design et les spécifications ne sera pas informé.

Taille d'Ecran		23.6 Inch
Type d'Ecran		LED
Résolution(Pixel)		1366 x 768
Format		16:9
Alimentation de puissance		AC 120V~ 50/60Hz
Consommation de puissance		40W
Système TV		ATSC/NTSC M
Format d'Entrée Vidéo		PAL/NTSC
Puissance de Sortie Audio		L / R 2X3W
SUPPORT	ANTENNE	YES
	AV-IN	YES
	YPbPr - IN	YES
	HDMI - IN	YES
	VGA(PC) - IN	YES
	VGA(PC) AUDIO - IN	YES
	SCART - IN	--
	SCART - OUT	--
	EARPHONE - OUT	YES
	S-VIDEO - IN	--
	OPTIQUE-OUT	YES
	INTERFACE COMMUNE	--
	USB	SERVICE,JPEG,M-JPEG
	IPOD	--
	LIGNE DE SORTIE	--
DVD	Format de Disque Physique	--
	Format de Sortie Vidéo DVD	--
Dimensions	Inc Stand (LxWxHmm)	549x151x358mm
	Exc Stand (LxWxHmm)	549x75x325mm
Poids	Net (Kgs)	2.30
	Brut(Kgs)	3.60

TABLA DE CONTENIDOS

1	INFORMACIÓN IMPORTANTE	2
2	CÓMO INSTALAN EL SOPORTE PARA TV	4
3	PROLÓGO	5
4	PRECAUCIONES Y SEGURIDAD	5
5	EN EL CARTON	7
6	CONEXIÓN FRONTAL/ TRASERA DE LED TV	8
7	TV INSTALACIÓN	conexión del cable de alimentación 9 conexión de antena 9 conexión de AV 10 conexión Ypbpr(componente) 10 conexión VGA (PC) 11 Servicio de función de puerto 11 Conexión HDMI 12
8	MANDO A DISTANCIA	instrucciones de mando a distancia en modo TV 13 Configuración de mando a distancia 14
9	MENU D'OPÉRATION	Asistente de configuración 15 Seleccione la fuente de entrada 17 Operación básica 17 Menú imagen 18 Menú audio 21 Menú del tiempo 22 Menú de bloqueo 23 Menú de bloqueo 25 menú de canales 27 Menú de bloqueo 29 Menú de USB 30
10	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	32
11	ESPECIFICACIONES	33



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un-"voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto, que puede tener la magnitud suficiente para constituir un peligro de descarga eléctrica.



El símbolo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí puede causar niveles de radiación peligrosos.

PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de servicio son para ser usados solamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice servicios al aparato además de las contenidas en el manual de instrucciones a menos que esté calificado para hacerlo. Consulte el manual de servicio para instrucciones de mantenimiento.

Importantes instrucciones de seguridad

Nota:.

1. Lea las instrucciones.
2. conserve las instrucciones.
3. preste atención a todas las advertencias.
4. obedezca todas las instrucciones.
5. no utilícelo cerca del agua.
6. límpielo sólo con paño seco.
7. no bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de tipo de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos clavijas y una tercera de puesta a tierra. Por seguridad, se proporciona la hoja de contacto ancha o la tercera clavija. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte con un electricista para que sustituya la toma de corriente obsoleta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinchado, especialmente los enchufes, tomas de corriente y el punto en donde salen del aparato.
11. Utilice sólo los accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o suministrados juntos con el aparato. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro / aparato para evitar lesiones por vuelco.



Español

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizar por largos períodos de tiempo.
14. refiera todo servicio a personal cualificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. No se debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras, y no se deben poner objetos llenos de líquidos, tales como floreros, sobre el aparato.
16. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
17. el enchufe de toma de corriente o un acoplador se utiliza como dispositivo de desconexión, deberá estar operativo.
18. El aparato estará conectado a una fuente de corriente eléctrica con una conexión a tierra.
19. ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse al calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares
20. El Power ON-MODE en el modo principal debe ser inferior a 40W.
21. El poder de modo de reposo debe ser inferior a 0.49W.
22. ☐ Este equipo es de Clase II o aparato con doble aislamiento eléctrico. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión a tierra de seguridad eléctrica.

Información de licencias y patentes

Este producto de WESTINGHOUSE puede ser cubierto por uno o más Estados Unidos y las patentes extranjeras y las solicitudes de patente.




“HDMI, the HDMI logo and High-Definition

Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.”

Cómo instalan el soporte para TV!

Siga las instrucciones siguientes para instalar la base de la TV, invertir las instrucciones para quitar de la base.

Español

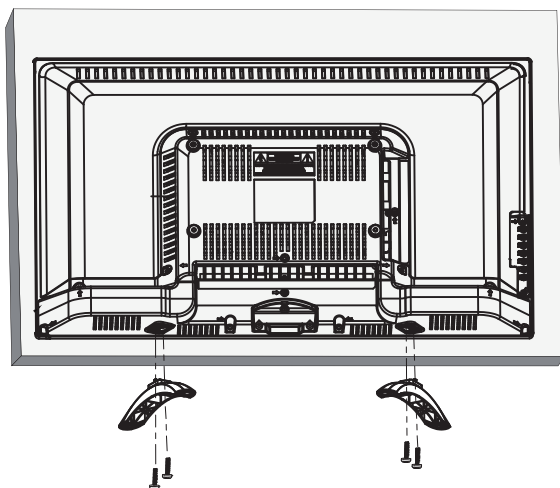

- 1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2. Fije el soporte de la base izquierda de la unidad principal con 2 pcs tornillos proporcionados (PB4x14).
- 3. Fije el soporte de la base derecho de la unidad principal con 2 pcs tornillos proporcionados (PB4x14).
- **Nota:** Fije el soporte de la base en la dirección mostrada por la flecha.


3. PRÓLOGO

Gracias por comprar este TV. Por favor, lea este manual atentamente antes de hacer las operaciones. Asegúrese de que este TV no ha recibido ningún daño en el transporte. Si este TV ha sido dañado, deje de instalarlo y consulte a su comerciante. Compruebe que tiene todos los accesorios de acuerdo con el modelo.


4. PRECAUCIONES Y SEGURIDAD




Ponga el TV en una superficie estable.

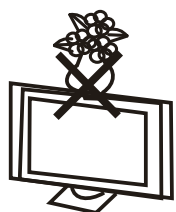

No ponga ningún material arriba del TV.

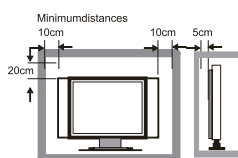

No utilice el televisor con los accesorios distintos de los suministrados o sugeridos por el fabricante.

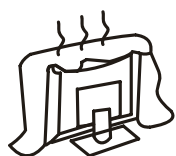

No cubren los orificios de ventilación del televisor. Si tiene un soporte de anclaje a la pared, compruebe que es estable.




Cable de alimentación y cable de conexión deben ser correctamente colocados y protegidos para evitar que las personas tropezan con ellos y se produzca el vuelco del TV.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD




Mantenga el TV seco y lejos de la humedad.

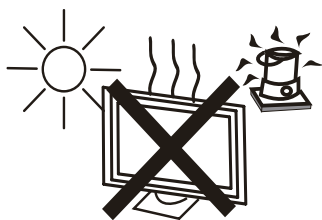

Mantenga el TV lejos de un calentador.



Desenchufe el TV antes de limpiarlo. No utilice el solvente O líquido para limpiarlo.
Sólo limpie el TV con un paño seco y limpio.

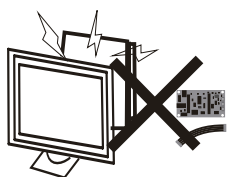

En caso de solución de problemas, no utilice las piezas de respuestos que no sean sugeridas por el fabricante. Utilizando las piezas de respuestos no adecuadas pueden dar lugar a descargas eléctricas, cortos circuitos, incendio u otros accidentes.




Desenchufe el TV durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utiliza durante largos períodos de tiempo.

5. En el carton



Televisor




Control remoto con pilas


Español




Soporte de TV



Cuatro Tornillos (B4x12).

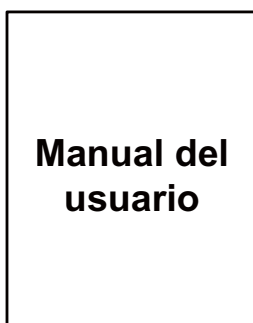

Manual del usuario

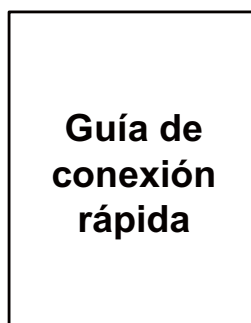


Guía de conexión
rápida



Garantía Tarjeta


6. Conexiones frontales / traseras de LED TV

Vista delantera

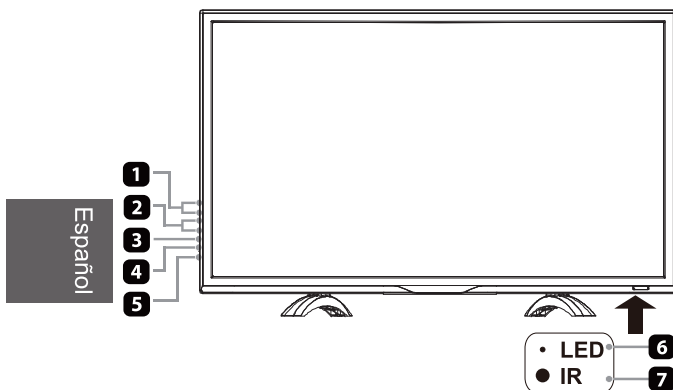

1. Presiona VOL+ ou VOL- para aumentar o disminuir a volumen de voz.
2. Presiona CH+ ou CH- para escanear los canales.
3. Presiona MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
4. Presiona SOURCE para seleccionar el fuente de entrada.
5. Presiona POWER botón para encender o apagar el TV.
6. SENSOR REMOTO Sensor infrarojo para el control remoto.
7. INDICADOR DE PODER, Azul cuando el TV esta encendido, rojo cuando el TV esta apagado.

Back View and Control Connections

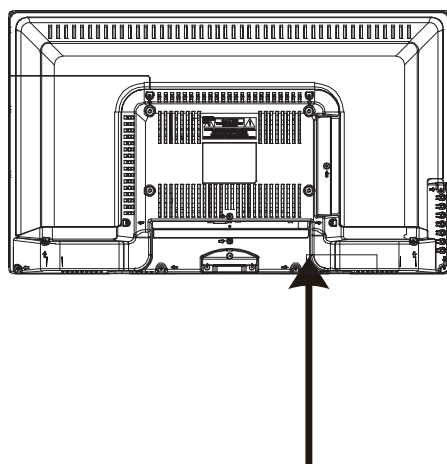


1. Auricular: Conecta una línea auricular para escucha privada.
2. Salida óptica: Conecte un sistema de sonido digital a esta toma.
3. AV Conecta el video y Salida de audio.
4. YPBPR Conecta con YPBPR y salida de audio.
5. HDMI1 HDMI2 HDMI3 Conecta el enchufe de salida HDMI de DVD.
6. PC AUDIO Conecta el enchufe de salida audio de PC.
7. RF IN Conecta con la antena.
8. SERVICIO DE USB Solamente para utilización de fábrica.



7.TV INSTALACIÓN

Conexión del cable de alimentación


- conecte el cable de alimentación correctamente como se muestra.

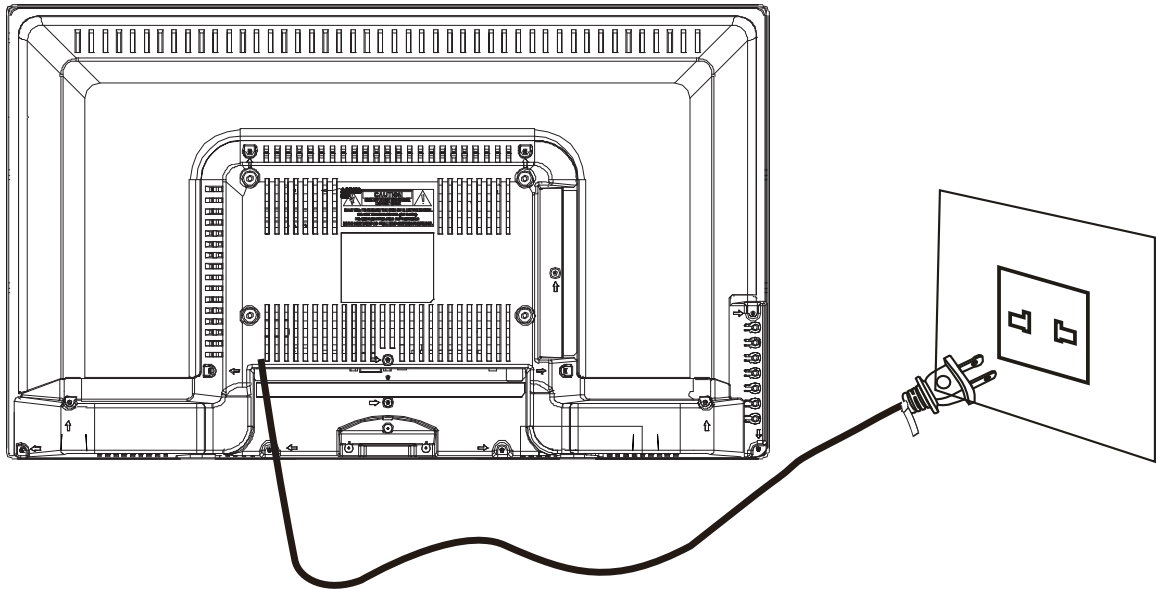

Español


Conexión de Antena

para garantizar la buena imagen y sonido, el sistema de antena de TV debe ser instalada. el sistema de antena como se muestra puede obtenerse de las tiendas de equipo de TV, que ofrecerá un servicio para una correcta instalación y conexión. después de la instalación, inserte el 75-ohm enchufe de antena a la toma de antena como se muestra.

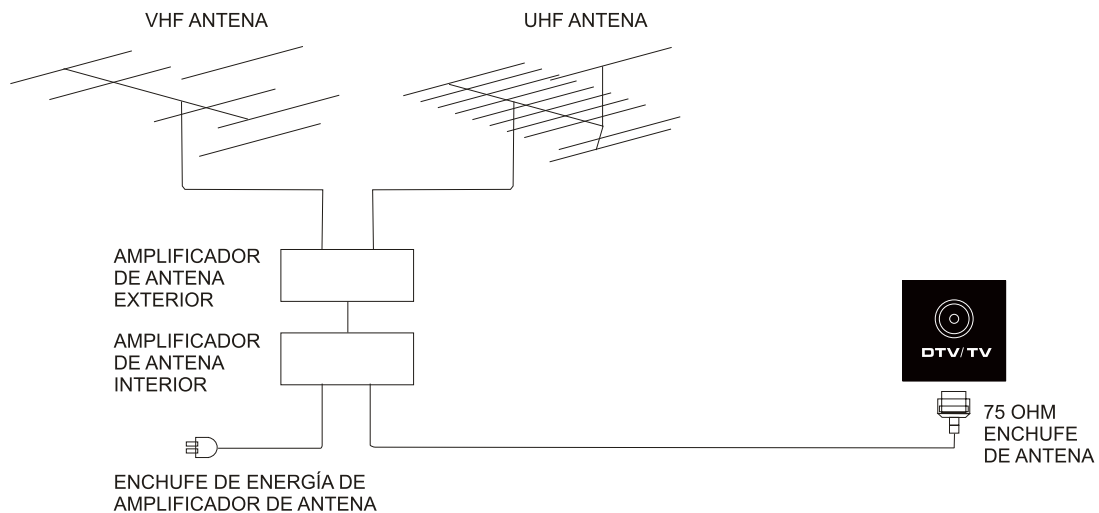


CONEXIÓN DE AV

Conecta la toma de salida de VIDEO y AUDIO de DVD o VCR con la toma de VIDEO en el set utilizando el cable RCA. Coincide color con la toma: Video es amarillo, audio izquierdo es blanco y audio derecho es rojo. Selecciona la fuente de entrada de AV utilizando el botón de SOURCE en el mando a distancia.

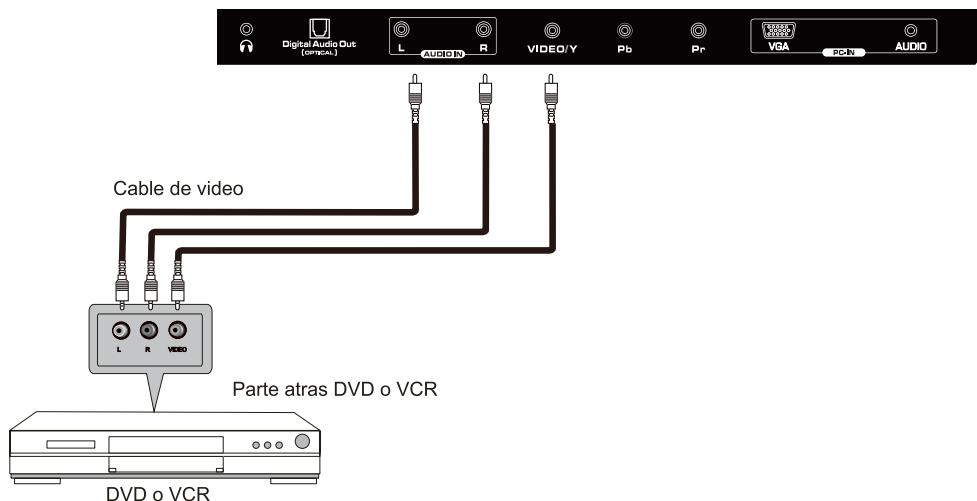


CONEXIÓN DE COMPOTENTE(Ypbpr)

Conecta la salida Ypbpr de DVD o VCR con la entrada Ypbpr en el set. La calidad de imagen es mejor en comparación con la conexión de un VCR regular con la entrada de vídeo. Conecta la salida de audio de DVD o VCR con la toma de entrada de audio en el set utilizando el cable RCA. Coincide color con la toma: Y es verde, pb es azul, pr es rojo, audio izquierda es blanco y audio derecha es rojo. Selecciona la fuente de entrada de componente utilizando el botón SOURCE en el mando a distancia.

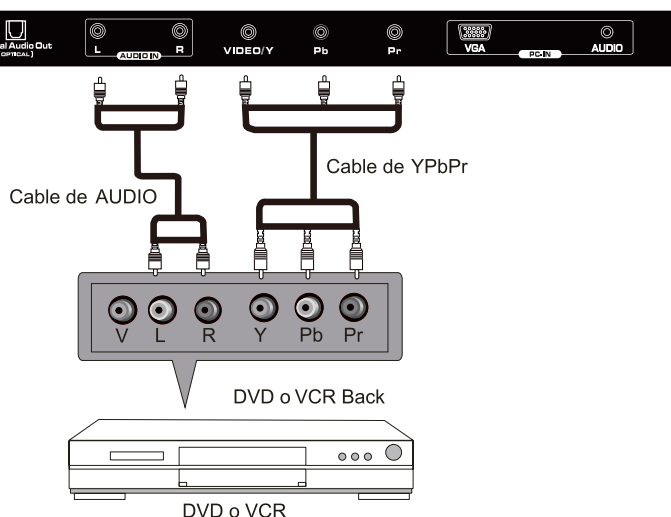


CONEXIÓN VGA(PC)

Conecta la salida de RGB de PC con la toma VGA(PC) en el set. Conecta la salida de audio de PC con la toma AUDIO PC en el set. Seleccione la fuente de entrada VGA utilizando el botón SOURCE en el mando a distancia.

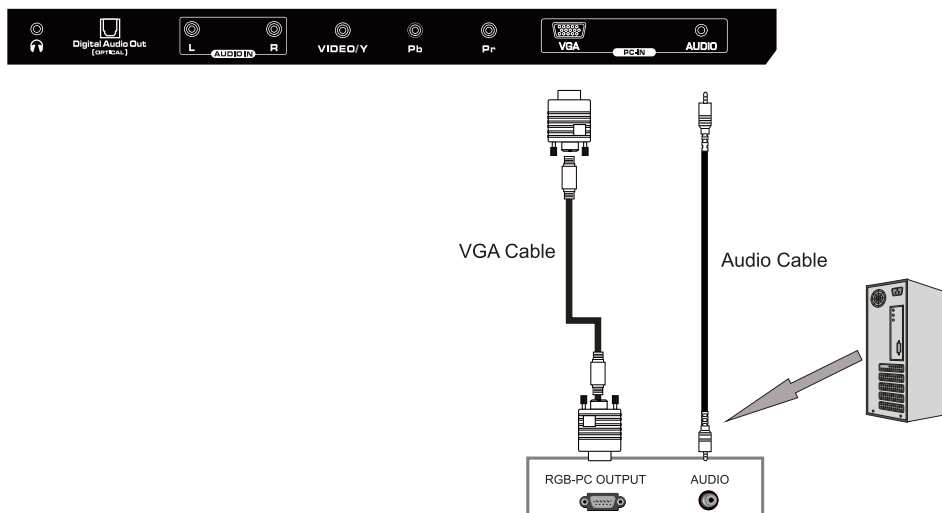


Español

Servicio de la función de puerto

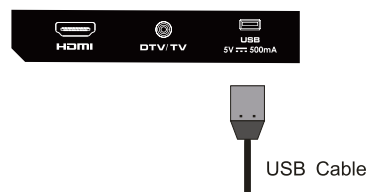


CONEXIÓN HDMI

Conector HDMI, que sustituye la conexión HDMI permite la transferencia de audio / vídeo señales de control a través de cable. estas señales se transmiten en formato digital.

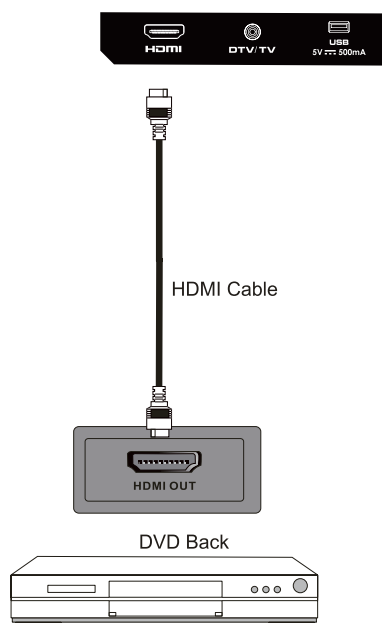

8. Mando a distancia

Instrucciones de mando a distancia en modo TV

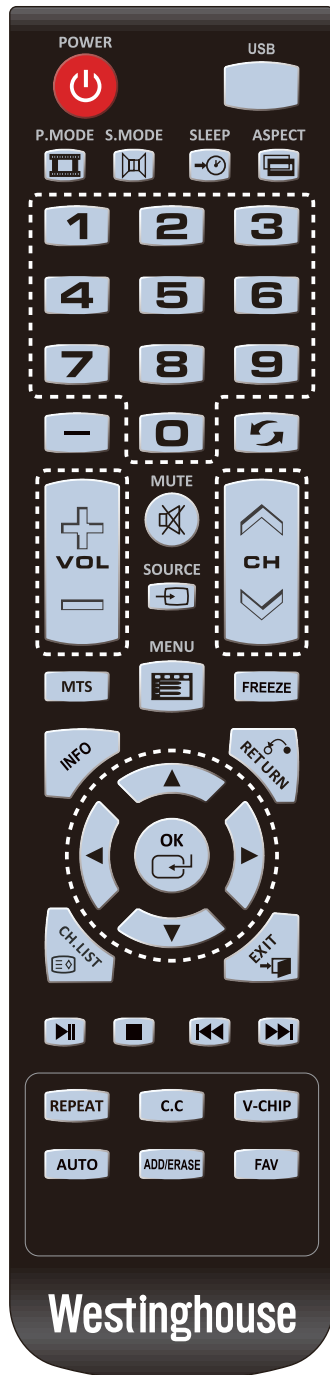

Power(Poder)	Enciende o apaga la presentación.
USB	El acceso en el USB directamente
P.MODE	Selecciona el modo de foto.
S.MODE	Selecciona el modo de voz.
SLEEP	Afija el tiempo de dormiento.
ASPECT	Presiona para seleccionar el ratio de aspecto.
NUMBER BUTTONS	Presiona 0-9 botón directamente para cambiar el canal.
—	Presiona el botón para entrar un número de canal como 2-1, etc.
↶	Volta al canal que visto anteriormente.
VOL+/VOL-	Presiona el botón para aumentar o disminuir el volumen de voz.
MUTE	Apreta para apagar la voz temporalmente, apreta por otra vez para resumir.
SOURCE	Presiona SOURCE para mostrar el fuente de entrada de OSD, Presiona ▼ ▲ Presiona para un fuente el entrada, y presiona OK para confirmar.
CH▲/CH▼	Presiona para escanear los canales.
MTS	Presiona para ajustar entre canales disponibles de audio.
MENU	Mostra el men principal de TV.
FREEZE	Congela la imagen.
INFO	Mostra el fuente y información de canal.
THUMBSTICK ▲/▼/◀/▶/OK	Para navegar los menus y ajustar las configuraciones de sistema según su requisito.
RETURN	Volver al menú anterior.
CH.LIST	Presiona para mostrar la lista de programa de TV.
EXIT	Para salir de menú principal.
⏸	Presione para pausar o reanudar la reproducción.
■	Pulse para detener la reproducción y borrar la memoria existente.
⏮/⏭	Pulse para saltar entre capítulos.
REPEAT	Presione repetidamente para seleccionar el modo de repetición..
C.C	Presiona para cerrar el título.
V-CHIP	Para fijar el control parental.
AUTO	Automáticamente ajusta la posición de tal/Vertical rizon de Ho en modo PC (VGA).
ADD/ERASE	Adicionar/Cancelar canal de la lista de programas favoritos.
FAV	Pulse para visualizar el favorito de televisión en lista de programas.

Configuración de mando a distancia

1. Abra la cubierta.
2. Utilice tres pilas con tamaño A. Al insertar las pilas, asegúrese que la polaridad con marcas + y - en la línea de pilas de forma correcta con las marcas del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Para evitar fugas de las pilas que puede resultar en lesiones corporales o daños en el mando a distancia:


1. Instale todas las pilas correctamente según lo que indican en el mando a distancia
2. No mezcle las pilas.(viejo y nuevo o carbono y alcalino,ect) retire las pilas del mando a distancia cuando no se utiliza durante mucho tiempo.



9. OPERACIONES DEL MENU


ASISTENTE DE CONFIGURACION

Seleccione el idioma

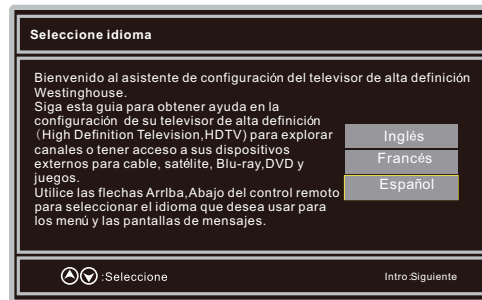


Español

Mode de encendido

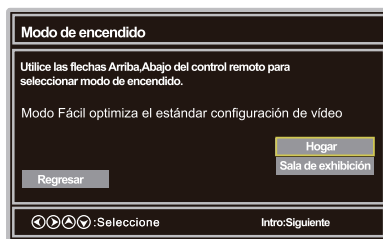

OK

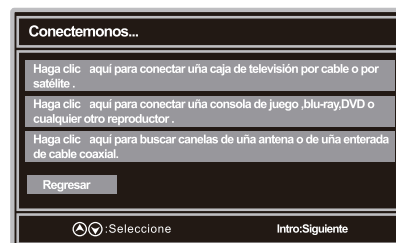

Modo casa (Ahorro Energía): Seleccione el modo casa para maximizar la eficiencia energética. Por favor, tenga en cuenta que si selecciona el modo casa, la imagen se verá oscura.

Modo Retail: Seleccione el modo retail, si desea obtener una imagen más clara. A veces este modo puede utilizar más energía para operar el modo de volumen/sonido y el modo de imagen.

La potencia del modo sleep (dormir) debería ser menos de 0.49 Watio.

OPERACIONES DEL MENU

Búsqueda de canales

Conectémonos...

Haga clic aquí para conectar una caja de televisión por cable o por satélite.

Haga clic aquí para conectar una consola de juego, Blu-Ray, DVD o cualquier otro reproductor.

Haga clic aquí para buscar canales de una antena o de una entrada de cable coaxial.

Regresar

◀▶⏮⏭⏯▶▶

:SeleccioneIntro Siguiente

Buscar canales de una antena o de una entrada de cable coaxial

Utilice las flechas Arriba, Abajo del control remoto para seleccionar el tipo de búsqueda.

Antena(ATSC)

Cable

Regresar

◀▶⏮⏭⏯▶▶

:SeleccioneIntro Siguiente

Fuente de entrada de televisión por cable o por satélite

Utilice las flechas Izquierda, Derecha del control remoto para seleccionar la entrada conectada al televisor. Para obtener una calidad de video óptima, recomendamos HDMI o YPbPr (consulte la Guía de conexión rápida o el Manual de usuario para ayudarle a determinar qué conexión usted está usando).

HDMI

YPbPr/AV

Antena

Regresar

◀▶⏮⏭⏯▶▶

:SeleccioneIntro Siguiente

Exploración de canales

Análogo : 0

Digital : 3

Canales RF : 6

Encontrado : 3

Menu:Salar DTV

Advertencia de antena de RF

Aviso: Westinghouse Electronics no recomienda el uso de una entrada de antena de RF como su conexión de televisión por cable o por satélite, ya que ofrece una calidad de video deficiente para su HDTV. Utilice una conexión diferente para obtener condiciones óptimas. Si usted no tiene una caja de televisión por cable que proporcione una señal de calidad de alta definición, le recomendamos que llame a su proveedor de televisión por cable para una actualización. De lo contrario, seleccione Continuar.

Salir de configuración

Continuar

Regresar

◀▶⏮⏭⏯▶▶

:SeleccioneIntro Siguiente

Fuente lista de entradas

YPbPr/AV

HDMI

VGA


USB

Regresar

◀▶⏮⏭⏯▶▶

:SeleccioneIntro Siguiente

Seleccione la fuente de entrada

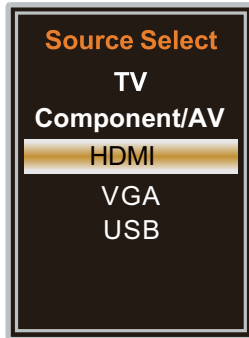

- Pulse el botón SOURCE para mostrar la lista de fuente de entrada.
- Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada que quieres ver.
- Pulse el botón **OK** para entrar en la fuente seleccionada.

Español

Operación básica



- Pulse el botón menu para mostrar el principal OSD menú.
- Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el menú que quiere ver.
- Pulse el botón **OK** para entrar el submenú.
- Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción y después pulse ◀/▶ para ajustar el valor en el submenú.
- Puede pulsar el botón de MENU para volver al menú anterior o pulsar el botón EXIT para cerrar OSD.

Para el modo de TV:

MENU IMAGEN



1. Presione ◀/▶ para seleccionar la **imagen** en el menú principal.
2. Presione ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de imagen.
3. Presione ◀/▶ al nivel deseado.
4. Cuando se ha cambiado la configuración, usted puede salir del menú pulsando MENU.

Escena del cuadro

Presione ▼/▲ para seleccionar el Escena del cuadro, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.
Modos de imagen disponibles: Estándar, sala de exhibición, película, usuario.

Brillo

Presione ▼/▲ para seleccionar Brillo, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Contraste

Presione ▼/▲ para seleccionar el contraste, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Color

Presione ▼/▲ para seleccionar color, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Nitidez


Presione ▼/▲ para seleccionar la Nitidez, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Color Temp

Presione ▼/▲ para seleccionar Color Temp, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Configuración avanzada

Presione **▼/▲** para seleccionar Configuración Avanzada y, a continuación, presione **OK** para entrar.
Ajuste opciones avanzadas de video para afinar la imagen.

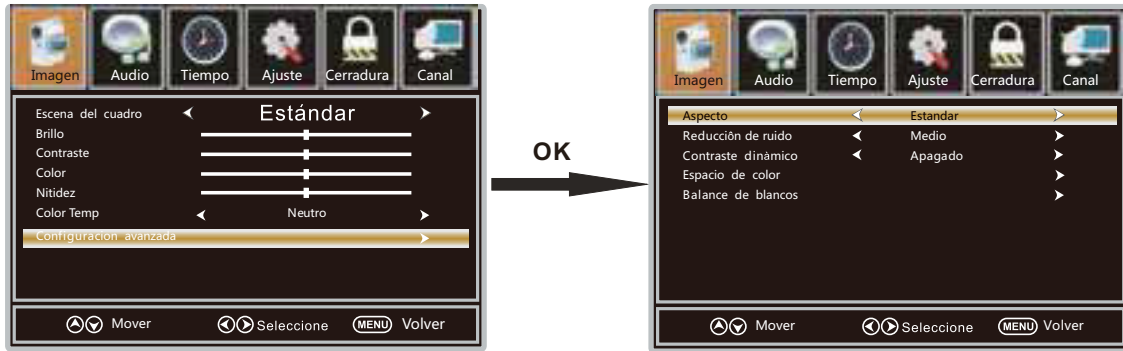

aspecto

Presione **▼/▲** para seleccionar la aspecto , a continuación, presione **◀/▶** para ajustar.
Ratios de aspecto disponibles: Estándar,Tela llena,Sobre escudrina.

Reducción del Ruido


Presione **▼/▲** para seleccionar la opción de Reducción de Ruido, a continuación, presione **◀/▶** para ajustar. Reducción de ruido disponible: Apagado, Débil, Medio, Fuerte.

Contraste dinámico

Presione **▼/▲** para seleccionar Contraste Dinámico, a continuación, presione **◀/▶** para ajustar Apagado o Encend . Se puede ajustar el contraste correspondiente a la señal de entrada con el fin de mejorar la calidad de la imagen visualizada.

Espacio de Color

Presione **▼/▲** para seleccionar el espacio de color, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

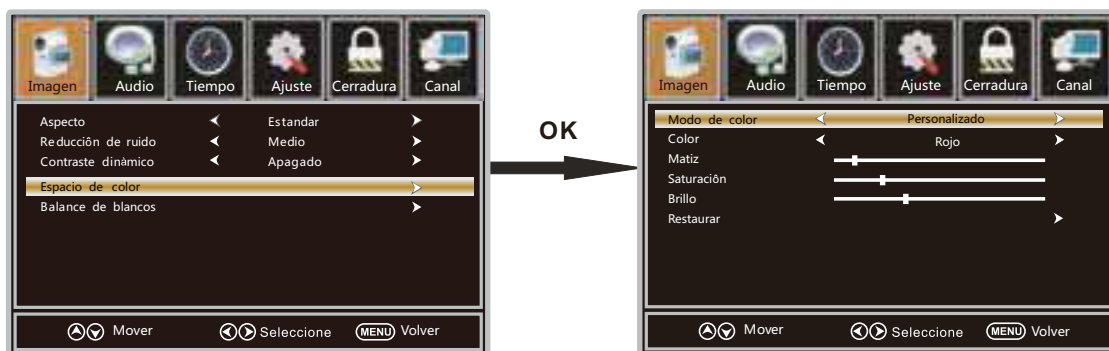

OPERACIONES DEL MENU

Modo de color

Presione ▼/▲ para seleccionar el modo de color, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Modo de color disponible: automático, Nativo, personalizado.

Color

Presione ▼/▲ para seleccionar color, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Modo de color disponible: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Cian, Fucsia. (Está disponible en Modo de Usuario.)

Matiz

Presione ▼/▲ para seleccionar Matiz, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

(Está disponible en el Modo de Usuario.)

Saturación

Presione ▼/▲ para seleccionar la saturación, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

(Está disponible en Modo de Usuario.)

Brillo

Presione ▼/▲ para seleccionar Brillo, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

(Está disponible en Modo de Usuario.)


Restaurar

Presione ▼/▲ para seleccionar Restaurar, pulse OK para entrar, a continuación, presione ◀/▶ para seleccionar Sí o No.

Balance de blancos

Presione ▼/▲ para seleccionar Balance de Blancos, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

Presione ▼/▲ para seleccionar, entonces ◀/▶ para ajustar.

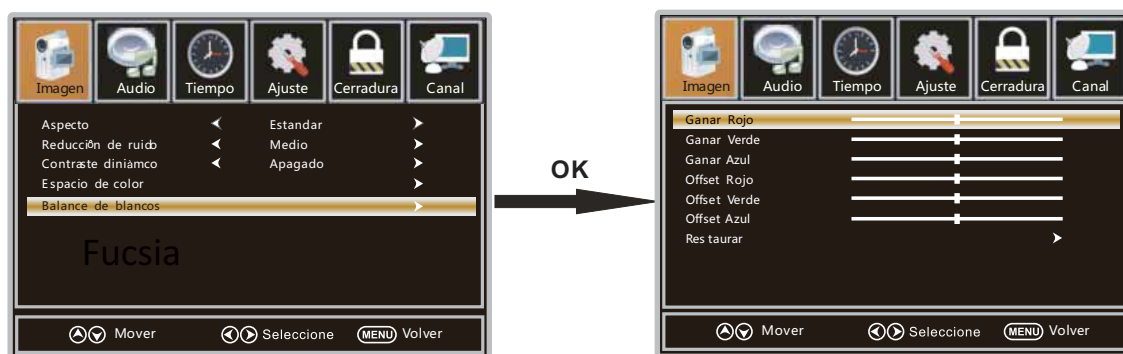

MENU AUDIO



1. Presione ◀/▶ para seleccionar **sonido** en el menú principal.
2. Presione ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de sonido.
3. Presione ◀/▶ hasta nivel deseado.
4. Cuando se han cambiado los ajustes, puede salir del menú pulsando MENU.

Mode de Sonido

Presione ▼/▲ para seleccionar el Mode de Sonido y luego presione ◀/▶ para seleccionar el deseado.
 Mode de Sonido Disponibles: Deportes, Usuario, Estándar, Música, Película. Seleccione un modo de sonido para conseguir un sonido ideal.

Bajos

Presione ▼/▲ para seleccionar Bajos, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Agudos

Presione ▼/▲ para seleccionar los Agudos, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Balance

Presione ▼/▲ para seleccionar Balance, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

MTS

Presione ▼/▲ para seleccionar MTS, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Salida de audio digital

Presione ▼/▲ para seleccionar el elemento de salida de audio digital, a continuación, presione el botón ◀/▶ para seleccionar la salida de audio digital. Salida de audio digital disponible: PCM, Raw y Apagado

Mode de Surround

Presione ▼/▲ para seleccionar el elemento Mode de Surround, a continuación, presione ◀/▶ para seleccionar Apagado o Encend.

AVL

Presione ▼/▲ para seleccionar AVL, a continuación, presione ◀/▶ para seleccionar ON (encendido) o OFF (apagado). EL nivel automático de volumen puede ajustar el volumen automáticamente en función de la entrada de audio.

MENU DEL TIEMPO



Español

1. Presione ◀/▶ para seleccionar el **tiempo** en el menú principal.
2. Presione ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de Tiempo.
3. Presione ◀/▶ al nivel deseado.
4. Cuando haya cambiado la configuración, puede salir del menú pulsando MENU.

Duerma Cronómetro

Presione ▼/▲ para seleccionar el Duerma Cronómetro , a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

El tiempo de Reposo Disponible es: Apagado, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

MENU DE BLOQUEO



1. Presione ◀/▶ para seleccionar **Ajuste** en el menú principal.
2. Presione ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de configuración.
3. Presione ◀/▶ al nivel deseado.
4. Cuando ha cambiado las opciones que puede salir del menú pulsando MENU

Idioma


Presione ▼/▲ para seleccionar el idioma , a continuación, presione ◀/▶ para ajustar el Idioma
Disponible: English, **Français**, Español.

OSD Timeout

Presione ▼/▲ para seleccionar OSD Timeout , a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.
OSD Timeout disponible: 5Sec., 15Sec., 30Sec., 45Sec., 60Sec..

Subtítulos

Presione ▼/▲ para seleccionar subtítulos, luego Pulse el botón **OK** para entrar.

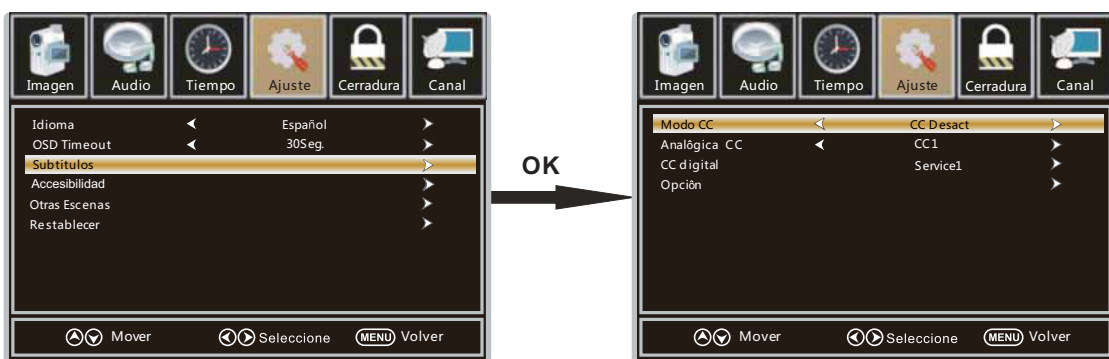

Modo CC

Presione ▼/▲ para seleccionar el modo de CC, a continuación, presione ◀/▶ para seleccionar
CC Desact, CC act, CC on mute.


OPERACIONES DEL MENU

Analógico CC

Presione ▼/▲ para seleccionar CC analógico, a continuación, presione ◀/▶ para seleccionar.
CC analógicos disponibles: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Texto4.

Otras Escenas

Presione ▼/▲ para seleccionar Otras Escenas , a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

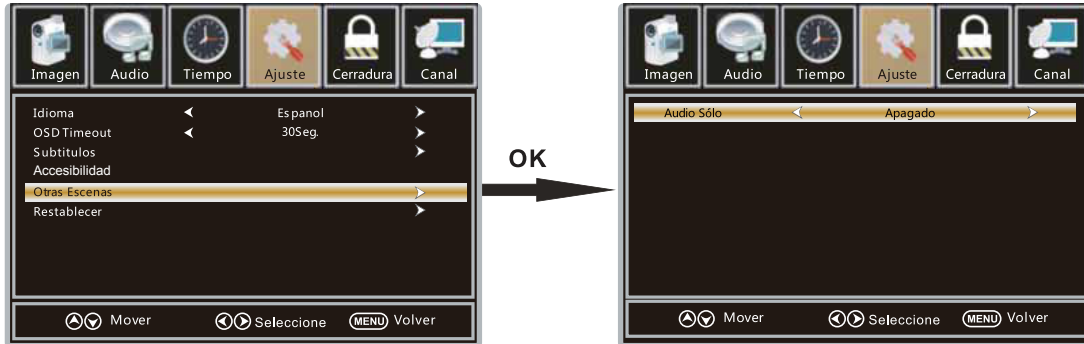


Audio Sólo


Presione ▼/▲ para seleccionar Audio Sólo . a continuación,
presione ◀/▶ para ajustar en activado o desactivado.

Restablecer

Presione ▼/▲ para seleccionar Restablecer , a continuación, pulse el botón **OK**
para seleccionar Sí o No. Cambiar las opciones de energía o restablezca los valores de fábrica de la TV.
(0000)

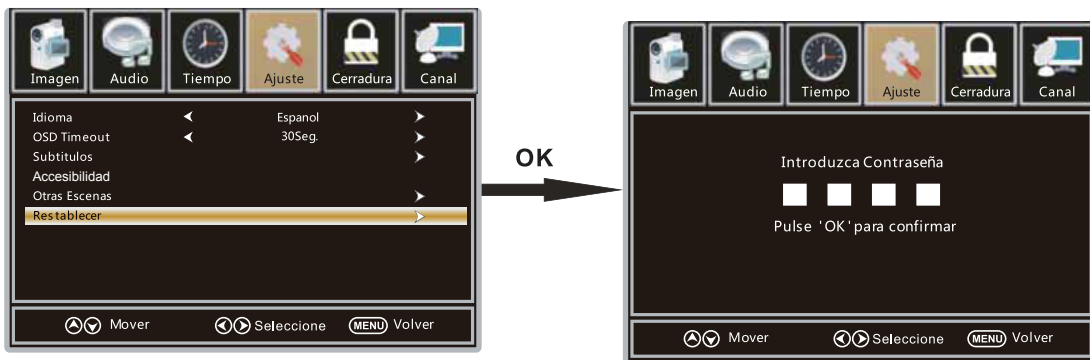

MENU DE BLOQUEO

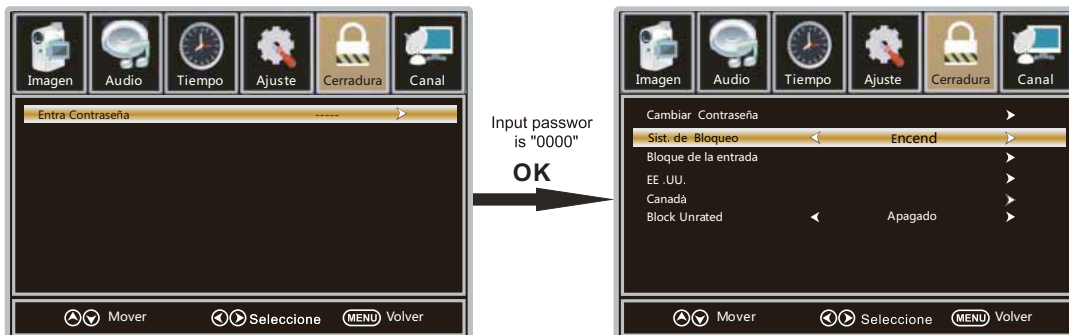

1. Presione ◀/▶ para seleccionar **Bloqueo** en el menú principal.
 2. Presione ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de bloqueo.
 3. Presione ◀/▶ al nivel deseado.
 4. Cuando se ha cambiado la configuración, usted puede salir del menú pulsando MENU.
- Ingrese la contraseña para entrar, la contraseña por defecto es "0000".

Cambiar Contraseña

Presione ▼/▲ para seleccionar **Cambiar Contraseña** y pulse el botón **OK** para ajustar el valor.

Un sub-menú aparecerá como a continuación. Si se cambia la contraseña, todas las contraseñas en el menú serán cambiadas al mismo tiempo.

Nota: Si usted olvida su contraseña, puede utilizar "8899" para entrar en cualquier menú bloqueado.

**Sist.de Bloqueo**

Presione ▼/▲ para seleccionar el **Sist.de Bloqueo**, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar a activado o desactivado. Sólo está disponible cuando "System Lock" está en "On" (encendido).




OPERACIONES DEL MENU

Bloque de la entrada

Presione ▼/▲ para seleccionar Bloque de la entrada, a continuación, presione ◀/▶ para entrar.

Presione ◀/▶ para seleccionar desbloquear o bloquear las fuentes de entrada.

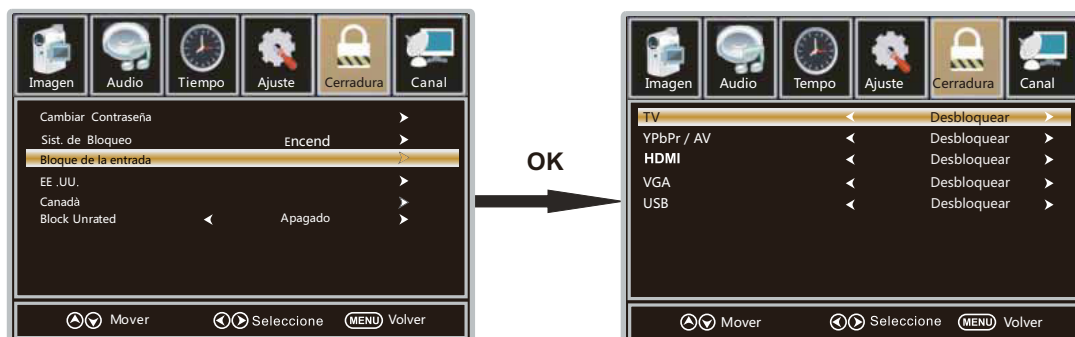


EE.UU.

Presione ▼/▲ para seleccionar la EE.UU., a continuación, presione ◀/▶ para entrar.

Un sub-menú aparecerá como a continuación.

La clasificación de TV se compone de dos aspectos: basados en la edad y el contenido.


Este sistema define la calificación del control que proviene de las reglas MPAA.

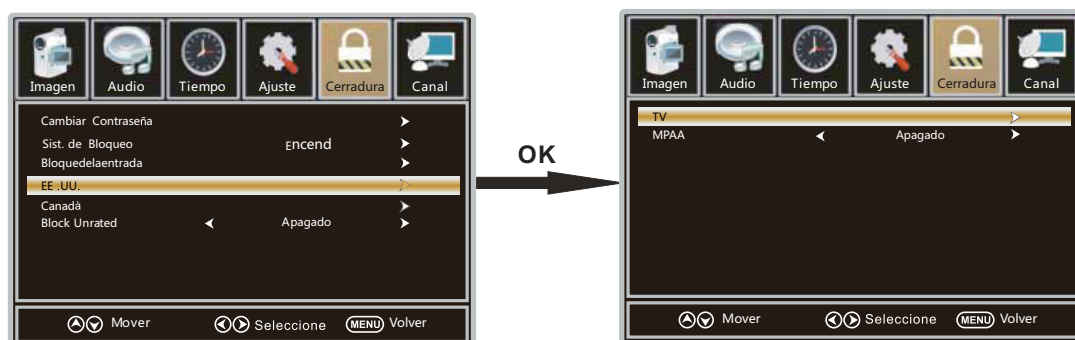

Canadá

Presione ▼/▲ para seleccionar la Canadá, a continuación, presione ◀/▶ para entrar.

Presione ◀/▶ para seleccionar.

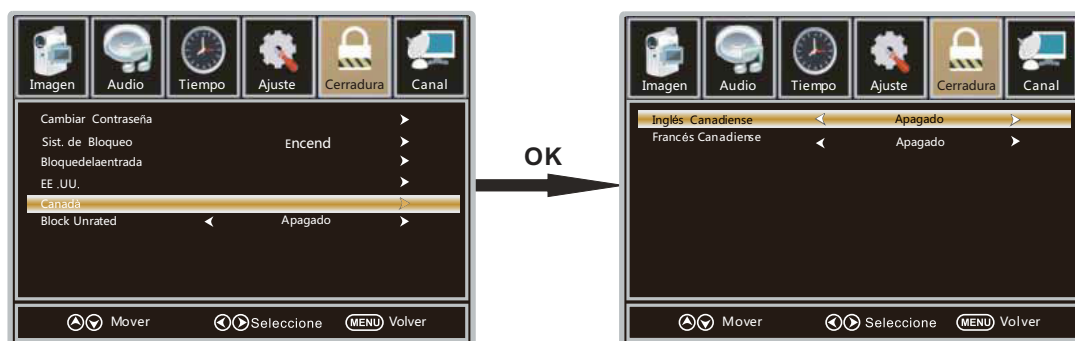

Inglés Canadiense

Presione ▼/▲ para seleccionar Inglés de Canadá, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Canadá Inglés Disponible: Apagado, C, C8 +, G, PG, 14 +, 18 +.

Francés Canadiense

Presione ▼/▲ para seleccionar el Francés de Canadá, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Francés de Canadá disponible: Apagado, G, 8ans +, 13ans +, 16ans +, 18ans +.

MENU DE CANALES

Nota: Este menú sólo se muestra cuando la fuente de entrada es la televisión.



1. Presione ◀/▶ para seleccionar el **canal** en el menú principal.
2. Presione ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el Menú de Canal.
3. Presione ◀/▶ para nivel deseado.
4. Cuando se ha cambiado la configuración, usted puede salir del menú pulsando MENU.

Fuente señal

Presione ▼/▲ para seleccionar Fuente señal, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar Fuente señal disponibles: aire, por cable.

Bsùqueda Auto

Presione ▼/▲ para seleccionar Bsùqueda Auto, a continuación, pulse el botón OK para buscar los canales. Un menú de búsqueda de canal aparecerá a continuación.



Favoritos

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Favoritos y pulse el botón OK para buscar la lista de canales favoritos.



OPERACIONES DEL MENU

Lista de canales

Presione ▼/▲ para seleccionar la lista de canales, a continuación, pulse el botón OK para explorar la lista de canales. Si selecciona la opción "In Channel List" encendido, la etiqueta de la lista de canales mostrará la lista.



Mostr/Ocult

Presione ▼/▲ para seleccionar Mostr/Ocult , a continuación, pulse el botón OK para entrar. Mostrar u ocultar los canales en su lista de programas.

Número Del Cauce

Presione ▼/▲ para seleccionar el Número Del Cauce, a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Etiqueta Del Cauce

Presione ▼/▲ para seleccionar Etiqueta Del Cauce , a continuación, pulse el botón OK para entrar. Creación de etiquetas para los canales, hasta 7 caracteres.



MENU DE BLOQUEO

Para El Modo VGA:

1. Presione ◀/▶ para seleccionar la **imagen** en el menú principal.
2. Presione ▼/▲ para seleccionar Configuración de VGA, a continuación, pulse el botón **ok** para entrar. Un sub-menú aparecerá como a continuación.



Español

H-Pos

Presione ▼/▲ para seleccionar H-Pos a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

V-Pos

Presione ▼/▲ para seleccionar V-Pos a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Reloj

Presione ▼/▲ para seleccionar Reloj y pulse ◀/▶ para ajustar.

Rase

Presione ▼/▲ para seleccionar la raes a continuación, presione ◀/▶ para ajustar.

Automatico

Presione ▼/▲ para seleccionar Auto matico , a continuación, pulse el botón **OK** para entrar. Ajuste al tiempo de la señal P de forma automática.

1. El Menú de IMAGEN y la descripción son los mismos que para el modo de TV.
2. El Idioma de Audio en el menú de **AUDIO** no es válido.
3. El Menú de Tiempo y la descripción son los mismos que para el modo de TV.
4. Los subtítulos en el menú SETUP no son válidos.
5. Configuración de EE.UU., Canadá, RTT y Restaurar RTT en el menú de BLOQUEO no es válido
6. EL Modo PC no tiene menú de CANAL.

Nota: La operación y la descripción de la tecla de acceso rápido son puede programar en su control remoto.

OPERACIONES DEL MENU

Nota: Antes de utilizar el menú Media, Conecte el dispositivo USB y pulse el botón SOURCE para ajustar la fuente de entrada a los USB de comunicación.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar los USB de comunicación en el menú Fuente, a continuación, pulsar OK para entrar.




Pulse ◀ / ▶ para seleccionar la opción desea ajustar en el menú principal de Media, a continuación, pulse OK para entrar.

JPEG

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar JPEG en el menú principal, luego pulse OK para entrar. Presione el botón EXIT para volver al menú anterior.



Pulse ◀ / ▶ para seleccionar el disco duro que desea ver y pulse OK para entrar.
Pulse ◀ / ▶ para seleccionar la opción de regreso para volver al menú anterior.

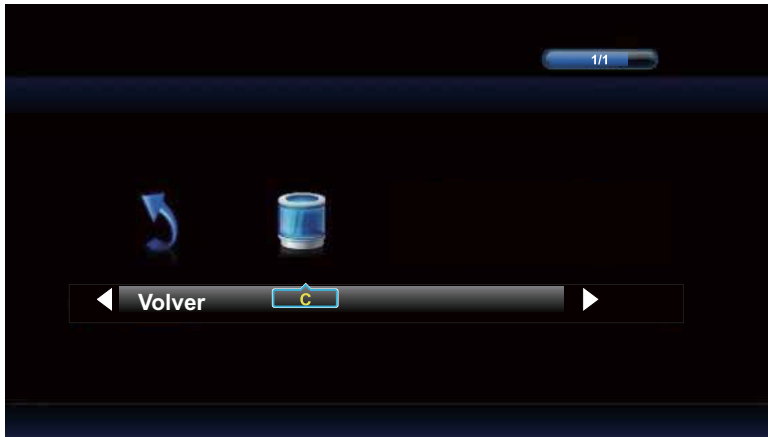

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar el archivo que desea ver en el menú de selección de archivo, a continuación, pulse el botón OK para mostrar la imagen.

Al resaltar la opción que seleccione, aparecerá la información de la foto a la derecha y la imagen será visto de antemano en el centro.

10. Resolución de problemas

compruebe si pueda solucionar los problemas por sí mismo.

Resolución de problemas	Control
Sin señal	Por favor, compruebe que todos los cables están correctamente conectados.
Sin matices de color	Ajuste de contraste, color y brillo.
Mancha en la pantalla	Tal vez el resultado de una señal de iluminación del coche, motor, luz de neón y otros dispositivos eléctricos o aparatos.
pantalla doble o múltiple de la imagen	Tal vez el resultado de una perturbación de una onda eléctrica de la TV, ordenador y máquina de juego o la radio.
Nieve en la pantalla	El cable de antena no está conectado correctamente.
El mando a distancia no funciona	Por favor revise la orden de las pilas y la alineación. compruebe que el IR del mando a distancia no se oculta por algo.
Zip hace ruido en la cubierta de TV	Incluso si la imagen mostrada es correcta, el ruido puede provenir de una fijación inestable del panel.
Sin sonido	Asegúrese de que usted no ha pulse el botón de silencio del panel o del mando a distancia.

11. Especificación

Este manual es sólo para su referencia, cualquier cambio en el diseño y la especificación no contará con el asesoramiento.

Tamaño de pantalla		23.6 Inch
Tipo de pantalla		LED
Resolución(píxeles)		1366 x 768
Relación de aspecto		16:9
Fuente de alimentación		AC 120V~ 50/60Hz
Consumo de energía		40W
Sistema TV		ATSC/NTSC M
Formato de entrada de vídeo		PAL/NTSC
Potencia de salida de audio		L / R 2X3W
APOYO	Antena	YES
	AV-entrada	YES
	Ypbpr-entrada	YES
	HDMI-entrada	YES
	VGA(pc)-entrada	YES
	VGA(pc) audio-entrada	YES
	Scart-entrada	--
	Scart-salida	--
	Auricular-salida	YES
	S-video- entrada	--
	Salida-óptica	YES
	Interfase común	--
	USB	SERVICE,JPEG,M-JPEG
	I-pod	--
	Linea de salida	--
DVD	formato de disco físico	--
	salida de vídeo de formato DVD	--
Dimensiones	Inc stand(LxWxHmm)	549x151x358mm
	Exc stand(LxWxHmm)	549x75x325mm
Peso	Neto(kilogramo)	2.30
	Bruto(kilogramo)	3.60



www.westinghouseelectronics.com



S/N: _____



Westinghouse Electronics, LLC
Eastvale, CA