

INSIGNIA™

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Lector de tarjetas de memoria

NS-CRSA1

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lector de tarjetas de memoria
- Tapa de la punta del USB
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.

## CARACTERÍSTICAS

- Compatible con tarjetas de memoria SD, micro-SD, SDHC, micro-SDHC, SDXC y micro-SDXC
- El conector USB 3.2 es compatible con computadoras de escritorio y laptops
- La tapa incluida protege el conector de posibles daños
- Delgado y compacto, fácil de llevar en el bolsillo o una bolsa

## REQUISITOS DEL SISTEMA


- Windows® 10 y 11 (32 bit o 64 bit)
- Mac OS X 10.4 a macOS 10.15
- Android 6 a 13
- iPadOS 13.3 a 16
- ChromeOS 78 a 109
- SD, micro-SD, SDHC, micro-SDHC, SDXC o micro-SDXC

## DESCRIPCIÓN GENERAL



## CONNEXIÓN DE SU LECTOR DE TARJETAS

Conecte el conector USB de su lector de tarjetas a un puerto USB disponible en su computadora. Su computadora instalará el controlador automáticamente.

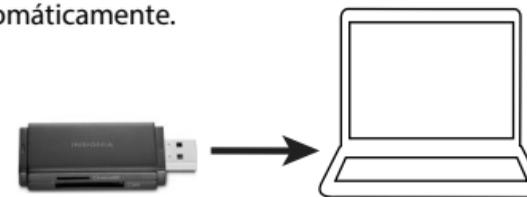

## UTILIZACIÓN DE SU LECTOR DE TARJETAS

### CUIDADO:

- Su lector de tarjetas no admite la inserción de dos tarjetas (microSD y SD) al mismo tiempo.
- Al formatear una tarjeta de memoria se borran todos sus archivos. Copie los archivos que desee conservar en una computadora antes de formatear una tarjeta de memoria.

### Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba.
- 2 Abra el Explorador de archivos y, a continuación, haga clic en Este PC en el menú de la izquierda.

**Nota:** Si no ve "Este PC", haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del menú de la izquierda y seleccione "Mostrar este PC" o actívalo en el menú Opciones del Explorador de archivos.

- 3 Haga doble clic en su tarjeta para ver su contenido.
- 4 Use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 5 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar. No retire su tarjeta de su lector hasta que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana.

### Para acceder a una tarjeta de memoria utilizando una computadora Mac:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba.
- 2 Abra la ventana del Finder (Buscador), y haga clic en el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del menú, para ver su contenido.
- 3 Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar. No retire su tarjeta de su lector hasta que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana Finder.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Mi tarjeta de memoria no aparece en mi computadora, o se produce un error.

- Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté completamente insertada en la ranura. Inserte sólo una tarjeta a la vez.
- Asegúrese de que su lector de tarjetas esté conectado a su computadora.
- Desconecte y reconecte su lector de tarjetas.
- Pruebe con otra tarjeta de memoria del mismo tipo.
- Asegúrese de que la tarjeta tenga capacidad suficiente para guardar sus datos.
- Asegúrese de que la cantidad de información que intenta guardar no sobrepase la capacidad de la tarjeta.
- Algunas tarjetas cuentan con un interruptor de seguridad de lectura/escritura. Asegúrese de que el interruptor de seguridad se encuentre en la posición Write Enabled (Grabación habilitada).
- Asegúrese de que sólo un lector de tarjetas esté conectado a su computadora. Si otros lectores de tarjetas están conectados, desconéctelos antes de instalar este lector de tarjeta.

- Inspeccione los extremos de las tarjetas de memoria para encontrar suciedad o materiales que obstruyan el agujero. Limpie los contactos con un paño sin pelusa y pequeñas cantidades de alcohol isopropílico.
- Es posible que tengas que formatear la tarjeta de memoria. Al formatear una tarjeta de memoria se eliminarán todos los archivos que contenga. No lo intente si esos archivos son importantes.
- Desconecte el lector de tarjetas y apunte con una linterna a las ranuras vacías de las tarjetas. Intente ver si alguna terminal adentro se encuentra doblada y enderece las terminales dobladas con la punta de un portaminas. Reemplace su lector de tarjetas de memoria si una terminal se ha doblado tanto que toca otra terminal.

## ESPECIFICACIONES

**Puerto de transmisión:** USB 3.2 Gen1 Tipo-A USB 2.0 compatible con versiones anteriores

**Velocidad de transmisión USB:** 5 Gbps (máx.)

**Velocidad de transmisión de la tarjeta:** 104 Mbps (máx.)

**Temperatura de funcionamiento:** 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

**Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):** 67.45 x 26 x 11 mm (2.65 x 1.02 x 0.43 pulg.)

## AVISOS LEGALES

### Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

### Declaración de ICES-003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.