


# GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

## Televisor LED de 32 pulg. 1080p, 60Hz


NS-32D510NA19

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto y dos pilas AAA

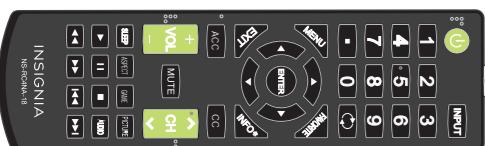

### Bases para televisor

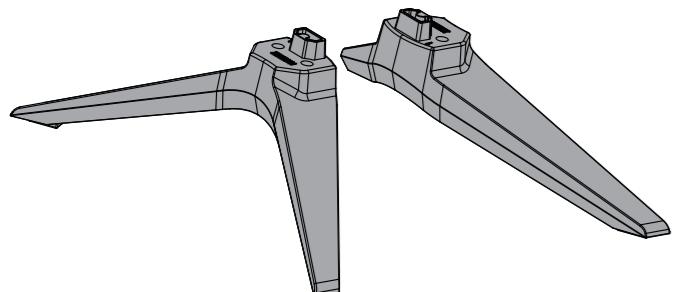

Tornillos M4 (longitud 12 mm) (4)



### CONSULE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

- Refiérase a [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar NS-32D510NA19.
- Seleccione **Sopor te y Descargas**.
- A orillas de User Guide (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.



### CUIDADO

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


## 1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base a su televisor con dos de los tornillos suministrados.

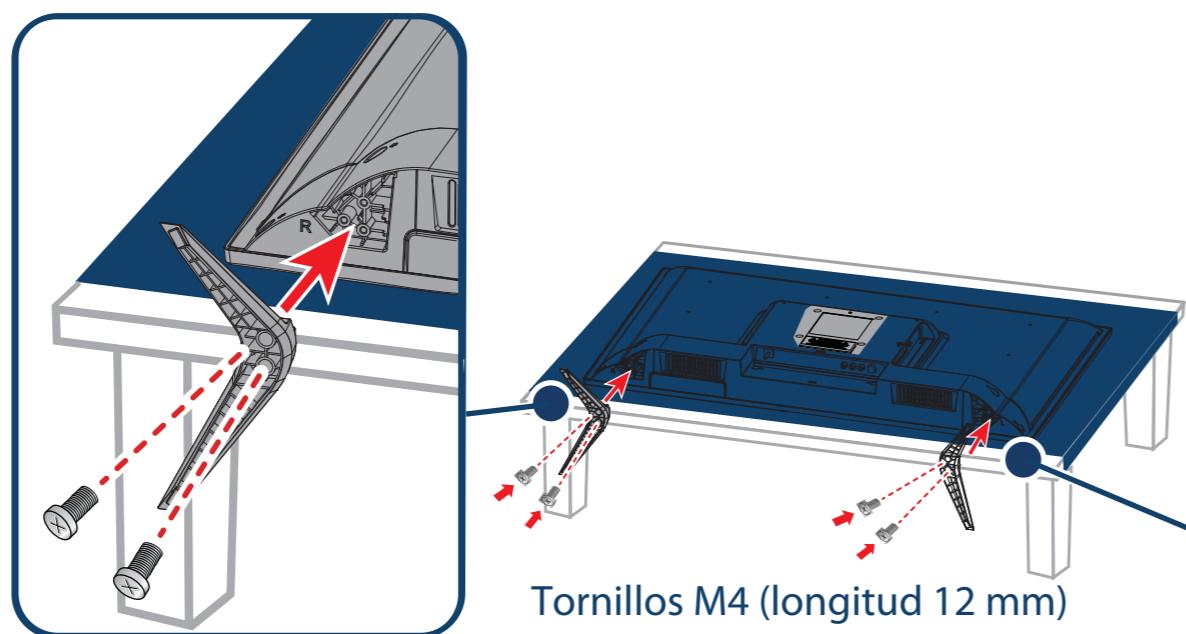

Tornillos M4 (longitud 12 mm)

## 2 MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte sostenga el peso de su televisor.


**A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

**B** Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

NS-32D510NA19




Patrón de montaje VESA

Montaje VESA (mm) 100 x 100 mm - M4, longitud de 10 mm

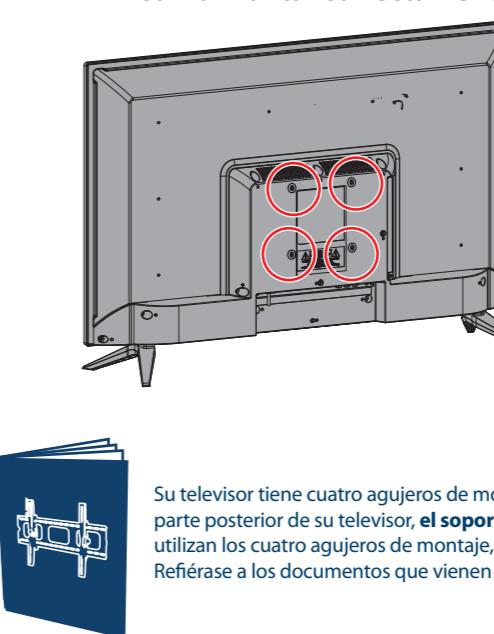

Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.



## CARACTERÍSTICAS

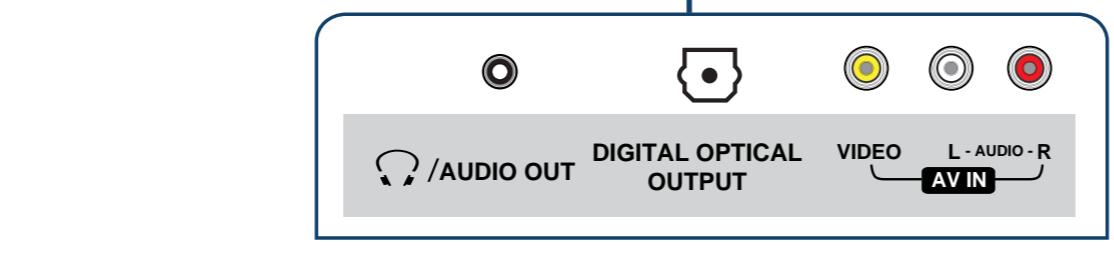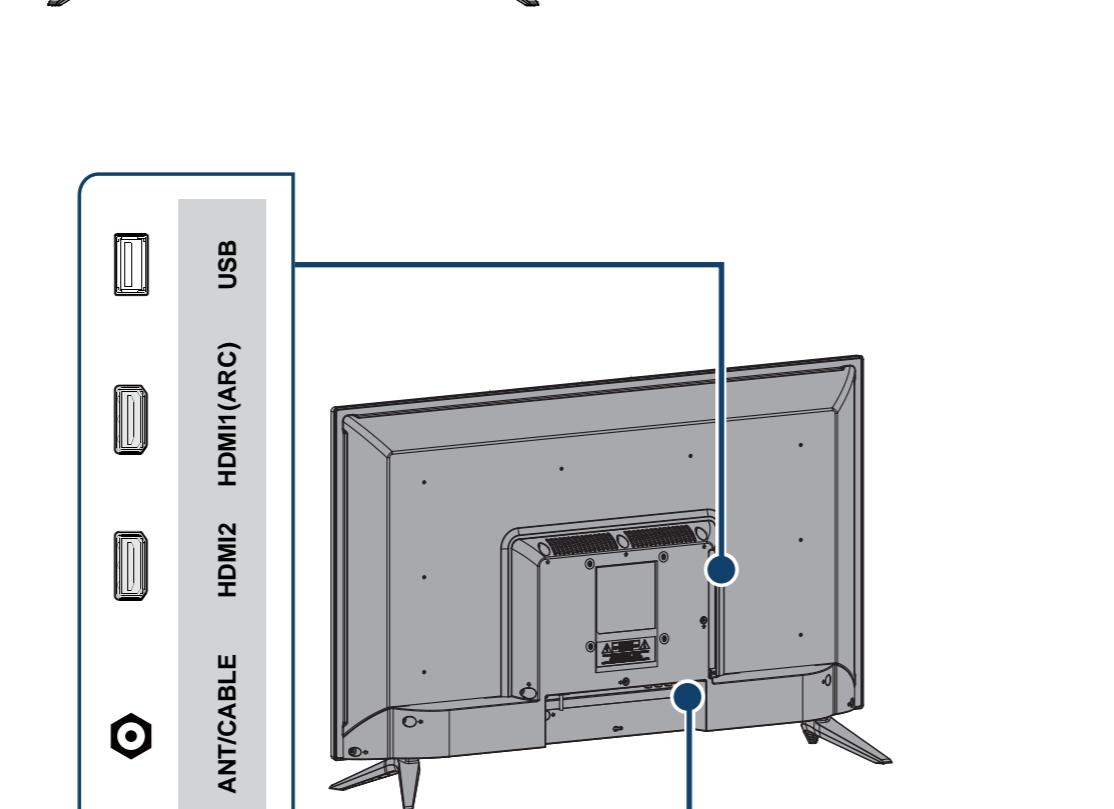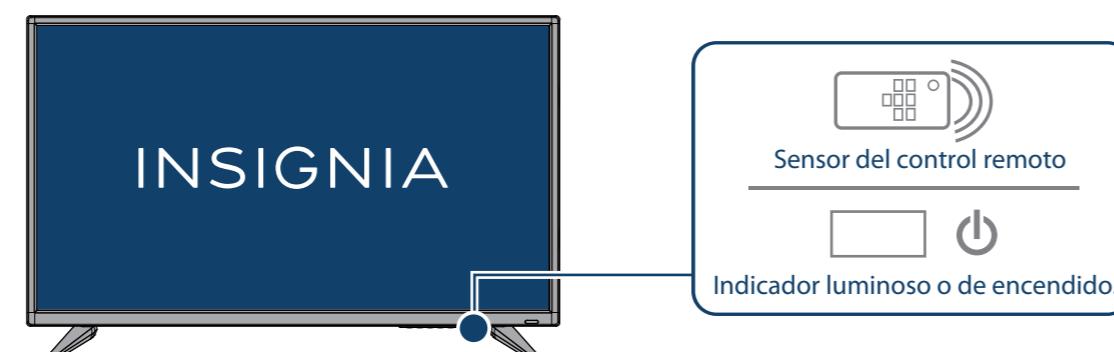

## 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un dispositivo tal como un reproductor de DVD o Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?

### ¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

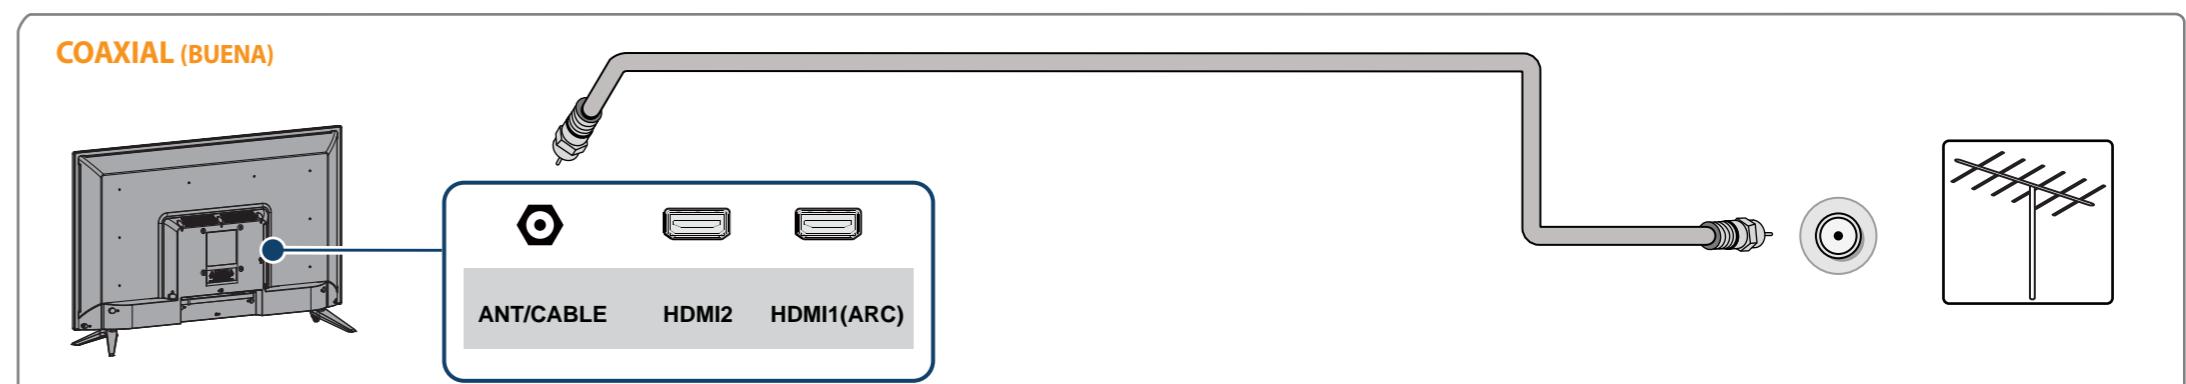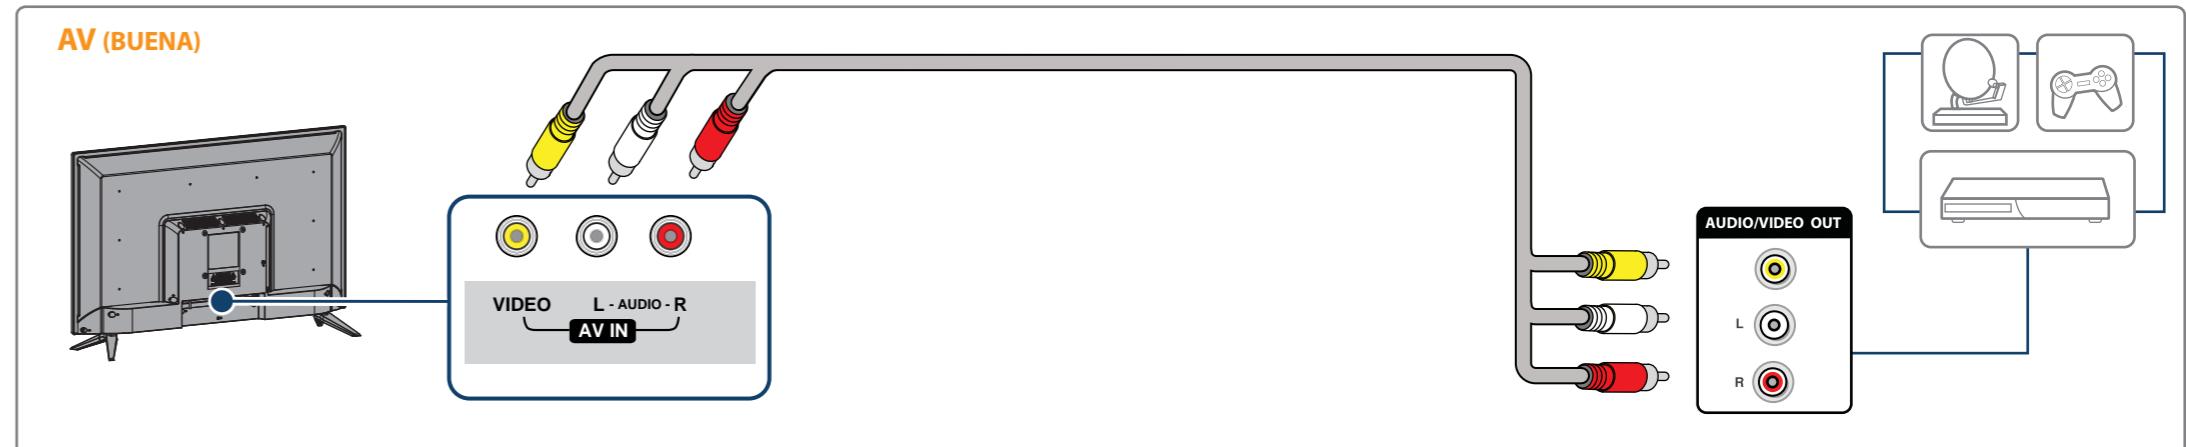


## 3

## CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE AUDIO


¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

## UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

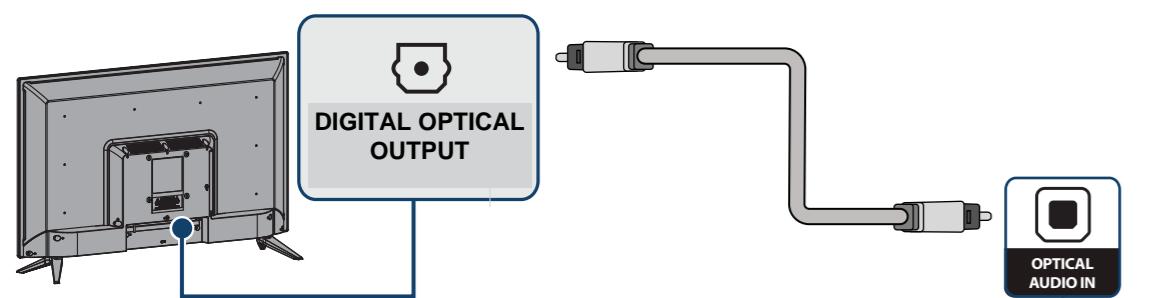

En el menú de Audio de su televisor, seleccione **Formato de audio/Retraso** de audio y active la opción **Formato de audio a PCM**.

## UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

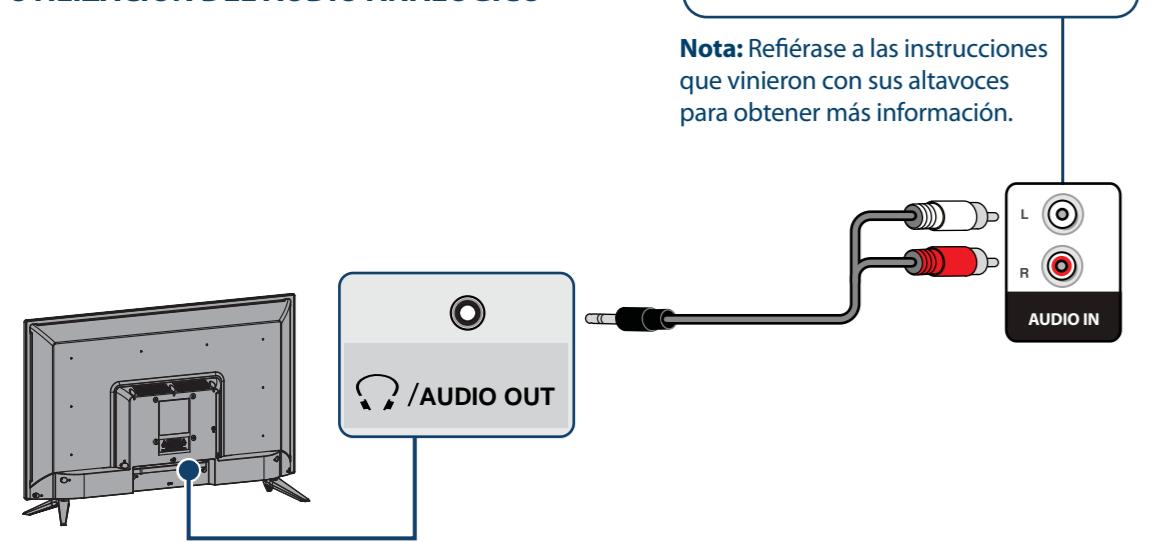


## 4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

## CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

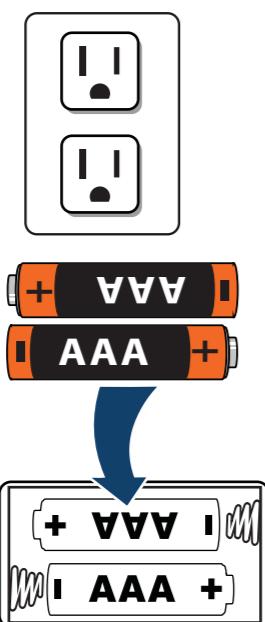

3 Presione (encendido) en su control remoto.



4 Siga las instrucciones de pantalla.

## UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO



Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

## CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES

AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes)

# INSIGNIA™

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**  
Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## ¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro Foro de comunidades en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

## ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Para el servicio al cliente llame al:  
**1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)  
**01-800-926-3000** (México)

**U.S. and Canada:**  
IN SIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.  
Registered in some countries.  
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

**Mexico:**  
**01-800-926-3000**  
Best Buy Imports S. DE R.L. DE C.V.  
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4  
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,  
Delegación Cuajimalpa De Morelos, México,  
Ciudad De México

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.