

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Enfriador de 115 latas de bebidas

NS-BC115SS9 / NS-BC115SS9-C

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Enfriador de 115 latas de bebidas
- *Guía de instalación rápida*



### ¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y después, a orillas de *User Guide* (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, cuando se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, cuando el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 18 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.

### Requisito de conexión a tierra



Este enfriador debe estar conectado a tierra. Este enfriador está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra y un enchufe. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el enfriador está correctamente conectado a tierra.

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 115 latas
- Gama de temperatura de 34 a 50 °F (1 a 10 °C)
- Ventilador de auto descongelado para eliminar la acumulación de hielo y condensación
- Controles táctiles y pantalla LED
- Luz interior con LED blanca
- Puerta reversible
- Anaqueles extraíbles y ajustables

### Panel de control/pantalla

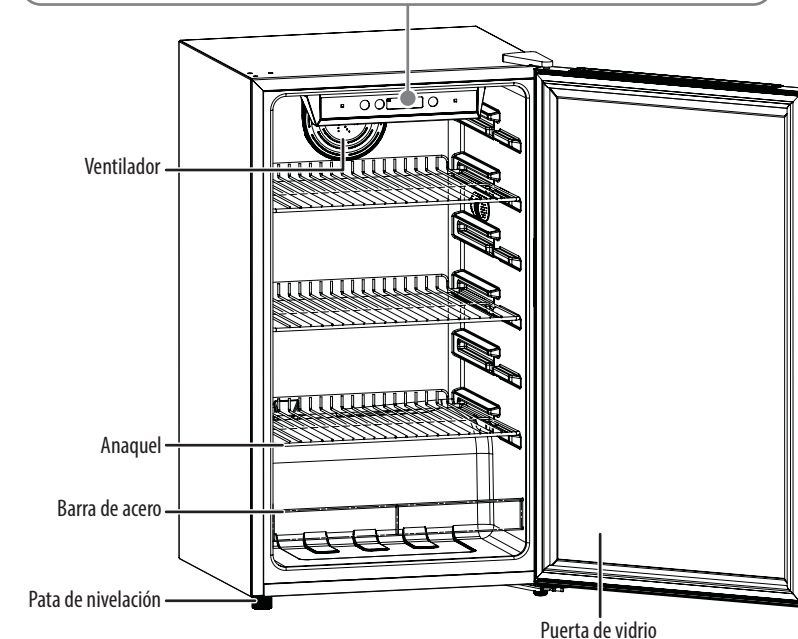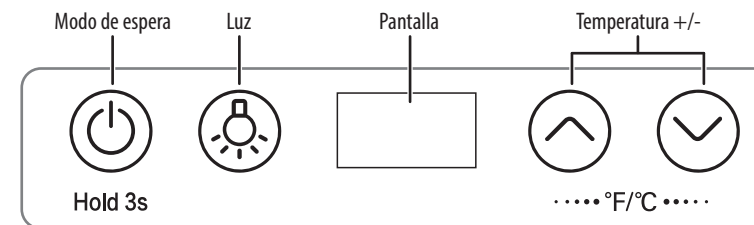

## INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR

### Antes de usar su enfriador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje que su enfriador permanezca en posición vertical durante aproximadamente media hora antes de enchufarlo para reducir la posibilidad de que el sistema de enfriamiento no funcione correctamente.
- Limpie el interior con un paño húmedo y tibio.

### 1 Encuentre una ubicación adecuada

#### TIENE QUE

- Colocar el enfriador en un piso, mostrador o gabinete que sea lo suficientemente fuerte como para soportar el enfriador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de 1.6 pulg. (4 cm) por todos los lados del enfriador para permitir la ventilación adecuada.
- Coloque el enfriador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador o radiador). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 85 °F (30 °C) afectará el rendimiento de este producto.

#### NO

- Empotre o construya en una encimera o pared. Su enfriador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical.
- Coloque su enfriador en áreas húmedas.
- Utilice su enfriador en un garaje o en cualquier otra ubicación exterior.

### 2 Nivelación del enfriador

Si su enfriador no está nivelado, la puerta no se cerrará o sellará adecuadamente. Esto puede causar problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.

- Para nivelar el enfriador, suba o baje las patas de nivelación girándolas hacia la derecha o hacia la izquierda.

### 3 Conexión a la alimentación

- Enchufe su enfriador y ejecútelo durante dos o tres horas antes de agregar bebidas y hacer ajustes de temperatura. Esto permite que su enfriador alcance una temperatura estable.  
**Nota:** Revise su fuente de alimentación local. Su enfriador requiere una fuente de alimentación de 110 V ~ 120 V, 60 Hz. Use una salida de 3 clavijas (toma de tierra). El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de su enfriador.

UTILIZACIÓN DE SU ENFRIADOR

Ajuste de la temperatura

- Presione los botones de subir (↗) o bajar (↘) la temperatura, para aumentar o disminuir la temperatura en un grado. El rango de temperatura es de 34 a 50 °F (1 a 10 °C)
- Mantenga presionado los botones de subir (↗) o bajar (↘) la temperatura al mismo tiempo durante tres segundos para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.
- Si se produce un corte de energía, el enfriador recuerda el ajuste de temperatura actual y regresa a esa configuración cuando se restablezca la energía.

Utilización de la pantalla

- Cuando enchufa el enfriador por primera vez, la pantalla se enciende por tres segundos y se escucha un tono de inicio.
- En el modo normal, la pantalla muestra la temperatura establecida actual.

Iluminación del enfriador

- Presione el botón de luz (☼) para encender o apagar la luz interior. Se escucha un tono al apagar o encender la luz.

Introducción al modo de espera

- Mantenga presionado el botón de espera ⏻ por tres segundos. Se escucha un tono y la pantalla se apaga.
- Para regresar al modo normal, presione suspensión (⏻) de nuevo.

Inversión de la puerta

- Consulte la guía del usuario en línea para los pasos sobre la inversión de la puerta.

LIMPIEZA DE SU ENFRIADOR

- 1 Apague su enfriador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todas las bebidas.
- 3 Limpie el interior con un paño húmedo y tibio.  
**Nota:** Recomendamos empapar el paño en una solución de bicarbonato de sodio antes de lavar el interior. Mezcle un litro de agua tibia y dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Limpie la junta de la puerta (sello) para que la puerta se cierre correctamente.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Coloque el enfriador en la zona más fría de la habitación, lejos de electrodomésticos que producen calor o conductos de calefacción y de la luz directa del sol.
- No sobrecargue su enfriador, porque hace que el compresor funcione durante más tiempo.
- No abra la puerta con demasiada frecuencia, sobre todo si el tiempo es muy caliente. Cierre la puerta tan pronto como sea posible para evitar que el aire frío se escape.
- Asegúrese de que la puerta selle completamente para mantener su enfriador funcionando eficientemente.
- Asegúrese de mantener la junta de la puerta (sello) limpia para que su enfriador funcione eficientemente.
- Asegúrese de que su enfriador esté lo suficientemente ventilado y de que esté en una habitación con la circulación de aire adecuada.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof):** 33.1 × 18.9 × 17.3 pulg. (84.2 × 48 × 44 cm)
- **Peso:** 70.6 lb (32 kg)
- **Requisitos de alimentación:** 115 V ~ 60 Hz - 80 W
- **Intensidad:** 1.1 A
- **Temperaturas ambientes de operación:** 60 a 85 °F (10 a 30 °C)
- **Longitud del cable de alimentación:** 5.4 pies (1.7 m)
- **Gama de temperatura del enfriador:** 34 a 50 °F (1 a 10 °C)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Indicación de fallo

Si se detecta un fallo, la pantalla muestra uno de los siguientes códigos:

- **E1:** Falla del sensor de temperatura
- **E4:** Falla del sensor de descongelación

Si cualquiera de estos códigos de error aparece en la pantalla, póngase en contacto con su distribuidor local o centro de servicio. No intente reparar su enfriador usted mismo.

| PROBLEMA                                                     | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mi enfriador no está funcionando.</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el enfriador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.</li><li>• Revise el fusible de la casa o la caja del disyuntor y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.</li><li>• Si se produce una falla de energía, su enfriador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía, después enciéndalo nuevamente.</li></ul> |
| <b>La puerta no se cierra completamente.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste los anaqueles.</li><li>• Limpie las juntas de las puertas.</li><li>• Nivele el enfriador con las patas de nivelación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mi enfriador no está lo suficientemente frío.</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Dé tiempo para que las nuevas bebidas se enfríen y verifique nuevamente.</li><li>• Ajuste la temperatura a una configuración más fría.</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>Mi enfriador hace ruidos inusuales o vibra.</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nivele el enfriador con las patas de nivelación.</li><li>• Aleje su enfriador de la pared.</li><li>• Esto es normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>La humedad se acumula en el interior de mi enfriador.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Coloque su enfriador en un lugar más seco.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mi enfriador se enciende y se apaga frecuentemente.</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que su enfriador esté en una habitación que esté entre 50 y 85 °F (10 a 30 °C) o colóquelo en un lugar más fresco.</li><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Limpie las juntas de las puertas.</li><li>• Ajuste la temperatura a una configuración más fría.</li></ul>                                                                          |

**Nota:** Consulte la guía del usuario en línea para obtener consejos adicionales sobre la solución de problemas.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

**El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.**

- 1 **ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del aparato sin obstrucciones.
- 2 **ADVERTENCIA:** no toque el interior del compartimiento del enfriador con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- 3 **ADVERTENCIA:** no toque el compresor con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- 4 **ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, a menos que sean los recomendados por el fabricante.
- 5 **ADVERTENCIA:** no dañe la tubería refrigerante al manipular, mover o al usar el electrodoméstico.
- 6 **ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos en el interior del electrodoméstico, a menos que sean los tipos recomendados por el fabricante.
- 7 **ADVERTENCIA–PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en su electrodoméstico.  
Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su enfriador viejo:
  - 1) Retire las puertas
  - 2) Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad
- 8 **ADVERTENCIA:** no utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- 9 Desenchufe el electrodoméstico antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

