


Large Extended Tilt Mount for 32"-70" TVs/Montaje con inclinación extendido grande para televisores de 32 a 70 pulg.

User Guide

BE-MLET

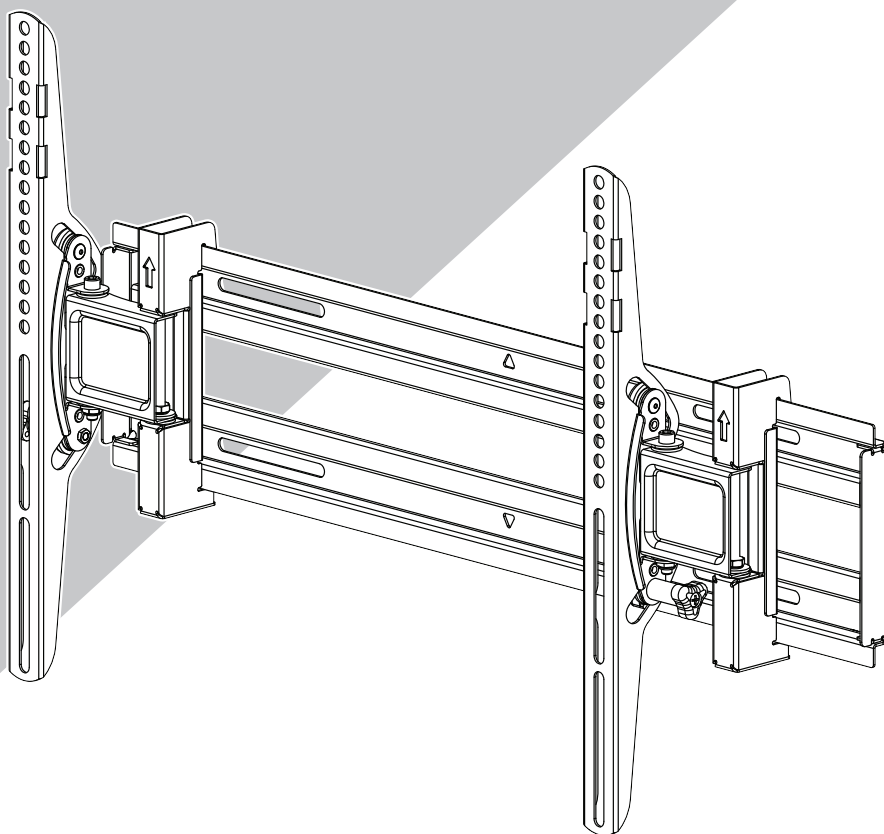

ENGLISH	3
ESPAÑOL	27

BEST BUY
essentialsTM

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Contents

ENGLISH	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Features	3
VESA TV screw hole patterns	3
Dimensions	4
Tools needed	4
Package contents	5
Parts	5
TV Hardware Bag	5
Installation instructions	6
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back	6
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers	7
STEP 3 - Attach the mounting hardware to a TV	8
STEP 4 - Determine the wall-mount location	10
STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall	11
STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall	14
STEP 5 - Option 3: Install on a steel stud wall	17
STEP 6 - Securing your TV to the wall plate	20
Managing cables	22
Adjusting the position of your TV	22
Adjusting the tilt	22
Adjusting the lateral position	23
Removing your TV from the wall plate	24
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	26
ESPAÑOL	27
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	27
Características	27
Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores	27
Dimensiones	28
Herramientas requeridas	29
Contenido del paquete	29
Elementos	29
Bolsa de accesorios para televisor	30
Instrucciones de instalación	31
PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida	31
PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores	32
PASO 3 - Como fijar la ferretería de montaje a un televisor	33
PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared	35
PASO 5: Opción 1: Instale en una pared con viga de madera	36
PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto	39
PASO 5 - Opción 3: Instalación en una pared con vigas de acero	42
PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared	45
Organización de cables	47
Ajuste de la posición de su televisor	47
Ajuste de la inclinación	47
Ajuste de la posición lateral	48

Cómo quitar el televisor de la placa de pared	49
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	51

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy Essentials.

- Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy Essentials is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.
- The weight of your TV must not exceed 80 lbs. (36.3 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Features


- Supports TVs from 32"-70" and 80 lbs. (36.3 kg)
- Mounts to VESA patterns from 100 × 100 to 600 × 400 (with all common sizes in between)
- Tilts to reduce glare and improve viewing angle
- Grants access to ports behind the TV
- Prevents accidental tip-overs
- Years of dependable use with our sturdy steel construction
- Built and backed by Best Buy

VESA TV screw hole patterns

Your wall mount works with the following VESA TV screw hole patterns:

100 × 100 mm (3.9 × 3.9")	400 × 200 mm (15.7 × 7.9")
200 × 200 mm (7.9 × 7.9")	400 × 300 mm (15.7 × 11.8")
300 × 200 mm (11.8 × 7.9")	400 × 400 mm (15.7 × 15.7")
300 × 300 mm (11.8 × 11.8")	600 × 400 mm (23.6 × 15.7")

Dimensions

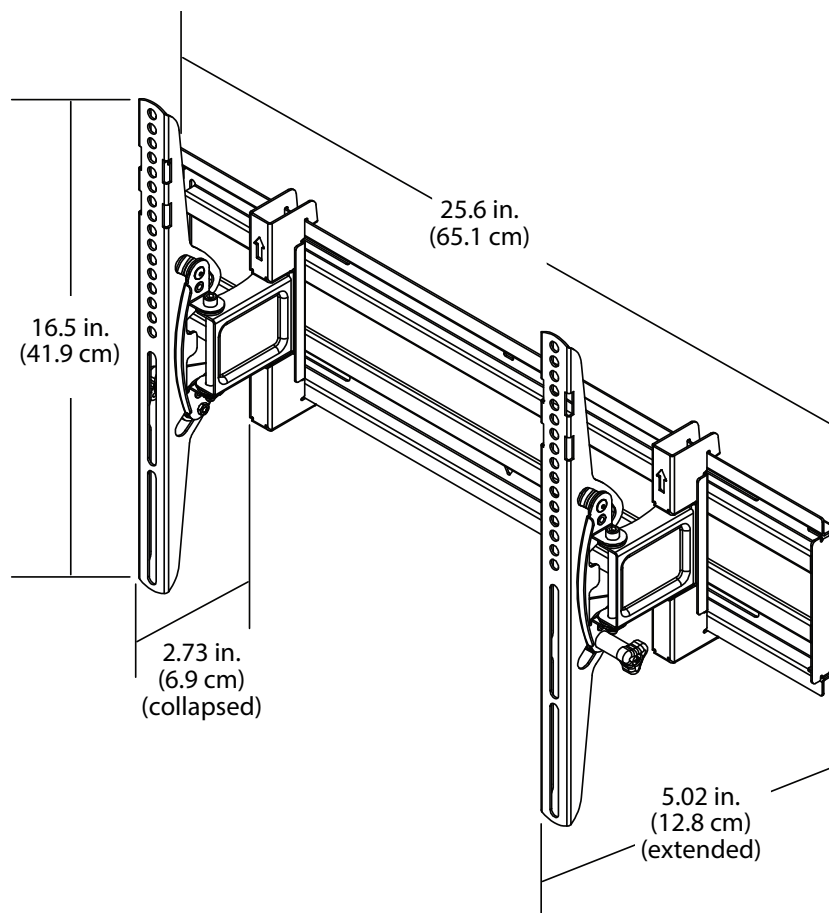

Tools needed

You need the following tools to install your new TV wall mount:



Edge-to-edge
stud finder



Pencil



Phillips
screwdriver



Measuring
tape



Drill



Hammer



1/2" (13 mm)
Socket wrench



Awl



Tape



Level



7/32 in. (5.5 mm) wood
drill bit (for wood stud
wall)

OR



3/8 in. (10 mm) masonry
drill bit (for concrete
wall)

OR




1/2 in. (13 mm) drill
bit (for metal stud
wall)


Package contents

Parts


Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new TV wall mount:

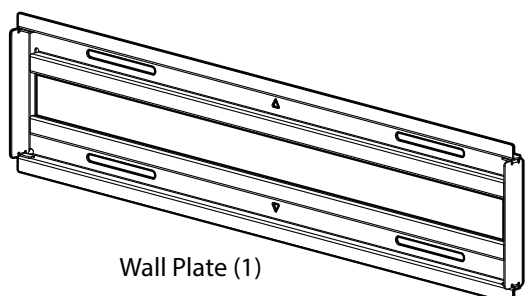

Wall Plate (1)

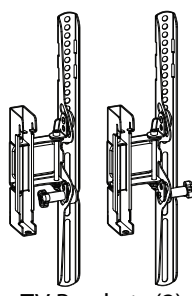

TV Brackets (2)

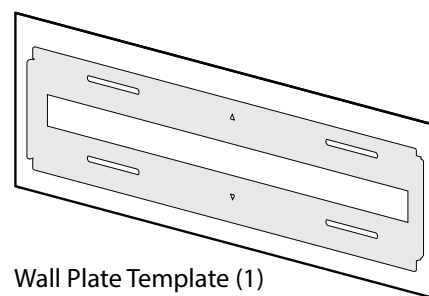

Wall Plate Template (1)

TV Hardware Bag


HARDWARE	QTY.
 M4 × 12 mm screw	4
 M4 × 35 mm screw	4
 M6 × 12 mm screw	4
 M6 × 20 mm screw	4
 M6 × 35 mm screw	4
 M8 × 16 mm screw	4
 M8 × 25 mm screw	4
 M8 × 35 mm screw	4

HARDWARE	QTY.
 M8 × 50 mm screw	4
 Spacer (thin)	4
 Spacer (thick)	4
 M4 washer	4
 M6/M8 washer	4
 Lag bolt	4
 Lag bolt washer	4
 10 x 32 x 1 1/4" Locking screw	2

Not included with TV Mount (Contact customer service at 1-866-597-8427 to receive this additional hardware free of charge.)



Concrete anchor (4)
Fischer UX10 x 60R

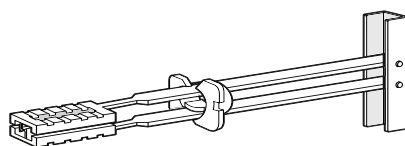

1/4-20 Snap Toggle BB (4)



Screw 1/4-20 x 1 3/4 in. (4)




Washer 1/4 in. (4)


Installation instructions

STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

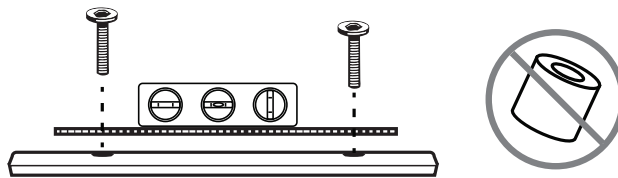

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

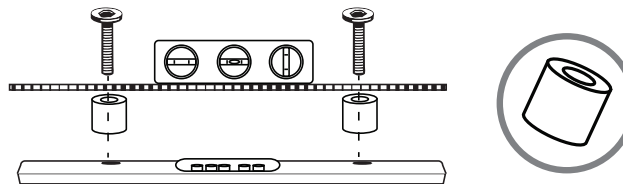

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

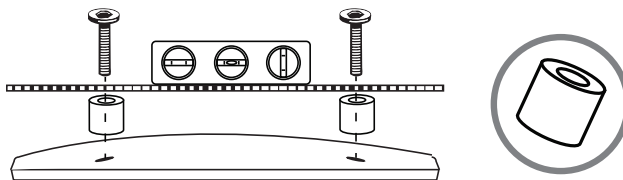

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand-threading the screws.

Select one of the following types of screws:

For a TV with a flat back:


- M4 X 12 mm screws
- M6 X 12 mm screws
- M8 X 16 mm screws

For a TV with an irregular/obstructed back:

- M4 X 35 mm screws
- M6 X 20 mm screws
- M6 X 35 mm screws
- M8 X 25 mm screws
- M8 X 35 mm screws
- M8 X 50 mm screws

If you use M4 screws, select the M4 washers or if you use M6 or M8 screws, select the M6/M8 washers. For an irregular or obstructed TV back, also use the spacers.


CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

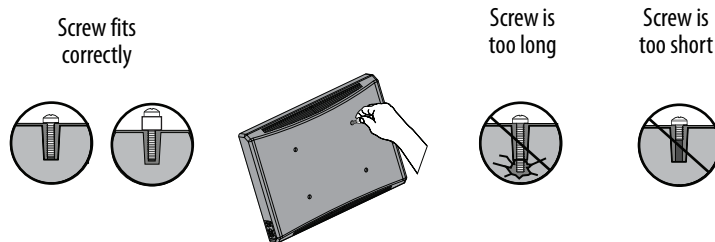


- 2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.

STEP 3 - Attach the mounting hardware to a TV

You'll need

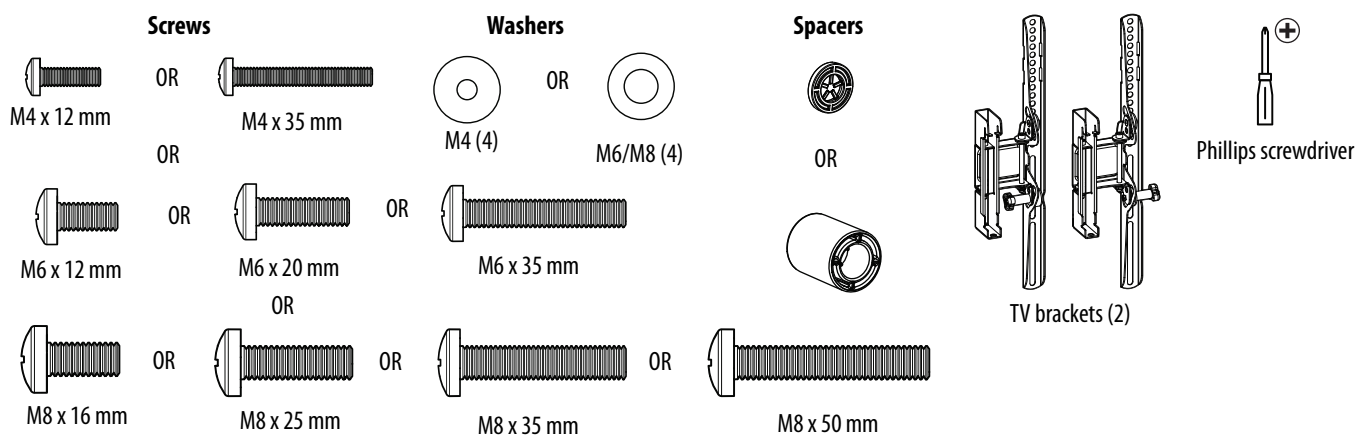


- 1 Align the left and right TV brackets with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.

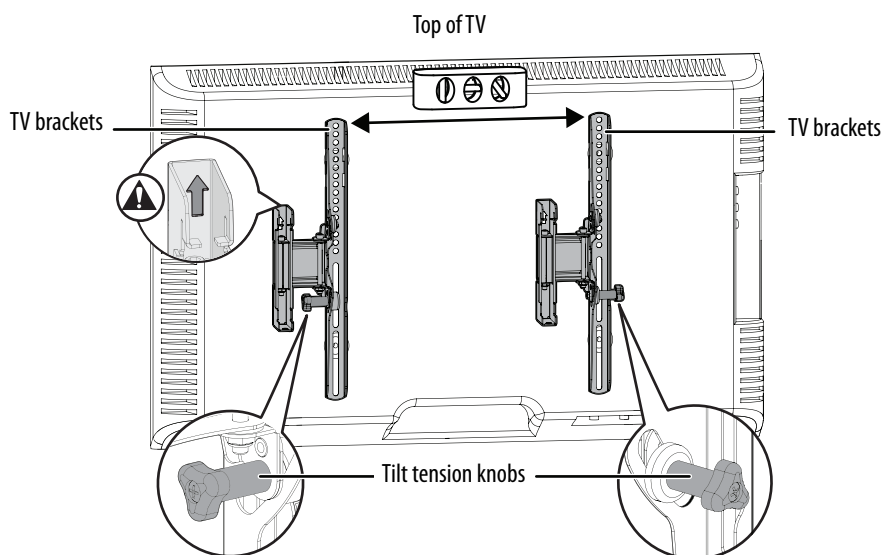

Important: Tilt tension knobs should be oriented to the outside edges.

- 2 Install washers (M4 or M6/M8), spacers (if needed, see STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back on page 6), and screws (M4, M6, or M8) into the holes in the back of your TV.

CAUTION: To avoid potential personal injuries and equipment damage, DO NOT use power tools for the following step. Tighten the screws only enough to secure the TV brackets to the TV. DO NOT over tighten.

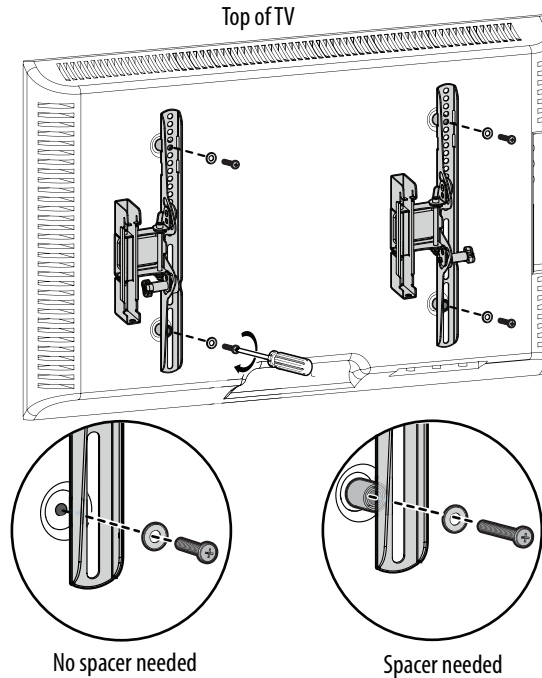

- 3 Tighten the screws with a Phillips screwdriver until they are snug against your TV brackets.

STEP 4 - Determine the wall-mount location

You'll need



Measuring tape




Pencil

Notes:

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at: <https://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. This is normally 40 to 60 in. (101 to 152 cm) from the ground.


The center of your TV will be offset .8 in. (2 cm) lower than the center of the wall plate on the wall-mount. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of your TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of your TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). Your TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a** + **b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

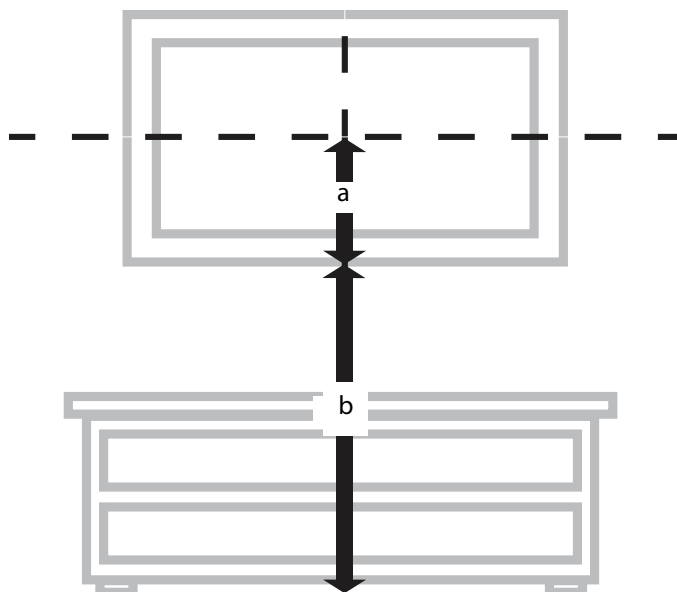

STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall


You'll need

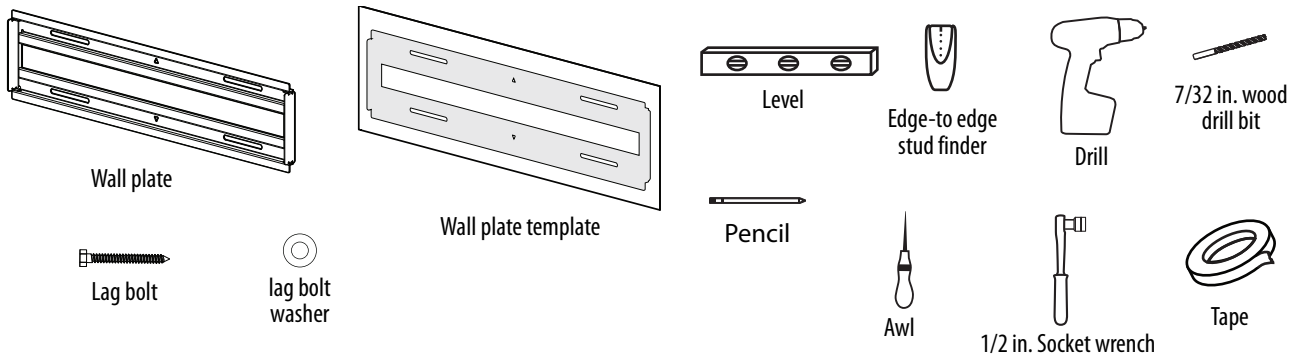


CAUTIONS:

- Drywall thickness must not exceed 5/8 in. (16 mm).
- Minimum wood stud size is 2 x 4 in. (51 x 102 mm) nominal or 1-1/2 x 3-1/2 in. (38 x 89 mm) actual.
- Minimum horizontal space between fasteners is 16 in. (406 mm).
- Stud center must be verified.

- 1 Locate and verify the centers of the studs with an edge-to-edge stud finder, then mark the centers with an awl.

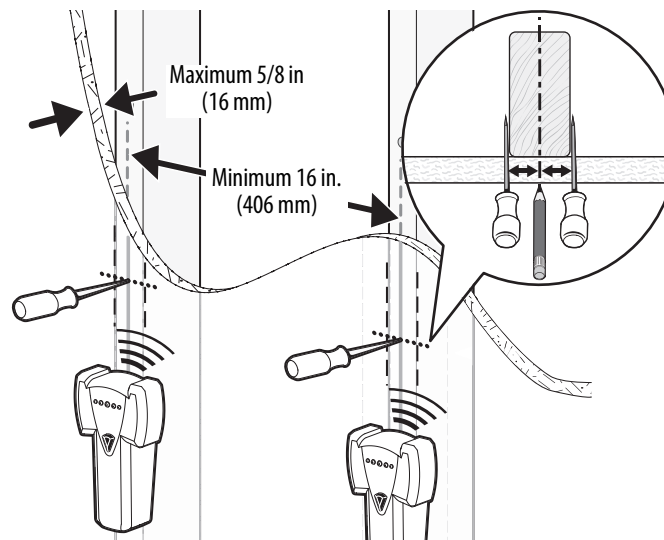


- 2 Align the center of the wall plate template at the height (**a + b**) you determined in the previous step, make sure that the template is level, then tape it to the wall.

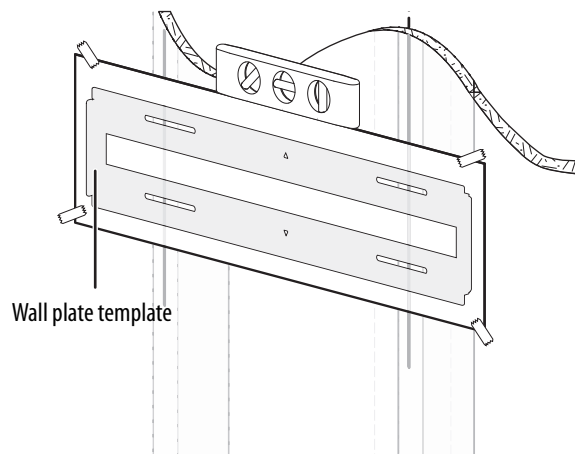

Note: After mounting, your TV will shift 2.28 in. (58 mm) to the right when the TV mount is extended. You can fine tune the wall plate and TV mount to compensate.


- 3 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2-3/4 in. (70 mm) using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit, then remove the template.

Important: Make sure that you drill into the center of the studs.

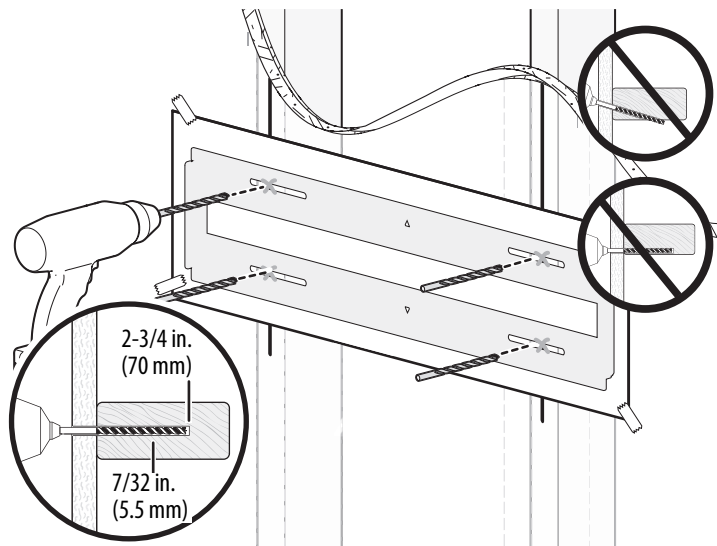

- 4 Align the wall plate with the pilot holes, insert the lag bolts through the lag bolt washers, then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level. Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall plate.


CAUTION: DO NOT over-tighten the lag bolts.

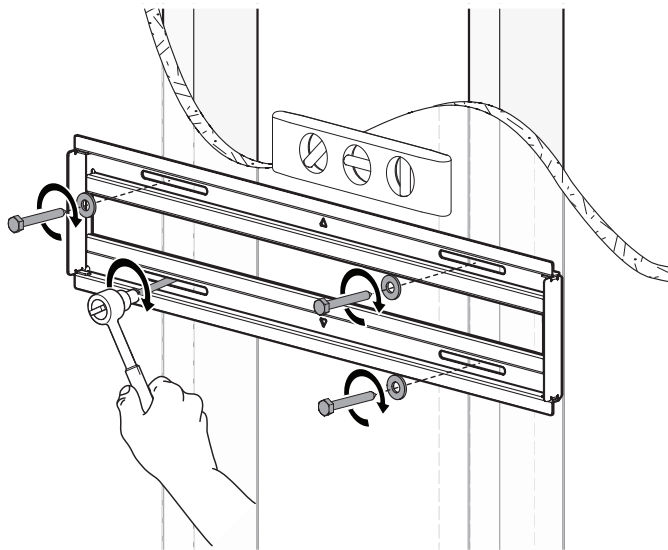

STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall

You'll need


Note: Concrete wall installation kit not included. See [Package contents](#) on page 5 for information about how to receive this kit free of charge.

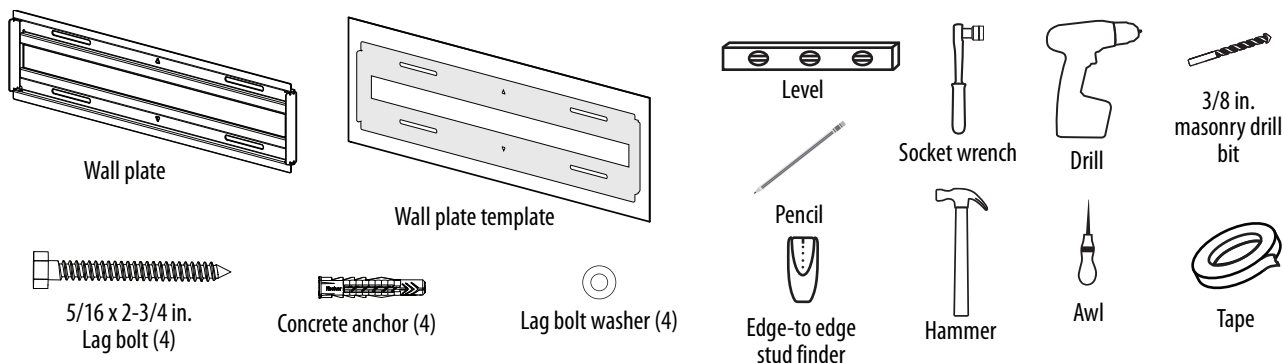


CAUTIONS:

- To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks.
- Mount the wall plate directly onto the concrete surface (no wall covering).
- Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm).
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in (406 mm).

- 1 Align the center of the wall plate template at the height (**a + b**) you determined in the previous step, make sure that it is level, then tape it to the wall.

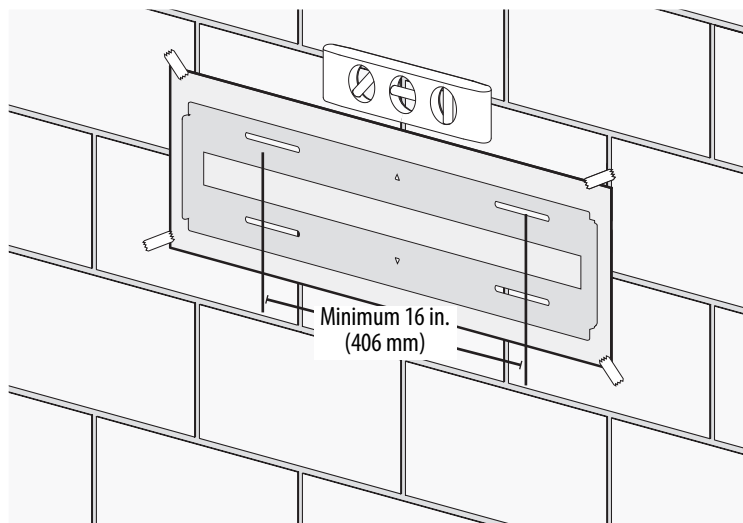


- 2 Drill four pilot holes through the template to a depth of 3 in. (75 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.

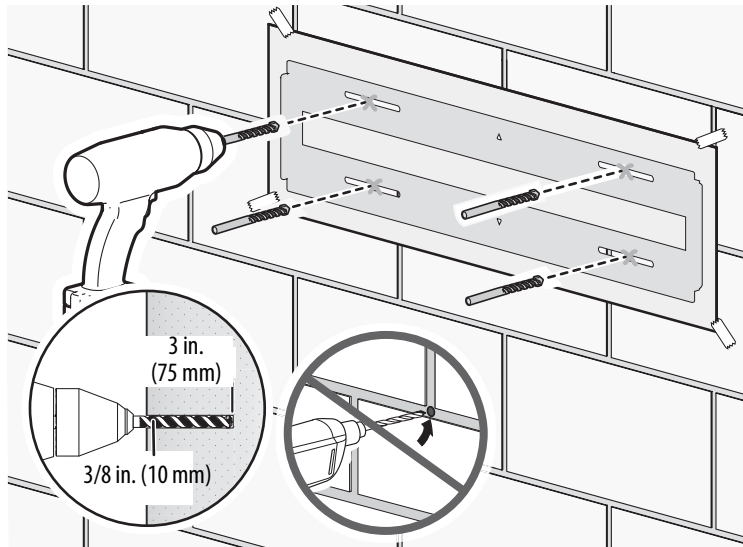

Note: After mounting, your TV will shift 2.28 in. (58 mm) to the right when the TV mount is extended. You can fine tune the wall plate and TV mount to compensate.


- 3 Insert the concrete wall anchors into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

CAUTION: Make sure that the concrete anchors are seated flush with the surface of the concrete or block wall.

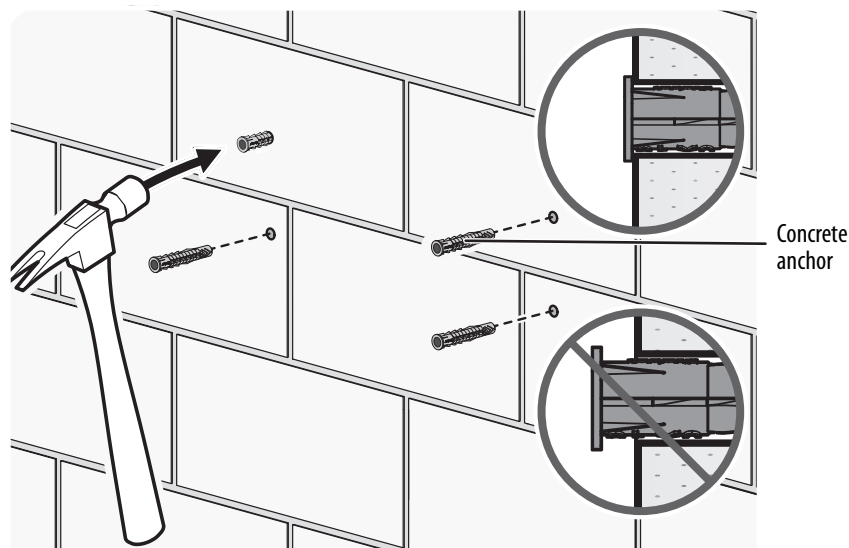

- 4 Align the wall plate on the wall mount with the anchors, insert the lag bolts through the lag bolt washers, then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level. Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall plate.


CAUTION: DO NOT over-tighten the lag bolts.

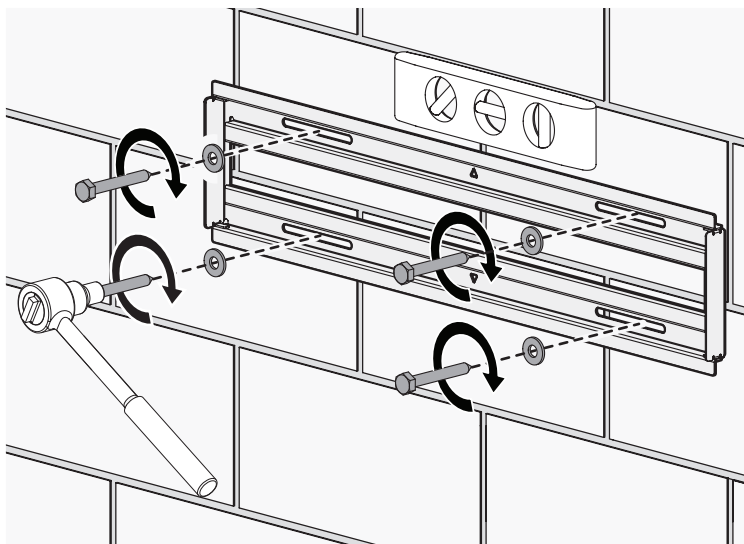

STEP 5 - Option 3: Install on a steel stud wall

You'll need


Note: Steel stud installation kit not included. See [Package contents](#) on page 5 for information about how to receive this kit free of charge.

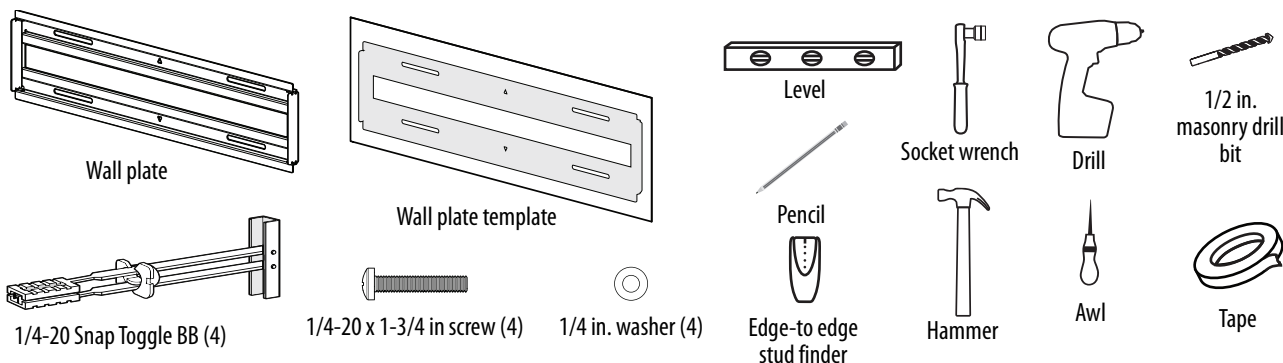


CAUTIONS:

- Studs must be at least 2 x 4 in./25 gauge.
- If the back side of the wall is unfinished, drywall must be installed to a minimum of one stud left and right of the stud(s) being used to install the TV mount.
- Drywall must be a minimum of 1/2 in. (13 mm) thick on each side of the studs, and a minimum clearance of 1 in. (25 mm) behind the wall is required.
- Pilot holes **MUST** be drilled to a depth of 1 in. (25 mm), using a 1/2 in. (13 mm.) diameter drill bit.
- Steel stud anchors must be centered on the studs.
- Stud type and structural strength must conform to the North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members [362 S 125 18, C-Shape, S - Stud Section].
- Drywall must be secured to studs with screws 12 in. (304.8 mm) on center.

- 1 Align the center of the wall plate template at the height (**a + b**) you determined in the previous step, make sure that it is level, then tape it to the wall.

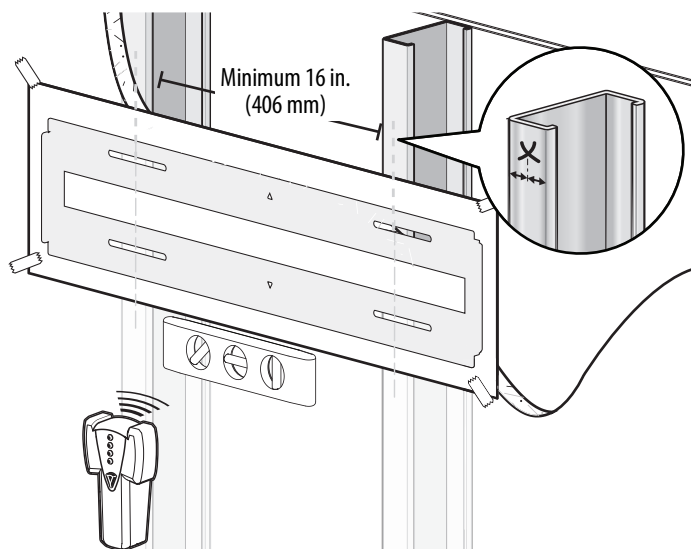


- 2 Drill four pilot holes through the template to a depth of 1 in. (25 mm) using a 1/2 in. (13 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.

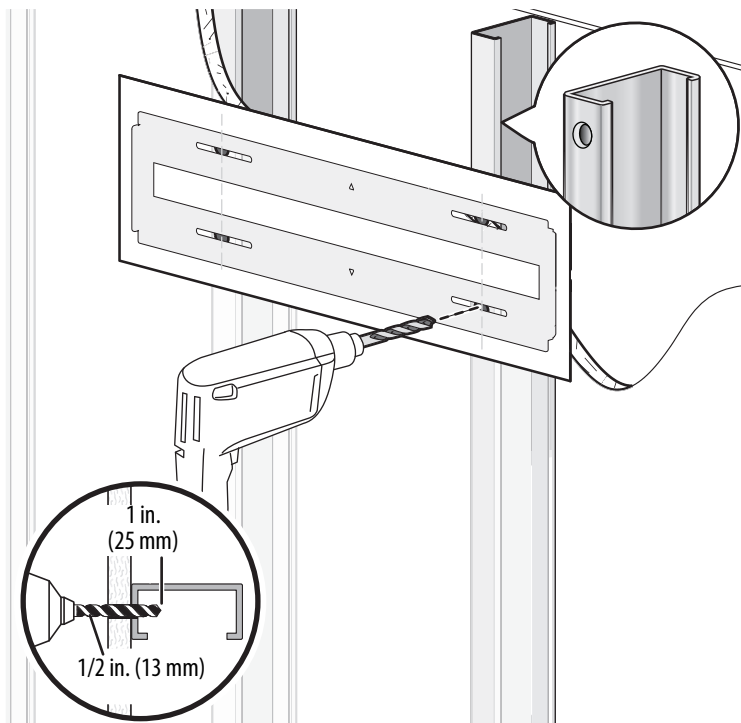


Note: After mounting, your TV will shift 2.28 in. (58 mm) to the right when the TV mount is extended. You can fine tune the wall plate and TV mount to compensate.

- 3 Pivot the toggle at the end of the steel stud anchor to align it, so that it can be inserted into the holes you drilled, insert the steel stud anchors into the pilot holes (A), then align the finger grips at the end of the steel stud anchor to open the toggle inside the wall (B).

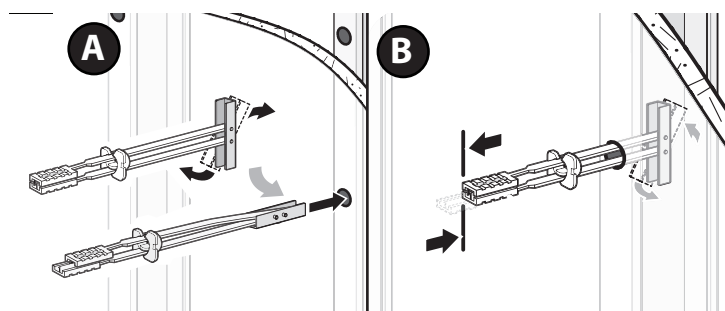


- 4 Slide the plastic cap down the installation rods until it's flush with the wallboard (C), then bend to snap the excess off of the installation rods (D).

CAUTION: Make sure that the caps are flush with the wall board surface.

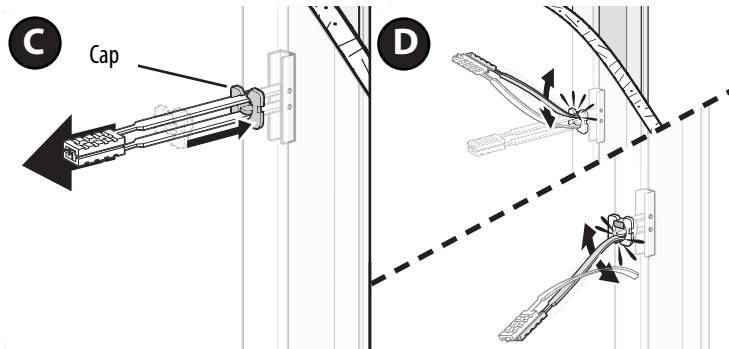


- 5 Align the wall plate on the wall mount with the anchor caps, insert the 1/4-20 x 1-3/4 in. screws through the 1/4 in. washers, then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level. Tighten the screws with a Phillips screwdriver only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: DO NOT over-tighten the screws.

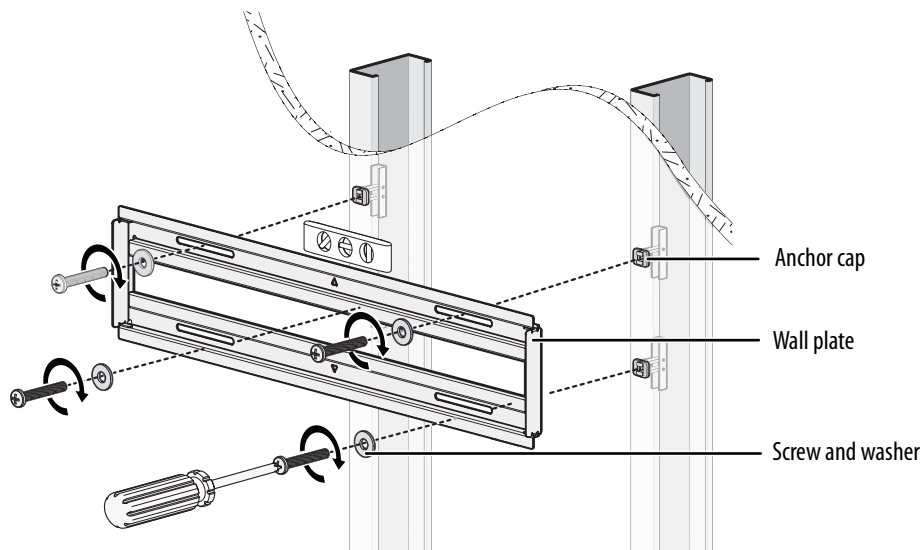


STEP 6 - Securing your TV to the wall plate

You'll need

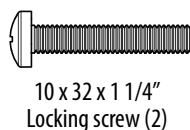


CAUTION: The TV brackets contain potential pinch points. Keep your fingers away from pinch points when retracting or extending your TV.

- 1 Extend the TV brackets as shown below.

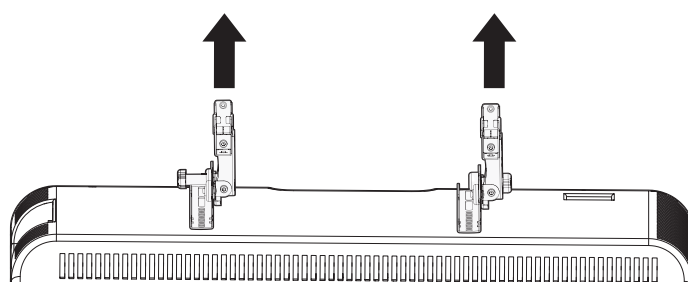


- 2 Align the ends of the TV brackets with your TV.

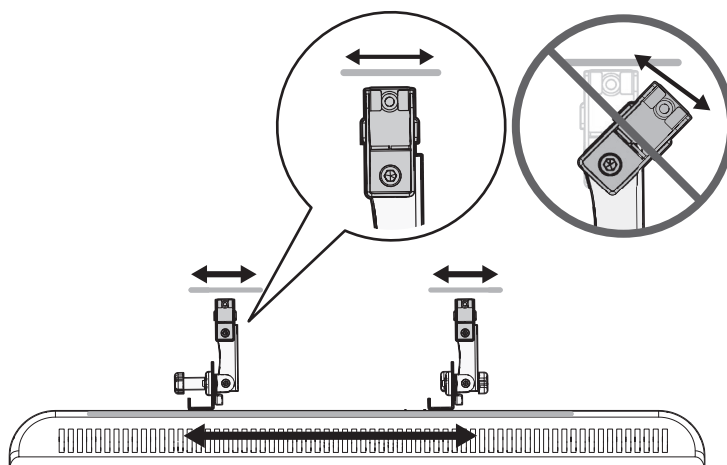


- 3 Holding your TV with the top of the screen tilted toward the wall, slide the upper edges of the extended right and left TV brackets onto the upper lip of the TV wall plate.

Important: Make sure that both TV brackets are hooked over the top of the wall plate.

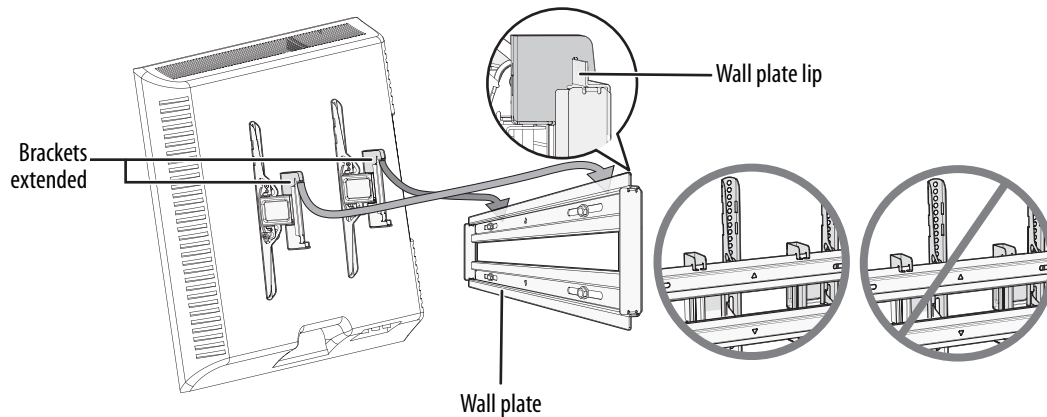

- 4 Rest the bottom of the TV/bracket assembly against the wall plate, then install the locking screws in the bottom of the TV brackets to secure the TV to the wall plate.


Important: Before extending or retracting your TV on the wall plate, make sure that both locking screws are properly installed.

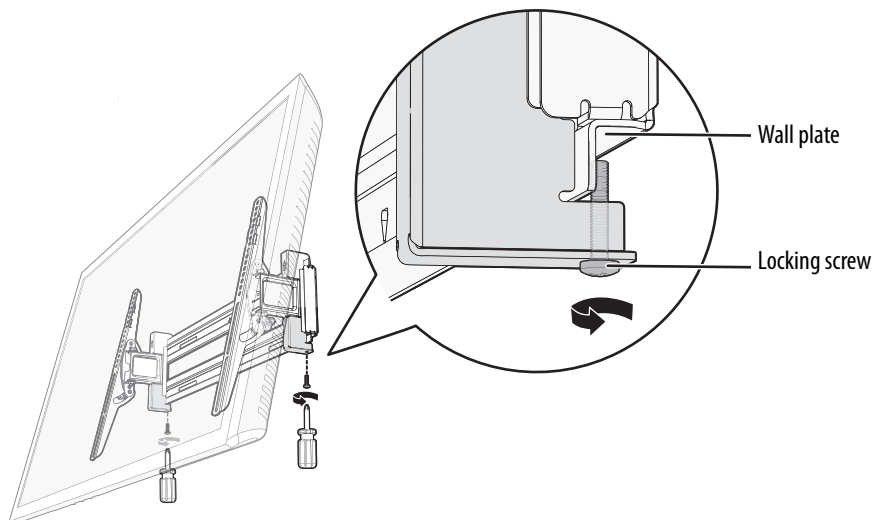

Note: After mounting, your TV will shift 2.28 in. (58 mm) to the right when the TV mount is extended. You can fine tune the wall plate and TV mount to compensate.

Managing cables

Move your TV as needed in order to attach the cables to the connection points on the back of the TV, then adjust the TV as needed.

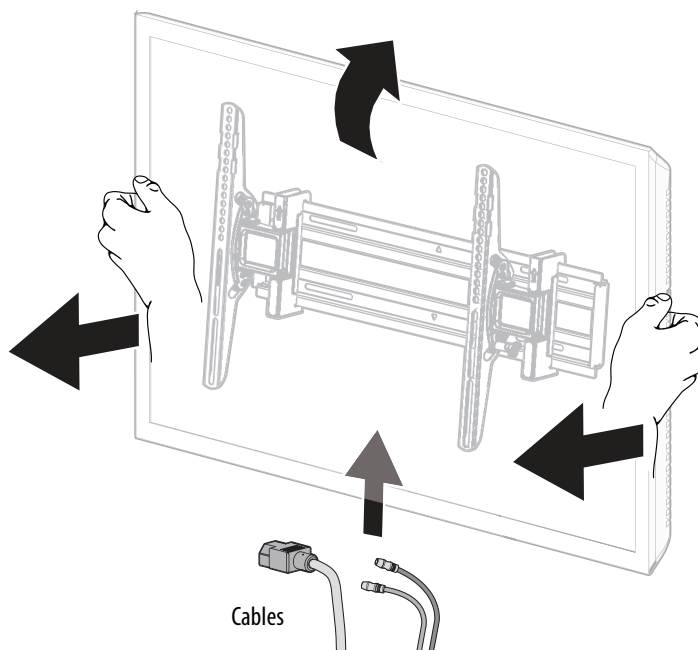


Adjusting the position of your TV

CAUTION: The TV brackets contain potential pinch points. Keep your fingers away from pinch points when retracting or extending your TV.

- Extend or retract your TV, as necessary, by pulling gently from the wall to extend or pushing gently against the TV to retract.

Adjusting the tilt


- Your TV should adjust easily, then stay in place. If your TV is too loose or too tight, adjust the side tension knobs.

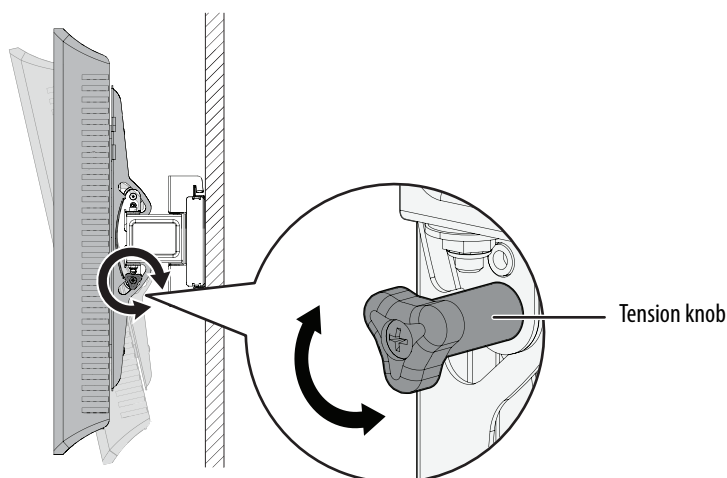


Note: After your TV is in place, tighten the side tension knobs to prevent unwanted movement.

Adjusting the lateral position


- 1 Before adjusting the lateral position of your TV on the wall, remove the TV from the wall plate (see [Removing your TV from the wall plate](#) on page 24).

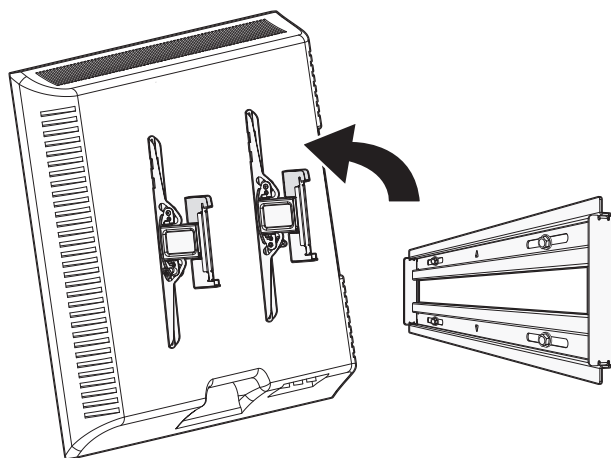

- 2 Determine where on the wall plate you want your TV.

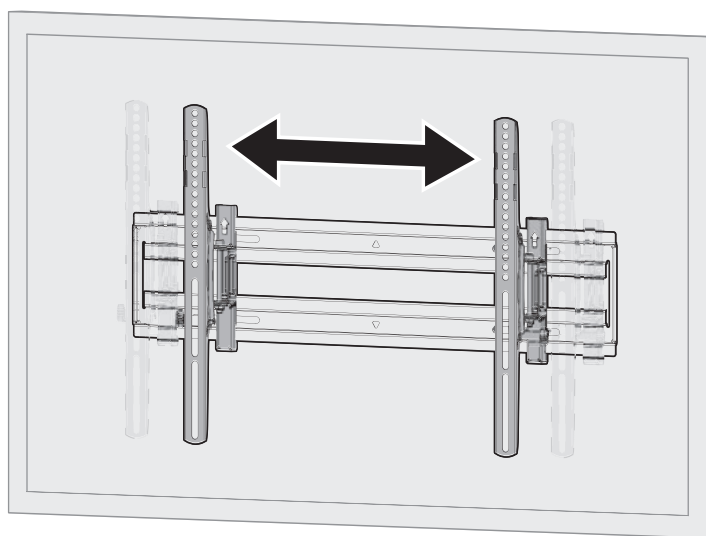


- 3 Rehang the TV on the wall plate following the directions in STEP 6 - Securing your TV to the wall plate on page 20.

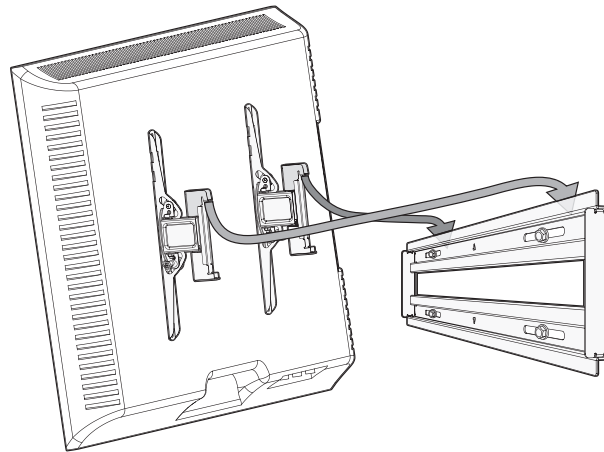


Removing your TV from the wall plate


- 1 Extend the TV mount fully.

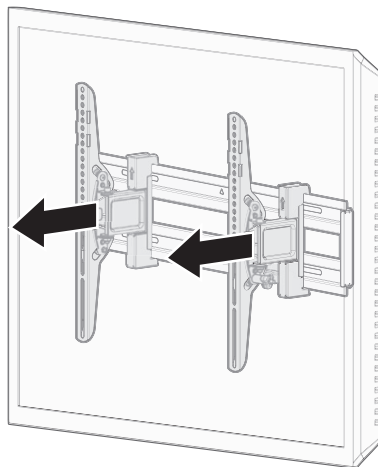


- 2 Remove all cables and connections.

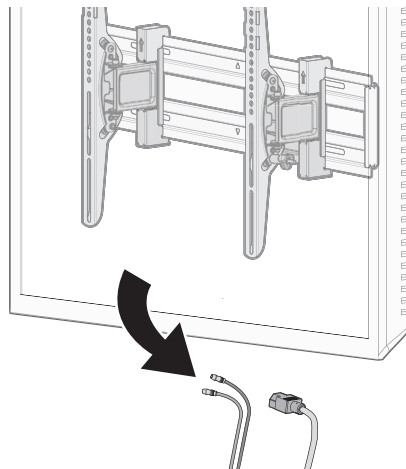

- 3** Loosen the locking screws.

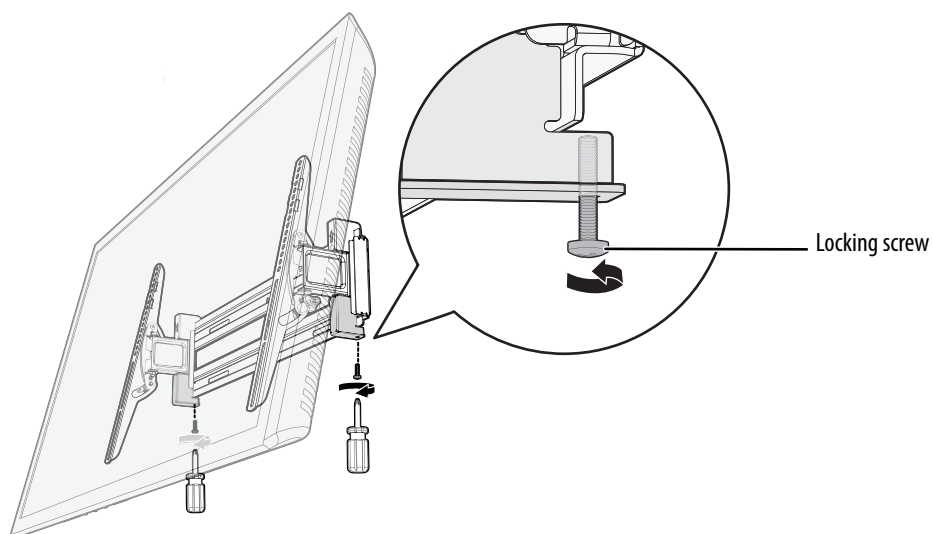

- 4** Pull out the bottom of the TV, then lift it off the wall plate.

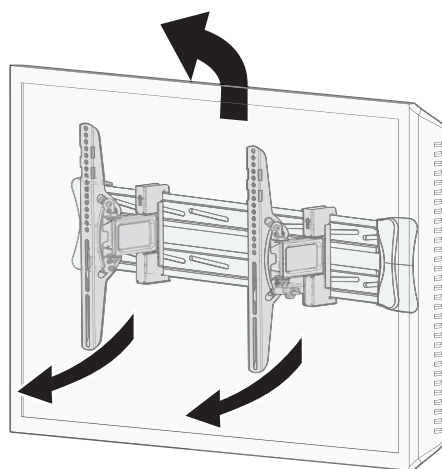

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Best Buy Essentials branded products warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy Essentials-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy Essentials repair center or store personnel, Best Buy Essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy Essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy Essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-866-597-8427. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
 - Installation
 - Set up adjustments
 - Cosmetic damage
 - Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
 - Accidental damage
 - Misuse
 - Abuse
 - Negligence
 - Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
 - Modification of any part of the Product, including the antenna
 - Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
 - Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by BEST BUY ESSENTIALS to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Best Buy Essentials.

- Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Best Buy Essentials no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.
- El peso de su televisor no debe exceder 80 lb (36.3 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Características


- Sostiene televisores de 32 a 70 pulg. y 80 lb (36.3 kg)
- Compatible con patrones VESA desde 100 × 100 hasta 600 × 400 (con todos los tamaños comunes entre ellos)
- Se inclina para reducir el resplandor y mejorar el ángulo de visión
- Brinda acceso a los puertos que están detrás del televisor
- Evita los vuelcos accidentales
- Años de uso confiable con nuestra robusta construcción de acero
- Construido y respaldado por Best Buy

Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores

Su soporte de pared funciona con los siguientes patrones de orificios para tornillos VESA para televisores:


100 × 100 mm (3.9 × 3.9 pulg.)	400 × 200 mm (15.7 × 7.9 pulg.)
200 × 200 mm (7.9 × 7.9 pulg.)	400 × 300 mm (15.7 × 11.8 pulg.)
300 × 200 mm (11.8 × 7.9 pulg.)	400 × 400 mm (15.7 × 15.7 pulg.)
300 × 300 mm (11.8 × 11.8 pulg.)	600 × 400 mm (23.6 × 15.7 pulg.)

Dimensiones

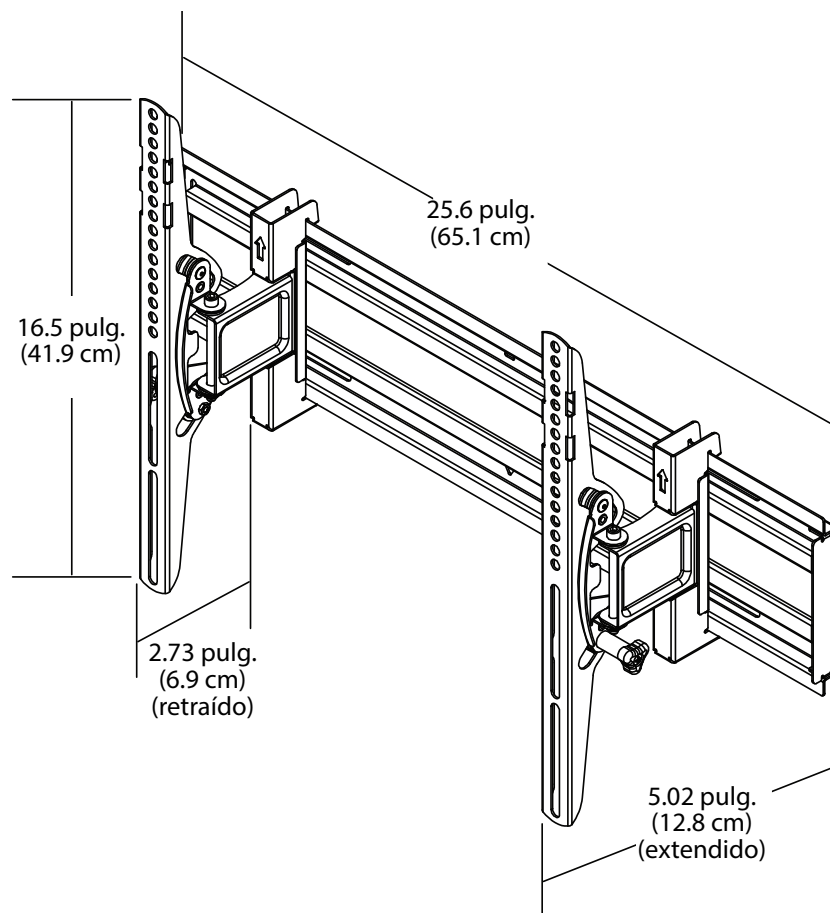

Herramientas requeridas


Necesitará las siguientes herramientas para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

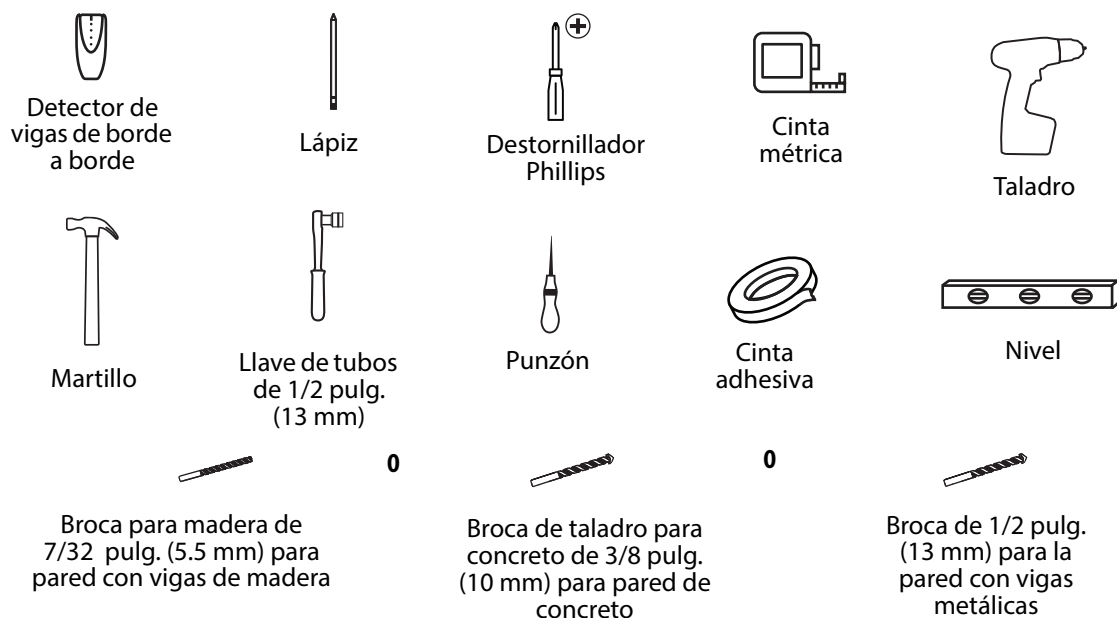

Contenido del paquete

Elementos

Asegúrese de tener todas las piezas y los accesorios necesarios para montar su soporte de montaje en pared nuevo:

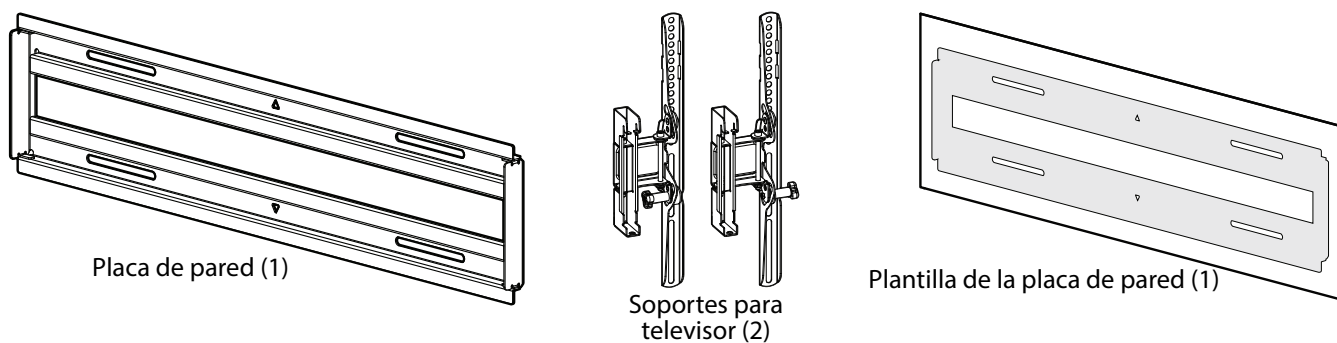

Bolsa de accesorios para televisor


ACCESORIOS	CANT.
 Tornillo M4 de 12 mm	4
 Tornillo M4 de 35 mm	4
 Tornillo M6 de 12 mm	4
 Tornillo M6 de 20 mm	4
 Tornillo M6 de 35 mm	4
 Tornillo M8 de 16 mm	4
 Tornillo M8 de 25 mm	4
 Tornillo M8 de 35 mm	4

ACCESORIOS	CANT.
 Tornillo M8 de 50 mm	4
 Espaciador (fino)	4
 Espaciador (grueso)	4
 Arandela M4	4
 Arandela M6/M8	4
 Perno de retraso	4
 Arandela para perno de retraso	4
 10 x 32 x 1 1/4 pulg. Tornillo de bloqueo	2

No se incluye con el montaje para TV (Comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-866-597-8427 para recibir este hardware adicional de forma gratuita.)



Anclajes para concreto (4)
Fischer UX10 x 60R

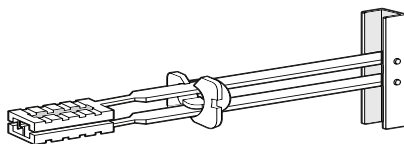

Perno de palanca 1/4-20 BB (4)



Tornillo de 1/4-20 x 1 3/4 pulg. (4)




Arandela de 1/4 pulg. (4)


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

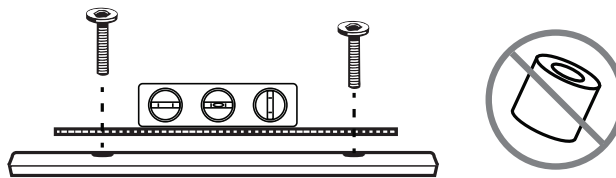

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

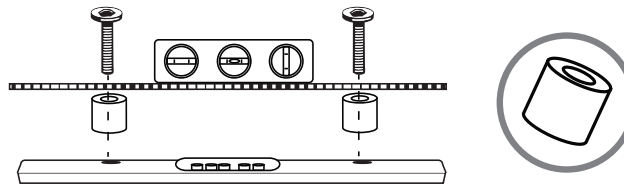

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

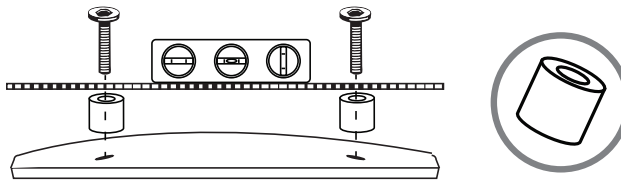

- 6 Retire los soportes del televisor

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con accesorios de montaje incluido. (si hay tornillos que vinieron con su televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Para un televisor con parte posterior plana:

- Tornillos M4 de 12 mm
- Tornillos M6 de 12 mm
- Tornillos M8 de 16 mm

Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:

- Tornillos M4 de 35 mm
- Tornillos M6 de 20 mm
- Tornillos M6 de 35 mm
- Tornillos M8 de 25 mm
- Tornillos M8 de 35 mm
- Tornillos M8 de 50 mm

Si usa tornillos M4, seleccione las arandelas M4 o si usa tornillos M6 o M8, seleccione las arandelas M6 o M8. Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores.


ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar accesorios demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.




- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.

PASO 3 - Como fijar la ferretería de montaje a un televisor

Necesitará

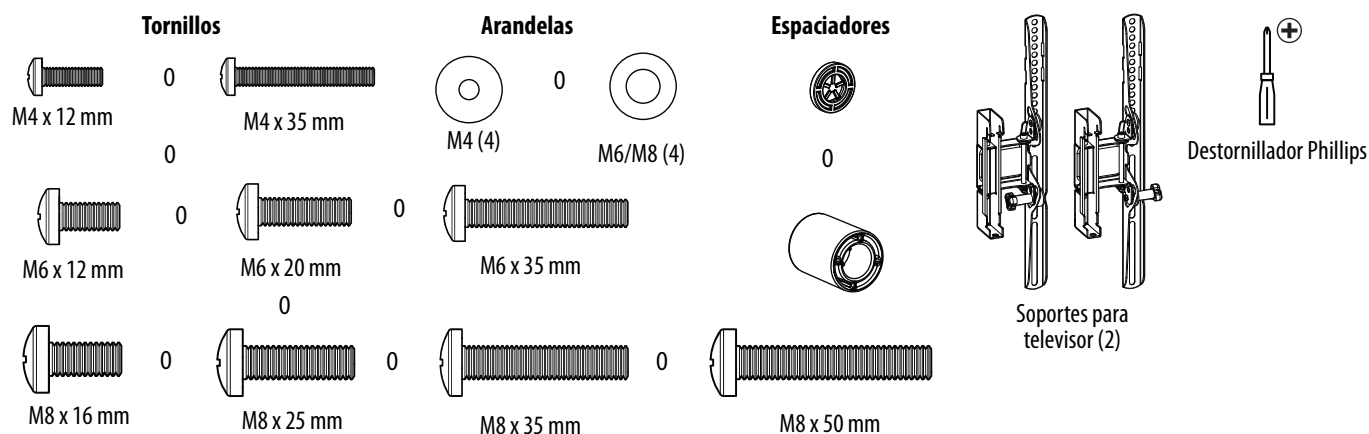


- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho con los agujeros para los tornillos en la parte posterior de su televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.

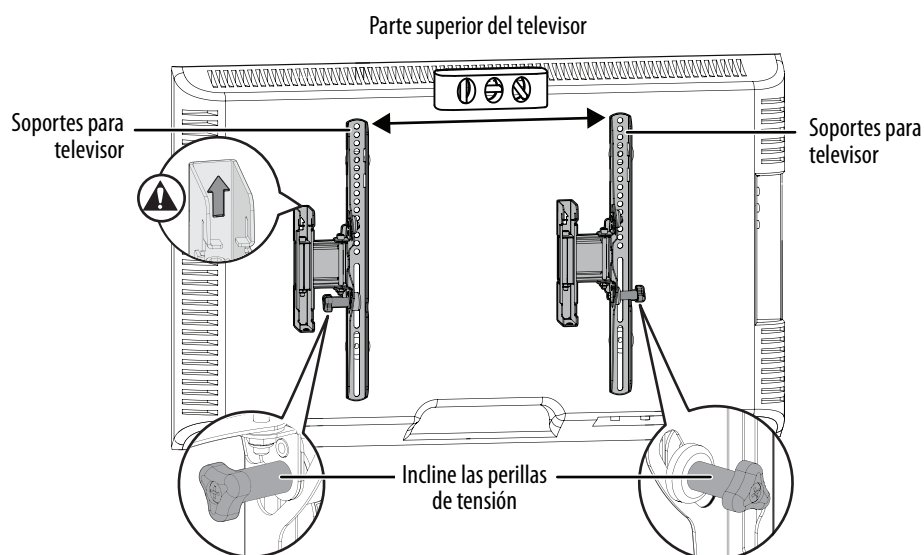

Importante: Las perillas de tensión de la inclinación deben estar

- 2 Instale las arandelas (M4 o M6/M8), espaciadores (si es necesario, refiérase a PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida en la página 31), y los tornillos (M4, M6, o M8) en los agujeros de la parte posterior de su televisor.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales posibles y daños al equipo, NO utilice herramientas eléctricas para el siguiente paso. Apriete los tornillos sólo lo suficiente para asegurar los soportes del televisor al televisor. NO apriete demasiado.

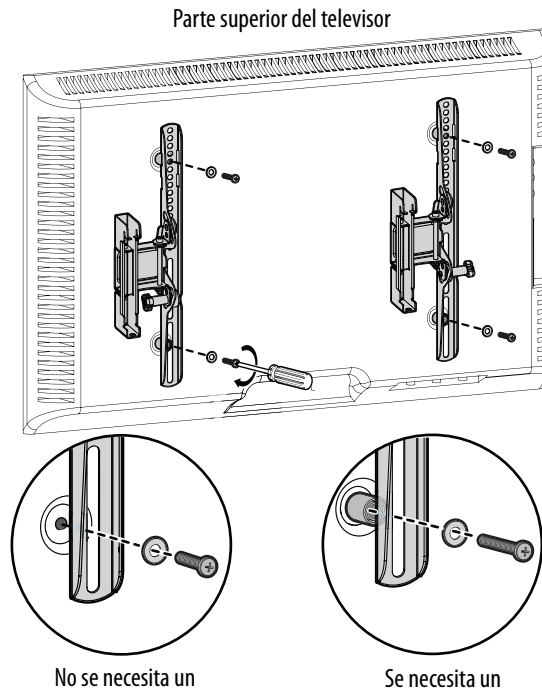

- 3 Apriete los tornillos con un destornillador Phillips hasta que se ajusten a los soportes de su televisor.

PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared

Necesitará




Notas:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <https://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Esto es normalmente de 40 a 60 pulg. (101 a 152 cm) del suelo.


El centro de su televisor estará desplazado de 0.8 pulg. (2 cm) más bajo que el centro de la placa para pared en el montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la parte inferior de su televisor al punto medio entre los agujeros de montaje superior e inferior en la parte posterior de su televisor. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). Su televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a** + **b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

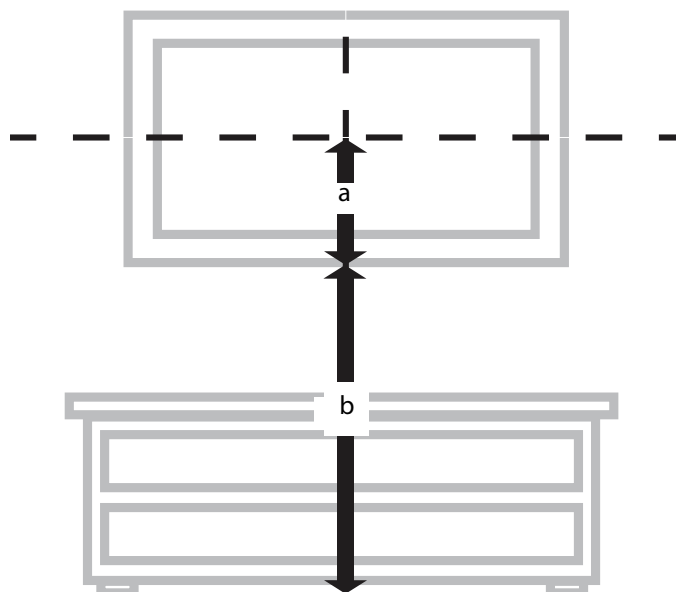

PASO 5: Opción 1: Instale en una pared con viga de madera


Necesitará

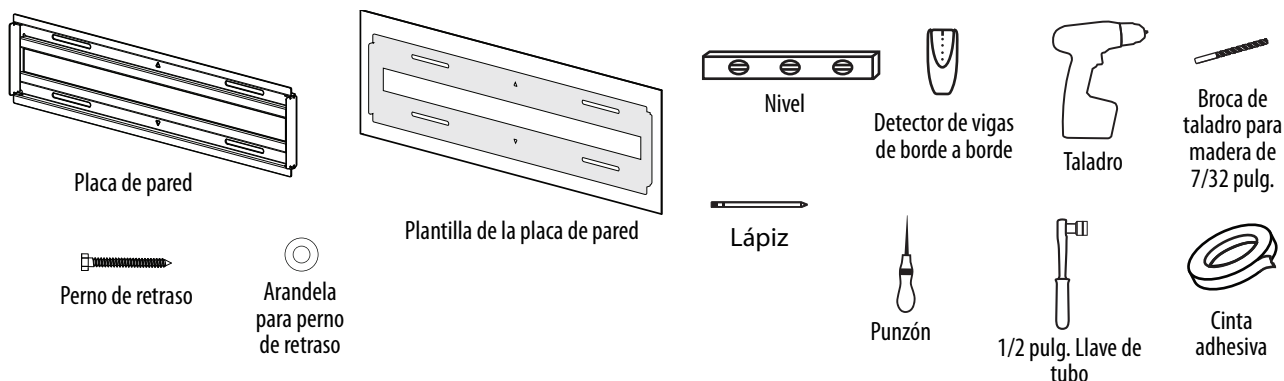


PRECAUCIONES:

- El panel de yeso que cubre la pared no debe exceder 5/8 pulg. (16 mm).
- El tamaño mínimo de la viga de madera es de 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal o 1-1/2 x 3-1/2 pulg. (38 x 89 mm) actual.
- Espacio mínimo horizontal entre los sujetadores es de 16 pulg. (406 mm).
- Se debe verificar el centro de las vigas.

- 1 Localice y verifique los centros de las vigas con un buscador de vigas de borde a borde, luego marque los centros con un punzón.

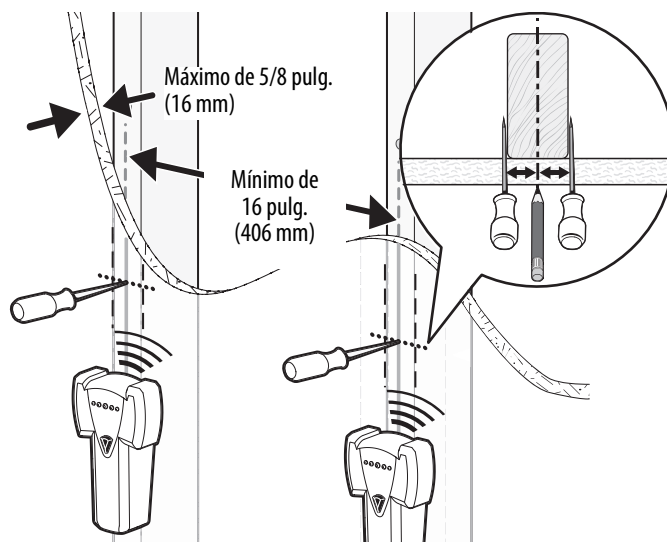


- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

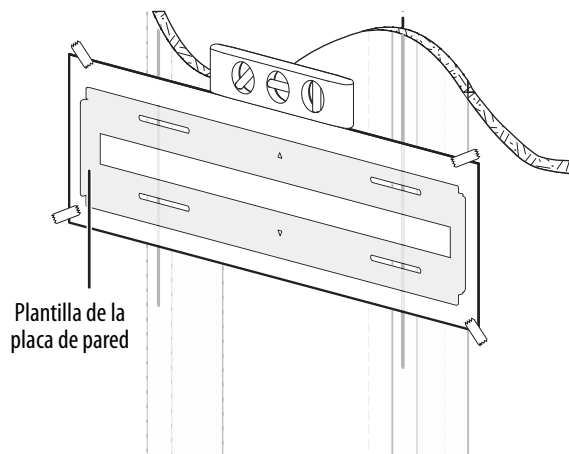

Nota: Después del montaje, su televisor se desplazará 2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extiende. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.


- 3 Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2-3/4 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro de 7/32 pulg. (5.5 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.

Importante: Asegúrese de taladrar en el centro de las vigas.

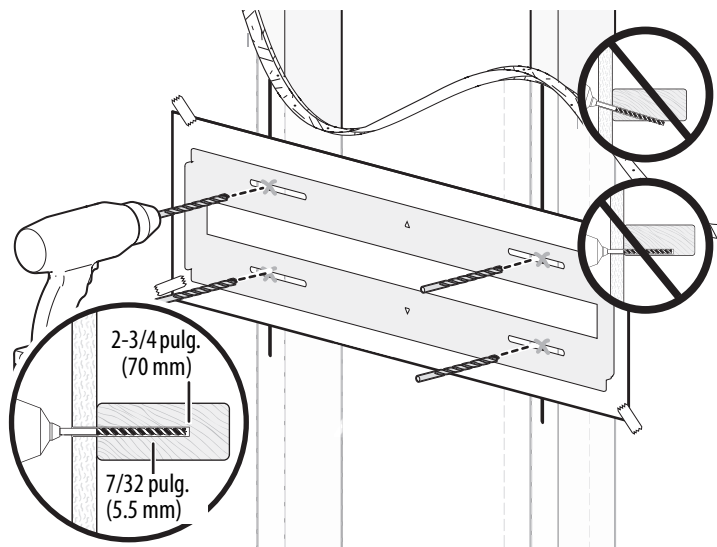

- 4 Alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los pernos de retraso a través de las arandelas de los pernos de retraso después, en los agujeros de la placa para pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel. Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.


ADVERTENCIA: NO apriete excesivamente los pernos de retraso.

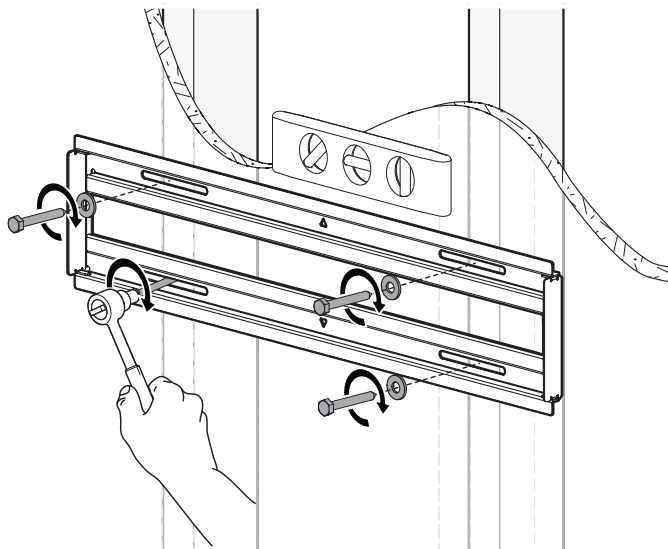

PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto

Necesitará


Nota: No se incluye el kit de instalación en la pared de hormigón. Refiérase a [Herramientas requeridas](#) en la página 29 para obtener información sobre cómo recibir este kit de forma gratuita.

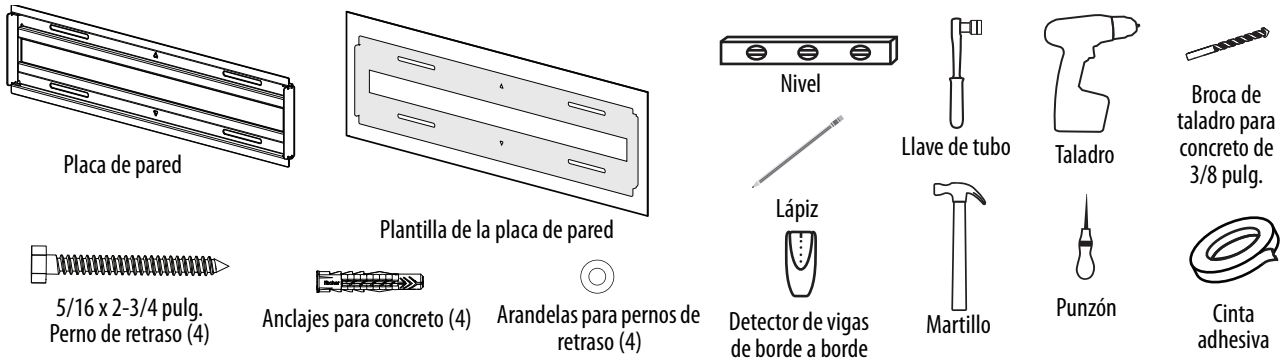


PRECAUCIONES:

- Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques.
- Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto (no el revestimiento de la pared).
- Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm)
- Espacio mínimo horizontal entre los sujetadores: 16 pulg. (406 mm).

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

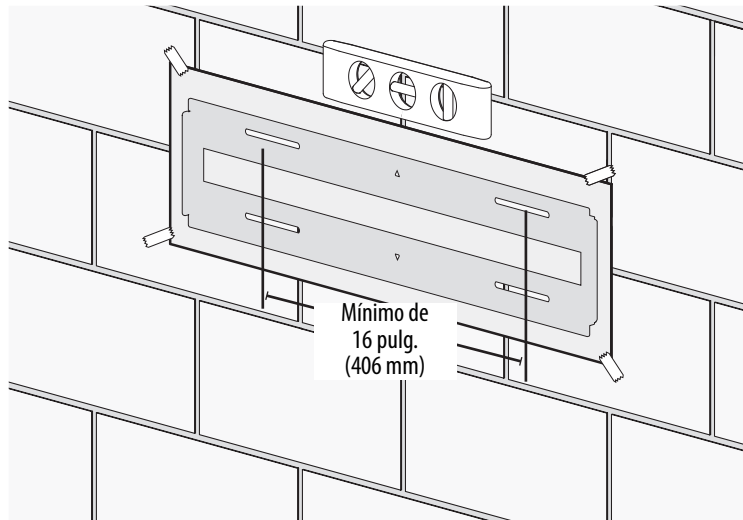


- 2 Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 3 pulg. (75 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.

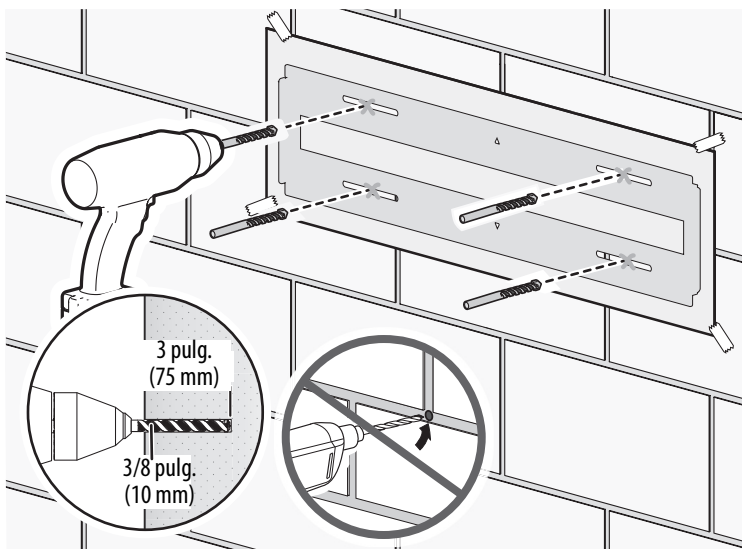

Nota: Después del montaje, su televisor se desplazará 2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extiende. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.


- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que los anclajes de hormigón estén asentados a ras con la superficie del hormigón o del muro de bloques.

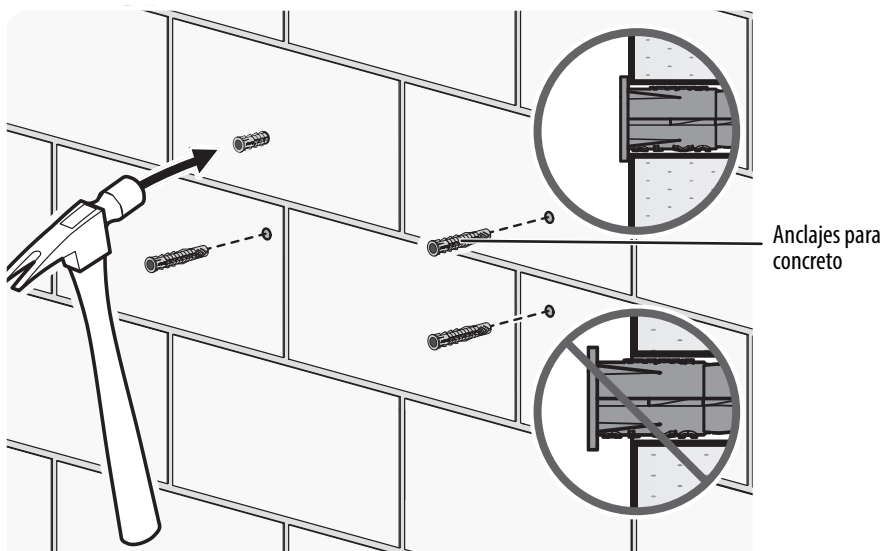

- 4 Alinee la placa de pared del soporte de pared con los anclajes, inserte los pernos de retraso a través de las arandelas de los pernos de retraso, y luego a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel. Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.


ADVERTENCIA: NO apriete excesivamente los pernos de retraso.

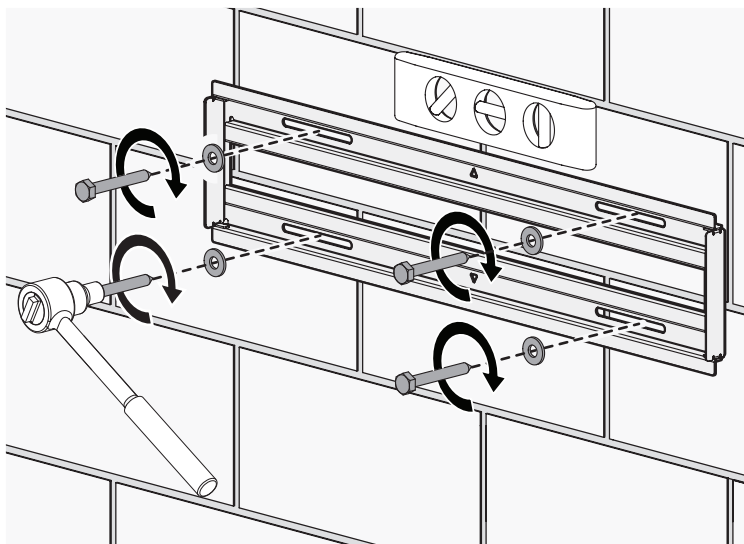

PASO 5 - Opción 3: Instalación en una pared con vigas de acero

Necesitará


Nota: No se incluye el kit de instalación en la pared con vigas de acero. Refiérase a [Contenido del paquete](#) en la página 29 para obtener información sobre cómo recibir este kit de forma gratuita.

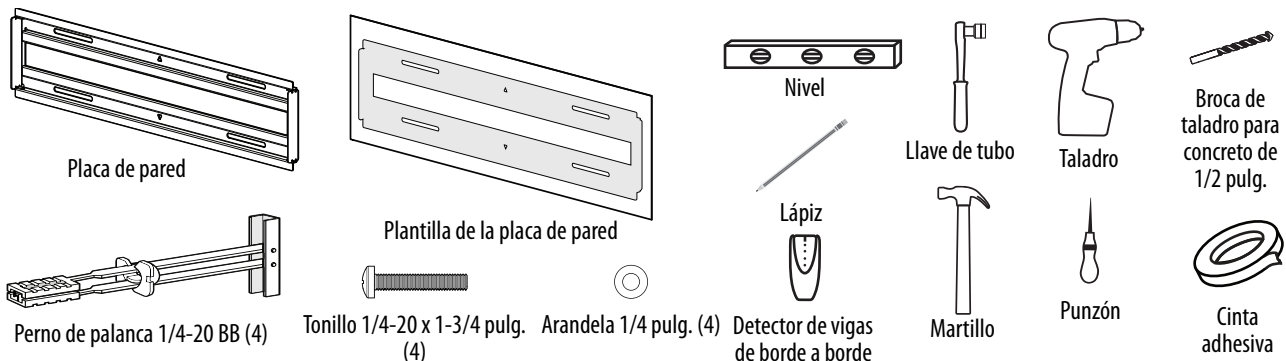


PRECAUCIONES:

- Las vigas deben ser de al menos 2 x 4 pulg./25 de espesor.
- Si la parte posterior de la pared no está terminada, el panel de yeso debe instalarse con un mínimo de una viga a la izquierda y a la derecha que se utilizan para instalar el soporte del televisor.
- El panel de yeso debe ser de un mínimo de 1/2 pulg. (13 mm) de grosor a cada lado de las vigas, y un espacio mínimo de 1 pulgada. (25 mm) detrás de la pared es necesario.
- Los agujeros pilotos deben ser perforados a una profundidad de 1 pulgada. (25 mm), usando una broca de 1/2 pulg. (13 mm) de diámetro.
- Los anclajes de acero deben estar centrados en las vigas de metal.
- El tipo de perno y la resistencia estructural deben ajustarse a la Especificación Norteamericana para el Diseño de miembros estructurales de acero conformados en frío [362 S 125 18, forma C, S - Sección de vigas].
- Los paneles de yeso deben ser asegurados a las vigas con tornillos de 12 pulg. (304.8 mm) en el centro.

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (a + b) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

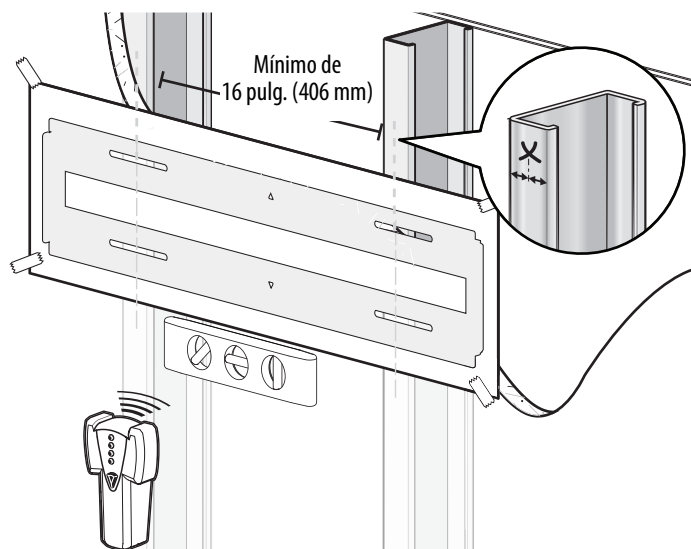


- 2 Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 1 pulg. (25 mm) usando una broca de taladro para concreto de 1/2 pulg. (13 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.

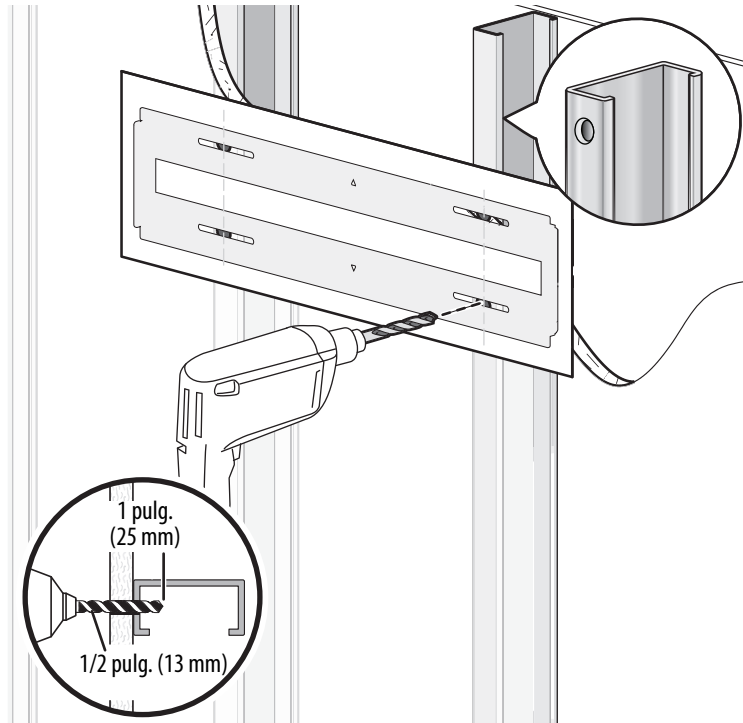


Nota: Después del montaje, su televisor se desplazará 2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extiende. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.

- 3 Gire la palanca del extremo del anclaje de acero para alinearlos, de modo que pueda ser insertado en los agujeros que taladró, inserte los anclajes de acero en los agujeros piloto (A), y luego alinee los agarres en el extremo del anclaje de acero para abrir la pestaña dentro de la pared (B).

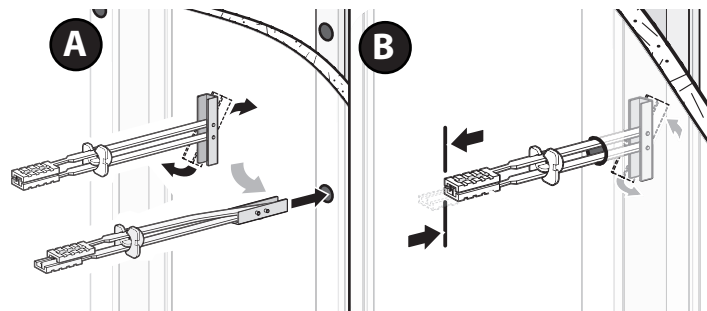


- 4 Deslice la tapa de plástico por las barras de instalación hasta que quede a ras con la pared (C), y luego dóblela para quitar el exceso de las barras de instalación (D).

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las tapas estén a ras con la superficie de la pared.

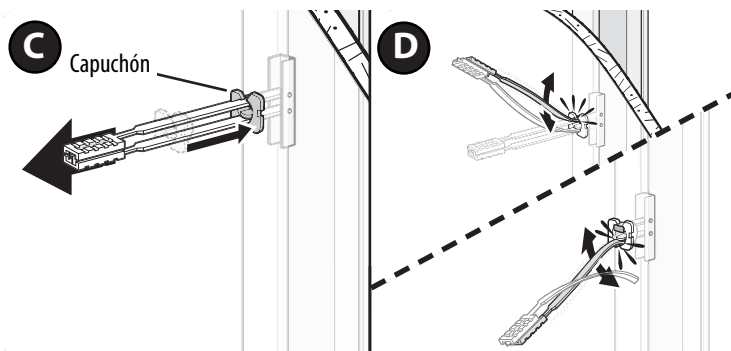


- 5 Alinee la placa de pared del soporte de pared con las tapas del anclaje, inserte los tornillos de 1/4-20 x 1-3/4 pulg. a través de las arandelas de 1/4 pulg. y luego a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips hasta que estén firmes contra la placa de la pared.

ADVERTENCIA: NO apriete demasiado los tornillos.

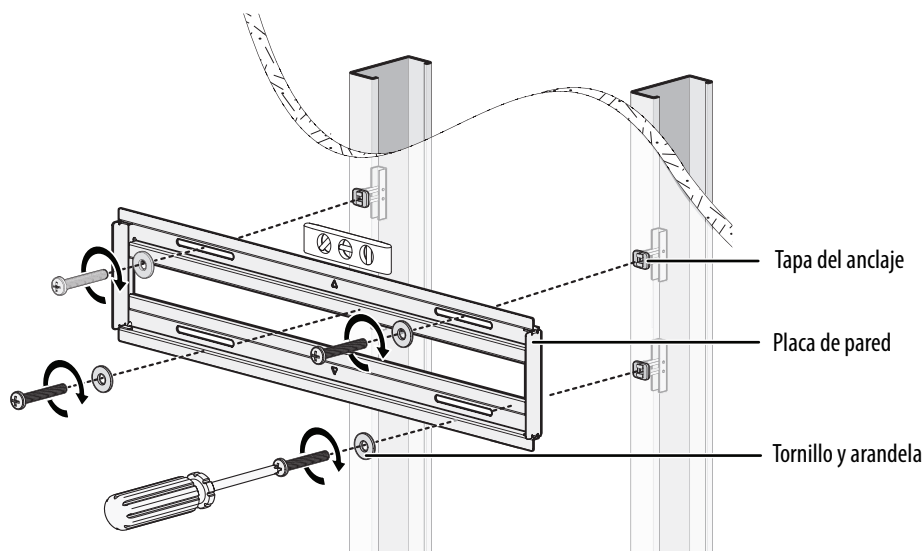


PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared

Necesitará

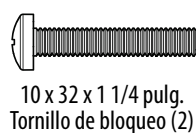


ADVERTENCIA: Los soportes del televisor tienen puntos de pellizco posibles. Mantén sus dedos alejados de los puntos de pellizco al retraer o extender el televisor.

- 1 Extienda los soportes del televisor como se muestra a continuación.

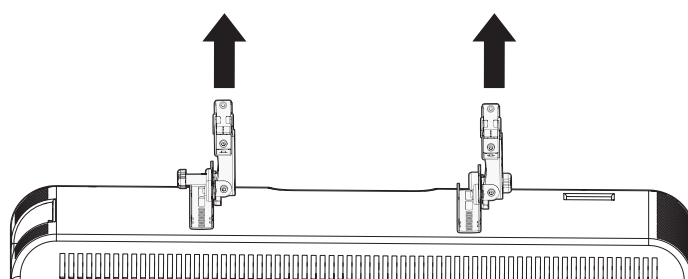


- 2 Alinee los extremos de los soportes del televisor con su televisor.

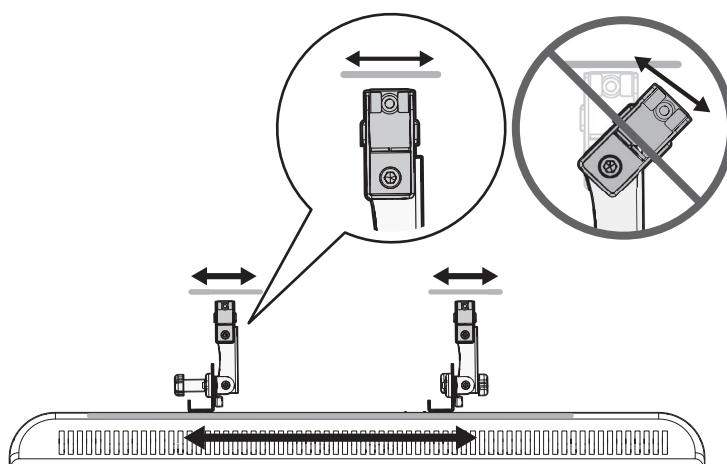


- 3 Sosteniendo el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice los bordes superiores de los soportes derecho e izquierdo extendidos del televisor sobre el labio superior de la placa de pared del televisor.

Importante: Asegúrese de que ambos soportes del televisor estén enganchados en la parte superior de la placa de pared.

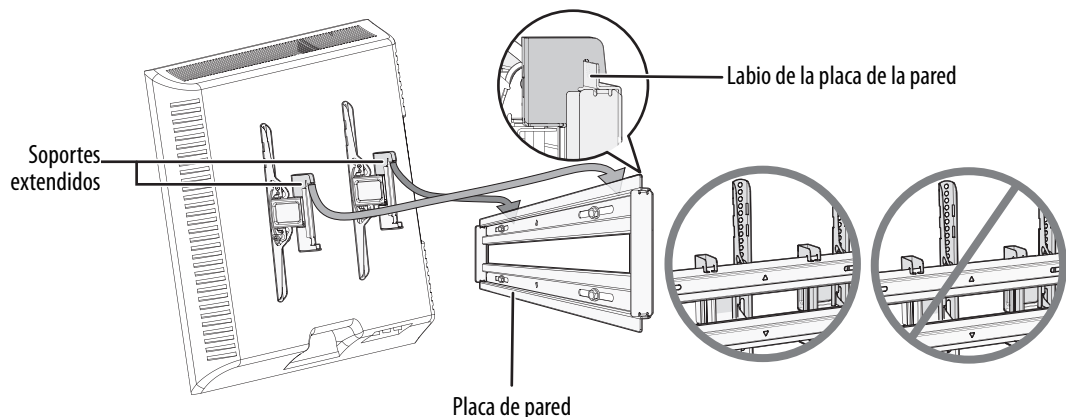

- 4 Apoye la parte inferior del ensamblaje del televisor/soporte contra la placa de pared, luego instale los tornillos de bloqueo en la parte inferior de los soportes del televisor para asegurar el televisor a la placa de pared.


Importante: Antes de extender o retraer el televisor en la placa de pared, asegúrese de que ambos tornillos de bloqueo estén correctamente instalados.

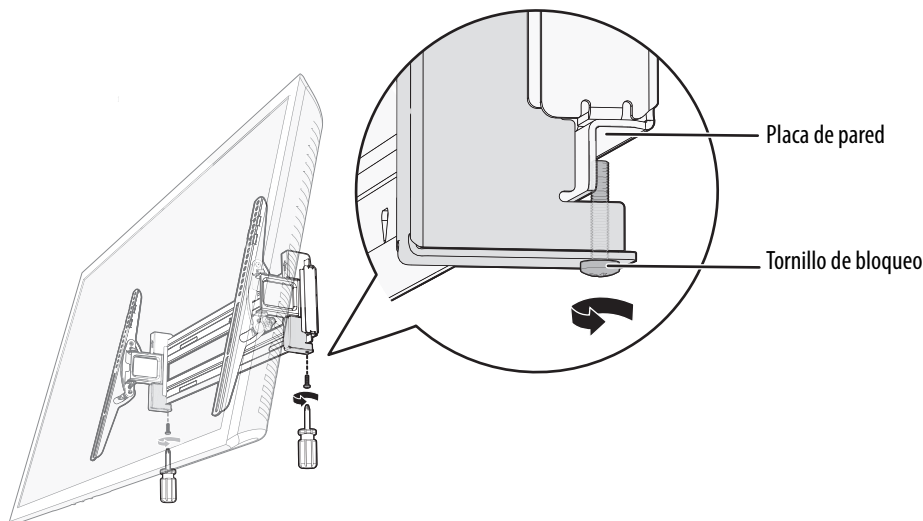

Nota: Después del montaje, su televisor se desplazará de 2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extienda. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.

Organización de cables

Mueva el televisor según sea necesario para fijar los cables a los puntos de conexión de la parte posterior del televisor, y luego ajuste el televisor según sea necesario.

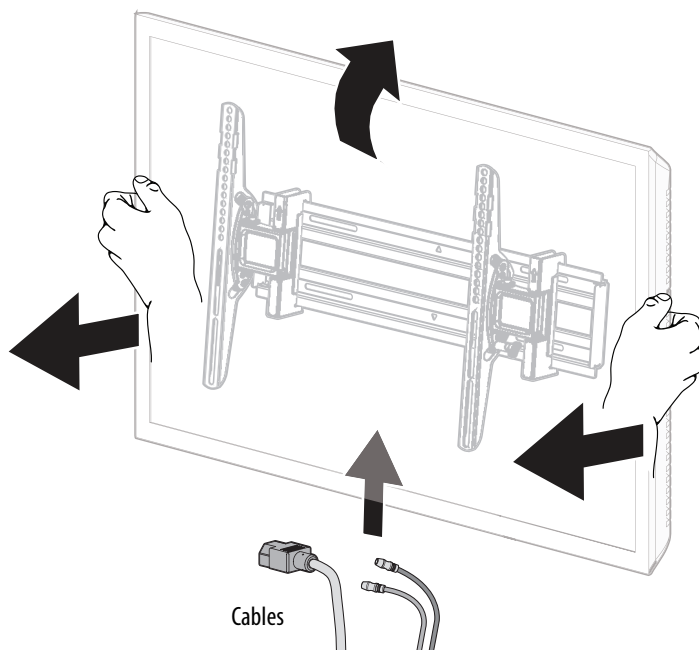


Ajuste de la posición de su televisor

ADVERTENCIA: Los soportes del televisor tienen puntos de pellizco posibles. Mantén sus dedos alejados de los puntos de pellizco al retraer o extender el televisor.

- Extienda o retraiga su televisor, según sea necesario, tirando suavemente de la pared para extenderlo o empujando suavemente contra el televisor para retraerlo.

Ajuste de la inclinación


- Su televisor debe ajustarse con facilidad y luego permanecer en su lugar. Si su televisor está muy suelto o muy apretado, ajuste las perillas de tensión laterales.

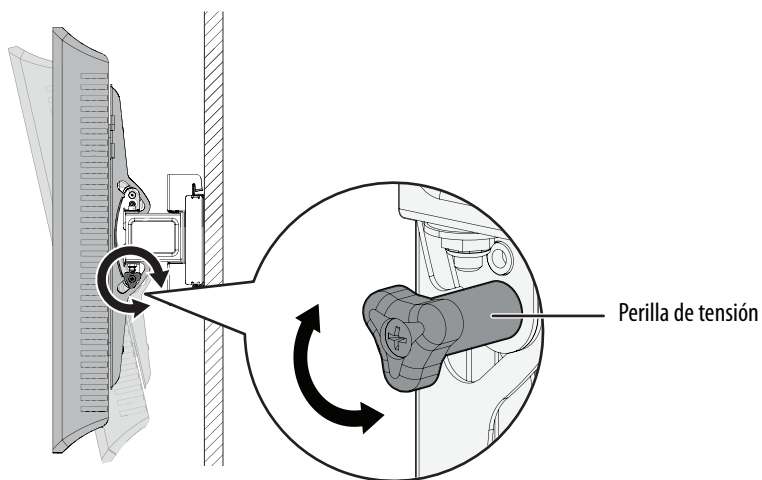


Nota: Una vez que el televisor esté en su lugar, apriete las perillas de tensión laterales para evitar movimientos no deseados.

Ajuste de la posición lateral


- 1 Antes de ajustar la posición lateral de su televisor en la pared, retire el televisor de la placa de pared (refiérase a [Cómo quitar el televisor de la placa de pared](#) en la página 49).

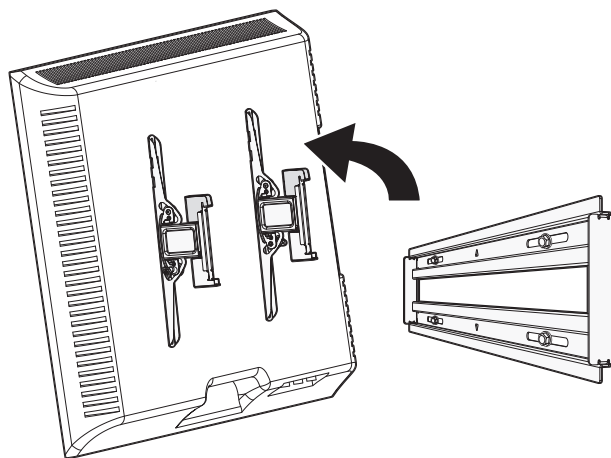

- 2 Determina en qué lugar de la placa de pared quiere su televisor.

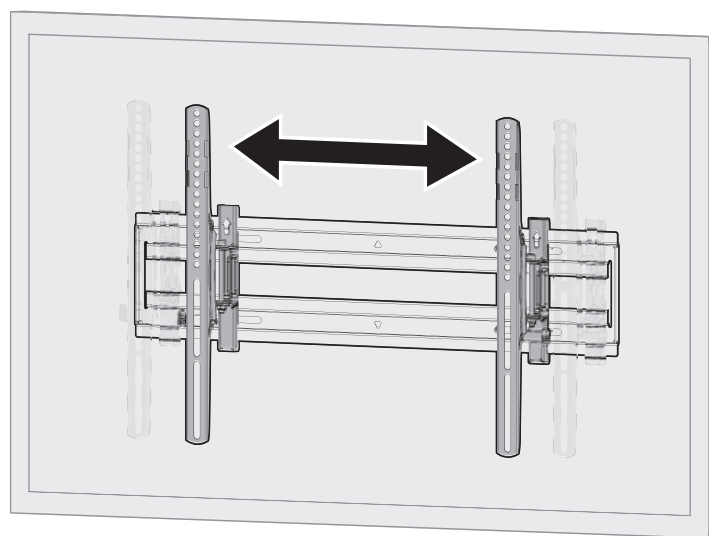


- 3 Coloque el televisor en la placa de pared siguiendo las instrucciones en PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared en la página 45.

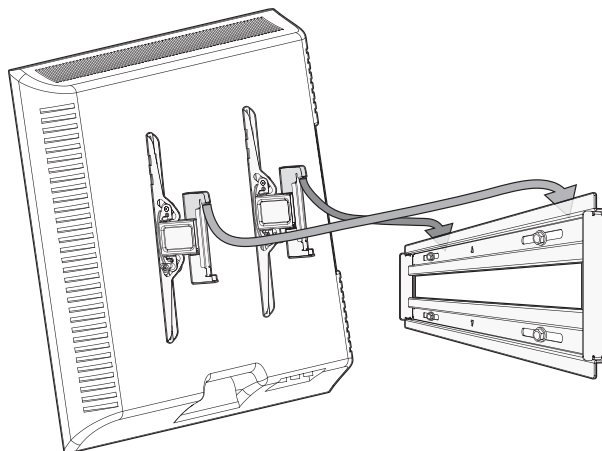


Cómo quitar el televisor de la placa de pared


- 1 Extienda el soporte del televisor completamente.

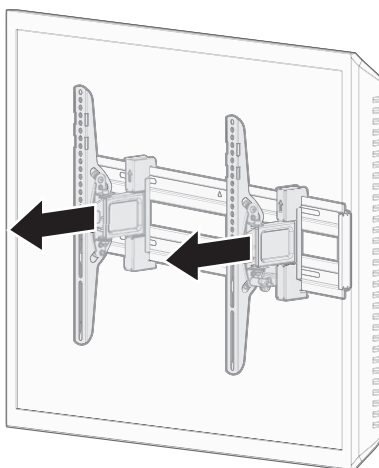


- 2 Retire todos los cables y conexiones.

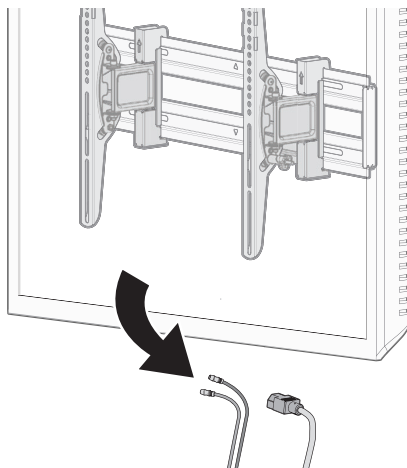

- 3** Afloje los tornillos de bloqueo.

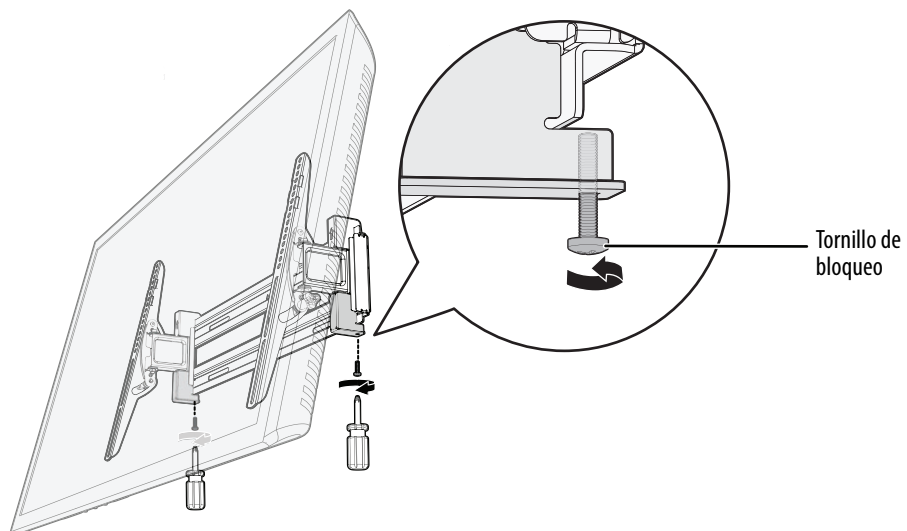

- 4** Saque la parte inferior del televisor, y luego levántalo de la placa de pared.

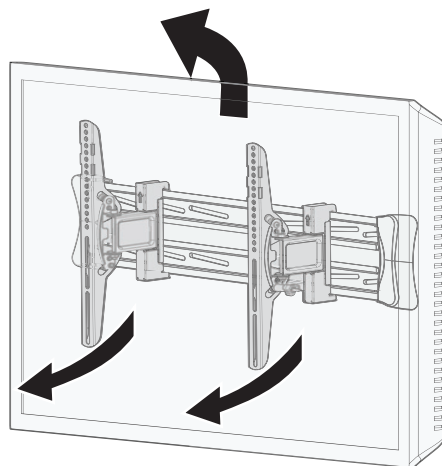

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Best Buy Essentials le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Best Buy Essentials ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Best Buy Essentials o el personal de la tienda determinan que el material o la mano de obra originales del producto son defectuosos, Best Buy Essentials (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Best Buy Essentials y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Best Buy Essentials durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-866-597-8427 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
 - Instalación
 - Ajustes de configuración
 - Daños cosméticos
 - Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
 - Danos accidentales
 - Uso inapropiado
 - Abuso
 - Negligencia
 - Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
 - Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
 - Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
 - Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por BEST BUY ESSENTIALS para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. BEST BUY ESSENTIALS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Póngase en contacto con Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.



Legrand Part Number: 6907-302050

For product inquiries, please contact us with the information below:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.