# INSIGNIA™

**GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA** 

# Auriculares inalámbricos digitales

NS-HAWHP2

# 1

# **iCONSULTE SU** *GUÍA DEL USUARIO* **EN LÍNEA!**

- **1** Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-HAWHP2**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de User Guide (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

# **CONTENIDO DEL PAQUETE**

- Auriculares y base de emparejamiento
- Adaptador de alimentación de CA
- Cable óptico
- Cable de audio RCA
- · Cable adaptador de 3.5 mm a RCA


Nota: El cable de audio RCA y el cable de 3.5 mm al cable adaptador RCA están conectados juntos en la caja.

Guía de instalación rápida

# CARACTERÍSTICAS

- La señal inalámbrica digital fuerte de 2.40 GHz alcanza hasta 33 pies (10 m)
- La batería de iones de litio integrada se recarga en una base de carga práctica
- El diseño sobre el oído con banda sujetadora ajustable permite una adaptación segura
- Las entradas de audio analógico o digital ofrecen varias opciones de conexión
- La entrada digital opcional le ofrece una calidad de sonido óptima
- Diseño liviano para un uso cómodo
- Funciona con todos sus componentes de audio (televisor, reproductor de CD/DVD, receptor de AV)

# Base de emparejamiento (vista frontal)

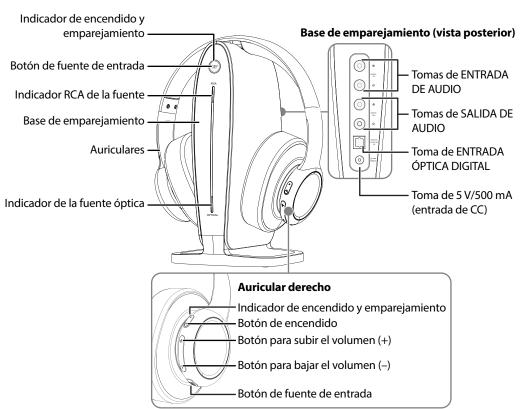

# INSTALACIÓN DE SUS AURICULARES

#### Alimentando la base de emparejamiento


- 1 Conecte un extremo del adaptador de CA a la toma de la base de emparejamiento de 5 V/500 mA (DC in) y el otro extremo a un tomacorriente.
- **2** El indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) en la base de emparejamiento comienza a parpadear (azul).

#### Notas:

- Para ingresar al modo de suspensión: Presione el botón de fuente de entrada por más de 10 segundos para poner la base de emparejamiento en el modo de emparejamiento.
- Para ingresar el modo normal: Presione el botón de fuente de entrada Los indicadores LED de la base de emparejamiento se encienden.

-0-


Coloque los auriculares en los contactos de la base de emparejamiento. Los indicadores de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) se iluminarán en rojo en continuo mientras los auriculares se están cargando.

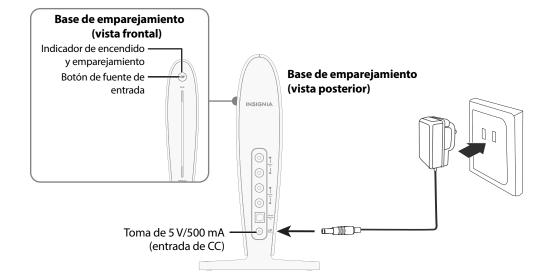


## Carga de los auriculares

**Importante**: Antes de usar los auriculares inalámbricos por primera vez, asegúrese de que las baterías estén cargadas al menos por cuatro horas. El indicador de encendido y emparejamiento se iluminará en verde en continuo cuando las baterías serán completamente cargadas.

1 Conecte un extremo del adaptador de CA a la toma de la base de emparejamiento de **5 V/500 mA** (entrada de CC) y el otro extremo a un tomacorriente. El indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) en la base de emparejamiento parpadea (azul).

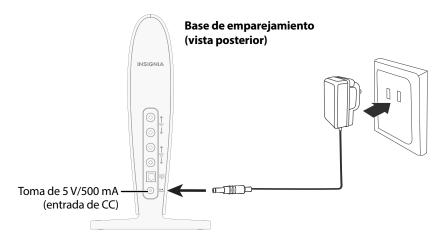

2 Coloque los auriculares en la base de emparejamiento. Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y los terminales de carga de la base de emparejamiento hagan contacto al alinear las flechas cuando se colocan los auriculares en la base de carga.

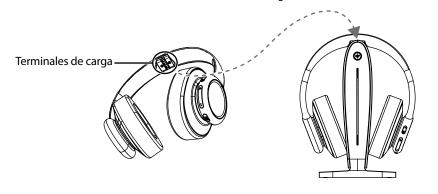

- **3** Los indicadores de carga de la base de emparejamiento y de los auriculares se iluminarán en rojo en continuo para indicar que los auriculares se están cargando.
- **4** Cuando los auriculares están completamente cargados el indicador de encendido y emparejamiento de la base de emparejamiento se iluminará de color verde en continuo y el indicador de encendido y emparejamiento de los auriculares se apagará.
- **5** Cuando la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) de la base de emparejamiento parpadeará en rojo tres veces por minuto.

#### tac.

- Puede tomarse hasta dos horas para cargar las baterías. Las baterías durarán hasta diez horas de uso continuo (dependiendo del nivel de volumen de los auriculares y de la distancia de la base de emparejamiento).
- Los auriculares no se pueden cargar cuando la base de emparejamiento esté apagada.
- Si la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) en los auriculares parpadeará en rojo. Se debe cargar los auriculares.
- Los auriculares se apagarán automáticamente si la batería no está cargada después de emitir una advertencia de batería baja.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

# **CONEXIÓN DE LOS AURICULARES**

Busque el puerto de salida de audio (AUDIO OUT) de su dispositivo fuente de audio, como un televisor, sistema estéreo, cine en casa, smartphone, computadora o tableta. Seleccione la opción de conexión a continuación que sea adecuada para su dispositivo de audio fuente.

TIPO DE TOMA (en el dispositivo fuente)	CABLE	CUANDO USAR
	Cable ÓPTICO	Use un cable óptico desde la salida óptica de su dispositivo fuente a la toma de entrada digital óptica ( <b>DIGITAL OPTICAL IN</b> ) de la base de emparejamiento.
<b>© ©</b>	Cable de audio RCA (incluido)	Use los cables RCA incluidos para conectar desde los puertos de SALIDA de audio RCA de su dispositivo fuente a las tomas de entrada de audio ( <b>AUDIO IN</b> ) de la base de emparejamiento.
•	Adaptador de 3.5 mm (incluido)	Use el adaptador de 3.5 mm incluido y el cable RCA para conectar a un dispositivo fuente con una conexión de 3.5 mm.
•	Adaptador de alimentación de CA (incluido)	Use el adaptador de alimentación de CA para cargar la base de emparejamiento y los auriculares.

#### **CONSEJOS:**

Los altavoces del televisor pueden continuar de producir sonido o pueden estar silenciados, según la configuración de su televisor. Refiérase a la guía del usuario del televisor para obtener más información.


Para obtener sonido desde todos los dispositivos que estén conectados a su televisor, se necesitará conectar a un puerto de salida de audio en el televisor. Si conecte a otro dispositivo fuente, se podrá conseguir sonido únicamente desde este dispositivo.

#### SELECCIONE UNA -

#### Conexión ÓPTICA


- 1 Conecte un extremo de un cable óptico a la toma de entrada digital óptica (DIGITAL OPTICAL IN) en la base de emparejamiento.
- 2 Conecte el otro extremo del cable en los puertos de salida óptica (OPTICAL OUT) de su televisor o cualquier dispositivo de fuente de audio con una salida de audio óptica.

CONSEJO: Para obtener la salida de audio óptica desde su televisor, tenga que cambiar el formato de audio de su televisor a PCM. Refiérase a la quía del usuario del televisor para obtener más información.

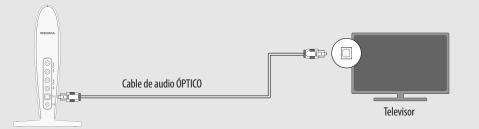


## Conexión RCA

- 1 Conecte un extremo del cable RCA a los puertos rojo y blanco de entrada de audio (AUDIO IN) en la base de emparejamiento.
- 2 Conecte el otro extremo en los puertos de salida de audio (AUDIO OUT) rojo y blanco en su dispositivo de fuente de audio.

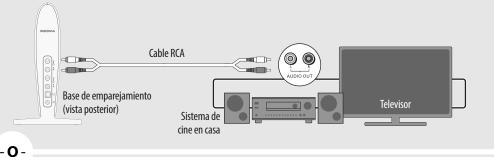

#### Conexión de 3.5 mm

- 1 Conecte un extremo del cable RCA a los puertos rojo y blanco de entrada de audio (AUDIO IN) en la
- 2 Conecte el otro extremo en los conectores rojo y blanco del cable adaptador RCA de 3.5 mm.
- 3 Conecte el cable de audio de 3.5 mm en la toma de auriculares de 3.5 mm o de salida de audio (AUDIO OUT) de su dispositivo de fuente de audio.

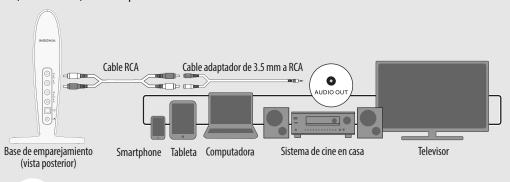

( Televisor

**- O** -

# Conexiones múltiples (Opcional)

Si su dispositivo de audio fuente (un televisor en la ilustración) sólo cuenta con una salida de audio, pero si guiere conectarlo a una base de emparejamiento y un sistema estéreo o un sistema de cine en casa, haga esto.


- 1 Conecte un extremo del cable RCA (se incluye) a los puertos rojo y blanco de entrada de audio (**AUDIO IN**) en la base de emparejamiento.
- 2 Conecte el otro extremo en los puertos de salida de audio (AUDIO OUT) rojo y blanco en su dispositivo de fuente de audio. **Nota**: Use el cable adaptador de 3.5 mm a RCA para
- conectarse a una toma de auriculares, si es necesario. **3** Conecte un extremo de un cable RCA (no se
- incluye) a los puertos de salida de audio (AUDIO OUT) rojo y blanco en la base de emparejamiento.
- **4** Conecte el otro extremo en los puertos de entrada de audio (AUDIO IN) rojo y blanco en su sistema estéreo o cine en casa. Ahora el audio se escuchará en los altavoces de su cine en casa.

# **UTILIZACIÓN DE SUS AURICULARES**

# Encendido y emparejamiento de sus auriculares

- 1 Conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma de 5 V/500 mA (DC in). El indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) en la base de emparejamiento parpadea (azul).
- **2** Presione el botón de encendido  $\bigcirc$  (por más de dos segundos) en el auricular derecho para encender los auriculares. El indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) en los auriculares se iluminará (azul).

Si los auriculares estén en la base de emparejamiento, se encenderán cuando se quitarán de la base.

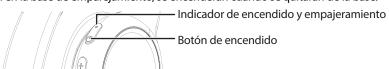

3 Cuando el indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) en los auriculares y el indicador de encendido y emparejamiento en la base de emparejamiento se iluminan continuamente en azul, se establece un enlace activo entre los auriculares y la base de emparejamiento. Sus auriculares están listos para el uso.



- 4 Para cambiar la entrada de audio para corresponder al dispositivo conectado a la base de emparejamiento:
- Presione el botón de **fuente de entrada** en la base de emparejamiento, o
- Presione el botón de **fuente de entrada** el en los auriculares por dos segundos El indicador de la fuente seleccionada se ilumina en blanco.

#### Escucha utilizando sus auriculares

- 1 Encienda los auriculares. Asegúrese de que su base de emparejamiento y los auriculares hayan sido emparejados inalámbricamente.
- 2 Ajuste el nivel de volumen de los auriculares al mínimo.
- **3** Coloque sus auriculares en su cabeza. Ajústelos hasta que se sienta cómodo.
- 4 Encienda su fuente de audio y comience a reproducir. Dependiendo de la fuente de audio, necesitaría subir el volumen en la fuente de audio.
- **5** Ajuste el volumen de los auriculares a su nivel normal de sonido.

**Cuidado**: El uso continuo con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

- Si el sistema está conectado a un televisor, podría querer apagar los altavoces del televisor. Refiérase al manual del televisor.
- Si la base de emparejamiento no tiene una entrada de audio por más de 15 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.
- Si los auriculares no están emparejados con la base de emparejamiento por más de 15 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.
- · Si la base de emparejamiento no está emparejada por más de 5 minutos, el LED de la base de emparejamiento se apagará.

## Apagado de sus auriculares

Nota: ésta es una

conexión opcional.

Cable RCA

Sistema de 🔘 🔘

cine en casa

(no se incluye)

Mantenga presionado (por más de dos segundos) el botón (b) (encendido) en sus auriculares. Nota: Apaque los auriculares cuando no se estén usando para conservar la batería.

# Apagado de la base de emparejamiento

Desconecte el adaptador de alimentación de CA para apagar la base de emparejamiento.

# LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

#### La unidad no se enciende

- Asegúrese de que la batería de los auriculares esté cargada.
- Asegúrese de que sus auriculares estén encendidos.

#### No hav sonido o el volumen es baio

- Reduzca la distancia entre la base de emparejamiento y su dispositivo fuente.
- Asegúrese de que su dispositivo fuente esté encendido.
- Suba el volumen de sus auriculares y del dispositivo fuente. Asegúrese de que su dispositivo fuente no esté silenciado.

#### No puedo emparejar los auriculares

- Reduzca la distancia entre la base de emparejamiento y los auriculares.
- Verifique que la base de emparejamiento esté en el modo de emparejamiento.
- Enciende la base de emparejamiento y coloque los auriculares en la base. Entrarán en el modo de emparejamiento automático (esto puede tomar de 2 a 20 segundos)

Consejo: Si los indicadores de encendido en los auriculares y en la base de emparejamiento continúan parpadeando después de 20 segundos, no están emparejados el uno con otro. Si esto sucede, siga los siguientes pasos:

- 1 Asegúrese de que los auriculares y la base de emparejamiento estén dentro del alcance de cada uno (idealmente en el mismo cuarto).
- 2 Apague los auriculares y la base de emparejamiento.
- 3 Encienda los auriculares y la base de emparejamiento. Inicialmente las luces parpadearán y después se iluminarán continuamente en azul.

# **ESPECIFICACIONES**

- Dimensiones de los auriculares (Alto × Ancho × Profundidad):  $7.5 \times 3 \times 6.7$  pulg. (191.2 × 76.8 × 171.2 mm)
- Dimensiones de la base de emparejamiento (Alto × Ancho × **Profundidad):**  $8.5 \times 3.8 \times 4.7$  pulg. (214.7 × 96.5 × 119.9 mm)
- Entrada: CA 100 240 V. 50/60 Hz. 0.3 A
- Salida: 5 V, 500 mA
- Autonomía de la batería: Hasta 10 horas
- **Alcance:** 33 pies (10 m)
- Tiempo de carga: 2 horas
- Resolución de audio: 48 Khz @ 16 bit
- Puerto de fuente del audio: Analógico: RCA \* 1

Digital: Óptico \* 1 PCM (no es compatible con el audio DTS y Dolby)

# **AVISOS LEGALES**

#### Información de FCC e IC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un ambiente de acceso libre.

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

# **COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:**

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. ©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados

V6 ESPAÑOL 22-0066