


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

# Refrigerador retro compacto de 2.5 pies<sup>3</sup>

**NS-CFR25BB2/NS-CFR25C2**

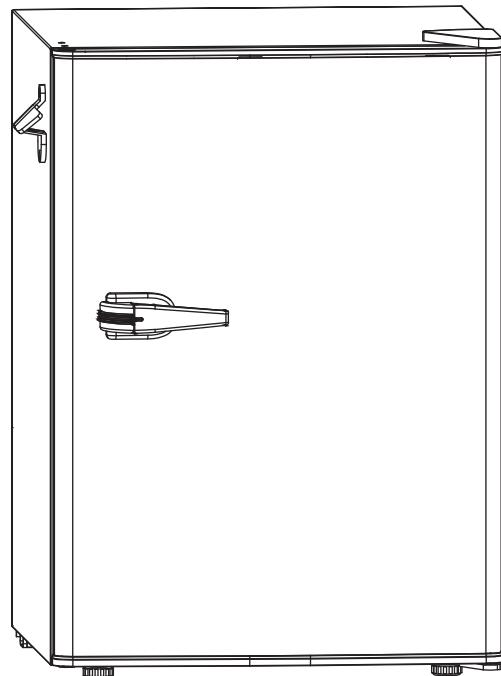

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

## Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....	3
Requisito de conexión a tierra .....	6
Características.....	6
Contenido del paquete.....	6
Dimensiones.....	7
Elementos del refrigerador .....	7
Instalación de la manija de la puerta .....	8
Instalación el abridor de botellas.....	9
Instalación de su refrigerador .....	9
Antes de usar su refrigerador .....	9
Búsqueda de una ubicación conveniente .....	9
Conexión de la alimentación .....	10
Nivelación de su refrigerador .....	11
Utilización de su refrigerador .....	11
Ajuste de la temperatura .....	11
Uso del abridor de botellas .....	12
Ajuste del estante .....	12
Mantenimiento de su refrigerador .....	13
Limpieza de su refrigerador .....	13
Descongelación de su refrigerador .....	14
Apagado de su refrigerador.....	14
Transportación de su refrigerador.....	14
Consejos para el ahorro de energía.....	15
Localización y corrección de fallas.....	15
Especificaciones.....	18
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA.....	19

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones al usar su refrigerador, siga estas precauciones básicas de seguridad:

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el refrigerador.
- 2 **ADVERTENCIA**– Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Nunca permita que los niños operen, jueguen o entren dentro del refrigerador.
- 3 **ADVERTENCIA**– Nunca limpie las partes del refrigerador con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- 4 **ADVERTENCIA**– No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades del refrigerador.
- 5 **ADVERTENCIA**– Mantenga las aberturas de ventilación del aparato o en una estructura integrada sin obstrucciones.
- 6 **ADVERTENCIA**– No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- 7 **ADVERTENCIA**– No dañe el circuito de refrigeración.
- 8 **ADVERTENCIA**– no utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos del electrodoméstico, a menos que sean los tipos recomendados por el fabricante.
- 9 **ADVERTENCIA--PELIGRO:** Nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el refrigerador. Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador o Congelador viejo:
  - retire las puertas
  - Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.
- 10 El aparato debe desenchufarse antes de realizar el mantenimiento del usuario.
- 11 Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico. Este refrigerador debe ser instalado correctamente y ubicado de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de su uso.
- 12 Si el cable de suministro está dañado, debe ser sustituido por un cable especial o conjunto disponible por el fabricante o su agente de servicio.
- 13 Deseche el refrigerador de acuerdo con las normativas locales ya que la unidad contiene gas inflamable y refrigerante.
- 14 Siga las normas locales acerca del deshecho del aparato debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.

- 15** No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento de la unidad.

## Instrucciones de seguridad adicionales

- Desconecte el refrigerador de la fuente de alimentación principal en la parte posterior de la unidad, retire el fusible del circuito del refrigerador o apague el disyuntor antes de hacer reparaciones o limpieza.
- **NOTA:** La alimentación del refrigerador no puede ser desconectada por ningún ajuste del panel de control.
- **NOTA:** Las reparaciones deben ser realizadas por un profesional de servicio calificado.
- Reemplace todas las partes y paneles antes de operar.
- No almacene sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un gas propelidor inflamable en este electrodoméstico
- Para evitar lesiones graves o la muerte, los niños no deben pararse o jugar en el aparato o con él.
- Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar este aparato sólo si se les supervisa o si se les han dado instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los peligros que conlleva.
- Este aparato está diseñado a utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como el área de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; casas de huéspedes; abastecimientos y aplicaciones similares no comerciales.
- No aplique limpiadores fuertes al refrigerador. Ciertos limpiadores dañan el plástico, lo que puede causar que partes como la puerta o las manijas se desprendan inesperadamente. Refiérase a la sección Mantenimiento de su refrigerador en la página 13 para instrucciones detalladas.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones al usar el refrigerador, siga estas precauciones básicas de seguridad.

- No limpie los estantes de vidrio o las cubiertas con agua tibia cuando están fríos. Los estantes y las cubiertas de vidrio pueden romperse si se exponen a cambios repentinos de temperatura o a impactos, como golpes o caídas. El vidrio templado está diseñado para romperse en muchos pedazos pequeños si se rompe.
- Mantenga los dedos fuera de las áreas de "pellizco". Las distancias entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeñas. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños en la zona.
- No toque las superficies frías del congelador cuando las manos estén húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías.
- No vuelva a congelar los alimentos congelados que se hayan descongelado completamente.



**ADVERTENCIA –PELIGRO- RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. SE USA UN REFRIGERANTE FLAMABLE.**

- Para ser reparado sólo por personal de servicio capacitado. No perfore los tubos de refrigerante.
- Consulte el manual de reparación/guía del propietario antes de intentar reparar este producto.
- Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.
- Deshágase del producto de acuerdo con las regulaciones federales o locales aplicables.
- Siga las instrucciones de manejo cuidadosamente.

## **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO**

# LA ELIMINACIÓN ADECUADA DE SU REFRIGERADOR VIEJO



## ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA Y ENTRAMPAMIENTO

Si no se siguen estas instrucciones de eliminación, se puede producir la muerte o lesiones graves.

**IMPORTANTE:** El entrampamiento y la asfixia de los niños no son problemas del pasado. Los refrigeradores o congeladores abandonados o en desuso siguen siendo peligrosos incluso si se quedan "sólo unos días". Si se va a deshacer de su refrigerador o congelador viejo, por favor siga las siguientes instrucciones para ayudar a prevenir accidentes.

### Antes de desechar su aparato viejo

- Quite las puertas del refrigerador y del congelador.
- Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.

### Eliminación del refrigerante y la espuma:

Deshágase del refrigerador de acuerdo con los reglamentos federales y locales. El material aislante inflamable utilizado requiere procedimientos especiales de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para la eliminación ambientalmente segura de su refrigerador.

### Requisito de conexión a tierra

Su refrigerador debe estar conectado a tierra. Su refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y enchufe de puesta a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si su refrigerador está correctamente conectado a tierra. Refiérase a Conexión de la alimentación en la página 10.


## Características

- La capacidad de almacenamiento de 2.5 pies<sup>3</sup> (0.07 m<sup>3</sup>) ofrece el espacio para todos sus productos esenciales
- Dos estantes de vidrio, un estante para latas y un portabotellas de un galón ayudan a organizar sus artículos.
- El sacacorchos adjunto le permite abrir sus bebidas favoritas en segundos
- El llamativo color azul y una manija anticuada añaden un toque clásico a la decoración de su hogar

### Contenido del paquete


- Refrigerador retro compacto de 2.5 pies<sup>3</sup>
- Kit para las manijas
- Abridor de botellas con dos tornillos
- Guía del usuario*


## Dimensiones

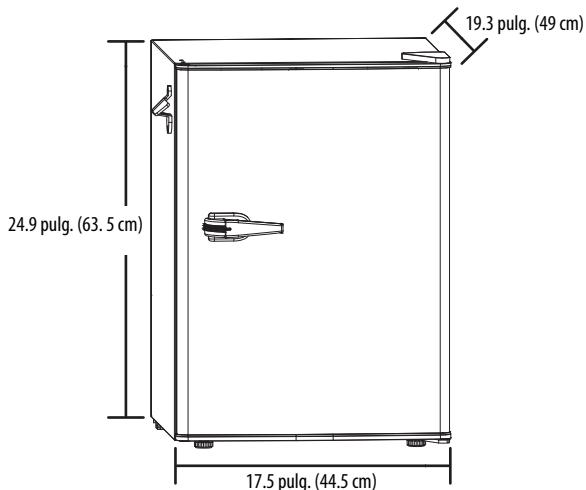

## Elementos del refrigerador

### Exterior

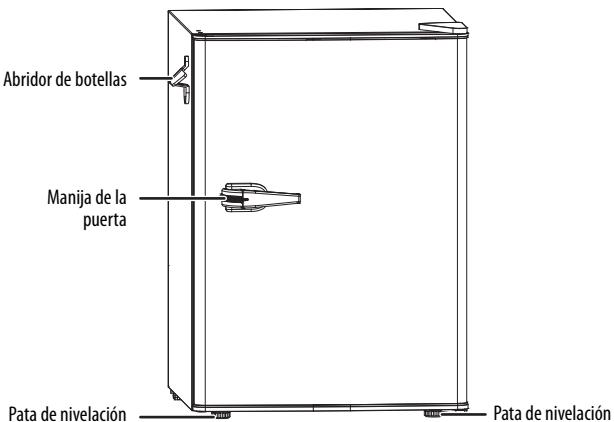


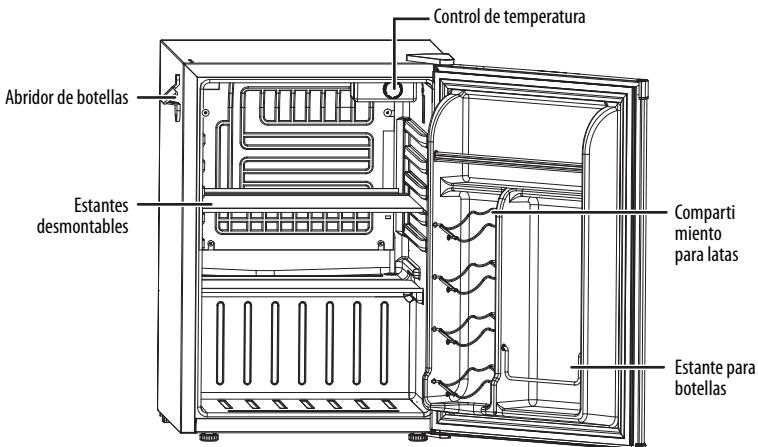**Interior****Instalación de la manija de la puerta**

**ADVERTENCIA:** Si coloca el refrigerador boca arriba o de lado durante un período de tiempo prolongado, espere seis horas después de levantarla antes de conectarlo. Esto podría dañar los componentes internos.

**Nota:** La manija no es desmontable después de la instalación.


- 1 Quite el paquete de la manija del refrigerador.
- 2 Empuja la manija horizontalmente sobre la base hasta que encaje en su lugar.

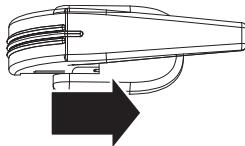

- 3 Pruebe la manija para asegurarse de que está instalada correctamente.


## Instalación el abridor de botellas

Necesita la siguiente herramienta para colocar el abridor de botellas:

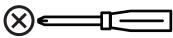

Destornillador Phillips

- Utilice un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos del lado izquierdo de su refrigerador y, a continuación, utilice el destornillador y los dos tornillos para fijar el abridor de botellas a un lado de su refrigerador.

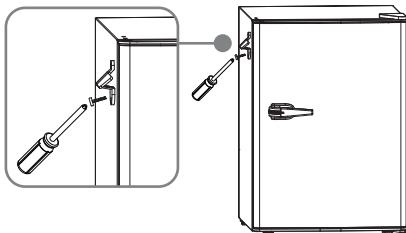

## Instalación de su refrigerador

### Antes de usar su refrigerador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje su refrigerador en posición vertical durante aproximadamente cuatro horas antes de conectarlo. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a un manejo incorrecto durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con agua tibia y solución de bicarbonato de sodio (dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un cuarto de galón de agua) usando un paño suave, y luego limpie con un paño seco.

### Búsqueda de una ubicación conveniente

- Coloque el refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para sostener su refrigerador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de 5 pulg. (12.7 cm) entre la parte posterior y los lados de su refrigerador y las paredes circundantes. Esto permite la ventilación adecuada de aire. Ajuste las patas para mantener el refrigerador a nivel.
- Coloque su refrigerador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de los 50 °F (10 °C) o por encima de los 85 °F (29.4 °C) afectará el rendimiento de este refrigerador. Su refrigerador no está diseñado para su uso en un garaje o en cualquier otra instalación exterior.
- Evite ubicar su refrigerador en áreas húmedas.

**ADVERTENCIA:** Su refrigerador no está diseñado para una instalación empotrada.


## Conexión de la alimentación

Revise su fuente de alimentación local. Su refrigerador requiere una fuente de alimentación de 110 V ~ 120 V de 60 Hz.


Su refrigerador debe estar bien conectado a tierra para su seguridad.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de su refrigerador.

Uso de un tomacorriente de 3 clavijas

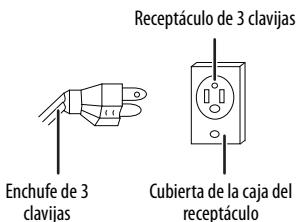

Uso de un adaptador de conexión a tierra

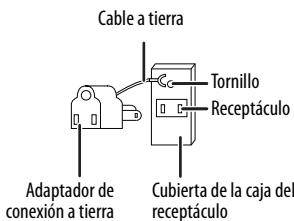

### **ADVERTENCIAS: PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO**

Si no se siguen estas instrucciones, se puede producir la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

- Se requiere un suministro eléctrico de 15 a 20 A con fusibles y conexión a tierra. Esto proporciona el mejor rendimiento y también evita la sobrecarga de los circuitos de cableado, que podría causar un riesgo de incendio por el sobrecalentamiento de los cables.
- Su refrigerador siempre debe estar conectado a su propio circuito eléctrico individual que conduce directamente a la fuente principal de voltaje o al panel de distribución.
- Interrumpa inmediatamente el uso si la línea de suministro principal se ha dañado. Si la línea de suministro está dañada, debe ser reparada por un profesional de servicio calificado.
- Al retirar su refrigerador de la pared, tenga cuidado de no volcar o dañar la línea de alimentación principal.


### **PRECAUCIONES:**

- No corte, en ningún caso, la tercera clavija de tierra del cable de alimentación suministrado.
- Su refrigerador no está diseñado para ser usado con un inversor.
- El cable de alimentación debe fijarse detrás de su refrigerador y no dejarse expuesto o colgando, para evitar lesiones accidentales.
- Nunca desconecte su refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tirelo de forma recta hacia afuera del tomacorriente.
- No use cables de extensión con su refrigerador. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista o técnico de servicio calificado instale un tomacorriente cerca de su estufa. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de su refrigerador.

## Nivelación de su refrigerador

Su refrigerador debe estar nivelado para funcionar correctamente. Si su refrigerador no está nivelado durante la instalación, la puerta no se cerrará ni sellará adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.

- Gire las patas niveladoras hacia la derecha (para bajar) su refrigerador o hacia la izquierda (para subir).

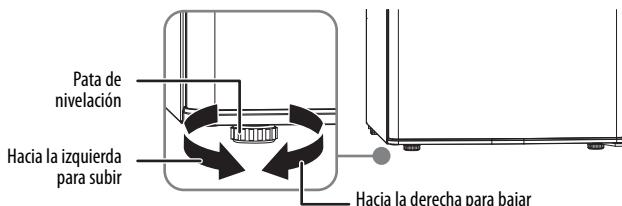

**Nota:** Para que sea más fácil el ajuste de las patas, haga que alguien empuje contra la parte superior de su refrigerador para inclinarlo levemente.

## Utilización de su refrigerador


### Ajuste de la temperatura

El control de temperatura del refrigerador tiene ajustes desde la posición **1** (la más caliente) a **7** (la más fría).

**Nota:**

- Si su refrigerador está desenchufado o pierde energía, espere de tres a cinco minutos antes de volver a encenderlo. Si intenta reiniciarlo antes de este tiempo, su refrigerador no se encenderá.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del refrigerador.
- No coloque los alimentos en la salida de aire y deje espacios para el flujo de aire.
- Si cambia el ajuste de la temperatura, ajuste el control de temperatura de un incremento a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

- 1 La primera vez que encienda su refrigerador, ajuste el control a **4** y deje que su refrigerador se enfríe al menos cuatro horas antes de poner los alimentos adentro. Esto asegura que el gabinete se enfríe completamente antes de poner los alimentos.

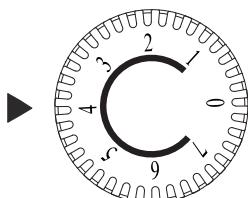

- 2 Despues de que su refrigerador se haya enfriado totalmente, pruebe la temperatura y ajústela a **1** para que sea más cálido o a **7** para que sea más frío según sea necesario. El ajuste de **4** debe ser apropiado para la utilización del refrigerador en el hogar o en la oficina.
- 3 Para apagar la función de enfriamiento, gire el botón de control de temperatura a **0**.

**Nota:**

- Al ajustar el control de temperatura a **0** se detiene el ciclo de enfriamiento, pero no se desconecta la energía. Desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.
- La temperatura interna de su refrigerador puede variar en función de la temperatura ambiente, la cantidad de artículos almacenados y la frecuencia con la que se abre la puerta.


## Uso del abridor de botellas

- 1 Inserte una botella con tapa en el abridor de botellas. Asegúrese de que el borde de la tapa descance firmemente en el borde interior del abridor de botellas.
- 2 Con cuidado, tire de la botella hacia abajo para quitar la tapa.

## Ajuste del estante

Su refrigerador tiene dos estantes. El estante superior es ajustable. El estante inferior está fijo.

- 1 Abra la puerta del refrigerador por completo.
- 2 Levanta la parte posterior de un estante, y sáquelo.

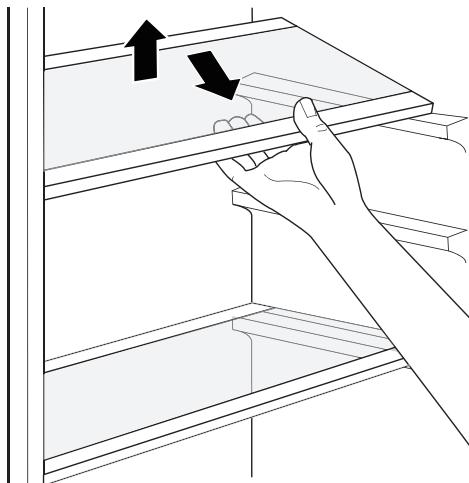

- 3 Para volver a instalar el estante, alinéelo sobre las guías del estante con la parte posterior del estante inclinada hacia arriba. Deslice el estante sobre las guías, y luego baje la parte posterior.

## Mantenimiento de su refrigerador

Su refrigerador está diseñado para ser usado todo el año con un mínimo de limpieza y mantenimiento.

Al recibirla por primera vez, límpie la caja con un detergente suave y agua tibia, luego séquelo con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.

### Limpieza de su refrigerador

#### **ADVERTENCIA:**

Para evitar daños en el acabado:

- No use gasolina, bencina, diluyente ni otros disolventes similares.
- No use limpiadores abrasivos.
- No use objetos filosos porque es probable que rayen la superficie.

Le recomendamos que haga lo siguiente cada vez que limpie su refrigerador para que siga funcionando sin olores y de manera eficiente:

- 1 Desconecte su refrigerador del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Si quiere retirar el estante, refiérase a Ajuste del estante en la página 12.
- 4 Limpie la puerta, la manija y superficies del gabinete con un detergente suave, luego enjuague con agua tibia usando una esponja o un trapo escurrido.
- 5 Lave el interior con un paño húmedo en una de un cuarto de galón de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio, luego enjuague con agua tibia usando una esponja o un paño escurrido.
- 6 Limpie los estantes con un detergente suave y un paño suave, luego enjuague con agua tibia.
- 7 Asegúrese de mantener limpia la junta de la puerta (sello) para que la puerta se cierre herméticamente. Use una toalla limpia y agua para limpiar cada parte de la junta de la puerta. Esto ayuda a que su refrigerador funcione eficientemente.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la junta de la puerta esté completamente seca antes de enchufar el refrigerador al tomacorriente.

- 8 Seque todas las superficies y partes desmontables antes de volver a colocarlas en su lugar.
- 9 Enchufe su refrigerador al tomacorriente.

## Descongelación de su refrigerador

Su refrigerador no está diseñado para descongelarse automáticamente. Para evitar que se dañe el revestimiento interior, debe descongelarlo manualmente cada tres meses, o cuando el hielo o la escarcha tenga un grosor aproximado de 1/4 pulg. en el evaporador.

- 1 Ponga el dial del termostato a 0 y retire todo lo que haya en el refrigerador.
- 2 Deje la puerta del refrigerador abierta para permitir que el hielo acumulado y la escarcha se derritan. Retire grandes pedazos de hielo según sea necesario. No use agua caliente ni dispositivos de calefacción eléctrica para derretir el hielo acumulado.
- 3 Despues de descongelarse, quite el hielo y el agua acumulados y limpie el evaporador con un paño suave. Deje que el evaporador se descongele completamente durante aproximadamente dos horas antes de reiniciar el refrigerador. Refiérase a la sección Ajuste de la temperatura en la página 11 para las instrucciones de inicio.

## Apagado de su refrigerador

- 1 Gire el control de temperatura de su refrigerador al ajuste **0**, y luego desenchufe su refrigerador del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el refrigerador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

**ADVERTENCIA:** Tenga mucho cuidado con los niños. Su refrigerador no debe estar accesible a los juegos de los niños. Si un niño está atrapado dentro de su refrigerador, el niño puede asfixiarse.

## Transportación de su refrigerador

- 1 Gire el control de temperatura de su refrigerador al ajuste **0**, y luego desenchufe su refrigerador del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del refrigerador.
- 4 Cierre las puertas con cinta adhesiva.
- 5 Asegúrese de que el refrigerador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

## Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se enfrian muy lentamente pueden perder calidad o estropearse.
- Cubra los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de su refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas.
- No uses papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel para forrar los estantes. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío y hacen que su refrigerador sea menos eficiente.

## Localización y corrección de fallas

**ADVERTENCIA:** No intente reparar su refrigerador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Mi refrigerador no funciona.	La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.</li> <li>• Asegúrese de que el disyuntor eléctrico no se haya disparado.</li> </ul>
	El control de temperatura está ajustado a la posición <b>0</b> .	Gire el control de temperatura a <b>4</b> .
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce un corte de energía, su refrigerador se apaga. La temperatura está fijada demasiado caliente.

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA PROBABLE</b>	<b>SOLUCIÓN POSIBLE</b>
El compresor se enciende y apaga frecuentemente.	La temperatura ambiente está más caliente de lo normal.	Baje la temperatura de la habitación o mueva el refrigerador a un lugar diferente.
	Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en su refrigerador.	Esto es normal y debería corregirse en breve.
	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no está cerrada correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada.</li> <li>Asegúrese de que la junta de la puerta se selle correctamente.</li> </ul>
	El control de la temperatura no está ajustado correctamente.	Gire el control de temperatura a <b>4</b> .
	El refrigerador no tiene las separaciones correctas.	Refiérase a Búsqueda de una ubicación conveniente en la página 9.
Los alimentos en mi refrigerador están demasiado fríos.	La temperatura está demasiado fría.	Ajuste el control de temperatura a una configuración más cálida.
Los alimentos en mi refrigerador no están fríos.	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Se ha agregado una gran cantidad de alimentos en su refrigerador.	Dé tiempo para que los alimentos se enfrién, luego verifique nuevamente.
	La temperatura está demasiado cálida.	Ponga el control de temperatura en un ajuste más frío.
Mi refrigerador hace ruidos extraños.	Su refrigerador puede estar ubicado en un lugar caliente.	Mueva su refrigerador a un lugar más fresco.
	Puede ser que su refrigerador no esté nivelado sobre el piso.	Nivele su refrigerador con las patas de nivelación.
La humedad se acumula en el interior de mi refrigerador.	El cuerpo del refrigerador está tocando la pared.	Aleje el refrigerador de la pared.
	El refrigerador está en un lugar con mucha humedad.	Mueva el refrigerador a un lugar más seco.
	Los alimentos en su refrigerador no están empacados adecuadamente.	Vuelva a empacar los alimentos en el refrigerador para asegurarse de que estén sellados.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La puerta de mi refrigerador no se cierra completamente.	Los paquetes de alimentos están interfiriendo con la puerta.	Mueva los paquetes de alimentos o quite algo de ellos.
	Los anaqueles están fuera de posición.	Ajuste bien los estantes.
	La junta de la puerta está sucia.	Limpie las juntas de la puerta.
	Puede ser que su refrigerador no esté nivelado sobre el piso.	Nivele su refrigerador con las patas de nivelación.
El exterior de mi refrigerador está caliente.	Esto es normal.	El exterior del refrigerador puede estar hasta 30° más caliente que la temperatura ambiente.

## Especificaciones

Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundidad)	24.9 x 17.5 x 19.3 pulg. (63.5 x 44.5 x 49 cm)
Dimensiones internas (Alto x Ancho x Profundidad)	<b>Compartimiento del refrigerador:</b> 21.4 x 14.8 x 15.7 pulg. (54.4 x 37.6 x 40 cm) <b>Estante del refrigerador (Ancho x Profundidad):</b> 14.7 x 10.8 pulg. (37.3 x 27.5 cm) <b>Estante del refrigerador (Ancho x Profundidad):</b> 14.7 x 7.1 pulg. (37.3 x 18 cm) <b>Profundidad con la puerta abierta a 90°:</b> 35.2 pulg. (89.4 cm)
Peso	<b>Peso bruto:</b> 42.5 lb (19.3 kg) <b>Peso neto:</b> 38.5 lb (17.5 kg)
Gama de temperatura	32 a 50 °F (0 a 10 °C)
Requerimientos de energía	115 V CA ~ 60 Hz
Intensidad	0.8 A
Longitud del cable de alimentación	4.9 pies (1.5 m)
Consumo de energía (anual)	215 kwh
Certificaciones	Aprobado por UL y Energy Star

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

## **Descripción:**

El distribuidor\* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y empacado con esta declaración de garantía.

## **¿Cuánto dura la garantía?**

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

## **¿Qué es lo que cubre esta garantía?**

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (como su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

## **¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?**

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

## **¿Dónde es válida la garantía?**

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## **¿Qué es lo que no cubre la garantía?**

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Contacte Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

**INSIGNIA™**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V3 ESPAÑOL  
21-0379