

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 55 po
NS-55D550NA15

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de haute qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

Roku Ready^{MD}

Ce téléviseur est certifié compatible avec le Roku Streaming Stick^{MC}. Transmet instantanément en continu plus de 1 000 chaînes de divertissement, dont Netflix, Hulu plus, Pandora, entre autres. Connecter le Streaming Stick (non inclus) au port MHL violet sur le téléviseur et en profiter.



CONSULTER LE

GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de l'utilisateur n'est pas livrée avec l'appareil, mais est disponible en ligne.




Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.



1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)

- Sont nécessaires :** un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.
- A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
 - B** Aligner l'avant de l'axe du socle avec l'avant du socle du téléviseur, puis l'insérer dans le socle en s'assurant que les cannelures de l'axe du socle sont alignées avec les nervures du socle.
 - C** Fixer l'axe au socle à l'aide de quatre des vis M5 x 12 mm (fournies).
 - D** Aligner le couvercle du socle avec l'axe du socle, puis fixer la partie arrière du couvercle à l'axe à l'aide de deux des vis M5 x 12 mm fournies.
 - E** Fixer la partie avant du couvercle du socle à l'axe du socle, à l'aide de deux des vis ST4 x 14 mm fournies.
 - F** Fixer le couvercle au téléviseur à l'aide de quatre des vis M5 x 12mm fournies.

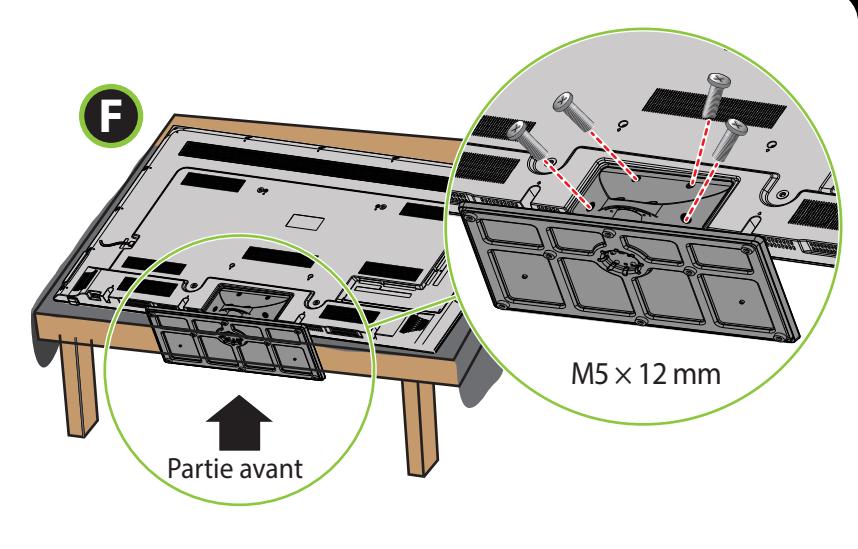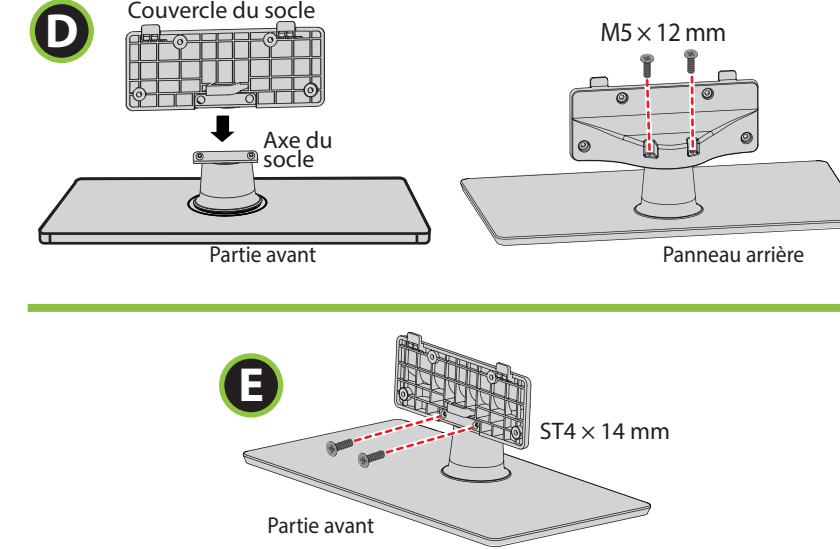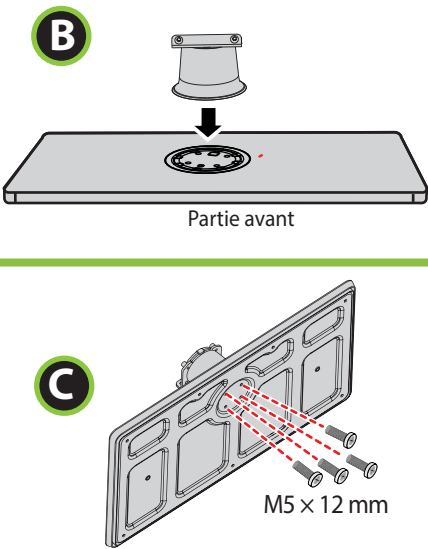


- OU -

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural? (ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

- A** Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- B** Insérer les quatre entretoises (fournies) dans les trous de montage au dos du téléviseur, puis fixer le support de montage mural au téléviseur à l'aide des quatre vis M6 x 45 mm (fournies) ou les vis fournies avec le support de montage mural. Pour plus d'informations sur l'utilisation des bonnes vis et la façon d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

Avertissement : Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

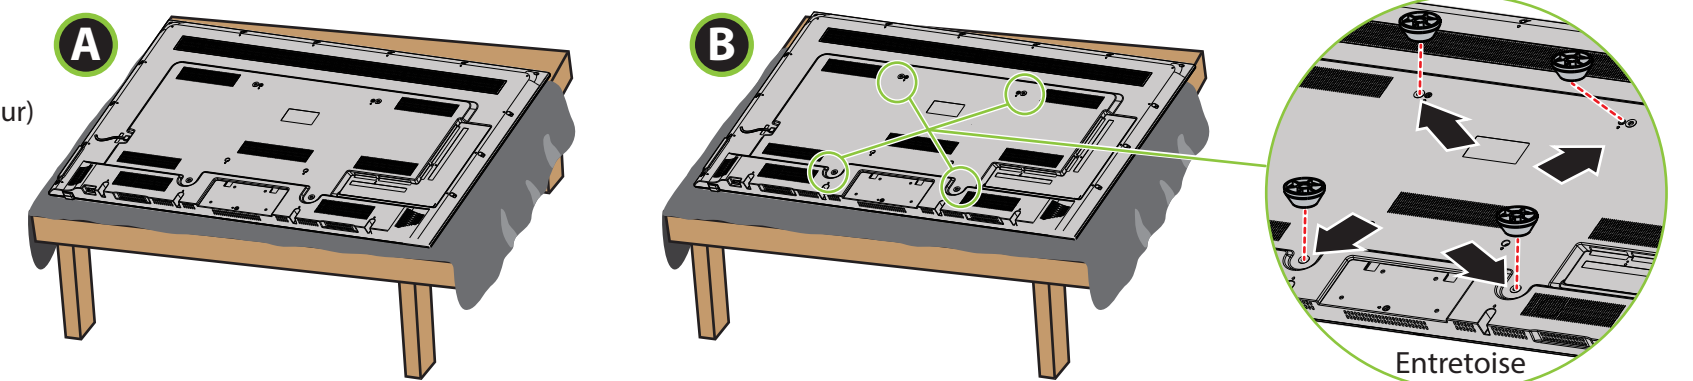

Quels sont les câbles disponibles?


Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Il est préférable d'utiliser les câbles fournis avec les périphériques.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE	CONNECTEUR DE CÂBLE
OPTIMALE	Vidéo et audio HDMI	
MEILLEURE	Vidéo à composantes et audio analogique	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique	
BONNE	Vidéo et audio coaxial	


Remarque : Il est également possible de connecter un périphérique DVI au téléviseur. Consulter le Guide de l'utilisateur en ligne pour toutes instructions sur les connexions.

Caractéristiques

Face avant

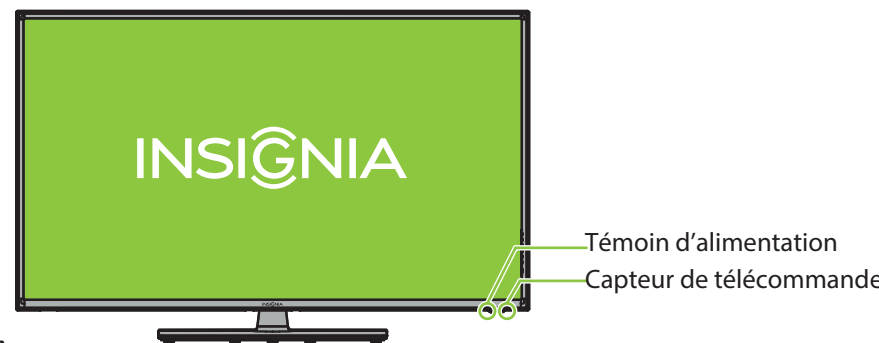


Face arrière

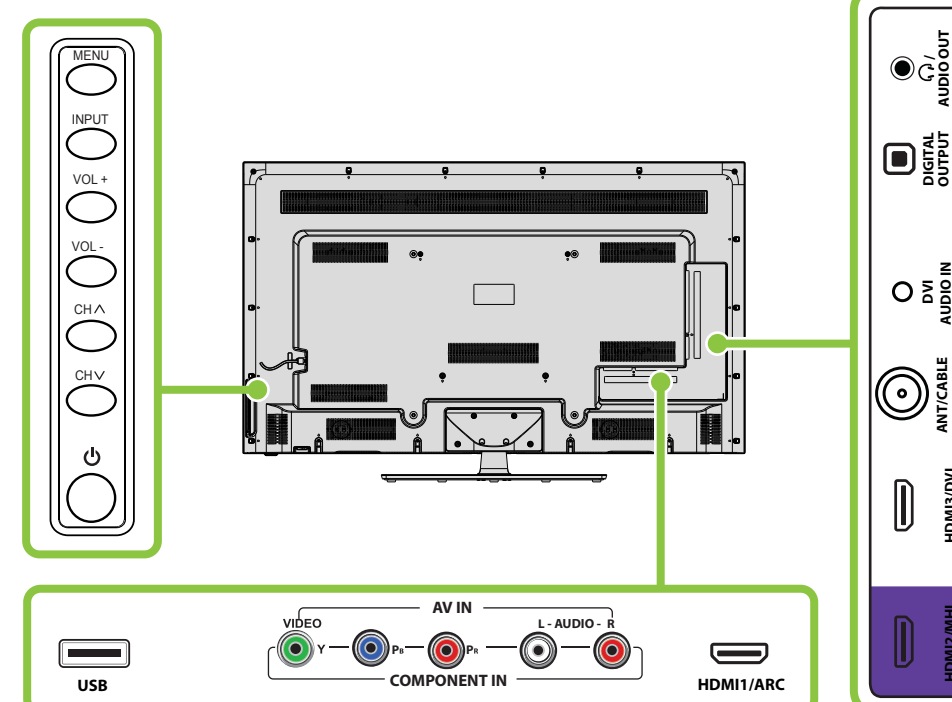

Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.


2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux, un Roku Streaming Stick^{MC} ou un périphérique compatible MHL?

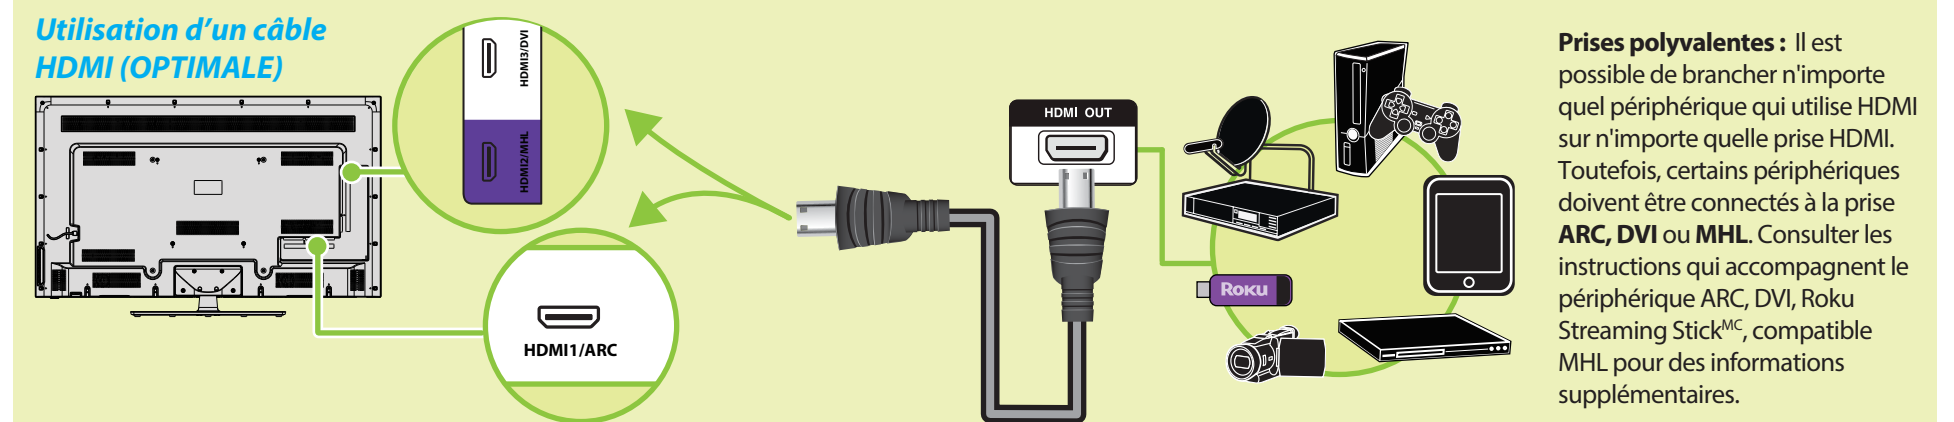


Prises polyvalentes : Il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise **ARC**, **DVI** ou **MHL**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique ARC, DVI, Roku Streaming Stick^{MC}, compatible MHL pour des informations supplémentaires.

Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE) - OU - Utilisation d'un câble AV (BONNE)

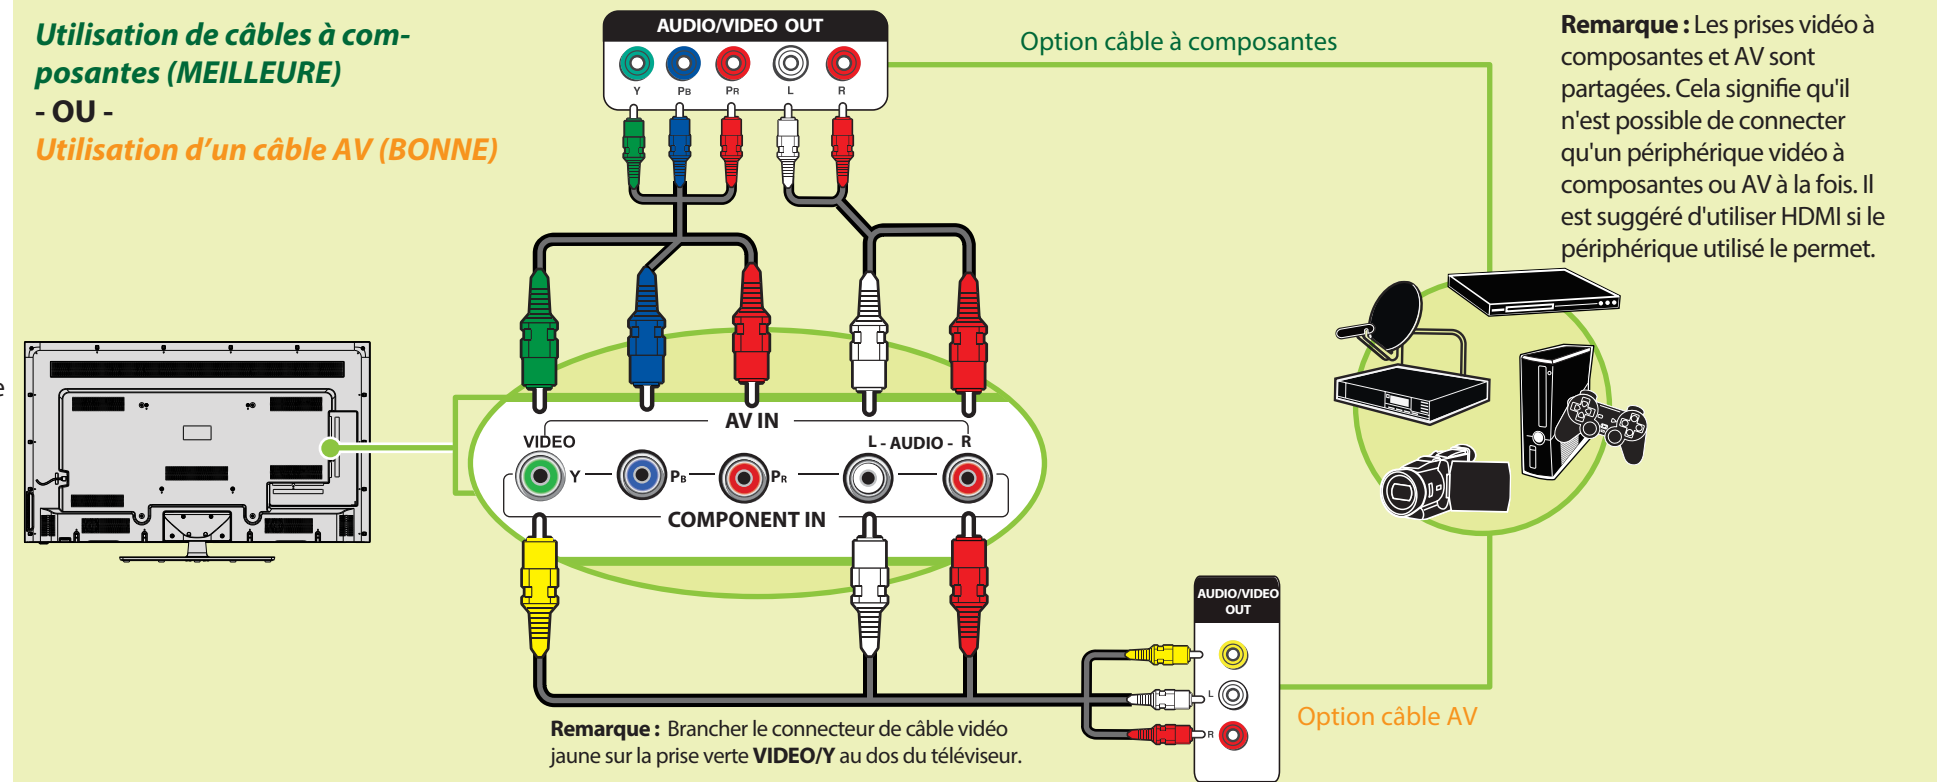

Remarque : Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le périphérique utilisé le permet.

Comment connecter le téléviseur à une antenne ou une prise câble murale?


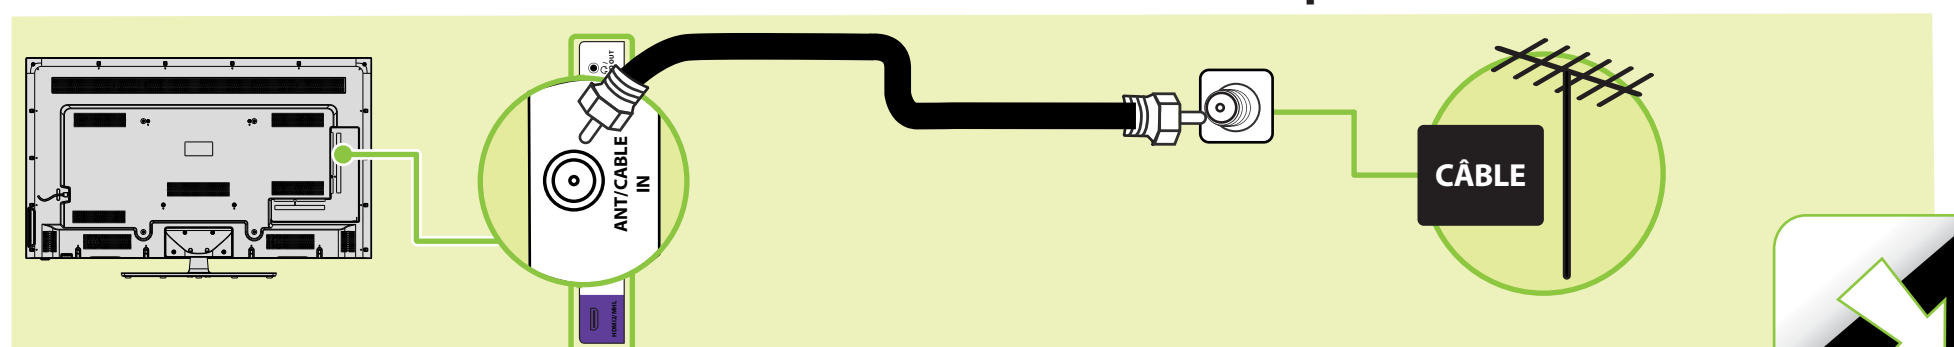


VERSO

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

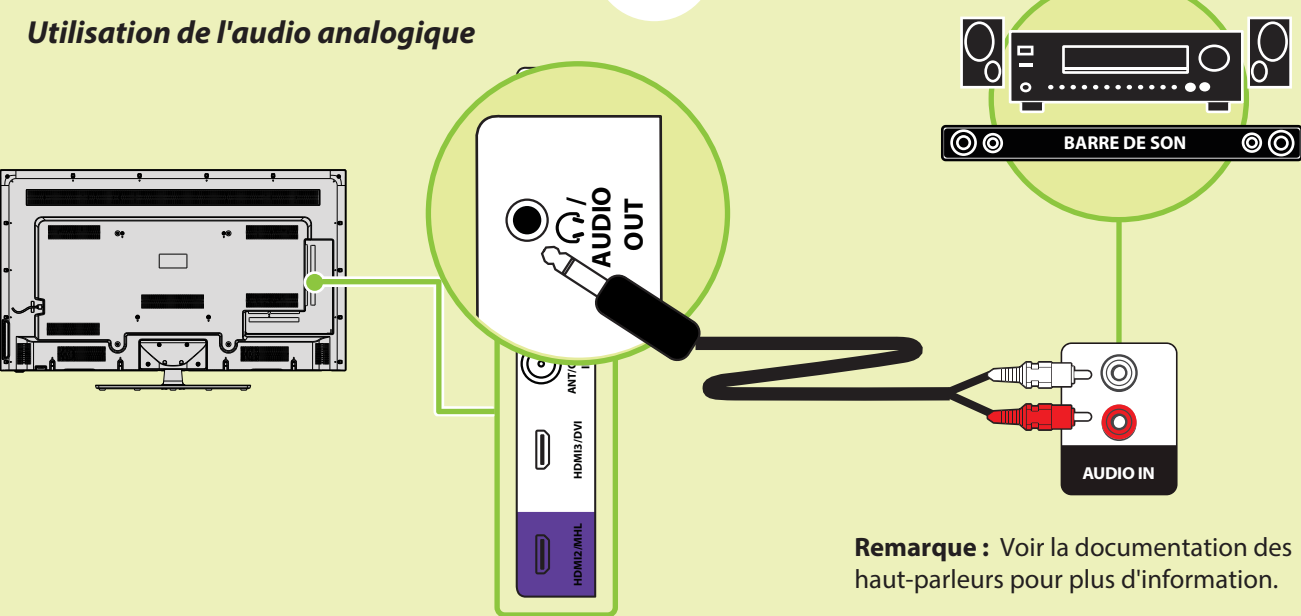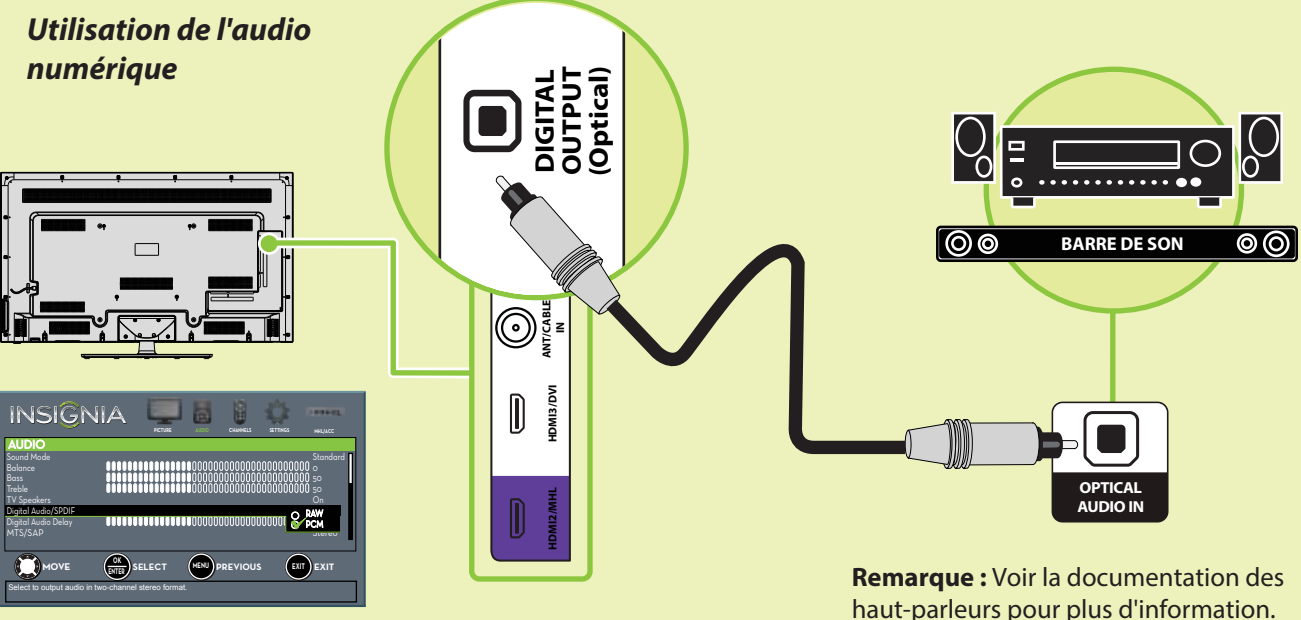


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée c.a. (AC INPUT) située au dos du téléviseur. Brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

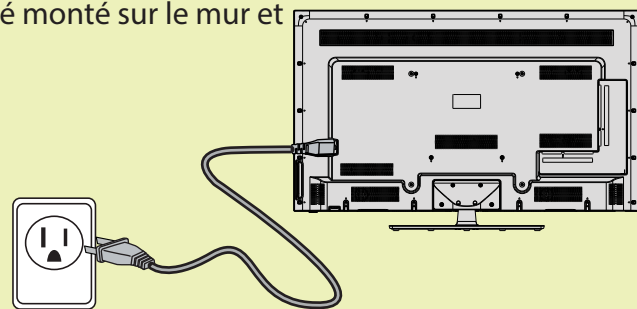



- 2 Installer les piles de la télécommande. Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles afin que les symboles (+) et (-) sur les piles coïncident avec le schéma à l'intérieur du compartiment.

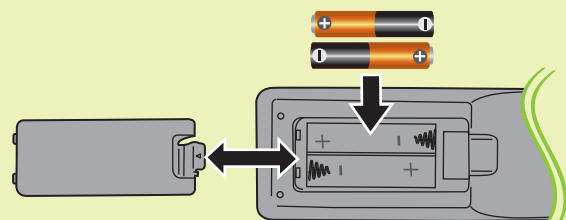

- 3 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.
- 4 Suivre les instructions affichées à l'écran.



Fonctionnement de la télécommande

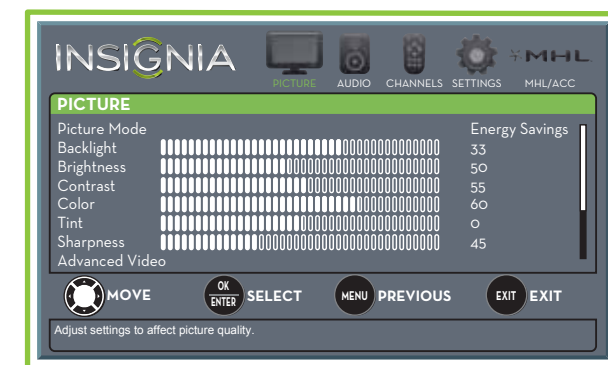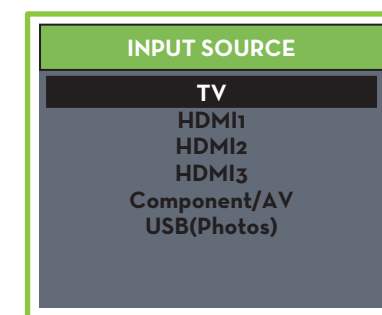

Quels sont les options de taille d'écran?

- NORMAL :** Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).
- ZOOM :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- GRAND ÉCRAN :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- CINÉMA :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- AUTOMATIQUE :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser. **Remarque :** La fonction automatique (**Auto**) est seulement disponible quand l'option format d'image automatique (**Auto Aspect Ratio**) dans le menu des canaux (**Channels**) est activée (**On**).

Roku Ready^{MD} signifie qu'il est possible d'utiliser la télécommande Insignia pour commander le Streaming Stick sans avoir à utiliser une télécommande différente.

Marche-Arrêt
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Touches numériques
Pour saisir les numéros de canaux.

ENTRÉE
Pour confirmer les sélections ou modifications.

MENU
Pour afficher le menu d'écran.

QUITTER
Téléviseur : pour fermer le menu d'écran.
Roku : pour fermer le menu ou les vidéos.


FORMAT D'IMAGE
Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

Volume
Pour modifier le volume.

ARRÊT DIFFÉRÉ
Pour régler l'arrêt différé.

FAVORIS
Pour afficher la liste des canaux favoris.

Commandes multimédias
INlink : pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.
USB : pour contrôler le diaporama.
Roku : pour contrôler le film ou l'émission en cours.

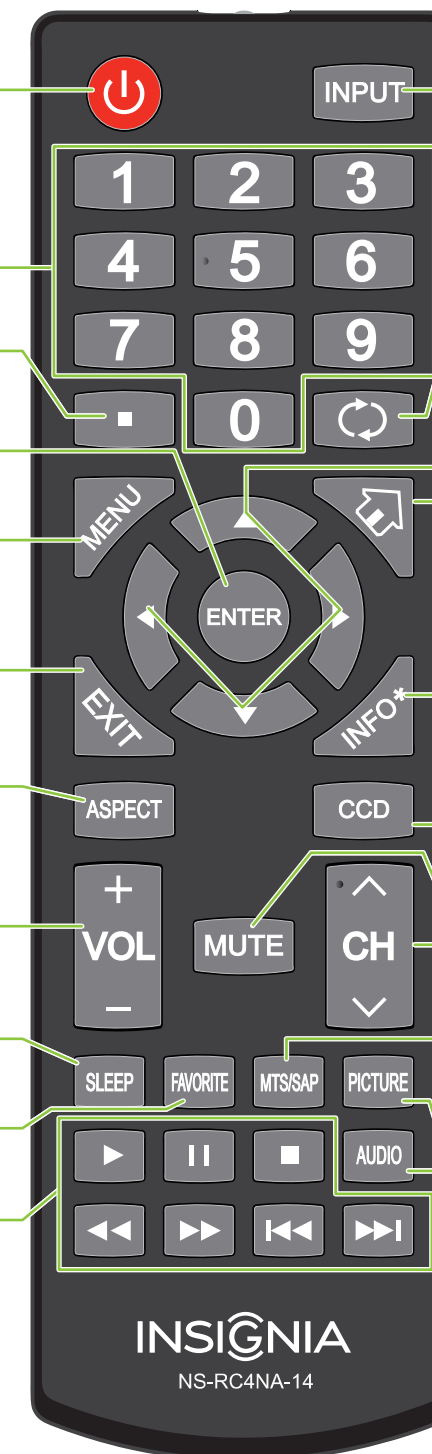

ENTRÉE
Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.

Rappel
Pour revenir au canal précédent.

Flèches
Téléviseur : pour se déplacer dans les menus d'écran.
Roku Streaming Stick : pour se déplacer dans les écrans Roku.

Accueil
Ouvre le menu d'accueil du périphérique MHL quand un périphérique MHL est connecté.
Roku : pour accéder à un Roku Streaming Stick.

INFO*
Téléviseur : pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
Roku : permet d'accéder aux options Roku spéciales quand un Roku Streaming Stick est branché.

SOUS-TITRES CODÉS
Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

SOURDINE
Pour mettre le son en sourdine.

Canal
Pour modifier le canal du téléviseur.

MTS/SAP
Télévision analogique : pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire (SAP) pour les programmes analogiques.
TVN : permet de sélectionner la langue audio du canal actuel.

IMAGE
Permet de sélectionner le mode vidéo.

AUDIO
Permet de sélectionner le mode audio.

Utilisation d'une télécommande universelle existante.

Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce **code QR** ou aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site <http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U. © 2014 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine