


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Refrigerador de 14.2 pies³ con congelador superior

NS-RTM14SS5/NS-RTM14SS5-C/NS-RTM14WH5/
NS-RTM14WH5-C

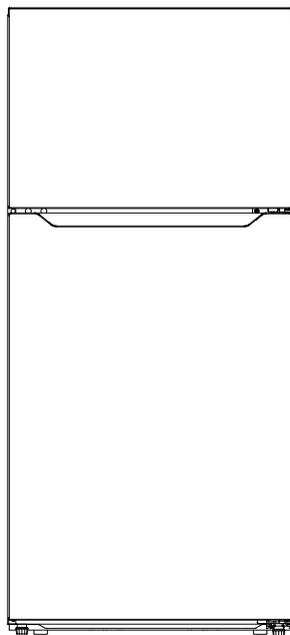

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
Instrucciones importantes de seguridad	3
Características	6
Contenido del paquete	6
Componentes principales	7
Preparación de su refrigerador	7
Antes de usar su refrigerador	7
Encontrar una ubicación conveniente	7
Nivelación de su refrigerador	8
Proveer una fuente de alimentación adecuada	8
Instalación de una máquina de hielo opcional	9
Inversión de la posición de la puerta	9
Preparación para la inversión de la posición de la puerta	9
Inversión de la posición de la puerta	10
Utilización de su refrigerador	15
Ajuste de la temperatura del refrigerador	15
Ajuste de la temperatura del congelador	15
Utilización del compartimiento de su refrigerador	15
Utilización del compartimiento de su congelador	17
Limpieza y mantenimiento de su refrigerador	17
Limpieza del interior	17
Limpieza del exterior	18
Descongelación del refrigerador	18
Cambiando el foco LED interno	18
Apagado del refrigerador durante varios meses	18
Gestión de cortes de electricidad	18
Transportación de su refrigerador	18
Consejos para el ahorro de energía	19
Obtención de piezas de repuesto	19
Localización y corrección de fallas	19
Especificaciones	22
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	23

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Sus NS-RTM14SS5, NS-RTM14SS5-C, NS-RTM14WH5, y NS-RTM14WH5-C representan el más moderno diseño de refrigerador y están concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/materiales inflamables

- ESTE aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como el área de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales, casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, casas de huéspedes; abastecimientos y aplicaciones similares no comerciales.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.
- No almacene sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un gas propulsor inflamable en este electrodoméstico
- El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento del mismo.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigeración.
- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos del electrodoméstico, a menos que sean los tipos recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Por favor, deseche el refrigerador de acuerdo con los reguladores locales porque utiliza gas soplado y refrigerante inflamables.
- **ADVERTENCIA:** Cuando coloque el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni esté dañado.
- **ADVERTENCIA:** No coloque varios tomacorrientes portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
 - Retire las puertas.
 - Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.
- EL refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación del accesorio.

- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el aparato son inflamables. Por lo tanto, al deshacerse del refrigerador, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente y que no sea desechado por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro tipo de daño.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del equipo, debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.
- **ADVERTENCIA:** Conecte a la línea de suministro de agua fría. (Apto para máquina de hacer hielo).
- Para evitar que los niños queden encerrados en el interior, manténgalo fuera del alcance de los niños y no cerca del congelador (o refrigerador). (Apto para productos con cerraduras.)
- Para utilizar con el kit opcional de producción de hielo:
 - Presión mínima/máxima de la entrada de agua - 138/827 kPa (20/120 PSIG).
 - **ADVERTENCIA:** Conecte a la línea de suministro de agua fría.

Significado de los símbolos de advertencia de seguridad



Símbolo de prohibición

Este es un símbolo de prohibición. El incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.



Símbolo de advertencia

Este es un símbolo de advertencia. Es necesario que el producto funcione respetando estrictamente las instrucciones marcadas con este símbolo; de lo contrario, se pueden producir daños en el producto o lesiones personales.



Símbolos de atención

Este es un símbolo de advertencia. Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren precaución especial. Una precaución insuficiente puede provocar lesiones leves o moderadas, o daños en el producto.

Nota: Este manual contiene mucha información de seguridad importante que debe ser respetada por los usuarios.

Avisos relacionados con la electricidad

- No tire del cable de alimentación cuando retire el enchufe del refrigerador. Sujete firmemente el enchufe y desenchúfelo directamente del tomacorriente.
- Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni lo utilice cuando esté dañado o desgastado.
- **⚠** Utilice un toma corriente específico: El tomacorriente no debe compartirse con otros aparatos eléctricos. La cable de alimentación debe estar firmemente conectada al tomacorriente, ya que de lo contrario podrían producirse incendios.

- ⚠️ Asegúrese de que el tomacorriente esté equipado con una conexión a tierra.
- ⚠️ No utilice aparatos eléctricos en la parte superior del refrigerador, a menos que sean recomendados por el fabricante.

Advertencias para la energía

- ⚠️ No desmonte ni reconstruya arbitrariamente el refrigerador, ni dañe el circuito de refrigerante; el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un especialista.
- ⚠️ Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de mantenimiento o profesionales relacionados para evitar peligros.
- ⚠️ Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y la carcasa del refrigerador son pequeñas, no ponga la mano en estas áreas para evitar que se pellizque los dedos. Por favor, tenga cuidado al cerrar la puerta del refrigerador para evitar la caída de artículos.
- ⚠️ No coja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el refrigerador esté en funcionamiento, especialmente recipientes de metal para evitar la congelación.
- ⚠️ No permita que ningún niño se introduzca en el refrigerador o se suba a él; de lo contrario, podría asfixiarse o sufrir una caída.
- ⚠️ No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador, ya que los objetos pueden caerse al abrir o cerrar la puerta y provocar lesiones accidentales.

Advertencias de colocación

- ⚠️ No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos en el refrigerador para evitar daños al producto o accidentes por incendio.
- ⚠️ No coloque artículos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.
- ⚠️ El refrigerador está destinado a un uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos; no debe utilizarse para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.
- ⚠️ No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación del refrigerador; de lo contrario, las botellas o los recipientes cerrados podrían agrietarse debido a la congelación y causar daños.

Advertencias para la energía

- Los aparatos refrigerantes podrían no funcionar de forma consistente (posibilidad de descongelación del contenido o de que la temperatura se vuelva demasiado caliente en el compartimento de los alimentos congelados) cuando se sitúan durante un periodo de tiempo prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el aparato refrigerante.
- No guarde las bebidas con gas en los compartimentos o anaqueles de congelación de alimentos o en los de baja temperatura, y que algunos productos, como los helados de agua, no deben consumirse demasiado fríos.
- No supere el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento y, en particular, para los alimentos comercialmente congelados rápidamente en los compartimentos o anaqueles de almacenamiento de alimentos congelados.

- Tome precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el aparato de refrigeración, como por ejemplo, envolver los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.
- Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida útil.

Advertencias para la eliminación

-  El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, al desechar el refrigerador, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente y que no sea desechado por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro tipo de daño.
-  **ADVERTENCIA:** Al desechar el refrigerador, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta; coloque las puertas en un lugar adecuado, para evitar que un niño quede atrapado.
- Desecho correcto de este producto: Esta marca indica que este producto no deberá ser desechado con otros desperdicios domésticos a través de la EU. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana debido a desecho de desperdicios sin control, recicle el producto de manera responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para regresar su equipo, por favor use los sistemas de retorno y recolección o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para su reciclaje ecológico y seguro.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


Características

- Capacidad de 14.2 pies³
- Anaqueles de vidrio
- Gavetas para productos frescos con control de humedad
- Iluminación LED
- No hace escarcha
- Puerta reversible con bisagra de cierre automático
- Preparado para hacer hielo (compatible con NS-ICEF2W2)

Contenido del paquete

- Refrigerador de 14.2 pies³ con congelador superior
- Juego de bisagras (para la inversión de la puerta)
- *Guía del usuario*

Componentes principales

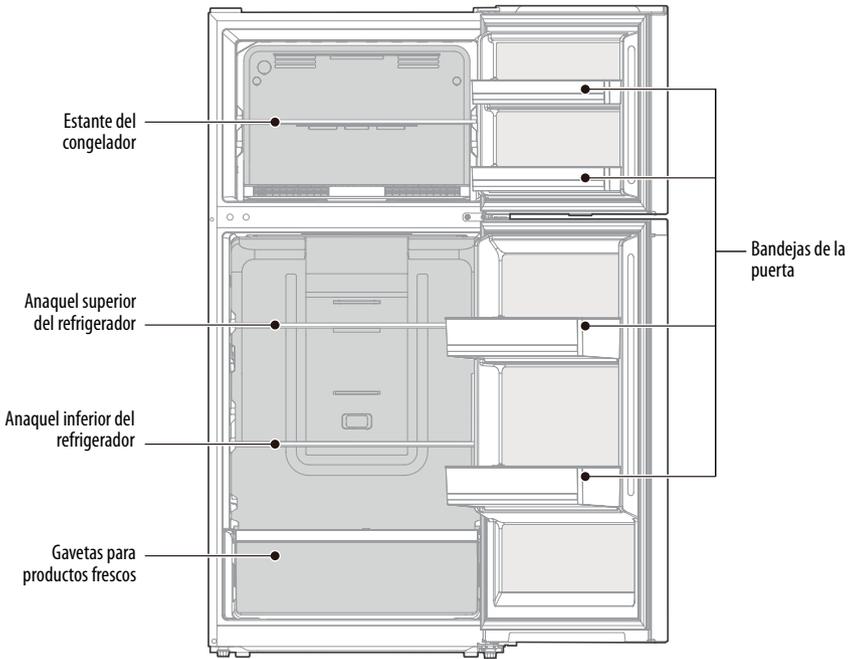

Nota: La imagen de arriba es sólo para referencia y puede variar del producto real.

Preparación de su refrigerador

Antes de usar su refrigerador

- 1 Retire todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines del fondo, las almohadillas de espuma y la cinta adhesiva del interior de su refrigerador. Arranque la película protectora de las puertas y de la carcasa del refrigerador.
- 2 Limpie el gabinete con un detergente suave y agua tibia, y luego séquelo.
- 3 Deje el refrigerador en posición vertical durante más de dos horas antes de conectarlo a la corriente. Enchufe el refrigerador antes de que esto suceda y podría provocar una disminución de la capacidad de refrigeración u otros daños.
- 4 Antes de introducir los alimentos en su refrigerador, espere de dos a tres horas después de haber ajustado el termostato para dejar enfriar el refrigerador. En verano (cuando la temperatura ambiente es alta), espere cuatro horas.

Encontrar una ubicación conveniente


- Coloque el refrigerador alejado del calor y de la luz solar directa. Para obtener el mejor rendimiento, instálelo en una zona con una temperatura ambiente de entre 10° C (50° F) y 43° C (110° F).

- Para evitar la oxidación y proteger el aislamiento eléctrico, no coloque el refrigerador en zonas húmedas.
- Coloque su refrigerador en un lugar interior bien ventilado. Deje al menos un espacio de 30 cm (11 13/16 pulg.) de espacio por encima y al menos 10 cm (3 15/16 pulg.) detrás y al lado de su refrigerador para la disipación del calor.
- Asegúrese de que el suelo esté plano y sea lo suficientemente resistente como para aguantar el refrigerador a plena carga.
- Deje espacio suficiente para abrir las puertas y gavetas del refrigerador.

Nivelación de su refrigerador

- Es muy importante que su refrigerador esté nivelado. Si su refrigerador no está nivelado durante la instalación, es posible que las puertas no cierren o sellen correctamente, causando problemas de refrigeración, escarcha o humedad.
- Para nivelar su refrigerador, gire las patas niveladoras delanteras en el sentido de las agujas del reloj (para elevar) su refrigerador o en el sentido contrario (para bajarlo).

Nota: Si alguien empuja contra la parte superior del refrigerador, se quita peso de encima de la pata de nivelación, lo que facilita el ajuste.

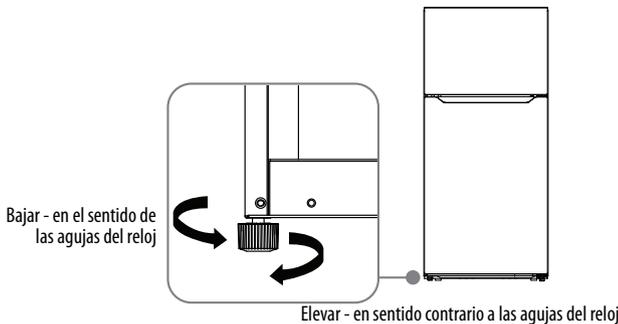


Proveer una fuente de alimentación adecuada

Revise su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de 110V-120V, 60Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este refrigerador.

Utilización de un enchufe de 3 clavijas y del tomacorriente

Receptáculo de 3 clavijas

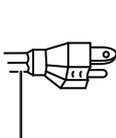


Enchufe de 3 clavijas



Cubierta de la caja del receptáculo

Uso de un adaptador de conexión a tierra

Cable a tierra

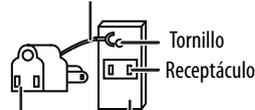

Adaptador de conexión a tierra

Tornillo
Receptáculo


Cubierta de la caja del receptáculo

Notas:

- Su refrigerador debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual que tenga un voltaje que coincida con la placa de características.
- Nunca desconecte su refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tírelo de forma recta hacia afuera del tomacorriente.

Instalación de una máquina de hielo opcional

Su refrigerador viene preparado para la instalación de la máquina de hielo. Este refrigerador es compatible con la máquina de hielo Insignia NS-ICEF2W2 (no incluida). Para instalarlo, siga las instrucciones de instalación de la máquina de hielo del manual del kit de la máquina de hielo.

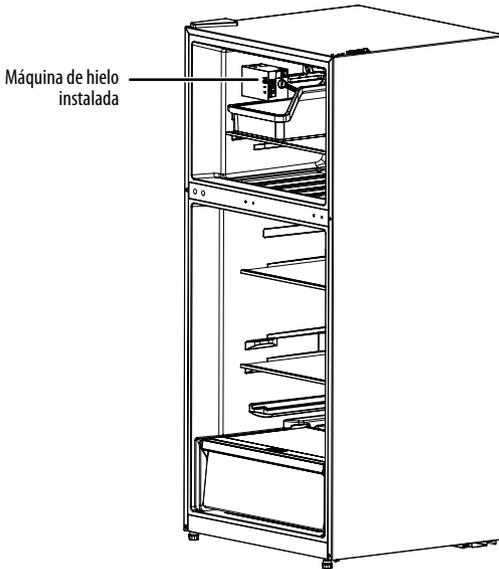

Inversión de la posición de la puerta

Dependiendo de la ubicación en la que va a usar su refrigerador, puede que le sea más conveniente invertir la posición de la puerta.


CUIDADO: Para evitar lesiones al usuario o a su propiedad, es recomendable que alguien le ayude durante el proceso de inversión de la puerta.

Preparación para la inversión de la posición de la puerta

Necesitará:

- Asegurarse de que su refrigerador esté desenchufado y vacío.
- Tener a alguien disponible para ayudarlo en el proceso.
- Conservar todas las piezas que retire para reutilizarlas más adelante.

Necesitará estas herramientas:

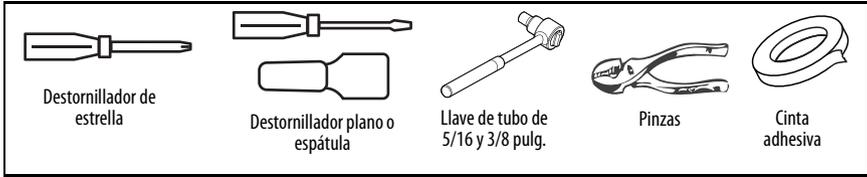

Inversión de la posición de la puerta


Pieza incluida con el kit de bisagras:

Nota: Esta pieza viene en un paquete aparte.




Dispositivo de autobloqueo de la puerta izquierda (2)

- 1 Desenchufe el refrigerador y retire todos los alimentos del interior y de los anaqueles de la puerta.
- 2 Con un destornillador plano, retire la placa de cubierta izquierda y la cubierta de la bisagra superior derecha, luego desenrosque y retire la bisagra superior. Guarde los tornillos para usarlos más tarde.

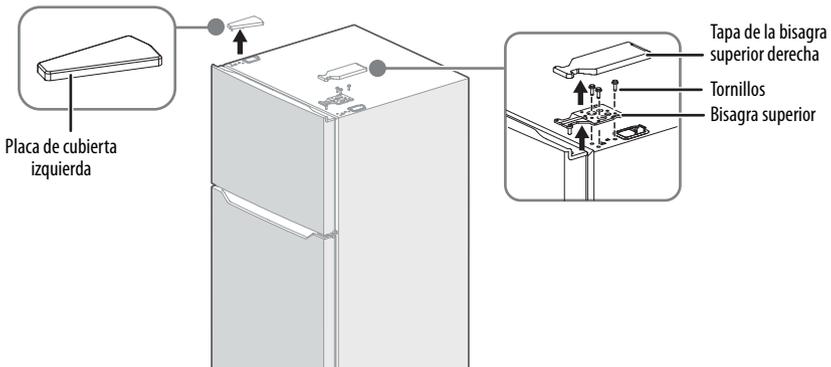


- 3 Levante la puerta del congelador y aléjela del refrigerador.

- Desatornille los dos tornillos que sujetan la bisagra central, retire la bisagra y levante la puerta del refrigerador arriba y aléjela de su refrigerador. Guarde los tornillos para reutilizarlos.

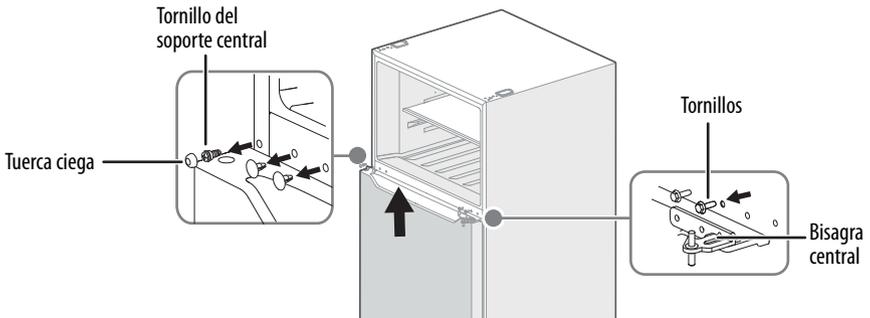


- Retire el tornillo del soporte central y las tapas de los tornillos del lado izquierdo de su refrigerador, donde se instalará la bisagra central. Guárdelas para usarlas nuevamente.
- Coloque su refrigerador boca arriba, luego desatornille los tornillos de la bisagra inferior y ambas patas de ajuste.
- Con unos alicates y una llave de tubo de 3/8 pulg., retire el pasador inferior de la bisagra y vuelva a instalarlo en el agujero del otro lado de la bisagra.

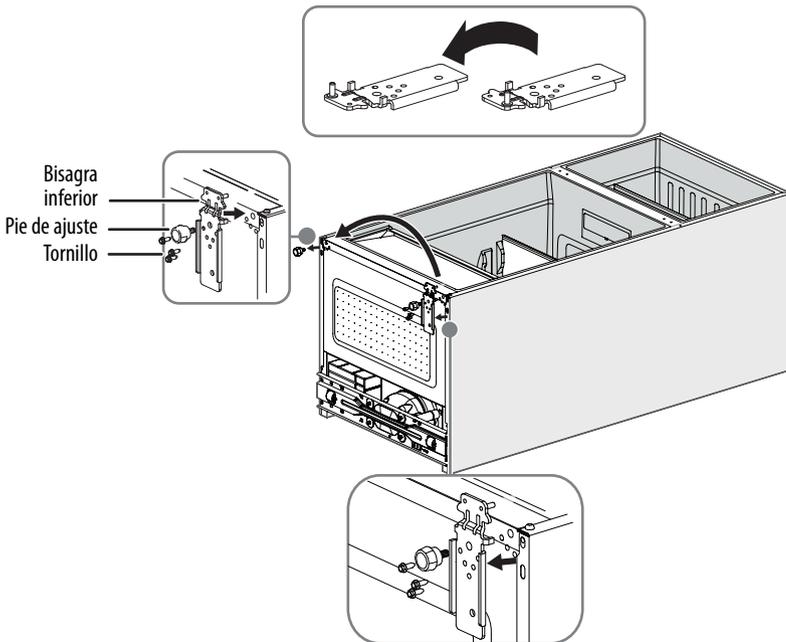


- 8 Instale la bisagra inferior en el lado izquierdo de su refrigerador con los tornillos que acaba de retirar y, a continuación, vuelva a instalar las patas de ajuste.

Nota: El pie de ajuste izquierdo se instala a través de la bisagra inferior.


- 9 Vuelva a colocar el refrigerador en posición vertical.
- 10 Desenrosque y retire los casquillos del eje, los topes de la puerta y el accesorio de autobloqueo de la puerta derecha de ambas puertas; a continuación, retire el accesorio de autobloqueo de la puerta izquierda de la bolsa de accesorios e instálelo en la esquina izquierda del cuerpo de la puerta del congelador, junto con los topes de la puerta y los casquillos del eje.

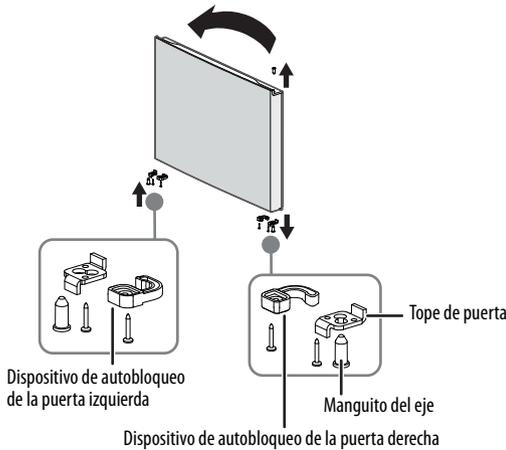


- 11** Retire el tapón del agujero y el casquillo del eje en la parte superior de la puerta del refrigerador e invierta sus posiciones antes de volver a instalarlos, luego instale el accesorio de autobloqueo de la puerta izquierda (de la bolsa de accesorios) y el tope de la puerta en la parte inferior izquierda de la puerta del refrigerador.

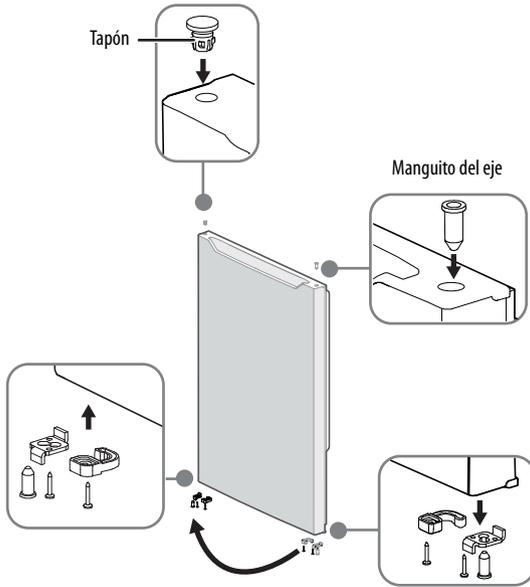

- 12** Instale la puerta del refrigerador en la bisagra inferior izquierda, instale los tornillos del soporte central, la bisagra central y apriete los tornillos en el lado izquierdo, e instale las clavijas, los tornillos del soporte central y las tapas de los tornillos en el lado derecho.

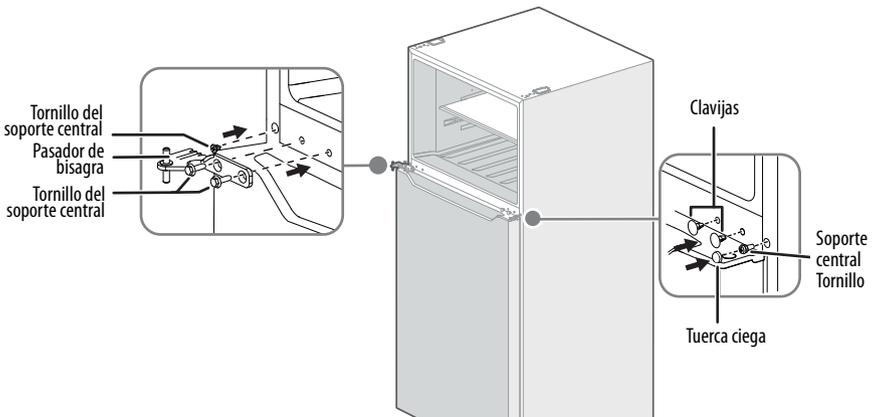

- 13 Utilice una llave de tubo de 5/16 in y unos alicates para retirar el pasador superior de la bisagra y, a continuación, vuelva a instalarlo en el agujero del otro lado de la bisagra.
- 14 Instale la puerta del congelador en el pasador de la bisagra central y, a continuación, instale la bisagra superior en el lado izquierdo de su refrigerador. Instale la cubierta de la bisagra y la placa de cubierta.

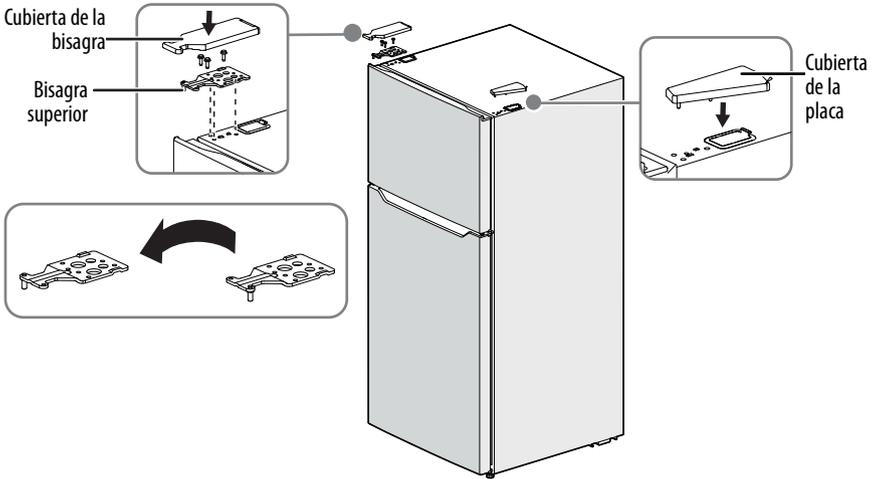


Utilización de su refrigerador

Nota: Si su refrigerador está desenchufado o se queda sin corriente, espere cinco minutos antes de volver a ponerlo en marcha para evitar daños en el compresor.

Ajuste de la temperatura del refrigerador

- Gire la perilla de temperatura del refrigerador para ajustar la temperatura a **Cold** (Frío) (la temperatura más alta), **Recommended** (Recomendado) o **Colest** (Más frío) (la temperatura más baja).
- La temperatura del refrigerador puede ajustarse entre 1 y 10° C (34 y 50° F).


Nota: El selector representa la posición de la marcha y no se refiere específicamente a una temperatura determinada.

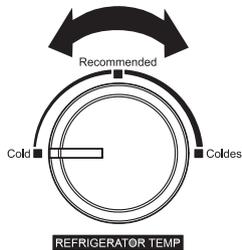

Ajuste de la temperatura del congelador

- Gire la perilla de temperatura del congelador para ajustar la temperatura a **Cold** (Frío) (la temperatura más alta), **Recommended** (Recomendado) o **Colest** (Más frío) (la temperatura más baja).
- La temperatura del congelador puede ajustarse entre -24 y -12° C (-11° y 10° F).

Nota: El selector representa la posición de la marcha y no se refiere específicamente a una temperatura determinada.

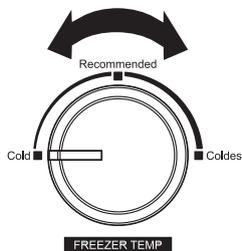

Utilización del compartimiento de su refrigerador

- El compartimiento del refrigerador es adecuado para almacenar una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumen a corto plazo.
- No coloque los alimentos cocinados en su refrigerador hasta que se hayan enfriado a temperatura ambiente.


- Envuelva o selle los alimentos en recipientes antes de introducirlos en su refrigerador.
- Ajuste la posición de los anaqueles de vidrio hacia arriba o hacia abajo para acomodar sus alimentos almacenados.
- Una gran cantidad de alimentos reducirá la eficiencia de refrigeración de su refrigerador. No bloquee la salida de aire.

CUIDADO: Para evitar daños, nunca cierre la puerta del refrigerador mientras los anaqueles o gavetas para productos frescos están extendidos.

Utilización de las bandejas de la puerta

Los compartimentos del refrigerador y del congelador tienen anaqueles en la puerta. Puede ajustar un anaquel para que se adapte a los artículos que desea almacenar.

- 1 Retire todos los artículos de un anaquel.
- 2 Sujete la bandeja de la puerta con una mano y utilice la otra para golpear el fondo de la bandeja hacia arriba varios centímetros.

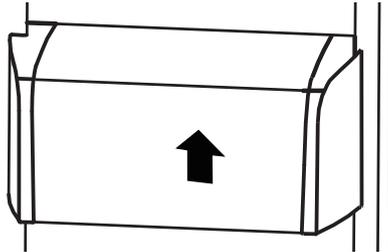

Alinee la bandeja de la puerta en el lugar en el que desea colocarla y, a continuación, empújela hacia abajo en su lugar.

Ajuste de los anaqueles del refrigerador


Los dos anaqueles de vidrio en el compartimento del refrigerador se pueden ajustar a varias alturas, según sea necesario.

- 1 Para retirar un anaquel, levante la parte delantera del anaquel y tire suavemente hacia adelante hasta que el anaquel quede libre de las guías del anaquel.
- 2 Al reinstalar un anaquel, asegúrese de que no haya nada detrás de él, luego empuje suavemente el anaquel de nuevo en su posición.

Utilización de las gavetas para productos frescos

Utilice las gavetas para productos frescos para almacenar verduras y frutas. En general, almacenar frutas y verduras que no son sensibles a la pérdida de humedad (manzanas, melocotones, peras) en una gaveta con un bajo nivel de humedad y almacenar alimentos que pueden marchitarse (lechuga, espárragos, zanahorias, fresas) en una gaveta con alta humedad.

La tapa de la gaveta para productos frescos controla la temperatura de la gaveta y evita la pérdida de humedad. Utilice la rejilla de ventilación deslizante para ajustar el nivel de humedad dentro de la gaveta.

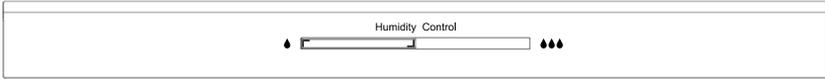

Utilización del compartimiento de su congelador

- El compartimiento del congelador mantiene los alimentos frescos durante mucho tiempo, y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para almacenar carne, pescado, helados y otros alimentos que no se van a consumir a corto plazo.
- Divida los trozos de carne en trozos pequeños para facilitar el acceso.
- Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más pronto posible después de haberlos comprado.
- Siga las instrucciones del empaque con respecto al tiempo de almacenamiento. El período de almacenamiento de los alimentos congelados varía y no debe superarse el tiempo recomendado.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del congelador. No bloquee la salida de aire (situada en la parte superior del congelador).

Limpieza y mantenimiento de su refrigerador

Su refrigerador está diseñado para ser usado todo el año con un mínimo de limpieza y mantenimiento.

Al recibirlo por primera vez, limpie la caja con un detergente suave y agua tibia, luego séquelo. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.

CUIDADO:

- No utilice cepillos duros, estropajos de acero u otros metálicos, cepillos de alambre, abrasivos (como dentífricos), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.

Limpieza del interior

Limpie regularmente el interior de su refrigerador y congelador para evitar los malos olores.

- 1 Antes de limpiarlo, desenchufe el refrigerador y retire todos los alimentos, bebidas, anaqueles y gavetas.
- 2 Mezcle dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un litro de agua tibia, y luego utilice un paño suave o una esponja para limpiar el interior. Enjuague con agua tibia y limpie con un paño.

Nota: No utilice jabón, detergente, detergente en polvo ni limpiadores en aerosol, ya que pueden provocar olores en el interior del refrigerador o contaminar los alimentos.

- 3 Limpie las bandejas de las puertas, los anaqueles y los cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Séquelo con un paño suave o déjalo secar al natural.
- 4 Abra la puerta del refrigerador para dejar que se seque completamente antes de enchufarlo.

Limpeza del exterior

Nota: La bandeja de drenaje se encuentra cerca del compresor. No es necesario vaciarla ni limpiarla.

- 1 Limpie regularmente el polvo de detrás y debajo de su refrigerador para mejorar la refrigeración y ahorrar energía.
- 2 Asegúrese de que no hayan residuos en las juntas de la puerta. Limpie con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- 3 Limpie la superficie exterior de su refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente y, a continuación, séquelo.

Descongelación del refrigerador

Este refrigerador no hace escarcha, por lo que no se necesita descongelarlo. Si se forma escarcha debido a un cambio de estación o de temperatura, puedes eliminarla manualmente desenchufando el refrigerador o limpiándolo con una toalla seca.

Cambiando el foco LED interno

La luz LED está diseñada para una vida útil larga. No puede ser reparado por el usuario y debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio, o una persona similarmente calificada.

Apagado del refrigerador durante varios meses

- 1 Apague su refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el refrigerador.
- 4 Deje la puerta abierta para evitar la formación de condensación, moho u olores.

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado con los niños. Su refrigerador no debe ser accesible al juego de los niños.

Gestión de cortes de electricidad

En caso de apagón, los alimentos dentro de su refrigerador pueden conservarse durante varias horas (incluso en verano). Mientras no haya electricidad, mantenga las puertas cerradas en la medida de lo posible y no añada más alimentos.

Transportación de su refrigerador

- 1 Apague su refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Fije con cinta adhesiva todos los elementos sueltos del interior de su refrigerador, como los anaqueles de vidrio y las gavetas de productos frescos.
- 4 Cierre las puertas con cinta adhesiva.

- 5 Apriete las patas de nivelación delanteras (gire en sentido contrario a las agujas del reloj).
- 6 Durante el traslado, mantenga el refrigerador en posición vertical y no deje que vibre excesivamente. No incline el refrigerador más de 45°.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Envuelva bien los alimentos y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de escarcha en el interior del refrigerador.
- No forre los recipientes de almacenamiento con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren en la circulación del aire frío, haciendo que su refrigerador sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas. Retire todos los objetos que pueda de una sola vez y cierra la puerta lo antes posible.

Obtención de piezas de repuesto

Comuníquese con el Servicio al cliente de Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener piezas de repuesto fuera del periodo de garantía, visite <https://partstore.encompass.com> y busque el número de modelo del producto.

Localización y corrección de fallas

CUIDADO: No intente reparar su refrigerador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi refrigerador no funciona.	Asegúrese de que el refrigerador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.
	Asegúrese de que el refrigerador esté enchufado a un tomacorriente de 110V-120V, 60Hz.
	Si se produce un corte de energía, su refrigerador se apaga. La temperatura está fijada demasiado caliente.

PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
El compresor se enciende y apaga frecuentemente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Limpie la junta de la puerta si es necesario.
	Esto es normal, dadas las circunstancias.
	Esto es normal, dadas las circunstancias. Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de introducirlos en el refrigerador.
	Ajuste el termostato a una temperatura más elevada.
	Deje al menos un espacio de 30 cm (11 13/16 pulg.) de espacio por encima y al menos 10 cm (3 15/16 pulg.) detrás y al lado de su refrigerador para la disipación del calor.
Deje que el refrigerador se enfríe por completo durante un máximo de cuatro horas.	
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador se congelan.	Ajuste el termostato a una temperatura más elevada.
	Mueva su refrigerador a una zona más cálida donde la temperatura ambiente esté entre 10 a 43° C (50 a 110° F).
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador no están fríos.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Dé tiempo para que los alimentos se enfríen, luego verifique nuevamente. Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de introducirlos en su refrigerador.
	Ajuste el termostato a un nivel más frío.
	Limpie la junta.
Deje que el refrigerador se enfríe por completo durante un máximo de cuatro horas.	
Mi refrigerador hace ruidos o vibraciones inusuales.	Nivele su refrigerador con las patas de nivelación.
	Aleje el refrigerador de la pared.
	Esto es normal.
	Se trata de un ruido normal cuando el refrigerante pasa por el sistema de refrigeración.
	Asegúrese de que los accesorios de su refrigerador estén bien colocados.
La humedad se acumula en el interior del refrigerador.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Mueva el refrigerador a un lugar más seco.
	Vuelva a empacar los alimentos en el refrigerador para asegurarse de que estén sellados.
La humedad se está acumulando en el exterior de mi refrigerador.	Asegúrese de que la puerta se cierre completamente.
	Esto es normal. Basta con limpiar la condensación con una toalla limpia.

PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
La puerta de mi refrigerador no se cierra completamente.	Mueva los paquetes de alimentos o quite algo de ellos.
	Ajuste los anaqueles apropiadamente.
	Limpie las juntas de las puertas.
	Nivele su refrigerador con las patas de nivelación.
El exterior de mi refrigerador está caliente.	Esto es normal. Cuanto más tiempo funcione el refrigerador, más se calentarán los lados y la parte superior.
	Mueva su refrigerador a un lugar más fresco.
	Saque algunos alimentos de su refrigerador.
	Deje al menos un espacio de 30 cm (11 13/16 pulg.) de espacio por encima y al menos 10 cm (3 15/16 pulg.) detrás y al lado de su refrigerador para la disipación del calor.
La bandeja de goteo se desborda.	Retire el exceso de comida de su refrigerador.
	Asegúrese de que la puerta se cierre completamente.
La junta de la puerta (sello) no está apretada.	Limpie las juntas de las puertas.
	Utilice las patas de nivelación delanteras para nivelar su refrigerador.
	Caliente la junta de la puerta y luego enfríela para ayudar a restaurar la junta. (Utilice un secador de pelo o una toalla caliente para calentar).
El LED no se enciende.	Asegúrese de que su refrigerador esté conectado a un tomacorriente que funcione.
	Póngase en contacto con el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para sustituir el LED.
Mi refrigerador tiene un mal olor.	Asegúrese de sellar bien los alimentos.
	Retire los alimentos podridos de su refrigerador.
	Limpie el refrigerador.

Especificaciones

Dimensiones sin la manija (A x A x P)	154 x 70 x 73.1 cm (60 5/8 x 27 5/8 x 28 13/16 pulg.)
Peso	62.5 kg (137.8 lb)
Capacidad	14.2 pies cúbicos
Requisitos de potencia	115V ~ 60Hz
Intensidad	1.2A
Vataje	130W
Consumo de energía (anual)	333kWh
Temperatura de funcionamiento	Refrigerador: 1 a 10° C (34 a 50° F) Congelador: -24° a -12° C (-11 a 10° F)
Rango de temperatura ambiente	10 a 43° C (50 a 110° F)
Longitud del cable de alimentación	1.65 m (5 1/4 pies)
Ruido	42 dB
Certificación Energy Star	Sí

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL
24-0590