


Temp. Setting	Hair Type
Low 1–5	Delicate, thin, easy-to-style hair
Med. 6–10	Average to thick or treated hair
Med - High 11–15	Thick or wavy hair
High 16–20	Hard-to-style hair
Maximum 21–30	Very resistant hair
Turbo Heat®	Up to 20°C/36°F burst of heat for difficult styling spots

WARNING: The comb will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the comb is turned on. Always do a test before using the comb to ensure the proper setting for your hair type.

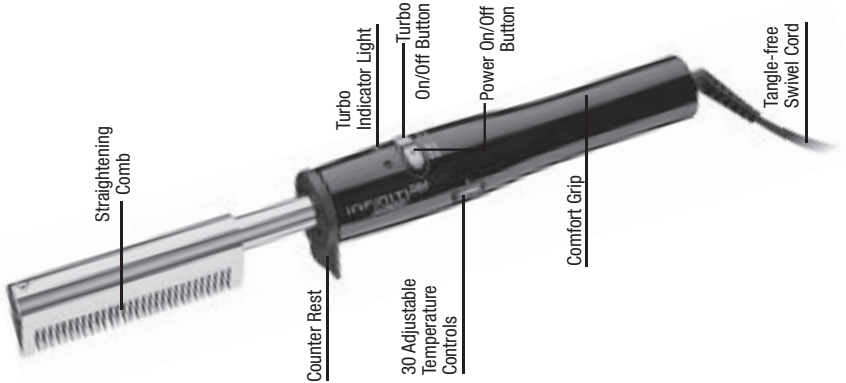

Temperature Setting Guide

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente, **no toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide ni abandone el aparato mientras está conectado.**

2. Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.

4. No utilice una extensión con este aparato.

5. **No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**

6. **Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.**

7. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**

8. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

9. No lo use mientras duerme.

10. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.

11. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

off automatically within 60 minutes.

STRAIGHTENING BASICS

Some practice is necessary when learning to use this straightening comb. After using comb several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair easily.

NOTE: Please refer to the temperature setting guide for heat settings.

NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.

For faster styling results, we have added a unique optional Turbo Heat® ON/OFF feature. Press the Turbo Heat® button to deliver up to 20°C/36°F more heat in the highest setting, for maximum styling performance.

12. Este aparato se vuelve muy caliente; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

13. **No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o conectado; utilice el soporte integrado. Manténgalo alejado del cable eléctrico.**

14. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

15. No toque las partes calientes de este aparato; utilice las asas o las perillas.

16. El cuerpo del aparato cerca del tubo se pone muy caliente durante el uso; no lo toque.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120 V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This unit is designed to be operated at 120 volts AC.

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120 volts AC.

GETTING STARTED

The appliance's 30 temperature settings and instant heat technology combine to provide styling versatility for all hair textures. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or coarse hair, keep the heat setting high. You can vary the appliance's temperature according to your particular need!

Plug the appliance cord into any household outlet (120V). Press power ON/OFF button. Red light will blink until it reaches desired temperature setting and then becomes solid. To activate Turbo Heat®, press Turbo ON/OFF button and green light will go on and increase straightening comb temperatures up to 20° C/36°F. To turn off, press power ON/OFF button again until red light goes out. Never leave your appliance on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

Divida el cabello en secciones de 2 pulgadas (5 cm) de ancho por ½ pulgada (1.5 cm) o menos de espesor. Peine el cabello lentamente de la raíz a las puntas, manteniendo la tensión. Repita el proceso con cada sección de cabello, hasta conseguir el estilo deseado. Según la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en cada sección.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

NOTA: Véase la tabla a continuación para determinar qué nivel de temperatura usar, según el tipo de cabello.

NOTA: no utilice este aparato sobre cabello sintético/extensions.

Para resultados más rápidos, su peine cuenta con una función Turbo Heat® opcional. Simplemente presione el botón Turbo Heat® en cualquier momento para aumentar la temperatura en 20 °C (36 °F) y conseguir resultados óptimos.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING, READ THE FOLLOWING: KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off.


To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug the appliance immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left untended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as

Guía de temperatura

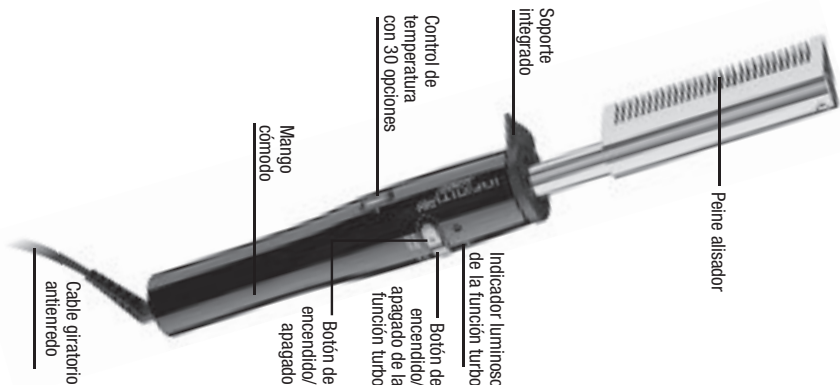

Instruction & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONAIR®

Model 2013G



INFINITI[®] PRO CONAIR GOLD

GOLD-PLATED STRAIGHTENING COMB

Ajuste de temperatura	Tipo de cabello
Bajo 1-5	Cabello delicado, fino o dócil
Medio 6-10	Cabello normal a grueso o tratado
Medio/Alto 11-15	Cabello grueso u ondulado
Alto 16-20	Cabello resistente
Máximo 21-30	Cabello muy resistente
Botón Turbo Heat®	Sube la temperatura en 20 °C (36 °F), para lograr resultados más rápidos en áreas resistentes

ADVERTENCIA: el peine se pone muy caliente en segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato. Siempre haga una prueba preliminar para asegurarse de que esté usando el nivel de temperatura adecuado para su cabello.

IB-14232

©2016 CONAIR CORPORATION
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Please register this product at:
www.conair.com/registration

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño limpio. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regístrelo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar el aparato.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, fuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato; esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato deja de funcionar o funcionara de manera intermitente.


ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchúfe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling.

California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VALIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)


Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio Indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 por gastos de manejo y envío.

Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la



WARNING:
WHEN THE SWITCH IS OFF, IF YOU KNOW IT IS OFF, KEEP AWAY FROM WATER

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

KEEP AWAY FROM WATER

exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2016 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

©2016 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

16PA019335

IB-14232

Instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

CONAIR®

Modelo 2013G



PEINE ALISADOR DORADO

MAINTENANCE USER

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your styling tool is easy to store. Allow it to cool, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

Do not wrap cord tightly around appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

Your styling tool is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect appliance from the power source, allow to cool, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug it, allow it to cool and return it for repair to an authorized service center only. No repairs should be attempted by the consumer.