

Contenu de l'emballage


- Boîtier pour disque dur SATA de 3,5 po USB 3.0
- Câble à haut débit USB 3.0 A à B
- Adaptateur d'alimentation c.a. de 12V/2 A
- Tournevis
- Vis
- Guide d'installation rapide

Configuration système requise

- Un disque dur série ATA de 3,5 po.
- PC ou Macintosh avec un port USB 3.0 disponible (le boîtier peut être connecté à un port USB 2.0, mais il ne fonctionnera qu'à des débits USB 2.0).
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP, Windows Vista et Windows 7.
- Compatible avec le système d'exploitation Mac OS X version 10.4 ou plus récente (USB 2.0 seulement).

Pour des performances et une fiabilité optimales, installer les dernières mises à jour et les service packs (SP) de Windows (aller au menu démarrer (Start) et sélectionner **Windows Update** [Mise à jour de Windows]).

Caractéristiques

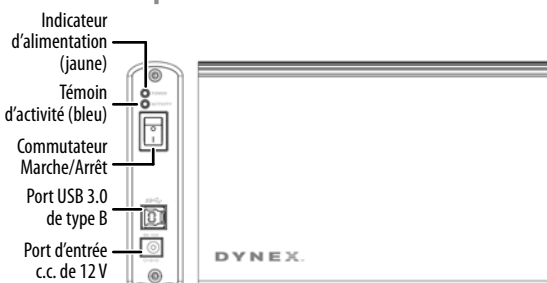

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!


Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ **Search** (Recherche), puis cliquez sur **Enter** (Entrée). Cliquez sur **Support/Downloads** (Assistance/téléchargements).




Installation du disque dur dans le boîtier


- 1 Retirer les deux vis du panneau avec le connecteur USB.

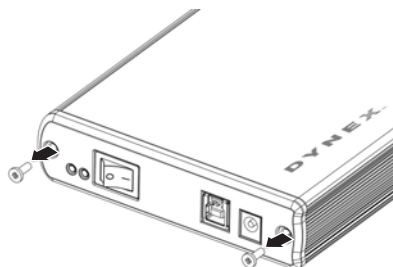


- 2 Retirer le couvercle en plastique de l'extrémité et le circuit imprimé.

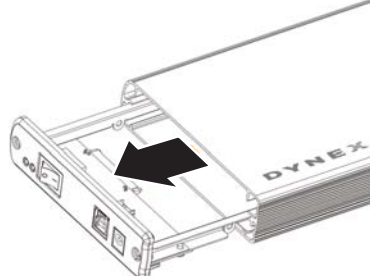

- 3 Brancher le connecteur SATA du disque dur sur le connecteur correspondant du circuit imprimé du boîtier.

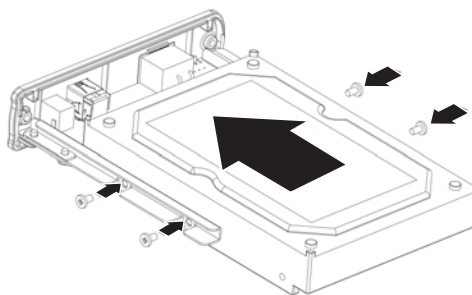

- 4 Faire glisser le plateau du disque (avec le disque fixé) dans le boîtier.

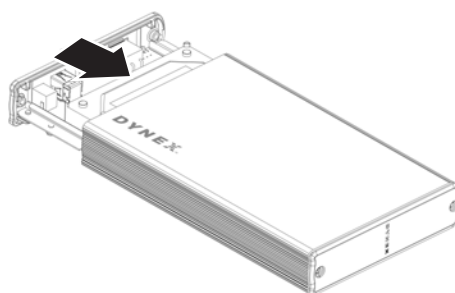

- 5 Remettre les deux vis de fixation du panneau latéral.


Connexion du boîtier à l'ordinateur

Remarques :

- Vérifier que le disque dur a bien été installé dans le boîtier avant de connecter celui-ci à l'ordinateur.
- Un **nouveau** disque dur doit être initialisé et partitionné pour qu'il s'affiche dans l'explorateur Windows ou sur le bureau du Mac. Voir la documentation du fabricant du disque ou le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Pour une performance optimale, vérifier que l'ordinateur portable ou le PC dispose de ports USB 3.0 (SSC). Si l'ordinateur ne dispose pas de ports USB 3.0, il est possible de connecter le câble USB 3.0 à n'importe quel port USB 2.0 disponible, mais le débit sera celui d'un port USB 2.0.

Pour connecter le boîtier à l'ordinateur :

- 1 Brancher le plus petit connecteur USB 3.0 (type micro B) du câble USB (fourni) sur le port du boîtier.
- 2 Connecter l'autre extrémité du câble USB à un port USB de l'ordinateur.

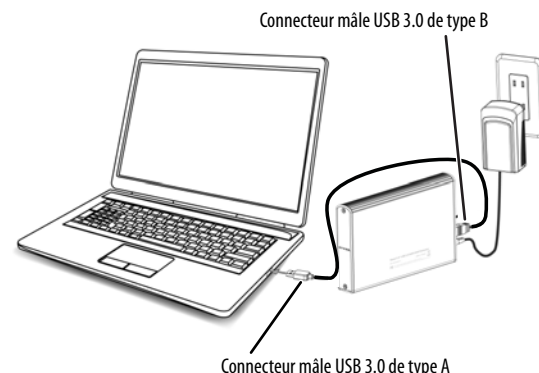

Le système d'exploitation détecte et configure automatiquement le nouveau disque.

Si le disque est correctement détecté, une nouvelle lettre de disque dur est affectée au boîtier.

- Sur les PC, la nouvelle lettre de disque dur apparaît dans *My Computer* (Poste de travail) de l'ordinateur.
- Sur les ordinateurs Macintosh, la nouvelle lettre de disque dur apparaît sur le bureau.

Remarque pour les utilisateurs de PC : Si le système ne reconnaît pas de nouveau disque, le nouveau disque dur doit être formaté. Pour toute assistance complémentaire, se référer à la section Problèmes et solutions au dos de ce guide d'installation rapide, ou consulter le guide de l'utilisateur en ligne sur le site www.dynexproducts.com.

Remarque pour les utilisateurs de Macintosh : Si le système ne reconnaît pas de nouveau disque, sélectionner **Disk Utilities** (Utilitaire de disque) dans le dossier **Utilities** (Utilitaires), puis sélectionner le boîtier externe et formater le disque selon les exigences actuelles.

Déconnexion du boîtier de l'ordinateur

Pour débrancher le boîtier lorsque l'ordinateur est allumé :

Remarque : Si une fenêtre de disque est ouverte ou si le boîtier avec disque dur est actif, fermer la fenêtre concernée avant d'essayer de débrancher le boîtier.

1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Safely Remove Hardware** (Retirer le périphérique en toute sécurité) situé près de l'horloge dans la barre des tâches.

2 Sélectionner le disque à déconnecter, puis cliquer sur **STOP** (Arrêt).

3 Quand Windows signale que la déconnexion peut être effectuée en toute sécurité, déconnecter le boîtier de l'ordinateur.

Pour débrancher le boîtier lorsque l'ordinateur sous Mac OS X est allumé :
1 Faire glisser l'icône **USB** dans la corbeille (**TRASH**).

2 Débrancher le boîtier.

Formatage du disque dur avec un PC

Attention : Le formatage n'est requis que s'il s'agit d'un disque neuf. Ne pas formater un disque qui contient des données importantes à conserver.

Pour formater un disque dur avec un PC :

1 Cliquer sur **Start** (Démarrer) puis sur **Control Panel** (Panneau de configuration).

2 Cliquer sur **Performance and Maintenance** [Performances et maintenance] (dans Windows 7 cliquer sur **System and Security** (Système et sécurité), puis sur **Administrative Tools** (Outils d'administration)).

3 Cliquer sur **Computer Management** (Gestion de l'ordinateur), puis sur **Disk Management** (Gestion des disques) dans le menu sur le côté gauche de l'écran.

4 Cliquer sur le nouveau disque (identifiable par le numéro de modèle et sa capacité), puis sur l'onglet **Action** en haut de l'écran.

5 Aller à **All Tasks** (Toutes les tâches), puis cliquer sur **Format** (Formater) dans le menu.

6 Sélectionner le système de fichier et les autres choix souhaités, puis cliquer sur **OK**.

Pour toute information sur la façon de partitionner un nouveau disque dur, consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne sur le site www.dynexproducts.com.

Formatage du disque dur sous Mac

Attention : Le formatage n'est requis que s'il s'agit d'un disque neuf. Ne pas formater un disque qui contient des données importantes à conserver.

Pour formater le disque dur :

1 Cliquer sur **Disk Utility** (Utilitaire de disque) dans **Applications**.

2 Sélectionner le nouveau disque dur en cours d'installation.

3 Cliquer sur l'onglet **Erase** (Effacer).

4 Sélectionner un format de volume et affecter un nom au nouveau disque dur, puis cliquer sur **Erase** (Effacer).

Pour toute assistance complémentaire, consulter le manuel du propriétaire.

Problèmes et solutions

Aucun boîtier/lecteur additionnel ne s'affiche dans mon système

- Vérifier que le disque fonctionne. Un disque qui ne fonctionne pas sur un ordinateur portable ne fonctionnera sans doute pas non plus avec ce boîtier. Quand le boîtier est connecté à un PC, écouter si la rotation du disque peut être entendue (elle peut être très faible). Contacter le fabricant du disque dur ou de l'ordinateur pour toute information sur la façon de tester le disque dur.
- Vérifier que le câble USB est fermement connecté au boîtier et à l'ordinateur.
- Vérifier que le câble USB n'est pas hors service ou endommagé.
- Ouvrir le boîtier et vérifier que toutes les connexions sont correctement effectuées.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation est connecté au boîtier et branché. Le boîtier ne fonctionnera pas sans adaptateur d'alimentation.
- L'ordinateur utilisé peut ne pas être capable de reconnaître la partition sur le disque dur, si celui-ci est endommagé ou n'est pas formaté correctement. Il est possible d'initialiser, de partitionner et de formater les disques durs non reconnus à l'aide de **Disk Manager** (Gestionnaire de disques pour les utilisateurs de Windows) ou **Disk Utilities** (Utilitaire de disque pour les utilisateurs de Mac).

ATTENTION : L'action qui suit effacera toutes les données existantes sur le disque. Si le disque est endommagé, et que l'utilisateur souhaite récupérer les données, le fait de continuer EFFACERA l'information existante.

- En cas d'utilisation d'un nouveau disque dur, a-t-il été formaté et partitionné? Si ce n'est pas le cas, voir la section « Partitionner et formater un nouveau disque dur ». Si le disque dur n'est pas formaté ni partitionné, Windows ne lui affecte pas de lettre de lecteur.
- Certains ordinateurs ont des difficultés à démarrer avec un disque dur USB connecté. Connecter le disque dur à l'ordinateur puis redémarrer l'ordinateur. Après le démarrage, connecter le disque dur.

Le transfert de données entre l'ordinateur et le périphérique est lent

- Le système fonctionne peut-être à un débit USB 2.0 en raison de l'installation incorrecte de la carte USB 3.0. Le système utilisé n'est pas compatible USB 3.0. Si le système intègre une fente PCIe, il est possible d'obtenir des transferts de données SuperSpeed USB en installant une carte PCIe USB 3.0.
- Vérifier que le boîtier est connecté à un port USB 3.0 ou 2.0. Ce boîtier pour disque dur permet des transferts à des débits optimaux si un port USB 3.0 est utilisé.
- Le débit de données est grandement influencé par le type et l'emplacement des données sur le disque. Certains gros fichiers peuvent être copiés plus rapidement que des petits fichiers, car les gros fichiers ont plus de chance d'être organisés de façon séquentielle sur le disque.
- Les disques durs magnétiques fonctionnent à un débit plus lent que le débit de transfert maximal USB 3.0. Les débits de transfert seront plus rapides avec un port USB 3.0 qu'un port USB 2.0, toutefois ils seront toujours limités par le débit physique du disque.

Pour toute information complémentaire, consulter le *guide de l'utilisateur* en ligne sur le site www.dynexproducts.com.

Spécifications

Pour toute information complémentaire, consulter le *guide de l'utilisateur* en ligne sur le site www.dynexproducts.com.

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.dynexproducts.com.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.