

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Convertisseur de voyage et adaptateurs de prises

NS-TRAVELAC2000W/NS-TRAVELAC2000W-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Convertisseur de voyage
- Adaptateurs de prises (5)
- Étui de transport
- Guide d'installation rapide

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- 5 adaptateurs de prises pour connecter des appareils électroniques dans de nombreuses régions
- Le convertisseur convertit l'entrée de 220 à 240 V c.a. en sortie de 120 V c.a. (maximum de 2 000 W)
- Étui de transport inclus pour un rangement et une portabilité pratique

ATTENTION : Les appareils à puissance élevée (tels que les sèche-cheveux) ne doivent pas être utilisés pendant plus de dix minutes à la fois avec la prise du convertisseur.

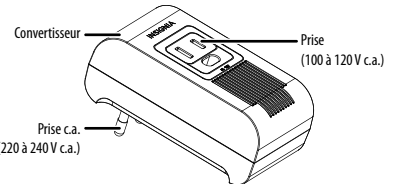

Convertisseur

Le convertisseur commute automatiquement la puissance entre 26 W et 2 000 W en fonction de la capacité du dispositif connecté. Le convertisseur peut être utilisé avec des sèche-cheveux ou des fers à repasser qui ont une puissance maximale de 2 000 W, mais il n'est pas recommandé de le faire pendant plus de dix minutes à la fois.

ATTENTION : NE PAS utiliser le convertisseur pendant plus de dix minutes pour les appareils de voyage (tels qu'un sèche-cheveux ou un fer à friser).



Consulter ces importantes instructions de sécurité pour protéger l'utilisateur et ses appareils.

PRÉCAUTIONS :

- À utiliser uniquement avec des appareils de catégorie II, non mis à la terre, marqués comme étant à double isolation.
- Utiliser le convertisseur uniquement avec des dispositifs de chauffage résistif dont la puissance nominale est comprise entre 26 W et 2 000 W, tels que les sèche-cheveux.
- Les adaptateurs de prises peuvent ne pas fonctionner avec certains électroménagers haute puissance. Vérifier l'étiquette de l'appareil pour voir s'il est conforme à la classification actuelle de l'adaptateur. Les adaptateurs ne convertissent pas la tension.
- Avant d'utiliser le convertisseur de voyage, vérifier que le produit qui va être utilisé a la tension et la puissance appropriées pour faire fonctionner les appareils.
- Toujours débrancher ce produit quand il n'est pas utilisé.
- Recommandé pour une utilisation à l'étranger uniquement. Non destiné à un usage domestique à long terme aux États-Unis ou Canada.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.
- **AVERTISSEMENTS :** Ce produit N'A PAS été conçu pour être utilisé par des enfants non surveillés. Choisir la configuration appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance des enfants utilisant des appareils connectés à ce produit. Ne pas utiliser le convertisseur pour les appareils électroménagers à commande électronique.

VÉRIFIER QUE LE PÉRIPHÉRIQUE EST COMPATIBLE

- 1 Déterminer la tension de la prise secteur à utiliser. Voir « Sélection de l'adaptateur de prise » pour les tensions courantes.
- 2 Vérifier la tension de l'appareil qui sera connecté à la prise secteur.
- 3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil, puis utiliser le tableau fourni pour décider s'il est nécessaire d'utiliser le convertisseur de voyage.

Remarque : La tension de certains appareils est une gamme. Si la tension de la prise secteur est du même type que celle de l'appareil utilisé (par exemple un appareil de 120 à 240 V et une prise secteur de 240 V), le convertisseur n'est pas nécessaire.

La tension de la prise secteur est :	Instructions :
• Dans la gamme de la tension de l'appareil	Utiliser les adaptateurs de prise (le convertisseur N'EST PAS requis).
• Dans un pays avec une tension de 220 à 240 V c.a.	Utiliser le convertisseur et un adaptateur de prise approprié.
• La tension de l'appareil utilisé est de 100 à 120 V c.a.	

SÉLECTION DE L'ADAPTATEUR DE PRISE

Dans certains pays, il peut y avoir une prise encastrée ou d'autres formes de prises murales, qui sont incompatibles avec les adaptateurs de prises fournis. Il devrait être possible d'utiliser le convertisseur de voyage avec le jeu de cinq adaptateurs de prises inclus, dans la plupart des prises électriques du monde.

Types de fiche	Types de prises secteur	Lieu	Tension
A	Fiches plates parallèles	Japon Parties de l'Amérique du Nord et des Caraïbes Parties de l'Amérique du Sud, des Caraïbes et de la Chine	100 V 120 V 240 V
B	Fiches minces arrondies	Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, des Caraïbes Parties de l'Europe du sud, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, des Caraïbes	120 V 240 V
C	Fiches plates formant un angle	Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji	240 V
D	Fiches larges arrondies	Parties de l'Europe du Nord	240 V
E	Fiches à trois plots	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240 V

UTILISATION DU CONVERTISSEUR DE VOYAGE

ATTENTION : S’assurer d’avoir choisi le bon adaptateur de prise pour l’appareil avant de l’utiliser. Un adaptateur de prise incorrect pourrait endommager l’appareil.

Utilisation de la prise du convertisseur :

- 1 Vérifier que l’appareil est compatible et que le convertisseur est nécessaire. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l’appareil.
- 2 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l’appareil dans le tableau ci-contre, puis sélectionner l’adaptateur de prise approprié.
- 3 Connecter l’adaptateur de prise au convertisseur de voyage.
- 4 Connecter l’appareil au convertisseur de voyage, puis le brancher sur une prise secteur.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Le convertisseur de voyage ou l’appareil bourdonne.

- Il est normal d’entendre un bourdonnement lors de l’utilisation du convertisseur de voyage.

L’appareil ne fonctionne plus.

- Si l’appareil intègre un thermostat, il peut avoir été désactivé prématurément. Attendre que l’appareil se refroidisse puis reprendre le fonctionnement normal.

L’appareil fonctionne lentement.

- Certains appareils peuvent fonctionner plus lentement dans certains pays étrangers qui utilisent une fréquence de courant de 50 Hz (la fréquence aux États-Unis est de 60 Hz).

Je ne connais pas la tension ou la puissance de mon appareil.

- Vérifier sur l’appareil, sur son adaptateur d’alimentation ou dans le manuel pour trouver la tension ou la puissance.
- Pour calculer la puissance, multiplier la tension par le nombre d’ampères (par exemple, 120 V × 3 A = 360 W).
- Contacter le fabricant de l’appareil.

Mon appareil ne s’adapte pas à la prise secteur.

- Vérifier que l’appareil est compatible et que le bon adaptateur de prise a été sélectionné. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l’appareil.
- Il est normal que l’appareil s’adapte parfaitement à la prise. L’insérer fermement mais sans forcer. Forcer la connexion pourrait endommager l’appareil ou l’adaptateur de voyage.

SPÉCIFICATIONS

Prise du convertisseur :

Entrée : 220 à 240 V c.a., 50 Hz

Sortie : 100 à 120 V c.a. 2 000 W Max, 50 Hz

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d’informations sur l’entretien ou la réparation. Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.



Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.