

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Pulsera de eslabones de acero inoxidable

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Pulsera de eslabones de acero inoxidable
- Barras de extracción de pasadores
- Herramienta de ajuste
- *Guía de instalación rápida*


DESCRIPCIÓN GENERAL

Herramienta de ajuste

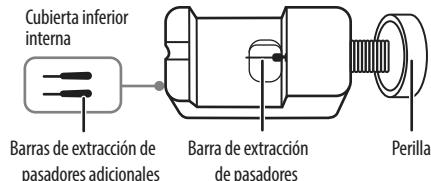


AJUSTE DE LA LONGITUD DE SU PULSERA


- 1 Para quitar eslabones, ensanche la herramienta de ajuste para hacer sitio para su pulsera girando la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 2 Con las flechas de la pulsera hacia arriba y apuntando en dirección contraria a la perilla, coloque la pulsera en la ranura de la herramienta de ajuste y, a continuación, alinee la barra de extracción de pasadores con un pasador de la pulsera.

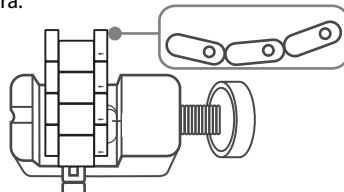


- 3 Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que el pasador salga parcialmente.

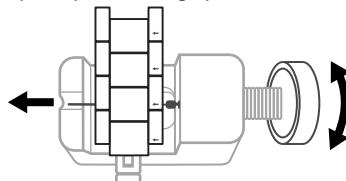

- Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la pulsera y, a continuación, tire del pasador aflojado.
- Repita los pasos 2-4 hasta que su pulsera tenga la longitud deseada. Guarde los pasadores y eslabones no utilizados para utilizarlos en el futuro.
- Para volver a unir las piezas de la pulsera, junte los eslabones con las flechas hacia arriba y, a continuación, deslice el pasador parcialmente hasta su sitio.




- Vuelva a colocar la pulsera en la herramienta de ajuste con las flechas hacia arriba y apuntando hacia la perilla, luego alinee el pasador con la barra de extracción del pasador y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para empujar el pasador a su lugar.

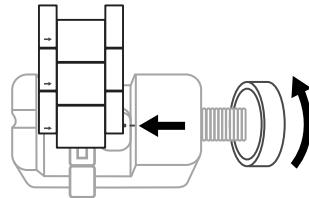

CÓMO COLOCAR LA PULSERA EN EL APPLE WATCH®

- Retira la pulsera existente de su Apple Watch.
- Con la pantalla del Apple Watch y los puntos negros de la pulsera hacia arriba, deslice la pulsera en el Apple Watch.

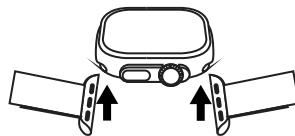

REEMPLAZO DE LA VARILLA DE EXTRACCIÓN DEL ALFILER

- Abra la tapa inferior de la herramienta de ajuste para encontrar dos barras de extracción de pasadores adicionales.
- Utilice unos alicates para extraer la barra de extracción y sustitúyala por una de repuesto.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289
(EE.UU. y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.