



Split Pad Compact pour Nintendo Switch™

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer l'utilisation.

Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour toute future référence.

Avant d'utiliser ce produit veuillez-vous assurer que la Nintendo Switch ait la dernière mise à jour installée.



À partir du menu d'accueil

Veuillez sélectionner "Système" suivi par "Mise à jour du système" pour installer la dernière version du micrologiciel.

Inclus



Controller (L) x1




Controller (R) x1




Mode d'emploi x1

Layout

Avant

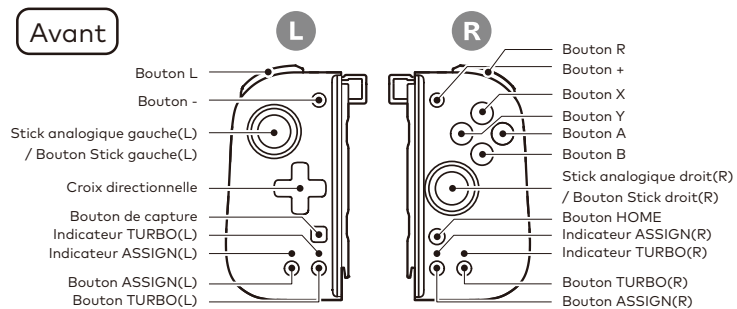


Arrière

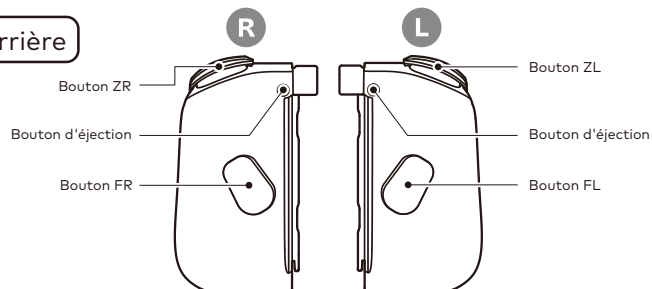

Attention

Ne touchez pas au Stick Analogique Gauche / Droit ou un autre bouton lorsque vous connectez au port USB ou attachez le Split Pad Pro.

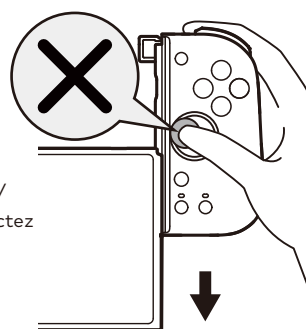

En cas de problème

La manette ne fonctionne pas correctement

- Veuillez vérifier que la Split Pad Compact est connectée correctement à la Nintendo Switch.
- Assurez-vous que votre Nintendo Switch™ ait bien la dernière mise à jour d'installée.

Plateforme

Nintendo Switch

Mode programmable

Mode programmable vous permet d'assigner des boutons fonctions aux touches FL et FR.

*Ne peut pas être assigné à plusieurs boutons à la même fois



Bouton FL Boutons programmables

Bouton L / Bouton ZL / Bouton Stick gauche
Croix dimensionnelle (HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE)



Bouton FR Boutons programmables

Bouton R / Bouton ZR / Bouton Stick droit
Bouton A / Bouton B / Bouton X / Bouton Y

Comment configurer

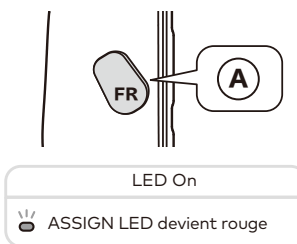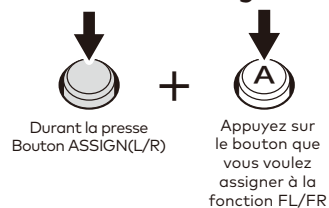

désassigner

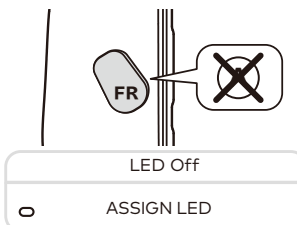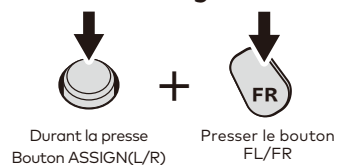

* Veuillez utiliser le bouton ASSIGN (L) lorsque vous configurez le bouton fonction au bouton FL.
Veuillez utiliser le bouton ASSIGN (R) lorsque vous configurez le bouton fonction au bouton FR.

Turbo / mode Turbo Hold

Le mode Turbo peut être configuré pour 3 différentes vitesses.

Les boutons suivants peuvent être configurés pour le mode Turbo ou le mode Turbo Hold

Controller (L)

Bouton L / Bouton ZL / Bouton Stick gauche
Croix directionnelle (HAUT, BAS, GAUCHE ou DROITE) ^{*1}
/ Bouton FL ^{*2}

Controller (R)

Bouton R / Bouton ZR / Bouton Stick droit
Bouton A / Bouton B / Bouton X / Bouton Y
Bouton FR ^{*3}


^{*1} Croix dimensionnelle (HAUT, BAS, GAUCHE ou DROITE) n'est pas compatible avec le mode Turbo Hold et ne peut être utilisé que pour configurer le mode Turbo.

^{*2} Le bouton FL fonctionnera uniquement lorsqu'un bouton fonction lui est assigné.

^{*3} Le bouton FR ne fonctionnera uniquement lorsqu'un bouton fonction lui est assigné.


Mode Turbo

Mode turbo sera activé durant la presse du bouton.

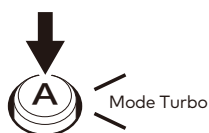

Mode Turbo Hold

Continuellement active la fonctionnalité du bouton sans devoir presser le bouton.

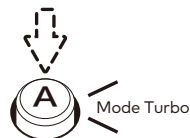

LED TURBO

 **Configurer la fonction Turbo**
LED TURBO devient vert




 **Fonction Turbo activée**
LED TURBO clignote (vert)


^{*}LED TURBO (vert) va clignoter à la fréquence correspondante à la vitesse turbo.

Comment configurer la fonction Turbo


① Mode Turbo ON

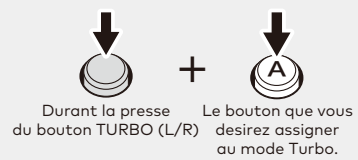

② Turbo Hold ON

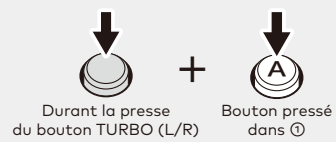

③ TURBO OFF

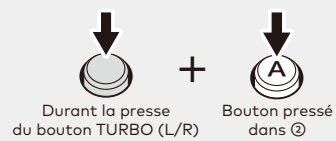

TURBO OFF (tous boutons)



* Veuillez utiliser le bouton TURBO (L) et le bouton - lorsque vous ajustez la vitesse du Turbo sur (L).
Veuillez utiliser le bouton TURBO (R) et le bouton + lorsque vous ajustez la vitesse du Turbo sur (R).

Comment changer la vitesse du Turbo

Le mode Turbo peut être configuré pour 3 différentes vitesses.

5 $\rightleftarrows$ **10** $\rightleftarrows$ **20**
fois/seconde fois/seconde fois/seconde



* Veuillez utiliser le bouton TURBO (L) et le Stick Analogique gauche lorsque vous ajustez la vitesse du Turbo sur (L).
Veuillez utiliser le bouton TURBO (R) et le Stick Analogique droit lorsque vous ajustez la vitesse du Turbo sur (R).

* Lorsque vous ajustez la vitesse du Turbo, LED TURBO (vert) va clignoter à la fréquence correspondante de la vitesse Turbo.

* La vitesse Turbo est de 10 fois/seconde par défaut.

* Le stick analogue doit revenir à sa position neutral avant de changer à la prochaine vitesse Turbo.



Attention

Parents/Tuteurs:

Veuillez lire les prochaines informations attentivement.

- Ce produit contient des éléments de petite taille. Veuillez conserver hors de portée des enfants de moins de trois ans.
- Conservez ce produit hors de portée des jeunes enfants et bébés. Si un élément est avalé consultez immédiatement un médecin.
- Gardez le produit dans une zone non humide ou poussiéreuse.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne pas mouillez. Cela pourrait produire un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur ou le laisser à exposé au soleil pendant une période extensive. Une surchauffe peut créer un dysfonctionnement.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Ne pas désassembler, modifier ou tenter de réparer le produit
- Si le produit à besoin d'être nettoyé veuillez utiliser seulement un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser un agent chimique comme le benzene ou du diluant.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit pour une fonction autre que son usage prévu.




Nous ne sommes pas responsables en cas d'accidents ou de dégâts lorsque le produit fut utilisé pour une fonction autre que son usage prévu.

Caratéristiques principales

Dimensions : (L) 63mm x (l) 104mm x (H)42mm

Poids : Contrôleur de gauche et droite : environ 70g

Méthode de connexion : rail connecteur
(*ce produit n'est pas wireless)




The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference.
If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect).
In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product.

The wires are not to be inserted into socket-outlets.
The packaging must be retained since it contains important information.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements



for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries and Turkey only.



THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



US

Warranty

HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer, please address directly to HORI at info@horiusa.com. Please visit <http://stores.horiusa.com/policies/> for warranty details.

EU

Warranty

For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at info@horuk.com.

Simplified Declaration of Conformity

Hereby, HORI declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

For UK: Hereby, HORI declares that this product is in compliance with the relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Ceci n'est pas un contrôleur wireless

Ne peut pas être utilisé en mode portable

N'as pas les fonctionnalités suivantes

Le Split Pad Compact ne peut pas être utilisé pour les fonctionnalités suivantes.

Gameplay qui requiere les fonctionnalités suivantes pourront ne pas fonctionner avec la Split Pad Compact.

• capteurs gyroscopiques • accéléromètre • capteurs de mouvement • lecteur LED • HD rumble

• voyant de notification • NFC touchpoint

L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le design du produit ou des spécificités sans préavis.

HORI et HORI logo sont des marques déposées de HORI.

Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo. © 2022 Nintendo.