

INSIGNIA™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Réfrigérateur compact à 2 portes

NS-CF30SS9/NS-CF30SS9-C



Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Table des matières

Introduction	3
Instructions de sécurité importantes	3
Exigences de mise à la terre	6
Caractéristiques	6
Contenu de l'emballage	6
Composants principaux	6
Dimensions	7
Préparation à l'installation du réfrigérateur	7
Avant l'utilisation du réfrigérateur	7
Trouver un emplacement approprié	7
Mise de niveau du réfrigérateur	8
Fournir une ventilation appropriée	8
Fournir une alimentation appropriée	8
Réglage du thermostat	9
Utilisation du compartiment du congélateur	10
Pour faire des glaçons	10
Dégivrage du réfrigérateur	10
Inversion de la position de la porte	11
Avant de commencer	11
Retrait de la porte	11
Réinstallation des portes	13
Entretien du réfrigérateur	15
Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur	15
Remplacement de l'éclairage intérieur	15
Mise hors service du réfrigérateur pour une longue période	15
Déplacement du réfrigérateur	16
Conseils pour économiser de l'énergie	16
Problèmes et solutions	16
Caractéristiques	20
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	21

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-CF30SS9 ou NS-CF30SS9-C représente la dernière avancée technologique dans la conception de réfrigérateur compact et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce réfrigérateur compact.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne ce réfrigérateur compact.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche a été prévue pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.

- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.
- 12 Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14 Ne pas manipuler la prise avec les mains humides. Ce qui présenterait des risques de chocs électriques.
- 15 Débrancher le câble d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16 Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17 Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du câble d'alimentation ou de la prise qui serait détérioré, de liquide infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou en cas de chute.
- 19 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.
- 20 Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, d'incendie ou de blessures mortelles.

- 1 **AVERTISSEMENT** : Maintenir les ouvertures d'aération dans l'emplacement de l'appareil ou dans une structure intégrée à l'abri de toute obstruction.
- 2 **AVERTISSEMENT** : Ne pas toucher l'intérieur du compartiment du congélateur avec des mains humides. Une engelure pourrait s'ensuivre.
- 3 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de décongélation, hormis celles indiquées par le fabricant.
- 4 **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.
- 5 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage d'aliments du réfrigérateur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.



- 6 AVERTISSEMENT–DANGER :** Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou grimper dans le réfrigérateur.
- 7** Risques de coincement de l'enfant. Avant de jeter l'ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - 1) Enlever les portes
 - 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- 8** Débrancher le réfrigérateur avant d'effectuer un entretien de la part de l'utilisateur.
- 9** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, à moins qu'ils soient sous surveillance ou bien qu'ils aient été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- 10** Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
- 11** Suivre la réglementation locale concernant la mise au rebut du réfrigérateur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, sous les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise au rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet appareil.
- 12** Ce réfrigérateur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.
- 13** Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
- 14** Ne pas utiliser de rallonge électrique ou d'adaptateurs non mis à la masse (deux plots) avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du réfrigérateur. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du réfrigérateur.
- 15** Ne pas ranger de substances explosives, telles que des boîtes d'aérosols avec un gaz propulseur inflammable, dans cet électroménager
- 16** Cet électroménager est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements tels que :
 - des zones de cuisine du personnel dans un magasin, des bureaux et tout autre environnement de travail;
 - dans des fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels;
 - des chambres d'hôtes;
 - un service traiteur et des applications similaires autres que le détail.
- 17** Remplacement de la lampe par des professionnels.

Exigences de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce congélateur est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la terre. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la terre.


L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la terre pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil.

Caractéristiques

Contenu de l'emballage


- Réfrigérateur compact à 2 portes
- Tablettes réglables
- Plateau à glaçons
- Palette de dégivrage
- *Guide de l'utilisateur*
- "Axe pivotant avec vis

Composants principaux

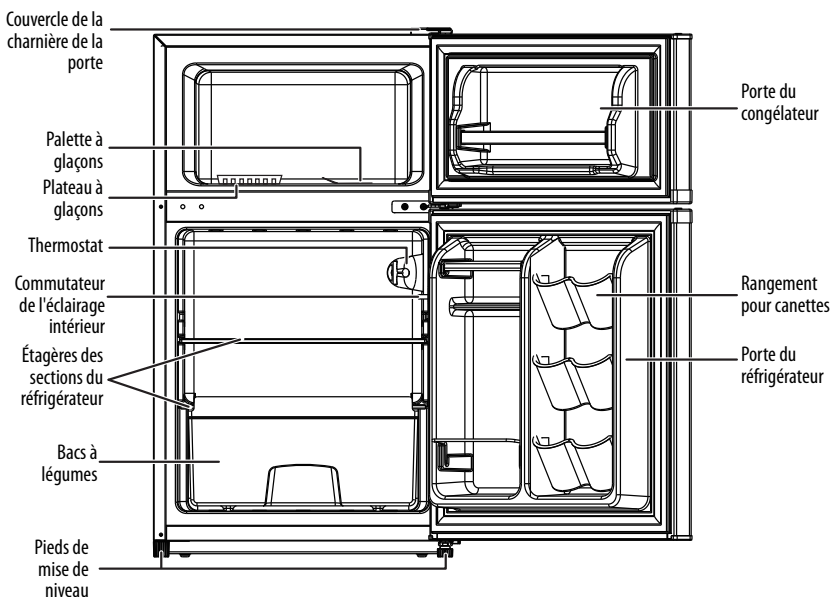

Remarque : Pour retirer une tablette du réfrigérateur, la soulever, puis la faire glisser vers l'extérieur.

Dimensions

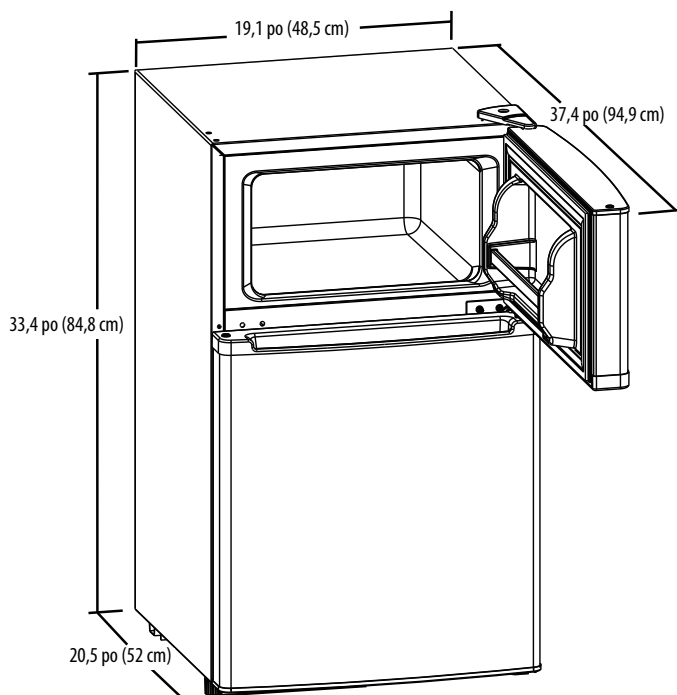

Préparation à l'installation du réfrigérateur

Avant l'utilisation du réfrigérateur

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le réfrigérateur verticalement et le laisser ainsi pendant quatre heures avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure avec un chiffon humide tiède.

Trouver un emplacement approprié

- Ce réfrigérateur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placer le réfrigérateur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est rempli.
- Laisser un espace de 12,7 cm (5 po) entre le dos et les côtés du réfrigérateur et des murs environnants. Cela permet une aération adéquate. Régler les pieds pour maintenir le réfrigérateur de niveau.

- Éloigner le réfrigérateur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de ce réfrigérateur. Ce réfrigérateur peut être placé dans le garage du moment que la température ambiante est entre 50 °F (10 °C) et 85 °F (29,4 °C). Il n'est pas conçu pour une utilisation extérieure.
- Éviter de placer le réfrigérateur dans des endroits humides.
- Ce réfrigérateur peut être placé sur une moquette, mais veiller à ne pas l'endommager pendant le déplacement du réfrigérateur.

Mise de niveau du réfrigérateur

- Il est très important que le réfrigérateur soit mis de niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si le réfrigérateur n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient scellées correctement, ce qui pourrait être cause de problèmes de réfrigération, de givre ou d'humidité.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour élever ce côté du réfrigérateur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté.

Remarque : Le fait d'avoir quelqu'un qui pousse la partie supérieure du réfrigérateur aide à diminuer le poids supporté par le pied de nivellement, facilitant ainsi son réglage.

Fournir une ventilation appropriée


Placer le réfrigérateur à un minimum de 12,7 cm (5 po) du mur pour permettre une aération appropriée du compresseur. Ne pas placer le réfrigérateur à proximité des sources de chaleur, telles qu'un chauffage ou un four, car cela pourrait affecter le compresseur.

Fournir une alimentation appropriée


Vérifier la source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz.

Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la terre. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la terre) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la terre) pour minimiser le risque de choc électrique.

Utilisation d'une prise à trois plots et d'une prise secteur

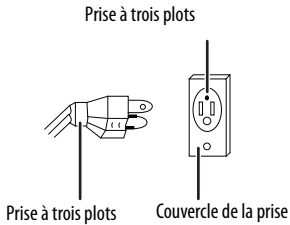


Utilisation d'un adaptateur de mise à la terre

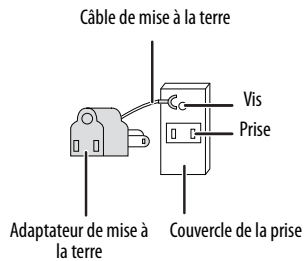

Remarques :

- Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise secteur individuelle d'une tension nominale correspondante à la plaque signalétique.
- Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la prise fermement en la retirant de la prise secteur.

Réglage du thermostat

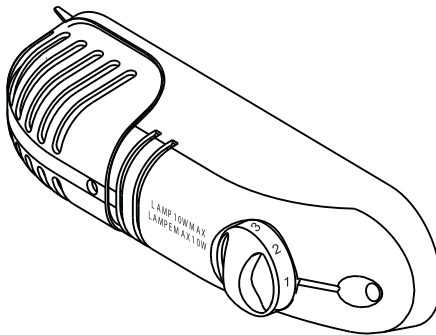

- 1 La première fois que le réfrigérateur est mis en marche, régler le thermostat sur « 7 » et le laisser fonctionner pendant environ deux heures avant d'y ranger de la nourriture.

- 2 Une fois que la température atteint son maximum, le tester en baissant le réglage sur « 4 » pour réduire le froid, selon les besoins de l'utilisateur. Le réglage sur « 4 » devrait être approprié pour l'utilisation du réfrigérateur au domicile ou au bureau.

Remarques :

- Le réglage du thermostat sur la position du « 0 » permet d'arrêter le cycle de refroidissement mais ne coupe pas l'alimentation du réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur est débranché ou n'est plus alimenté, il est nécessaire d'attendre trois à cinq minutes avant de le remettre en marche. En cas de tentative de remise en marche avant ce délai, le réfrigérateur ne redémarrera pas.
- De grandes quantités d'aliments diminueront les capacités de réfrigération du réfrigérateur.
- En cas de modification du réglage du thermostat, le régler d'un incrément à la fois. Attendre plusieurs heures afin que la température se stabilise entre les réglages.

Utilisation du compartiment du congélateur

Le compartiment du congélateur est conçu pour le stockage à long terme des aliments congelés.

La durée de conservation des aliments congelés varie et la durée de conservation recommandée ne doit pas être dépassée.

Placer des aliments congelés dans le congélateur dès que possible après leur achat. Si l'emballage contient des instructions, les suivre avec attention pour la durée de conservation.

Pour faire des glaçons

- 1 Régler le thermostat sur « 7 ».
- 2 Remplir le plateau à glaçons (capacité 2/3) avec de l'eau froide et placer le plateau dans la partie inférieure du compartiment du congélateur pour qu'ils se congèlent correctement.
- 3 Quand l'eau dans le plateau à glaçons s'est durcie, retirer celui-ci du congélateur, puis le tordre légèrement pour éjecter les glaçons du plateau.
- 4 Réinitialiser le thermostat à « 4 » quand les glaçons sont prêts.

Dégivrage du réfrigérateur

Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour un dégivrage automatique. Pour éviter d'endommager le recouvrement intérieur du réfrigérateur en cas d'accumulation excessive de givre, dégivrer le réfrigérateur tous les trois mois ou quand la glace ou le givre atteint une épaisseur de ¼ po (6 mm) à l'intérieur du compartiment du congélateur.

- 1 Tourner le bouton du thermostat sur « 0 », puis retirer tout le contenu du compartiment du congélateur.

- 2 Laisser la porte du congélateur pour permettre à la glace et aux givres accumulés de fondre. Retirer les grands morceaux de glace si besoin est.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser d'eau chaude ou d'appareil de chauffage pour faire fondre la glace accumulée.
- La porte du réfrigérateur doit rester fermée pendant le dégivrage du congélateur.

- 3 Après le dégivrage, retirer la glace et l'eau accumulée, puis essuyer le compartiment du congélateur avec un chiffon doux.
- 4 Si le givre n'est pas visiblement présent dans le compartiment du congélateur, laisser l'évaporateur (situé à l'arrière de la paroi du congélateur) effectuer un dégivrage complet pendant environ deux heures (au total) avant de remettre le réfrigérateur en marche.
- 5 Suivre les instructions dans « Réglage du thermostat » à la page 9.

Inversion de la position de la porte

Le réfrigérateur est conçu avec une porte réversible. En fonction de l'emplacement choisi pour le réfrigérateur compact, il peut être plus pratique d'inverser la position de la porte, afin qu'elle s'ouvre de la droite vers la gauche au lieu de la gauche vers la droite.

ATTENTION : Pour éviter des blessures ou d'endommager la propriété, une assistance est recommandée pendant le processus d'inversion de la porte.

Avant de commencer


Sont nécessaires : Un tournevis à douille de 10 mm et un tournevis cruciforme.

- Vérifier que le réfrigérateur est débranché et vide.
- Une assistance sera nécessaire pour cette opération.
- Conserver toutes les pièces retirées pour les réutiliser ultérieurement.
- Le retrait de la porte nécessite que le réfrigérateur soit incliné vers l'arrière. Disposer le réfrigérateur sur quelque chose de solide, telle qu'une chaise, juste en dessous du panneau supérieur.
- Ne pas disposer le réfrigérateur complètement à plat, car cela pourrait endommager le système de refroidissement.


Retrait de la porte

- 1 Retirer la vis retenant le cache de la charnière supérieure sur la partie supérieure du réfrigérateur, puis enlever le cache.
- 2 Retirer les vis fixant la charnière supérieure au réfrigérateur, puis enlever la charnière. Soulever la porte du congélateur vers le haut pour la dégager du réfrigérateur.

- 3 Retirer les caches pour orifices de vis sur le côté supérieur gauche du réfrigérateur. Garder les caches pour orifices de vis à portée de main. Elles seront nécessaires ultérieurement.

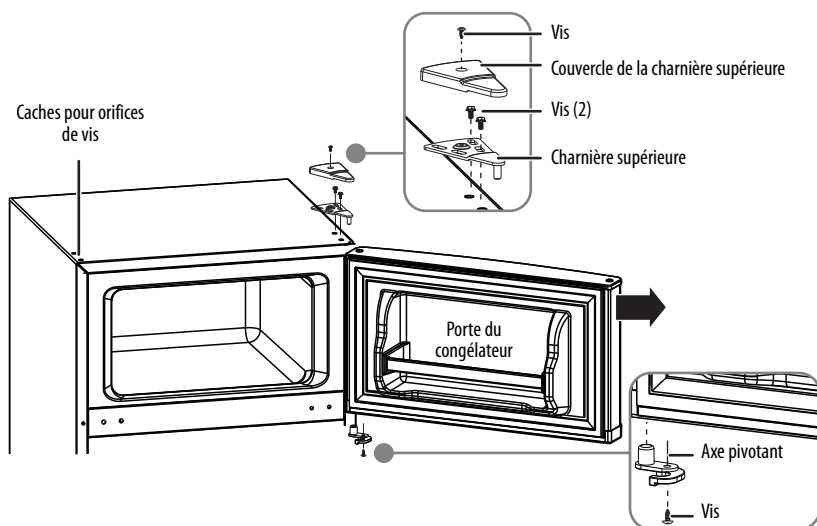


- 4 Retirer la vis fixant l'axe pivotante sur le côté inférieur droit de la porte du congélateur, puis retirer l'axe.
- 5 Retirer les deux vis fixant la charnière centrale à l'armoire du réfrigérateur, puis enlever la charnière.

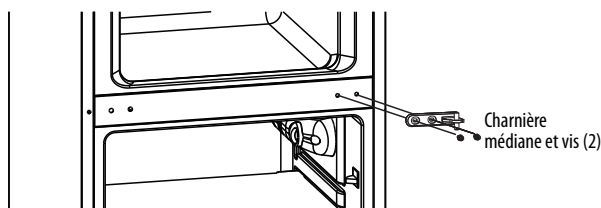

- 6 Soulever la porte du réfrigérateur vers le haut pour la dégager du réfrigérateur.
- 7 Incliner le réfrigérateur vers l'arrière.
- 8 Dévisser les pieds de nivellement gauche et droit, puis les retirer.


- 9 Retirer les deux vis fixant la charnière inférieure au réfrigérateur, puis enlever la charnière.

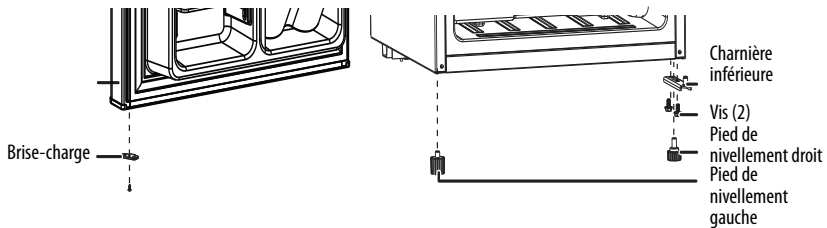


- 10 Retirer le brise-charge du côté inférieur droit de la porte.

Réinstallation des portes


- 1 Installer le brise-charge sur le côté inférieur gauche de la porte.
- 2 Installer le pied de nivellement qui a été retiré sur le côté gauche dans la partie inférieure droite du réfrigérateur et installer le pied de nivellement qui a été retiré sur le côté droit dans la partie inférieure gauche.
- 3 Aligner l'orifice de la partie inférieure gauche de la porte du réfrigérateur avec l'axe de la charnière inférieure, puis positionner la porte sur l'axe de la charnière.
- 4 Installer la charnière inférieure sur le côté inférieur gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées. Serrer les vis.

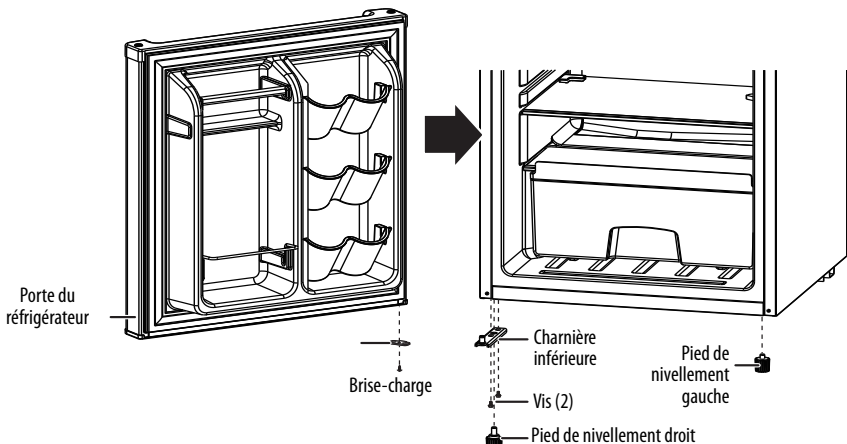

- 5 Placer l'axe de la charnière centrale dans la partie supérieure de la porte du réfrigérateur, puis fixer la charnière centrale sur la gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées. Ne pas serrer complètement les vis.

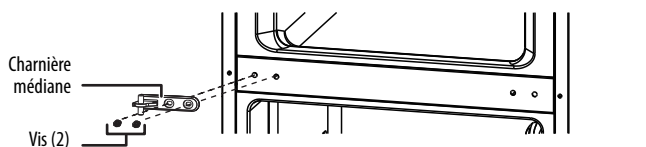

- 6 Vérifier l'alignement (vertical et horizontal) de la porte et s'assurer qu'elle s'ouvre et se ferme librement, puis serrer les vis fixant la charnière médiane.
- 7 Installer l'axe pivotante sur le côté inférieur gauche de la porte du congélateur avec la vis retirée ultérieurement.
- 8 Aligner l'orifice du côté inférieur gauche de la porte du congélateur avec l'axe de la charnière médiane, puis positionner la porte du congélateur sur l'axe de la charnière.
- 9 Placer l'axe de la charnière supérieure sur la partie supérieure de la porte du congélateur, puis fixer la charnière supérieure sur la partie supérieure gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées.
- 10 Vérifier l'alignement (vertical et horizontal) de la porte et s'assurer qu'elle s'ouvre et se ferme librement, puis serrer les vis fixant la charnière supérieure.

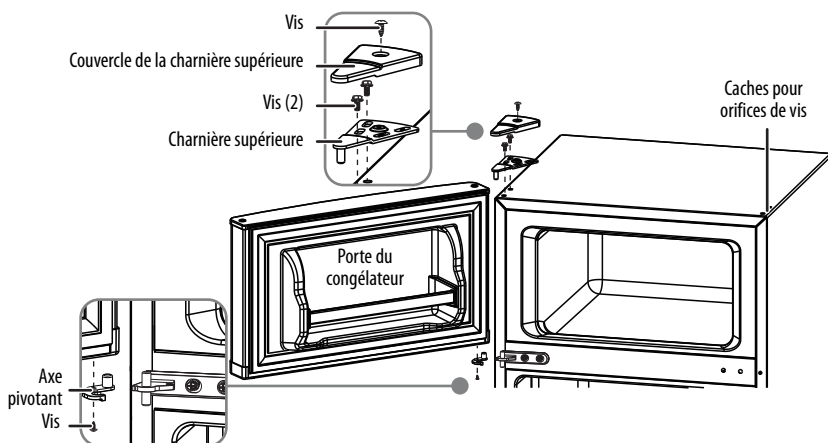

- 11 Installer les caches pour orifices des vis précédemment retirées des orifices du côté supérieur gauche du réfrigérateur dans les orifices du côté supérieur droit du réfrigérateur.
- 12 Régler les pieds de nivellement pour mettre le réfrigérateur de niveau.

Entretien du réfrigérateur

Ce réfrigérateur a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et de maintenance.

Lorsque le réfrigérateur est réceptionné pour la première fois, essuyer la caisse avec un détergent doux et de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon sec. Effectuer ce nettoyage périodiquement pour le conserver à l'état neuf.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Nettoyer l'intérieur avec un chiffon humide tiède.

Remarque : Il est recommandé de tremper le chiffon dans une solution de bicarbonate de soude avant de nettoyer l'intérieur. Mélanger une pinte d'eau chaude et deux cuillères de table de bicarbonate de soude.

- 4 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Remplacement de l'éclairage intérieur

ATTENTION :

- Toutes les pièces retirées doivent être mises de côté pour réinstaller l'ampoule d'éclairage.
- Avant de retirer l'ampoule d'éclairage, débrancher le réfrigérateur de la prise secteur. L'inobservation des instructions indiquées ci-dessus risque d'entraîner un choc électrique ou des blessures corporelles.

- 1 Tenir le couvercle de la lampe et le pousser vers l'intérieur du compartiment pour le retirer de celui-ci.
- 2 Dévisser la vieille ampoule et installer la nouvelle (10 W/12E).
- 3 Remettre le couvercle de la lampe.

Mise hors service du réfrigérateur pour une longue période

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Nettoyer le réfrigérateur.
- 4 Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

ATTENTION : Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

Déplacement du réfrigérateur

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du réfrigérateur avec du ruban adhésif.
- 4 Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif.

Remarque : S'assurer que le réfrigérateur est en position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le réfrigérateur dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laisser les aliments chauds se refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur. Surcharger le réfrigérateur force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui se refroidissent plus lentement peuvent perdre en qualité ou s'abîmer.
- Envelopper les aliments correctement et essuyer les récipients pour qu'ils soient secs avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela empêche l'accumulation de givre à l'intérieur du réfrigérateur.
- Organiser et étiqueter les aliments pour réduire les ouvertures de la porte et les recherches prolongées.

Problèmes et solutions

ATTENTION : L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	• Vérifier que le réfrigérateur est fermement connecté à une prise secteur qui fonctionne. • Vérifier que la tension de la source d'alimentation est correcte. La tension du réfrigérateur est indiquée sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil. • Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.

PROBLÈME	SOLUTION
Le compartiment du réfrigérateur émet une mauvaise odeur.	• S'assurer que tous les aliments avec une forte odeur (comme les oignons) sont enveloppés et rangés dans un emballage hermétique. • Certains récipients et matériaux d'emballage (tels que le papier, le papier aluminium ou le plastique) peuvent être source d'odeurs. Si cela peut être le cas, essayer d'utiliser des récipients ou des matériaux d'emballage d'une marque différente. • Rechercher la présence éventuelle d'aliments avariés et les retirer. • Nettoyer l'intérieur du réfrigérateur. Voir Entretien du réfrigérateur à la page 15.
Les portes du réfrigérateur ne se ferment pas complètement.	• Vérifier qu'aucun emballage d'aliments ne gêne la fermeture. • S'assurer que les joints de la porte sont propres. Voir Entretien du réfrigérateur à la page 15. • Si le joint de la porte n'est pas suffisamment hermétique, essayer de le chauffer puis de le refroidir. Il est possible d'utiliser un sèche-cheveux électrique pour chauffer le joint. • Vérifier que le réfrigérateur est de niveau. Voir Mise de niveau du réfrigérateur à la page 8. • Vérifier que le dessus du réfrigérateur est incliné vers l'arrière d'environ 0,4 po (10 mm) à 0,6 po (15 mm). Voir Mise de niveau du réfrigérateur à la page 8.
La température est trop élevée.	• Il se peut que les portes soient restées ouvertes trop longtemps ou aient été ouvertes trop fréquemment. • S'assurer qu'aucun obstacle n'empêche les portes de se fermer correctement. • Régler la température du compartiment du réfrigérateur ou du congélateur. Voir Réglage du thermostat à la page 9. • Le réfrigérateur peut ne pas avoir suffisamment d'espace par rapport aux murs ou au plafond. Voir Fournir une ventilation appropriée à la page 8.
La température est trop basse.	• Régler la température du compartiment du réfrigérateur ou du congélateur. Voir Réglage du thermostat à la page 9.
Une couche de givre se forme dans l'un des compartiments.	• A couche de givre peut se former sur les parois internes du compartiment si le congélateur est ouvert fréquemment ou conservé ouvert trop longtemps. • Vérifier que les prises d'air ne sont pas obstruées par des aliments. • Vérifier que les portes sont bien fermées. • Pour enlever la givre, voir Dégivrage du réfrigérateur à la page 10.

PROBLÈME	SOLUTION
La porte du réfrigérateur s'ouvre difficilement.	• Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, de l'air chaud pénètre à l'intérieur. Quand la porte est fermée, l'air chaud pénètre dans le condensateur ce qui crée un effet de vide. C'est pourquoi la porte est difficile à ouvrir pendant environ 10 à 15 secondes après la fermeture. • Si la porte s'ouvre difficilement dans d'autres conditions, essayer d'enduire de paraffine ou de vaseline les bords du joint de porte. La paraffine est utilisée pour la mise en boîte et peut être utilisée sans danger à proximité des aliments.
Le compresseur fonctionne pendant une longue durée ou s'allume et s'éteint fréquemment.	Le compresseur fonctionne pendant plus longtemps si : • la température de la pièce est élevée; • une quantité importante d'aliments vient d'être ajoutée. Attendre que les aliments soient congelés et vérifier de nouveau; • la porte est ouverte et fermée fréquemment; • le joint de la porte est sale. Nettoyer le joint. Voir Entretien du réfrigérateur à la page 15. • Le réfrigérateur a été débranché pendant un certain temps. Attendre que le réfrigérateur refroidisse (environ quatre heures) avant d'y ajouter des aliments. • la température est réglée à un niveau trop bas.
La lumière à l'intérieur du réfrigérateur ne s'allume pas.	• Vérifier que le réfrigérateur est connecté à une prise secteur qui fonctionne. • Si une porte reste ouverte pendant trop longtemps, le réfrigérateur éteint automatiquement la lumière. • Fermer puis ouvrir à nouveau la porte. • Vérifier si la lumière est grillée. Si la lumière est grillée, la faire remplacer par un technicien compétent. Voir Remplacement de l'éclairage intérieur à la page 15.

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur émet des bruits inhabituels ou des vibrations.	Les sons suivants sont normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit du mouvement d'air du moteur du petit ventilateur dans le compartiment du congélateur ou d'autres compartiments. • Bruit de gargouillis similaire à de l'eau qui bout. • Bruit de déclic avant le démarrage du compresseur. Des bruits inhabituels ou des vibrations peuvent se faire entendre : • Si des objets sont placés sur le dessus du réfrigérateur. Retirer les éléments. • Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Voir Mise de niveau du réfrigérateur à la page 8. • Si le réfrigérateur touche les murs. L'écarter des murs. • Vérifier que les étagères ou les tiroirs sont correctement installées.
L'extérieur du réfrigérateur est chaud.	La dissipation de chaleur du condensateur peut être responsable d'une sensation de chaleur de l'extérieur. Ceci est normal et se produit si : • la température de la pièce est élevée; • La quantité d'aliments dans le réfrigérateur est trop importante. • Les portes sont ouvertes et fermées de façon excessive.
De la condensation se forme à l'extérieur du réfrigérateur.	• De la condensation sur la surface extérieure et le joint de la porte est normale lorsque l'humidité de la pièce est élevée. • Quand la porte est ouverte, la chaleur et l'humidité de l'air extérieur rencontrent l'air froid venant de l'intérieur du réfrigérateur. Cela est normal.

Caractéristiques

Dimensions (L x P x H) :	19,1 x 20,5 x 33,4 in (48,5 x 52 x 84,8 cm)
Poids	55 lb (24,92 kg)
Alimentation électrique	115 V ~ 60 Hz
Intensité	1,5 A
Consommation d'énergie (annuelle)	321 kWh
Longueur du câble d'alimentation	5 pi 1 po (+/- 2 po) (1,55 m [+/- 0,05 m])

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces requièrent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis; au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- Les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (c.-à-d. AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran; (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.

V4 FRANÇAIS
20-0286