


Massage Table Warmer
Chauffe Table de Massage

EP24681

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

02

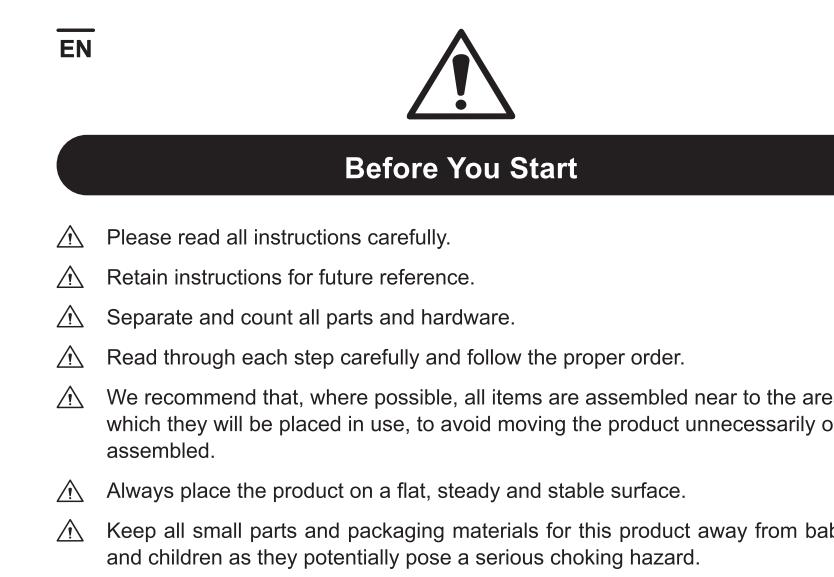

6. Prolonged application at the high setting can result in skin burns.
7. Do not tuck in.
8. Do not use tucked or folded.
9. Keep the control unit away from an open window.
10. Do not use pins—they may damage the electric wiring.
11. Be sure that this table warmer is used only on an alternating current supply circuit of the proper voltage.
12. The supply power cord and switch must be kept as far as possible from the massage bed.
13. Do not switch the power on if the table warmer is wet or in a folded state.
14. Switch off at the power outlet and remove the plug when your table warmer is not in actual use.
15. This table warmer must be kept in the fully spread condition at all times during use to avoid overheating. It is imperative that the table warmer is frequently inspected to ensure that the table warmer is being well maintained.
16. Bedclothes should not be folded back when the table warmer is switched on. Do not leave heavy objects on the massage table when the unit is turned on, e.g. folded blankets, or suitcases.
17. Arrange the table warmer so that it is not beneath pillows and bolsters.
18. Persons suffering from bed-wetting should not use this massage table warmer.
19. If any abnormality or defect in the operation of this table warmer is observed, discontinue its use immediately and consult the manufacturer or the supplier regarding its repair.
20. The table warmer should frequently be examined for signs of wear, either of the blanket, controller the power cord. If wear is visible, please contact the after-sales service center for inspection and maintenance. Servicing, by law, must be undertaken by a qualified and registered person.
21. It is recommended you follow instructions for localized soiling if a small amount of soiling occurs.
22. The table warmer must not be used over or under a water bed.
23. You may notice a blue flash in the switch when it is moved from one setting to another. This is NOT dangerous and it is only the copper parts making contact.
24. We recommended that your table warmer be inspected by a qualified and registered person after three years of use.

05

25. When storing, fold it neatly but not tightly (or rolled) without sharp bends in the heating element and store it in place where no other objects will be placed upon it.
26. Avoid pressing creases into the appliance.
27. This appliance is for domestic use only. Not intended for use in hospitals.

Note: No user serviceable parts inside.

Compulsory Warning

If the supply cord is damaged, it must be discarded.

Recommended Cleaning Instructions

Treatment for Localized soiling: Switch the unit off and unplug. The area affected should be sponged gently using a natural wool detergent or mild soap flakes with lukewarm water, followed by two sponges with clean lukewarm water. Lightly compress the treated area between two towels to absorb excess water, and spread out flat to dry in a shady area. This table warmer should not be hung to dry. The connections to the blanket should be kept free of moisture as much as possible.



06

14. Éteignez la prise de courant et retirez la fiche lorsque vous n'utilisez pas votre chauffe-table.
15. Ce chauffe-table doit être maintenu en permanence dans son état d'extension complet pendant son utilisation afin d'éviter toute surchauffe. Il est impératif d'inspecter fréquemment le chauffe-table pour s'assurer qu'il est bien entretenu.
16. Les draps de lit ne doivent pas être repliés lorsque le chauffe-table est allumé. Ne laissez pas d'objets lourds sur la table de massage lorsque l'appareil est allumé, par exemple des couvertures pliées ou des valises.
17. Disposez le chauffe-table de manière à ce qu'il ne se trouve pas sous les oreillers et les traverses.
18. Les personnes souffrant d'enurésie ne doivent pas utiliser ce chauffe-table de massage.
19. Si vous constatez une anomalie ou un défaut dans le fonctionnement de ce réchaud de table, cessez immédiatement d'utiliser et consultez le centre de service après-vente concernant sa réparation.
20. Le chauffe-table doit être fréquemment examiné pour détecter des signes d'usure, soit de la couverture, soit du contrôleur du cordon d'alimentation. Si l'usure est visible, veuillez contacter le centre de service après-vente pour une inspection et un entretien. L'entretien, selon la loi, doit être effectué par une personne qualifiée et enregistrée.
21. Il est recommandé de suivre les instructions pour les salissures localisées si une petite quantité de salissures se produit.
22. Le chauffe-table ne doit pas être utilisé au-dessus ou au-dessous d'un lit à eau.
23. Vous pouvez remarquer un éclair bleu dans l'interrupteur lorsqu'il est déplacé d'un réglage à un autre. Ce phénomène n'est PAS dangereux et il s'agit uniquement des parties en cuivre qui entrent en contact.
24. Nous recommandons que votre chauffe-table soit inspecté par une personne qualifiée et enregistrée après trois ans d'utilisation.
25. Lorsque vous le rangez, pliez-le soigneusement, mais sans le serrer (ou le rouler), sans courber brusque de l'élément chauffant, et rangez-le dans un endroit où aucun autre objet ne sera posé dessus.
26. Évitez d'enfoncer des plis dans l'appareil.
27. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.

09

Remarque : Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

Avertissement Obligatoire

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être mis au rebut.

Instructions de Nettoyage Recommandées

Traitement pour les salissures localisées : Éteignez l'appareil et débranchez-le. La zone concernée doit être épongée délicatement à l'aide d'un détergent pour laine naturelle ou de palettes de savon doux avec de l'eau tiède, suivie de deux éponges avec de l'eau tiède propre. Comprimez légèrement la zone traitée entre deux serviettes pour absorber l'excès d'eau, puis étalez-la à plat pour la faire sécher dans un endroit ombragé. Ce chauffe-table ne doit pas être suspendu pour sécher. Les connexions à la couverture doivent être maintenues à l'abri de l'humidité autant que possible.

10




EN

PRODUCT ASSEMBLY

Massage Table Warmer

**DO NOT COVER THE CONTROLLER
ONLY HEATING WIRE AREA IS HEATED**

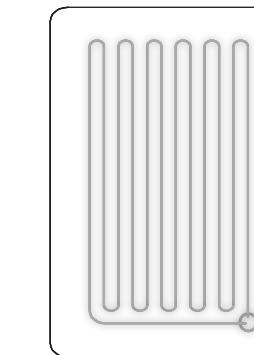

General Instructions

Thanks for purchasing this new massage table warmer. Before first using your new table warmer, it is important that you should read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.

1. Your massage table warmer should be placed directly on the massage table with the power lead near the upper body.
2. Ensure that your table fits your message table warmer.
3. To attach the table warmer to the massage table, follow instructions below titled "How to Secure your Massage Table Warmer." Keep your massage table warmer flat and avoid unnecessary wear by crumpling.
4. The Table Warmer is sized to give even, all over warmth for the remainder of the massage table surface. The table warmer should not be tucked in at the sides.
5. When securely attached to the massage table, connect the plug to the power point and switch on.

03

04

The flexible cord and switch must be kept outside the massage table and away from open windows or exposure to moisture.

6. We recommend that the cord switch is set to the higher position for half an hour before using and then can be turned down to the low setting or off altogether depending on your requirements while using the massage table.

KEEP YOUR TABLE WARMER FLAT AND FULLY SPREAD OUT WHEN SWITCHED ON. FAILURE TO OBSERVE THESE INSTRUCTIONS WILL CAUSE OVERHEATING.

How To Secure Your Massage Table Warmer

1. Place the table warmer on the massage table.
2. The table warmer should be firmly secured to the massage table using the provided elastic bands.
3. Must only be used with the original controller, using controllers from other massage table warmers may damage your product.
4. Used only as an under blanket.

Overheat Safeguard System

All Massage Table Warmers come fitted with our overheat safeguard system. This safeguard system offers protection against overheating or damage to the element by disengaging the power to the heating element before any over heating hazards occur.

IMPORTANT

Check daily that your table warmer is flat, fully spread out and secured before switching on.

FAILURE TO OBSERVE THESE INSTRUCTIONS WILL CAUSE OVERHEATING. OVERHEATING WILL ACTIVATE OUR OVERHEAT SAFEGUARD SYSTEM, THUS LEAVING THE TABLE WARMER INOPERATIVE.

1. Use as an under blanket only.
2. This table warmer is not recommended for use on an adjustable bed. If it is used on an adjustable bed, check that it cannot become caught.
3. Make sure that the heating area (element) on any side of the massage table does not hang over the edge of the table; and that the instructions are read carefully before using the table warmer.
4. The appliance is not intended for use by young children or elderly persons without supervision. For human use only, not pets.
5. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Système de Protection contre la Surchauffe

Tous les chauffe-tables de massage sont équipés de notre système de protection contre la surchauffe. Ce système offre une protection contre la surchauffe ou l'endommagement de l'élément en coupant l'alimentation de l'élément chauffant avant tout risque de surchauffe.

IMPORTANT

Vérifiez quotidiennement que votre chauffe-table est bien à plat, entièrement étalé et fixé avant de l'allumer.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ENTRAÎNERA UNE SURCHAUFFE. LA SURCHAUFFE ACTIVERA NOTRE SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE, RENDANT AINSI LE CHAUFFE-TABLE INOPÉRANT.

1. Utilisé uniquement comme sous-couverture.
2. Ce chauffe-table n'est pas recommandé pour une utilisation sur un lit réglable. S'il est utilisé sur un lit réglable, vérifiez qu'il ne peut pas se coincer.
3. Assurez-vous que la zone de chauffage (élément) de n'importe quel côté de la table de massage ne dépasse pas le bord de la table ; et que les instructions sont lues attentivement avant d'utiliser le chauffe-table.
4. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes âgées sans surveillance. Pour un usage humain uniquement, pas pour les animaux domestiques.
5. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Une application prolongée à un réglage élevé peut entraîner des brûlures de la peau.
7. Ne pas rentrer dans l'appareil.
8. Ne pas utiliser le produit replié ou plié.
9. Tenez l'unité de commande éloignée d'une fenêtre ouverte.
10. N'utilisez pas d'épingles - elles peuvent endommager le câblage électrique.
11. Assurez-vous que ce chauffe-table est utilisé uniquement sur un circuit d'alimentation en courant alternatif de la tension appropriée.
12. Le cordon d'alimentation et l'interrupteur doivent être maintenus aussi loin que possible du lit de massage.
13. Ne mettez pas l'appareil sous tension si le chauffe-table est mouillé ou plié.

14. Éteignez la prise de courant et retirez la fiche lorsque vous n'utilisez pas votre chauffe-table.
15. Ce chauffe-table doit être maintenu en permanence dans son état d'extension complet pendant son utilisation afin d'éviter toute surchauffe. Il est impératif d'inspecter fréquemment le chauffe-table pour s'assurer qu'il est bien entretenu.
16. Les draps de lit ne doivent pas être repliés lorsque le chauffe-table est allumé. Ne laissez pas d'objets lourds sur la table de massage lorsque l'appareil est allumé, par exemple des couvertures pliées ou des valises.
17. Disposez le chauffe-table de manière à ce qu'il ne se trouve pas sous les oreillers et les traverses.
18. Les personnes souffrant d'enurésie ne doivent pas utiliser ce chauffe-table de massage.
19. Si vous constatez une anomalie ou un défaut dans le fonctionnement de ce réchaud de table, cessez immédiatement d'utiliser et consultez le centre de service après-vente concernant sa réparation.
20. Le chauffe-table doit être fréquemment examiné pour détecter des signes d'usure, soit de la couverture, soit du contrôleur du cordon d'alimentation. Si l'usure est visible, veuillez contacter le centre de service après-vente pour une inspection et un entretien. L'entretien, selon la loi, doit être effectué par une personne qualifiée et enregistrée.
21. Il est recommandé de suivre les instructions pour les salissures localisées si une petite quantité de salissures se produit.
22. Le chauffe-table ne doit pas être utilisé au-dessus ou au-dessous d'un lit à eau.
23. Vous pouvez remarquer un éclair bleu dans l'interrupteur lorsqu'il est déplacé d'un réglage à un autre. Ce phénomène n'est PAS dangereux et il s'agit uniquement des parties en cuivre qui entrent en contact.
24. Nous recommandons que votre chauffe-table soit inspecté par une personne qualifiée et enregistrée après trois ans d'utilisation.
25. Lorsque vous le rangez, pliez-le soigneusement, mais sans le serrer (ou le rouler), sans courber brusque de l'élément chauffant, et rangez-le dans un endroit où aucun autre objet ne sera posé dessus.
26. Évitez d'enfoncer des plis dans l'appareil.
27. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.

07

08



DO NOT discard the box / original packaging.
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

Take a photo of the box markings.
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

Send us an email with the images requested.
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

11