

QUICK SETUP GUIDE


5.3 Cu. Ft. Freestanding Electric Range

NS-RGFE50WH26 / NS-RGFE50SS26

BEFORE YOU BEGIN

- Use a ceramic cooktop cleaning cream before cooking for the first time to protect your cooktop from scratches.
- Plug in your electric range. The clock blinks. To set the clock, press and hold $\wedge$ or $\vee$ to set the time.
- To get your oven ready to go, set your oven to bake at 350°F (177°C) for about 30 minutes. As your range gets settled in your home, it's normal to experience some noises and smoke.

OVERVIEW


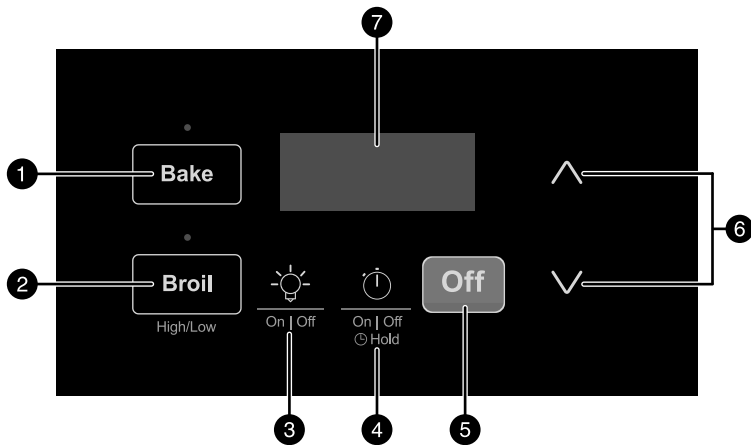


- 1 BAKE.** Touch this button to select the bake function.
- 2 BROIL.** Touch this button to select the broil function. Press the $\wedge$ button for High and the $\vee$ button for Low.
- 3 LIGHT.** Touch this button to turn the oven light on or off.
- 4 TIMER/CLOCK.** To set the timer, touch this button, then touch the $\wedge$ / $\vee$ buttons to adjust the timer. The timer will automatically start once the time is selected. To stop the timer, push the timer button again and the timer will stop.
To set the clock, touch and hold this button until the time flashes, then enter the correct time with the $\wedge$ / $\vee$ buttons.
- 5 OFF.** Touch this button to cancel ALL oven operations except the clock and timer.
- 6 $\wedge$ / $\vee$ BUTTONS.** Press these buttons to increase or decrease the time or temperature by small amounts. Press and hold these buttons to increase or decrease the time or temperature by larger amounts.
- 7 DISPLAY.** Shows the time of day, oven temperature, whether your oven is in the bake or broil mode and the times set for the timer.

USING YOUR ELECTRIC RANGE

To operate single elements:



- Push in and turn the control knob for the burner you have selected in either direction to the desired setting.

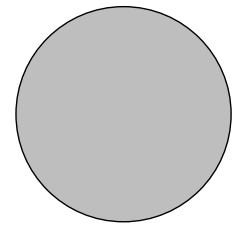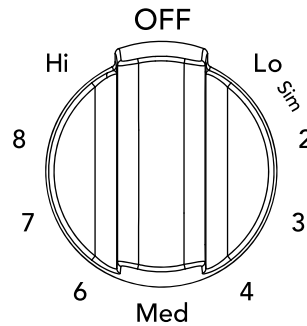



Single element burner

To operate a dual element:

- Push in and turn the surface control knob clockwise to the right setting range to begin heating both the inner and outer elements. If only the inner element is needed for smaller cookware, push in and turn the knob only into the right setting range.

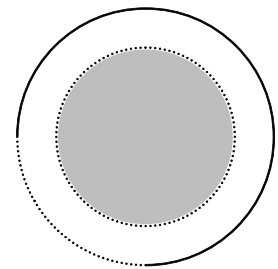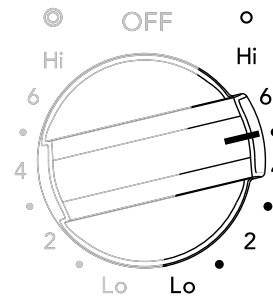

Dual element burner

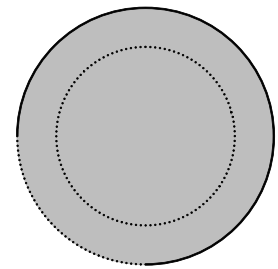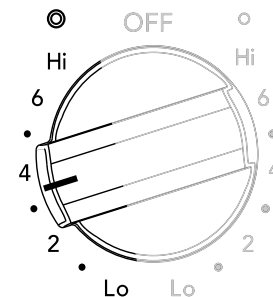

CLEANING YOUR ELECTRIC RANGE

- Surface elements may be hot even though they appear cool.
- Clean up spills quickly to avoid build-up on the range surfaces.
- Do not use aluminum foil or any other materials to line the cooktop or any part of the oven.

For more in-depth troubleshooting information, see your *User Guide*.

TROUBLESHOOTING

For more in-depth troubleshooting information, see your *User Guide*.

SPECIFICATIONS

For specifications, refer to your *User Guide*.

SAFETY INFORMATION

For safety information, refer to your *User Guide*.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada)
www.insigniaproducts.com

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Cocina eléctrica independiente de 5.3 pies³

NS-RGFE50WH26 / NS-RGFE50SS26

ANTES DE COMENZAR

- Utilice una crema limpiadora para vitrocerámica antes de cocinar por primera vez para proteger su vitrocerámica de arañazos.
- Enchufe su cocina eléctrica. El reloj parpadea. Para ajustar el reloj, mantenga pulsado $\wedge$ o $\vee$ para ajustar la hora.
- Para tener el horno a punto, póngalo a 177 °C (350 °F) durante unos 30 minutos. A medida que la cocina se instala en su hogar, es normal que se produzcan algunos ruidos y humo.

DESCRIPCIÓN GENERAL

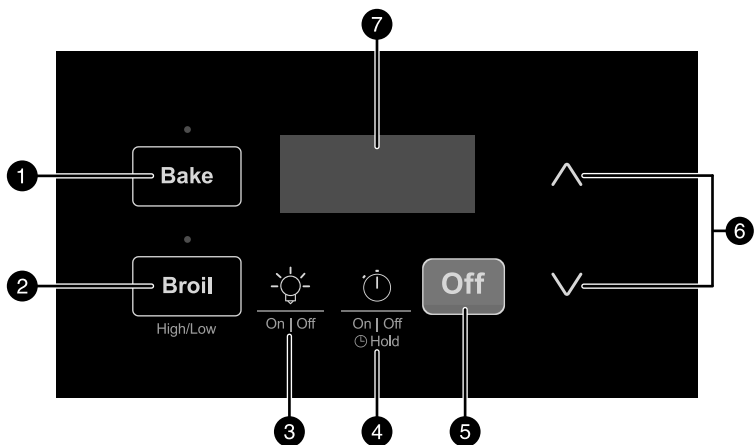


- 1 BAKE (HORNEAR).** Toque este botón para seleccionar la función de horneado.
- 2 BROIL (ASAR).** Toque este botón para seleccionar la función asar. Pulse el botón $\wedge$ para Subir y el botón $\vee$ para Bajar.
- 3 LUZ.** Toque este botón para encender o apagar la luz del horno.
- 4 TEMPORIZADOR/RELOJ.** Para ajustar el temporizador, toque este botón y, a continuación, toque los botones $\wedge$ / $\vee$ para ajustar el temporizador. El temporizador se iniciará automáticamente una vez seleccionado el tiempo. Para detener el temporizador, pulse de nuevo el botón del temporizador y éste se detendrá.
Para ajustar el reloj, mantenga pulsado este botón hasta que la hora parpadee y, a continuación, introduzca la hora correcta con los botones $\wedge$ / $\vee$.
- 5 OFF (APAGADO).** Toque este botón para cancelar TODAS las operaciones del horno excepto el reloj y el temporizador.
- 6 BOTONES $\wedge$ / $\vee$.** Pulse estos botones para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura en pequeñas cantidades. Mantenga pulsados estos botones para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura en cantidades mayores.
- 7 PANTALLA.** Muestra la hora del día, la temperatura del horno, si su horno está en modo hornear o asar y las horas programadas para el temporizador.

USO DE LA COCINA ELÉCTRICA


Para operar elementos individuales:

- Presione y gire la perilla de control del quemador que haya seleccionado en cualquier dirección hasta el ajuste deseado.

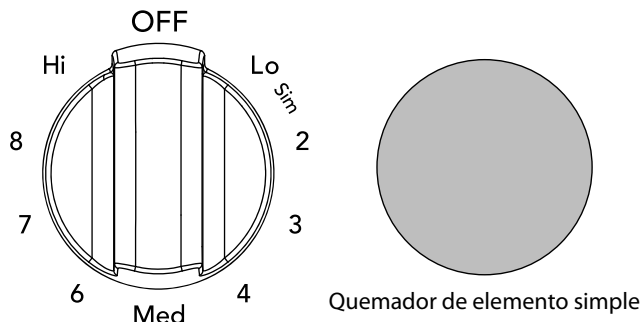

Para hacer funcionar un elemento doble:

- Presione y gire la perilla de control de la superficie en el sentido de las agujas del reloj hasta el rango de ajuste correcto para comenzar a calentar los elementos interior y exterior. Si sólo se necesita el elemento interior para utensilios de cocina más pequeños, presione y gire la perilla sólo hasta el rango de ajuste correcto.

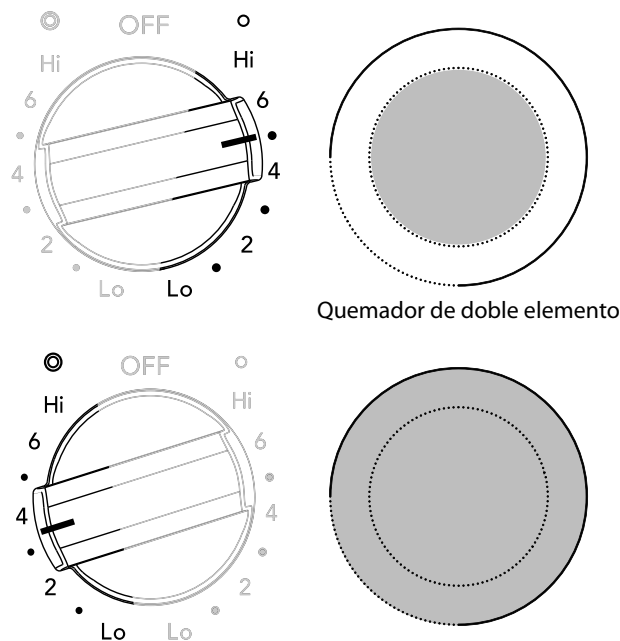

LIMPIEZA DE LA COCINA ELÉCTRICA

- Los elementos de la superficie pueden estar calientes, aunque parezcan fríos.
- Limpie rápidamente los derrames para evitar que se acumulen en las superficies de la cocina.
- No utilice papel de aluminio ni ningún otro material para forrar la placa de cocción o cualquier parte del horno.

Para obtener información más detallada sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario*.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Para obtener información más detallada sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario*.

ESPECIFICACIONES

Para conocer las especificaciones, consulte la *Guía del usuario*.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para más información sobre seguridad, consulte la *Guía del usuario*.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.insigniaproducts.com