


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Aspiradora vertical sin bolsa

NS-UVBL1

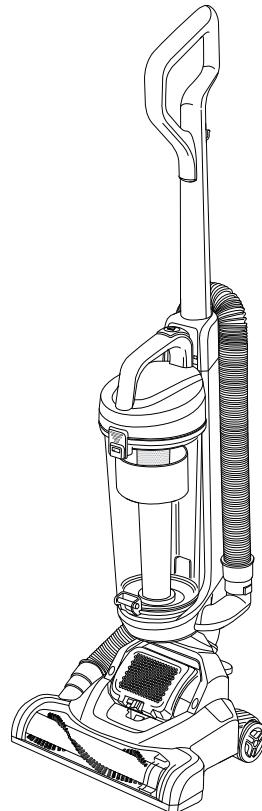

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	3
Símbolos	5
Características.....	6
Contenido del paquete	7
Partes de la aspiradora	7
Ensamblando de su aspiradora	8
Uso de su aspiradora	10
Como usar la manija de la manguera	11
Como usar el accesorio para ranuras 3 en 1	11
Utilización de la herramienta para mascotas	12
Mantenimiento de su aspiradora.....	13
Vaciado del recipiente para polvo y limpieza del filtro de espuma del recipiente para polvo.....	13
Limpieza del tubo inferior	16
Limpieza de los filtros de ventilación.....	16
Limpieza del cepillo de rodillos	17
Reemplazo del cepillo de rodillos	18
Reemplazo de la correa de transmisión	20
Limpieza de la herramienta para mascota.....	22
Localización y corrección de fallas.....	24
Especificaciones.....	25
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA.....	26

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



**CUIDADO
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR**



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su aspiradora.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su aspiradora.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD - DEFINICIONES

Es importante que lea y entienda este manual.

La información que contiene se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS. Los símbolos a continuación se utilizan para ayudarle a reconocer esta información.



PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



AVISO: Si se utiliza sin el símbolo de alerta de seguridad, se indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede dar lugar a daños materiales.

Cuando utilice los equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta las precauciones básicas que se detallan a continuación:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

Dirección de seguridad

Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. Es aconsejable guardar este manual de instrucciones para referencias futuras.

- **NO** aspire agua, objetos húmedos, líquidos, cenizas, carbones calientes, colillas de cigarrillos, cerillas o cualquier otro objeto caliente, humeante o ardiente.
- **NO** recoja materiales inflamables o combustibles (como líquido para encendedores, gasolina o queroseno) ni los utilice en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- **NO** recoja material tóxico (como blanqueador de cloro, amoníaco o limpiador de desagües).
- **NO** aspire el tóner (para impresoras láser o fotocopiadoras), ya que existe el riesgo de incendio y explosión.
- **NO** aspire el yeso o el cemento, ya que el filtro puede bloquearse.
- **NO** use la aspiradora sin todos los filtros instalados.
- **NO** guarde ni utilice el aparato cerca de zonas de alta temperatura.
- **NO** pase por encima del cable de alimentación con la aspiradora.
- **NO** use la aspiradora si está bloqueada. Apáguela y despeje todos los bloqueos antes de continuar.
- **NO** utilice la aspiradora con los filtros bloqueados. Limpie o reemplace los filtros antes de continuar. (Refiérase a la sección Mantenimiento de su aspiradora en la página 13.)
- **NO** utilice la aspiradora si el aparato funciona mal o presenta un ruido, olor, humo anormal, se cae o se daña de alguna manera, o si se encuentra alguna rotura durante su funcionamiento.
- **NO** haga un mal uso del cordón. Nunca tire del aparato por el cable o tire para desconectarlo del tomacorriente. En lugar de eso, agarre el enchufe y tire para desconectarla.
- **NO** use la aspiradora para recoger objetos grandes o duros o afilados, como cristal, clavos, tornillos o monedas que puedan causar daños.
- **NO** la deje desatendida cuando esté enchufada o encendida.
- **NO** use la aspiradora si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído en algún líquido.
- **NO** cierre la puerta del cable de alimentación ni tire del cable por los bordes o las esquinas afiladas.
- **NO** manipule el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- **NO** ponga ningún objeto en las aberturas de la aspiradora.
- **NO** la utilice con ninguna abertura bloqueada y no restrinja el flujo de aire.
- **NO** utilice el aparato con un cable o el enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar riesgos.
- **NO** intente modificar este producto de ninguna manera.
- **VACÍE** el depósito de polvo y limpie los filtros regularmente para un funcionamiento óptimo de la aspiradora.
- **MANTENGA** el pelo, la ropa suelta, los dedos, los pies y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas o las partes móviles.
- **DESCONECTE** el aparato de la fuente de alimentación antes de conectar la manguera de succión flexible.
- **APAGUE** la aspiradora antes de conectarla o desconectarla de la fuente de alimentación.

- **DESCONECTE** el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de cambiar los filtros, limpiar los filtros o conectar o desconectar los accesorios.
- **UTILICE** sólo en superficies interiores secas.
- **UTILICE** solamente como se describe es este manual.
- **UTILICE** sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- **MANTENGA** el cable de alimentación alejado de las superficies calientes.
- **MANTENGA** todas las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- **TENGA** mucho cuidado al pasar la aspiradora por las escaleras.
- **MANTENGA** su área de trabajo bien iluminada.
- **ALMACENE** su aparato en el interior, en un lugar fresco y seco.
- **ASEGÜRESE** de que los niños y los bebés no puedan jugar con las bolsas de plástico o cualquier material de embalaje.
- **HAGA** funcionar el aparato con una fuente de energía del mismo voltaje, frecuencia y clasificación que se indica en la placa de identificación del producto.

Si este aparato es usado por un tercero:

- **SUMINISTRE** el manual de instrucciones con él.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o por cualquier otro uso indebido o mal manejo del aparato.
- Este producto no ha sido diseñado para ningún otro uso que no sea el especificado en este manual.
- **NO** modifique el enchufe polarizado para que se ajuste a un enchufe no polarizado o a un cable de extensión.
- Mantenga el aparato en una superficie plana.
- **SÓLO** para uso doméstico. El uso industrial o comercial anula la garantía.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe se conecta en el tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte un electricista calificado para que instale una toma adecuada. En ningún caso cambie el enchufe.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Símbolos

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos. Los símbolos y sus definiciones a continuación:

Símbolo	Definición
V	Voltios
A	Amperios
Hz	Hertz
W	Vatios
min	Minutos
~ o CA	Corriente alterna

Símbolo	Definición
== o CC	Corriente continua
no	No hay velocidad de carga
(W)	Construcción de clase I
(±)	Terminal de conexión a tierra
⚠	Símbolo de alerta de seguridad
□	Construcción de clase II (aislamiento doble)
.../min o rpm	Revoluciones o reciprocidad por minuto

Cuando use un cable de extensión, asegúrese de usar uno lo suficientemente grueso como para pasar la corriente que su aspiradora consumirá. Un cable de tamaño inferior al normal causará una caída en el voltaje de la línea que resultará en la pérdida de potencia y el sobrecalentamiento.

La siguiente tabla muestra el tamaño correcto a utilizar, dependiendo de la longitud del cable y la clasificación de los amperios de la placa de identificación. En caso de duda, use el siguiente calibre más grueso. Cuanto más pequeño es el número del indicador, más grueso es el cable.

Calibre mínimo para el juego de cables				
Voltios	Longitud total del cable en pies			
120 V	0 a 25 pies (0 a 7.6 m)	26 a 50 pies (7.6 a 15.2 m)	51 a 100 pies (15.2 a 30.4 m)	101 a 150 pies (30.4 a 45.7 m)
240 V	0 a 50 pies (0 a 15.2 m)	51 a 100 pies (15.2 a 30.4 m)	101 a 200 pies (30.4 a 60.9 m)	201 a 300 pies (60.9 a 91.4 m)
Rango de amperios				
Más de – no más de	Calibre del alambre estadounidense			
0 - 6	18	16	16	14
6 - 10	18	16	14	12
10 - 12	16	16	14	12
12 - 16	16	14	12	No se recomienda

Características


- Peso ligero para fácil manejo
- La tecnología multisuperficie permite usar esta aspiradora en varios de tipos de superficie, desde madera dura hasta alfombras gruesas
- El diseño sin la bolsa es fácil de mantener y cuesta menos
- La cabeza de 11.5 pulg. (29.2 cm) le da un amplio recorrido de limpieza, ayudándole a limpiar más con menos esfuerzo.

- 75 W crean una potente succión, limpiando todo, desde el pelo y el polvo hasta la suciedad y desechos
- La herramienta para hendiduras le permite limpiar puntos de difícil acceso como esquinas estrechas y entre las aspas del ventilador.
- El cepillo turbo para mascotas afloja y succiona el pelo de las camas y los sofás.
- El cable de alimentación de 30 pies (9.1 m) y una manguera de succión flexible de 7 pies (2.1 m) funcionan juntos para ayudar a limpiar con más eficiencia.

Contenido del paquete

- Aspiradora vertical
- Accesorio para ranuras 3 en 1
- Herramienta para mascotas
- *Guía del usuario*

Partes de la aspiradora

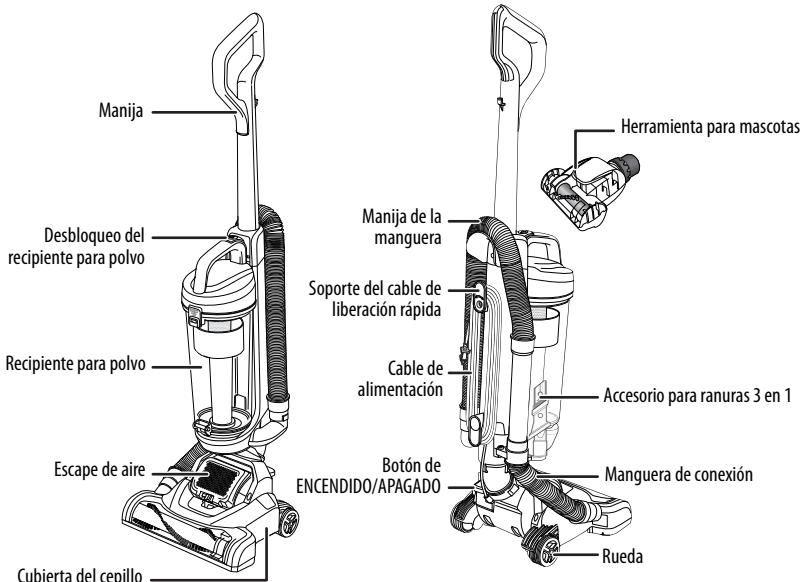


ADVERTENCIA: No utilice la herramienta para pelo de mascotas directamente sobre los animales. Podría herir a su mascota. La herramienta para mascotas se utiliza para aspirar el pelo de las mascotas o la suciedad o los desechos de las superficies alfombradas o tapizadas.

Ensamblando de su aspiradora


Retire siempre el enchufe del tomacorriente antes de instalar o retirar los accesorios. Asegúrese de que todos los filtros estén correctos y firmemente instalados antes de usarlos.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que haya montado completamente su aspiradora según las siguientes instrucciones y de que esté familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento antes de enchufar su aspiradora.

- Presione el botón de liberación del recipiente para el polvo y tire de él para retirarlo.

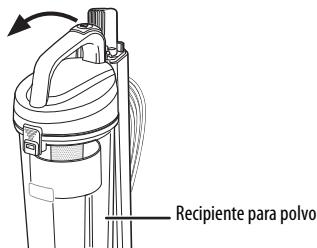


- Inserte la manija en el cuerpo de la aspiradora, luego instale el tornillo a través de la manija y dentro del cuerpo.

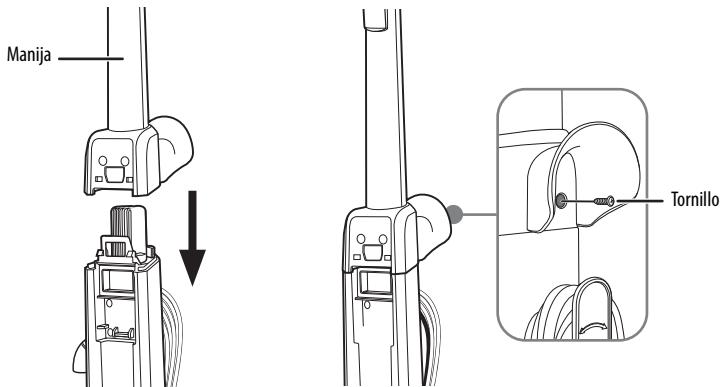


Importante: La manija debe estar instalada antes de reemplazar el recipiente para polvo.


- 3 Vuelva a colocar el recipiente para polvo en la aspiradora (1) y empújelo hacia la manija (2) hasta que encaje en su lugar.

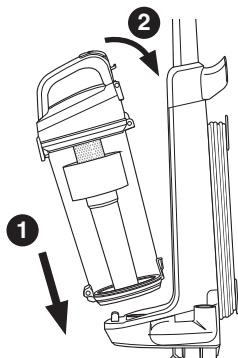

- 4 Inserte ambos extremos de la manija de la manguera en los conectores del cuerpo de la aspiradora, y luego gírelas a la derecha para asegurar las conexiones.

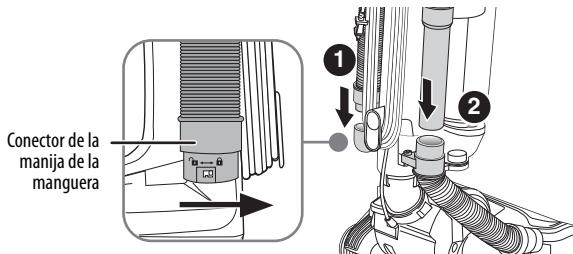


- 5 Inserte el accesorio para ranuras 3 en 1 en el soporte de almacenamiento en la aspiradora.

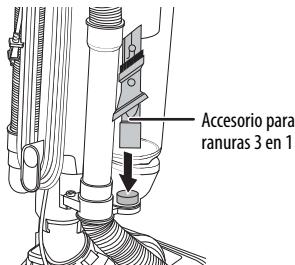


Uso de su aspiradora


- 1 Gire el soporte del cable de liberación rápida para liberar el cable de alimentación.

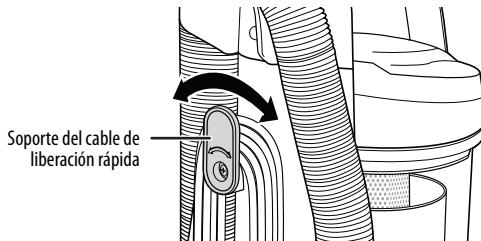

- 2 Pise la cubierta del cepillo (1) y tire la manija hacia atrás (2) para enganchar la aspiradora para su uso.

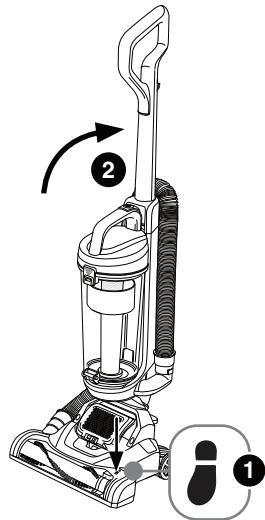


- 3** Enchufe el cable de alimentación, luego presione el botón ON/OFF para encender la aspiradora.

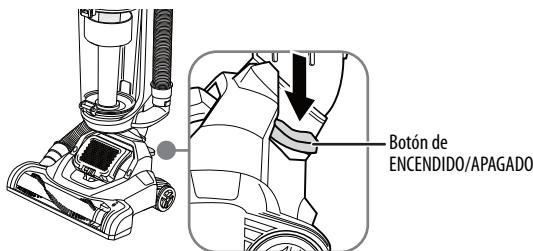

Consejo: Para mantener un rendimiento óptimo, vacíe el recipiente para el polvo cuando la suciedad lleguen a la línea de MAX FILL (Llenado máximo).


Como usar la manija de la manguera

Retire la manija de la manguera del conector de la manguera y utilícelo para aspirar objetos pequeños.

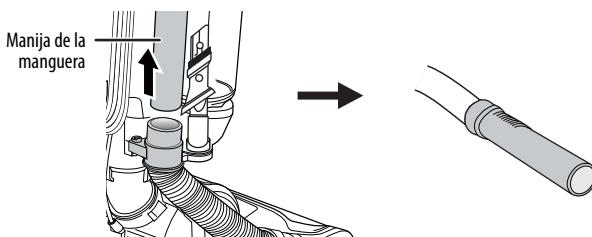

Como usar el accesorio para ranuras 3 en 1



- 1** Quita la manija de la manguera y el accesorio para ranuras 3 en 1 de su aspiradora.

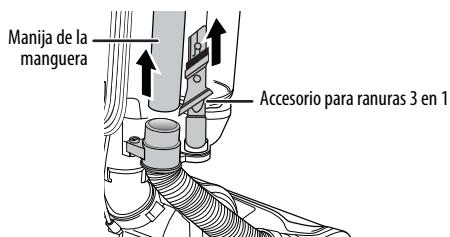

- 2 Coloque el accesorio para ranuras 3 en 1 en el extremo de la manija de la manguera y úsela tal cual.




- 3 Retire el cepillo del accesorio para ranuras estrechas para usar sólo el accesorio para ranuras. O retire el accesorio para ranuras de la manija de la manguera y coloque el cepillo en el extremo de la manija de la manguera para usar el cepillo por sí mismo.




Utilización de la herramienta para mascotas

ADVERTENCIA: No utilice la herramienta para pelo de mascotas directamente sobre los animales. Podría herir a su mascota. La herramienta para mascotas se utiliza para aspirar el pelo de las mascotas o la suciedad o los desechos de las superficies alfombradas o tapizadas.

- 1 Retire la manija de la manguera del conector de la manguera.

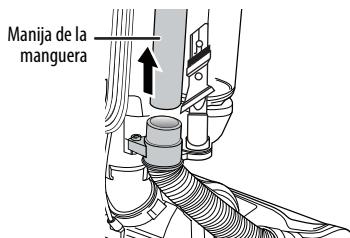

- 2 Inserte la herramienta para mascotas en la manija de la manguera y aspire el pelo de la mascota de todas las superficies.

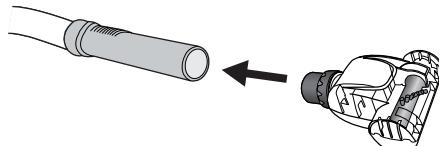

Mantenimiento de su aspiradora

ADVERTENCIA: Apague y desenchufe su aspiradora antes de realizar cualquier mantenimiento.

- No limpie la aspiradora, sus componentes o accesorios con disolventes, abrasivos o cualquier líquido inflamable.
- A menos que se indique lo contrario, limpie sólo el exterior de la aspiradora. Use sólo un paño húmedo y un detergente suave para limpiar la aspiradora, los componentes y los accesorios.
- Después de la limpieza, limpie la humedad de la aspiradora, los componentes y los accesorios con un paño seco.
- No coloque accesorios, herramientas o componentes en el lavavajillas.

Vaciado del recipiente para polvo y limpieza del filtro de espuma del recipiente para polvo


PRECAUCIONES:

- No haga funcionar su aspiradora sin el filtro instalado.
- No lave el filtro del recipiente para polvo en el lavavajillas.
- No vuelva a instalar el filtro de espuma del recipiente para polvo mientras esté húmedo.


Notas:

- Para obtener un rendimiento óptimo de la aspiradora, limpie el recipiente para polvo y los filtros con regularidad.
- Vuelva a ensamblar la aspiradora después de limpiarla.

- 1 Presione el botón de liberación del recipiente para el polvo y tire de él para retirarlo.

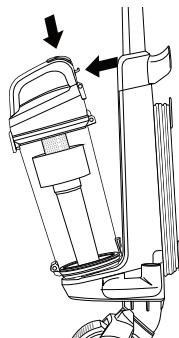


- 2** Sostenga el recipiente para el polvo sobre un bote de basura, luego suelte el seguro en el fondo del recipiente y deje que el contenido se vacíe.

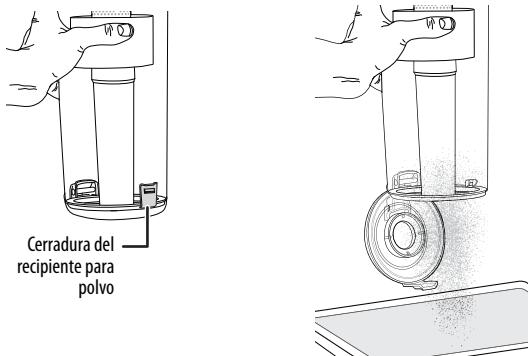

- 3** Abra la parte superior del recipiente para polvo para exponer el filtro de espuma del recipiente para polvo.




- 4** Retire el filtro de espuma del recipiente para polvo.

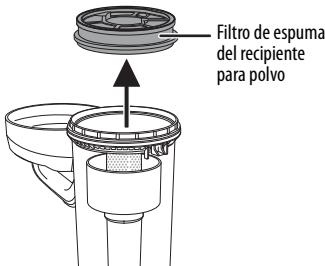


- 5 Lave suavemente a mano el filtro de espuma del recipiente para polvo bajo el agua corriente una vez por semana (si la succión cae bruscamente, recomendamos una limpieza rápida). Deje que el filtro de espuma del recipiente para polvo se sequen durante 24 horas.




- 6 Con el filtro de espuma del recipiente para polvo aún retirado, gire el juego del filtro a la izquierda para retirarlo.

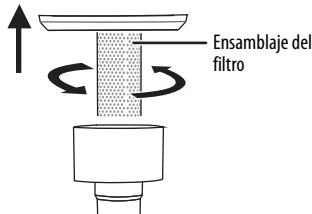

- 7 Limpie la suciedad y los desechos del juego de filtro, luego vuelva a colocarlo en el recipiente para polvo girándolo a la derecha hasta que esté seguro.

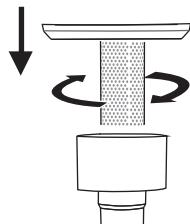


- 8 Vuelva a colocar el filtro de espuma del recipiente para polvo (1), luego cierre la tapa, alinee la base del recipiente de nuevo en la aspiradora y empújela contra la manija hasta que encaje en su lugar (2).

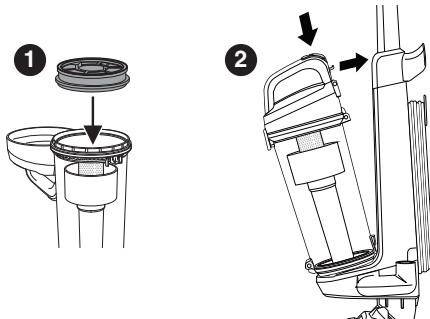

Limpieza del tubo inferior


ADVERTENCIA: Si el filtro o la manguera están obstruidos, el motor puede apagarse para protegerse del sobrecalentamiento. Si esto ocurre, desenchufe la aspiradora, limpie el filtro de escape e inspeccione las mangueras y el recipiente para ver si están obstruidos. Deje pasar varias horas para que la unidad se enfríe completamente antes de reanudar su uso.

- Inspeccione el tubo inferior y la cubierta del cepillo y quite cualquier suciedad y deshechos.

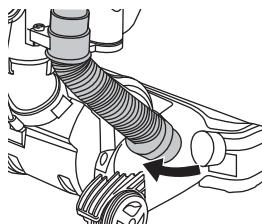


Limpieza de los filtros de ventilación

- 1 Localice la tapa del filtro de escape, y empújela hacia la izquierda para abrirla.

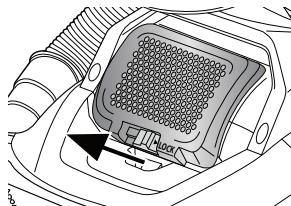


- 2 Quite la tapa del filtro de escape y el filtro de escape y luego límpielos con un paño suave sobre un cubo de basura.

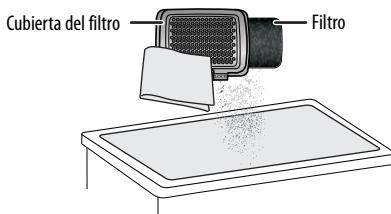

- 3 Lave el filtro de escape bajo el agua corriente cada tres meses y déjelo secar durante 24 horas.




- 4 Vuelva a colocar el filtro de escape y la tapa cuando el filtro esté completamente seco. Empuje el cierre hacia la derecha para asegurar la tapa del filtro de escape.

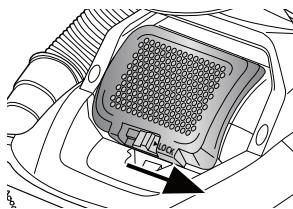

Limpieza del cepillo de rodillos

- 1 Incline la aspiradora hacia atrás hasta que el cepillo de rodillos quede expuesto.

- 2** Usando un cuchillo o unas tijeras pequeñas, retire con cuidado cualquier cuerda, pelo o restos del cepillo de rodillo.

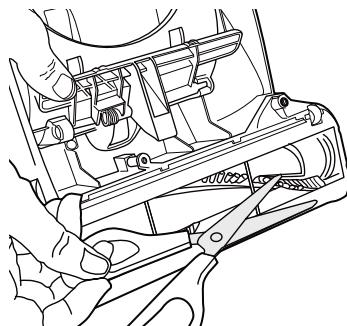


- 3** Cuando el cepillo de rodillo esté limpio, incline la aspiradora hacia atrás.


Reemplazo del cepillo de rodillos

Le recomendamos que compruebe regularmente el cepillo de rodillos y la correa de transmisión de su aspiradora para ver si están desgastados o dañados. También debes limpiar el cepillo y las puntas del mismo quitando las fibras de los hilos, el pelo y la alfombra. (Refiérase a la sección Limpieza del cepillo de rodillos en la página 17.) Estos pueden envolver el cepillo y limitar su capacidad de limpiar eficazmente su alfombra. También retire cualquier resto que se haya acumulado debajo de la cubierta del cepillo.


- 1** Apague y desenchufe su aspiradora.
- 2** Ponga su aspiradora al revés con el cepillo de rodillo hacia arriba.
- 3** Quita los seis tornillos de retención con un destornillador Phillips pequeño.

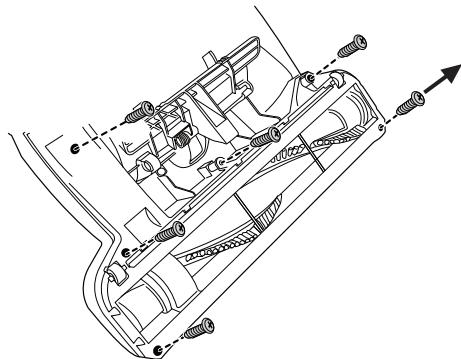


- 4 Levante la tapa del cepillo de rodillos.

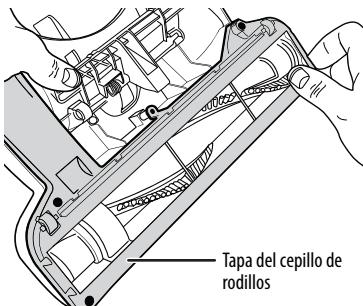

- 5 Agarra el cepillo de rodillo por ambos extremos y retírelo levantándolo del cuerpo de la aspiradora.

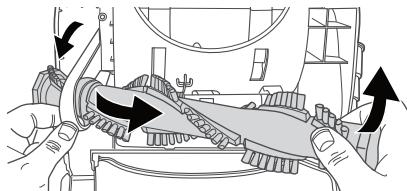


- 6 Retire cualquier cuerda, pelo u otros desechos del cepillo de rodillo, la polea del motor y la correa de transmisión.
7 Compruebe que el cepillo de rodillos no esté desgastado y cámbielo si es necesario.

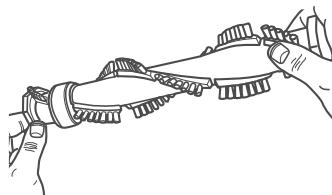

- 8 Revise el pasaje de aire en busca de obstrucciones y retire los deshechos de esta área, si es necesario.

- 9** Cuando termine la limpieza, vuelva a colocar el cepillo de rodillo y la correa de transmisión, y luego vuelva a colocar la cubierta del cepillo reinstalando los seis tornillos de retención.

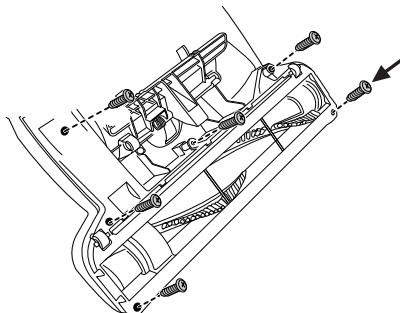


- 10** Gire el cepillo de rodillos a mano varias veces en dirección a la polea del motor. Si se instala correctamente, la correa de transmisión se alinearán en el cepillo para el piso.


Reemplazo de la correa de transmisión

Revise cuidadosamente la correa de transmisión para ver si hay desgaste, cortes y áreas de tensión. Si la correa de transmisión parece estar desgastada, debe reemplazarla.


- 1 Apague y desenchufe su aspiradora.
- 2 Ponga su aspiradora al revés con el cepillo de rodillo hacia arriba.
- 3 Quite los seis tornillos de retención con un destornillador Phillips pequeño.

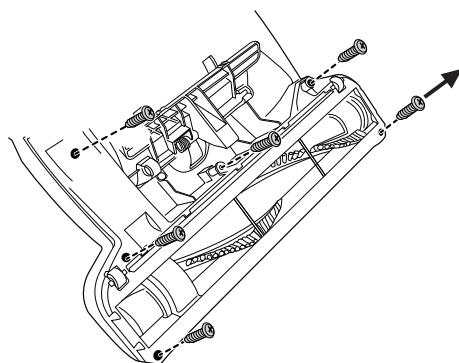


- 4 Levante la tapa del cepillo de rodillos.

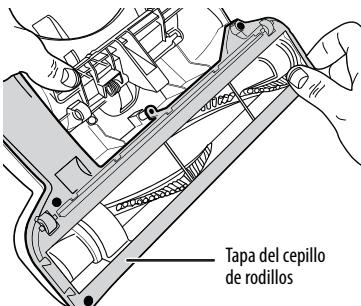


- 5 Agarra la correa de transmisión vieja y quítala del eje del motor. Descarte la correa de transmisión vieja.

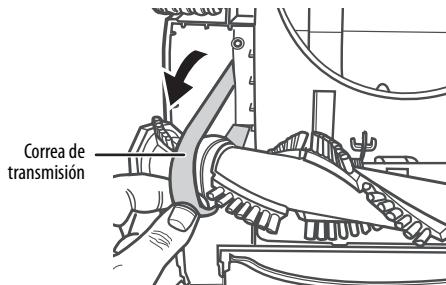


- 6 Enrolle la correa de transmisión nueva sobre el eje del motor y estire el otro extremo sobre el cepillo para el piso en el espacio proporcionado entre las cerdas.

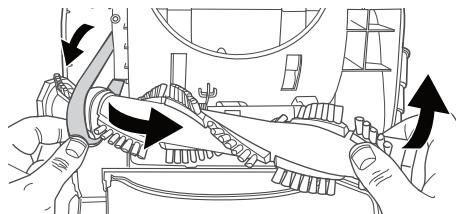

- 7 Coloque los extremos del cepillo de rodillo en las ranuras de los lados de la cabeza de la aspiradora.

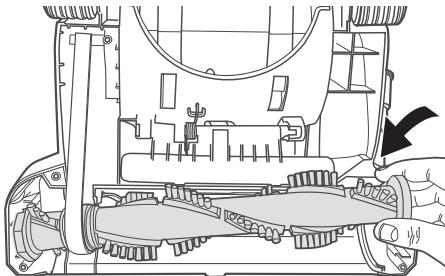


- 8 Gire el cepillo de rodillo a mano varias veces en dirección al eje del motor. Si se instala correctamente, la correa de transmisión se alinearán en el cepillo de rodillos.
- 9 Vuelva a colocar la tapa del cepillo reinstalando los seis tornillos de retención.

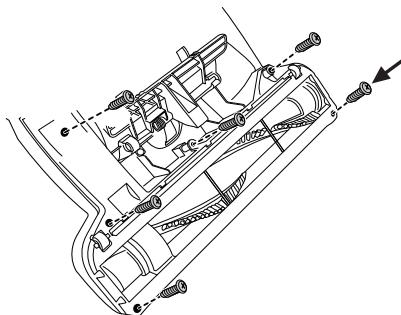


Limpieza de la herramienta para mascota


- 1 Gire, desbloquee y retire el anillo de cierre de plástico para liberar la cubierta superior de plástico transparente de la herramienta para mascotas.

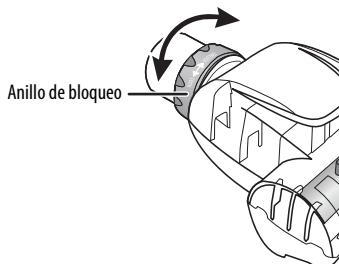

- 2** Levante la cubierta superior de plástico de la herramienta para mascotas.

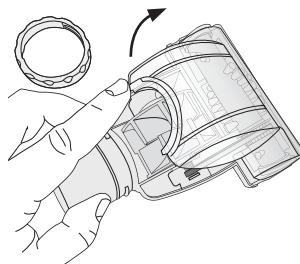

- 3** Retire la cubierta superior de plástico de la herramienta para mascotas, luego limpie el cepillo de rodillos y otras partes de la herramienta.

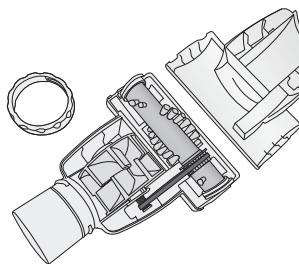

- 4** Vuelva a montar la herramienta para mascotas y reemplace el anillo de cierre de plástico.

Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Mi aspiradora no funciona.	La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. Asegúrese de que el disyuntor eléctrico no se haya disparado. El corte térmico podría haber apagado el motor. Espere a que se enfrie la aspiradora e inténtalo de nuevo.
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce un fallo de energía, su aspiradora no funcionará. Espere hasta que se restablezca la energía.
Mi aspiradora no aspirará la suciedad.	El recipiente para polvo está lleno.	Vacíe el recipiente para polvo y limpie los filtros e inténtalo de nuevo.
	El cepillo de rodillo está sucio.	Limpie el cepillo de rodillo. Refiérase a Limpieza del cepillo de rodillos en la página 17.
	La correa de transmisión está desgastada o rota.	Reemplace la correa de transmisión. Refiérase a Reemplazo de la correa de transmisión en la página 20.
	La manguera no está bien conectada a la manguera de conexión.	Asegúrese de que la manguera esté bien conectada a la manguera de conexión.
	El recipiente del polvo no está instalado correctamente.	Asegúrese de que el recipiente para polvo se introduzca completamente.
	La manguera está bloqueada.	Revisa la manguera para asegurarse de que no hay obstrucciones. Limpie cualquier obstrucción.
No hay succión en el extremo de la manguera.	La manguera está bloqueada.	Revisa la manguera para asegurarse de que no hay obstrucciones. Limpie cualquier obstrucción.
Un olor a quemado o el cepillo de rodillo no girará.	Revise el cepillo de rodillo para ver si hay suciedad	Limpie el cepillo de rodillo.
	La correa de transmisión está desgastada o rota.	Reemplace la correa de transmisión. Refiérase a Reemplazo de la correa de transmisión en la página 20.
El cepillo de rodillo de la herramienta para mascotas no girará.	Revisa el cepillo de rodillos de la herramienta para mascotas en busca de deshechos	Limpie la herramienta para mascota. Refiérase a Limpieza de la herramienta para mascota en la página 22.

Especificaciones

Altura	42.3 pulg. (107.4 cm)
Peso	9.1 lb. (4.1 kg)
Requerimientos de energía	120 V 60 Hz 8 A
Potencia de succión	72 W
Longitud del cable de alimentación	30 pies (9.1 m)
Área de limpieza	11.5 pulg. (29.2 cm)
Certificaciones	UL

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Definiciones:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL
20-0539