




UNIVERSAL SOUNDBAR MOUNTING SYSTEM

BARRA DE SONIDO UNIVERSAL SISTEMA DE MONTAJE

RF-SBM102

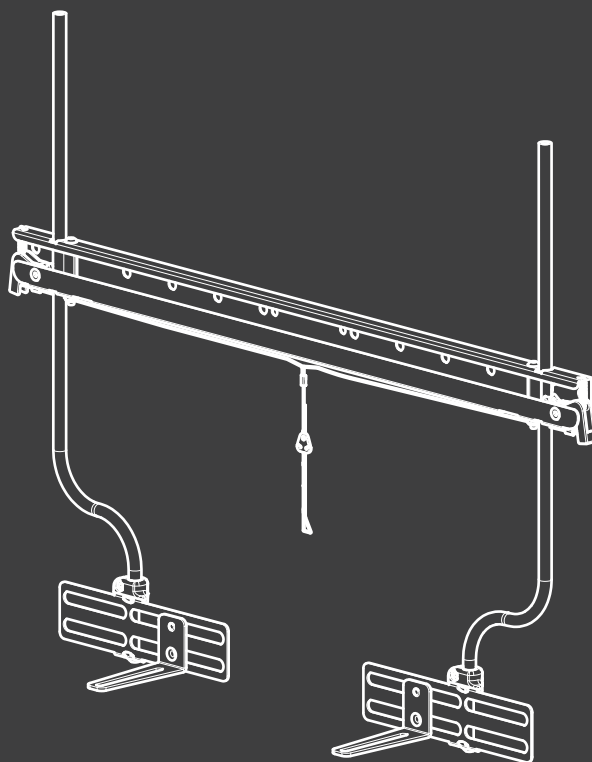

ASSEMBLY GUIDE/GUÍA DE ENSAMBLAJE

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents

ENGLISH	3
Introduction	3
Features	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Features	3
Before you begin	3
Tools needed	3
Package contents	4
Installation instructions	5
STEP 1 - Prepare your TV	5
STEP 2 - Adjust the soundbar mount arms	6
STEP 3 - Assemble your soundbar mount	8
STEP 4 - Determine the TV screw diameter	9
STEP 5 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back	10
STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV	11
STEP 7 - Install your soundbar to the arms	13
STEP 7A - Back-mounted key hole slots	14
STEP 7B - Back-mounted threaded inserts	15
STEP 7C - Bottom-mounted threaded inserts	16
STEP 8 - Hang your TV	18
STEP 9 - Adjust the soundbar height (optional)	19
STEP 10 - Adjust the soundbar depth (optional)	20
LIFETIME LIMITED WARRANTY	22
ESPAÑOL	23
Introducción	23
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	23
Especificaciones	23
Características	23
Herramientas requeridas	23
Contenido del paquete	24
Instrucciones de instalación	25
PASO 1 - Prepare su televisor	25
PASO 2: Ajuste los brazos de montaje de la barra de sonido	26
PASO 3 - Ensamble el montaje de la barra de sonido	28
PASO 4 - Determine el diámetro del tornillo para el televisor	29
PASO 5 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida	30
PASO 6 - Instalación del montaje de la barra de sonido en su televisor	31
PASO 7 - Instalación de su barra de sonido a los brazos	34
PASO 7A: Ranuras de bocallave para el montaje posterior	35
PASO 7B: Insertos con rosca de la parte posterior	36
PASO 7C - Insertos con rosca de la parte inferior	37
PASO 8 - Sujete su televisor	39
PASO 9: Ajuste de la altura de la barra de sonido (opcional)	40
PASO 10 - Ajuste de la profundidad de la barra de sonido (opcional)	41
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA	43

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase of a high-quality Rocketfish product. Your RF-SBM102 represents the state of the art in soundbar-mount design and is designed for reliable and trouble-free performance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This soundbar mount is only designed for use with TV wall mounts that meet UL/TUV safety certifications.
- This soundbar mount is ONLY designed to mount BELOW the television.
- This soundbar mount is designed to be installed and utilized only as specified in this manual. The manufacturer is not responsible for improper assembly, use, or handling of this product.
- Your wall must be capable of supporting five times the weight of your TV, TV mount, and soundbar combined.
- Failure to follow these instructions could result in an unstable situation that may result in property damage or personal injury.
- **WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, make sure that all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer. Contact Customer Service. Never use damaged parts!

Features

- Innovative, universal design attaches to your wall-mounted TV (32" – 90") through your TV's mounting holes (horizontal VESA 75, 100, 200, 300, 400 or 600 mm) (extension screws may be required and are available free of charge by calling 1-800-620-2790)
- Works with soundbars that have either bottom or back mounting holes (including keyhole slots) over a wide range of locations
- Adjustable mounting system lets you move your soundbar vertically and front and back for a clean look
- 20 lb. weight capacity holds a wide range of soundbars
- Installation kit includes all the hardware you need

Specifications

- Maximum soundbar weight: 20 lbs. (9.0 kg)
- Overall dimensions (H x W): 20.1 x 25 in. (51 cm x 63.5 cm)
- Soundbar mount weight: 2.9 lbs. (1.3 kg).
- For customer service, call: 1-800-620-2790

CAUTION: The weight of your TV, PLUS your soundbar mount, your soundbar, and any accessories, **MUST BE LOWER** than the maximum weight rating of your TV mount. See your TV mount's manual for maximum weight allowed.

Before you begin

Make sure that:

- Your TV, soundbar, soundbar mount, and any accessories you plan to install **DO NOT EXCEED** the specified weight limit of your TV wall mount.
- You refer to the documentation that came with your soundbar, your TV, and your TV wall mount for additional guidance.
- You read and understand these directions.
- You have the tools needed for installation.

Tools needed


You need the following tools to assemble your new soundbar mount:



Phillips screwdriver



Level

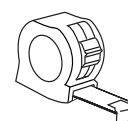

Tape measure


Your TV wall mount must be UL/TUV certified.

Note: Your TV wall mount may vary from the illustrations throughout this assembly guide, but the procedure to install the soundbar is the same.

Package contents


Note: You won't use all the included parts and hardware.

Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your new soundbar wall mount:

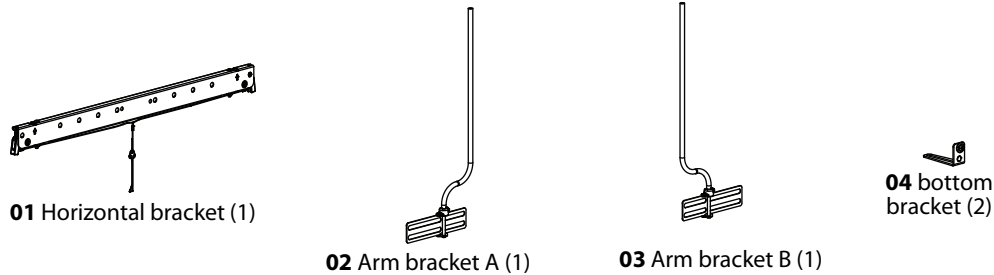

Lbl.	Hardware	#	Lbl.	Hardware	#
05	 M4 × 30 mm screw	4	16	 16 mm spacer	2
06	 M4 × 50 mm screw	4	17	 Interface washer	2
07	 M6 × 30 mm screw	4	18	 M4 × 10 mm screw	2
08	 M6 × 50 mm screw	4	19	 M4 × 16 mm screw	2
09	 M8 × 30 mm screw	4	20	 M5 × 16 mm screw	2
10	 M8 × 40 mm screw	4	21	 M6 × 16 mm screw	2
11	 M8 × 50 mm screw	4	22	 1/4-20 × 3/8 in. screw	2
12	 M8 × 65 mm screw	4	23	 M4/M5 washer	2
13	 M4 washer	4	24	 M6 washer	2
14	 M8/M6 washer	4	25	 Key hole screw (1/4-20)	2
15	 2.5 mm spacer	4	26	 Knob	2

Note: If your TV has a high VESA mounting pattern that requires extra length on the arm brackets, contact customer service at 1-800-620-2790 to order the arm extension screws - free of charge.

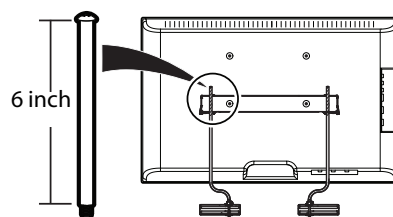


Installation instructions

STEP 1 - Prepare your TV


CAUTION: Follow your TV mount's manual for instructions on how to safely remove your TV and TV bracket.

If your TV has a wall mount installed:


- 1 Remove any cables attached to your TV.

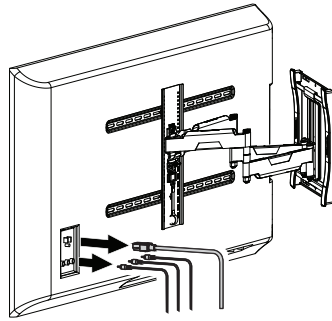

- 2 Remove your TV and bracket assembly from your wall plate, arm assembly, or pillar.

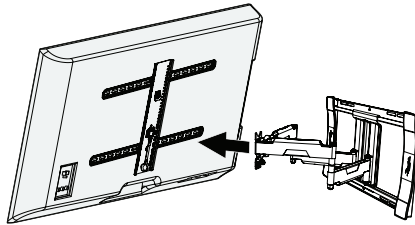

- 3 Remove the TV bracket assembly and hardware from your TV.


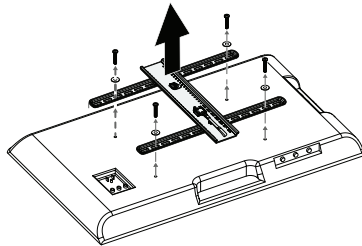


STEP 2 - Adjust the soundbar mount arms




- 1 Remove the screws (P) from the soundbar arm brackets (02 and 03).

Note: Save the screws. You will need to reattach them in STEP 3.


If your TV has a high VESA mounting pattern that requires extra length on the arm brackets, contact customer service at **1-800-620-2790** to order the arm extension screws - free of charge.

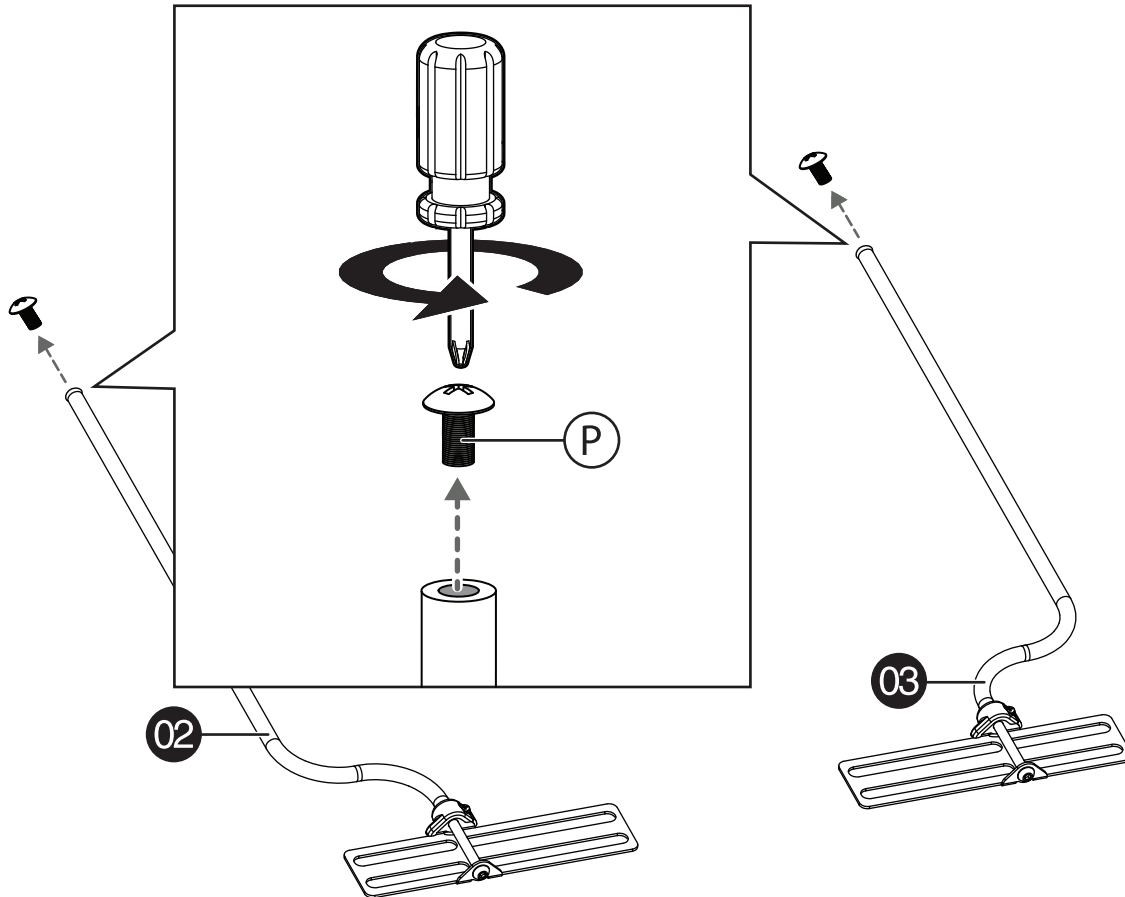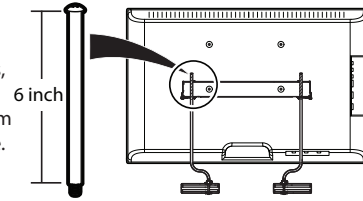


You'll need

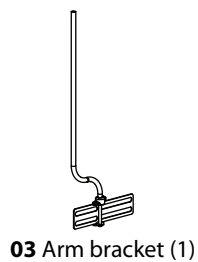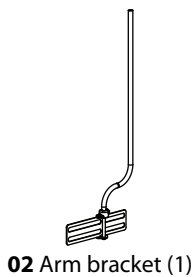

- 2 Measure the distance between the mounting holes on your soundbar.


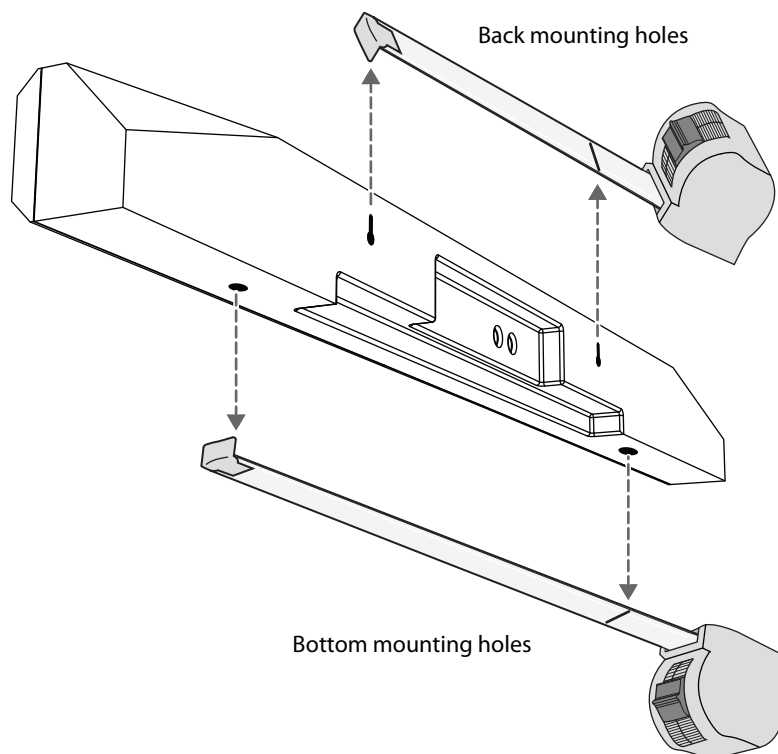


- 3 Based on your soundbar measurements, rotate the arm brackets (**02** and **03**) left or right to align with your soundbar mounting holes. Make sure that the arms do not overhang the ends of your soundbar or cover up any cable connections.

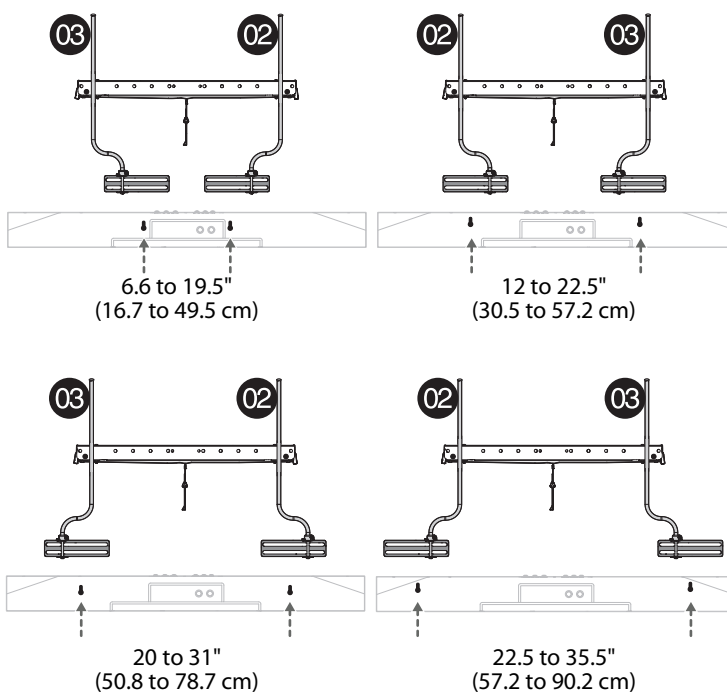

STEP 3 - Assemble your soundbar mount


Note: The channel in the horizontal bracket (01) rests on your TV.

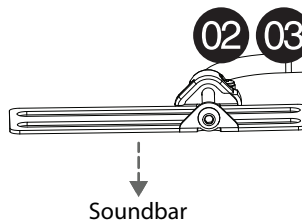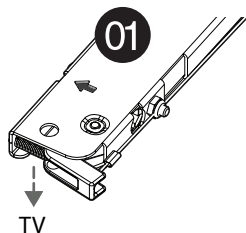

Note: The flat side of the arm brackets (02 and 03) rest on the soundbar.


- 1 Insert the soundbar arm brackets (02 and 03) into the horizontal bracket (01).

Note: Holding the lever inward helps to slide the arms.

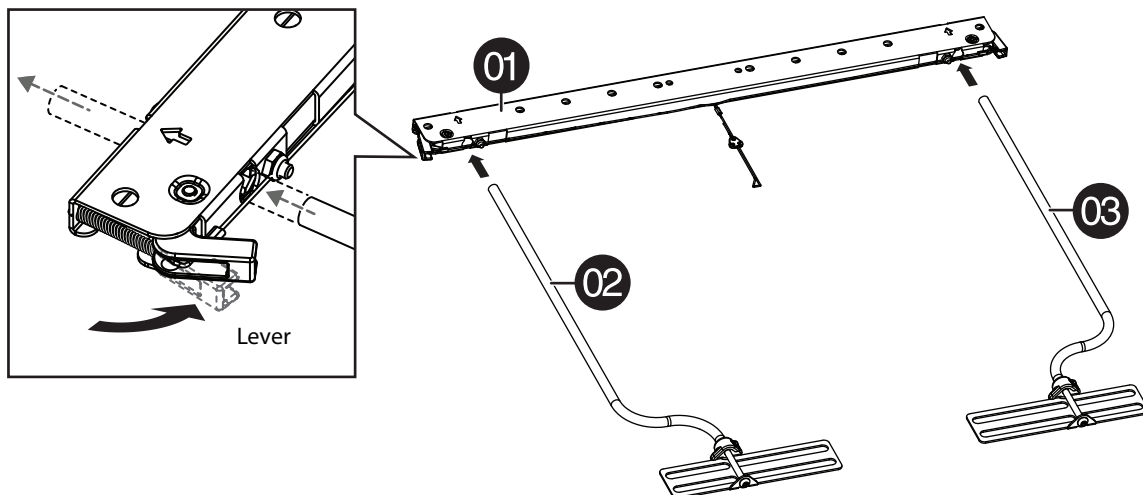

- 2 Reattach the screws (P) onto the arm brackets (02 and 03).

CAUTION: The screws (P) must be installed to secure the arms to the horizontal bracket (01).

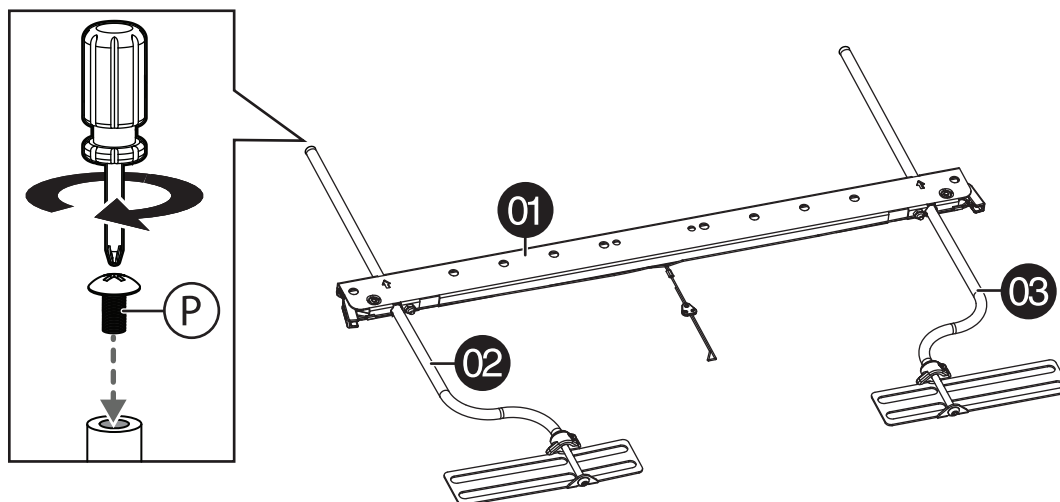


You'll need



02 Arm bracket (1)



03 Arm bracket (1)



Phillips screwdriver

STEP 4 - Determine the TV screw diameter

- 1 Determine the screw diameter that fits the back of your TV. If you don't know the correct diameter of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand threading the screws.



Select the screws that fit:

Screw type	Part number	Quantity
M4	05 or 06	4
M6	07 or 08	4
M8	09, 10, 11, or 12	4

CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that the screws have adequate threads to secure the washer and spacer combination AND all brackets. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.



Screw fits
correctly

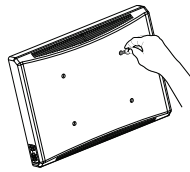

Screw is
too long



Screw is
too short




- 2 Remove the screws.


STEP 5 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back

- 1 Carefully place your TV face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 Temporarily lay your soundbar mount assembly on the back of your TV.
- 3 Align the screw holes in the horizontal soundbar bracket with the mounting screw holes on your TV.
- 4 Identify which type of back your TV have:


- **Flat back:** The bracket lays flush against the back of your TV and doesn't block any jacks. You don't need TV wall-mount spacers. Go to [STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV on page 11](#).

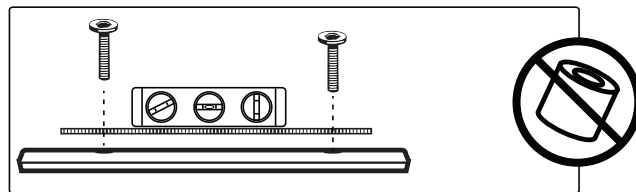

- **Obstructed back:** The bracket blocks any of the jacks on the back of your TV. You need TV wall-mount spacers. Go to [STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV on page 11](#).

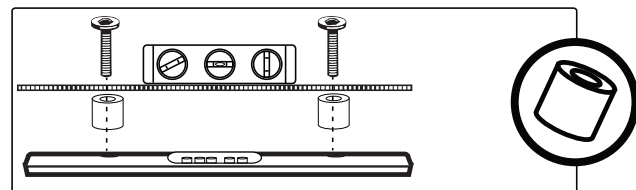

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between the brackets and some part of the back of your TV. You need TV wall-mount spacers. Go to [STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV on page 11](#).

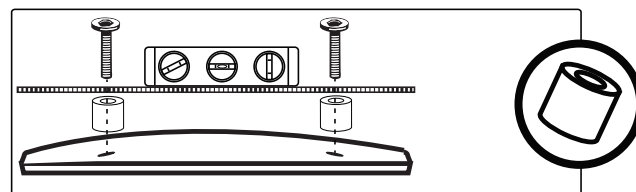


STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV

CAUTION: To offset the shift in height of your TV bracket caused by the soundbar bracket (01), you must use the spacers (16) in the top hole locations and the washers (17) in the bottom hole locations.

- 1 If your TV has a flat back, place the 16mm spacers (16) over your TV's top mounting holes and the interface washers (17) over the bottom mounting holes.


TV with a flat back

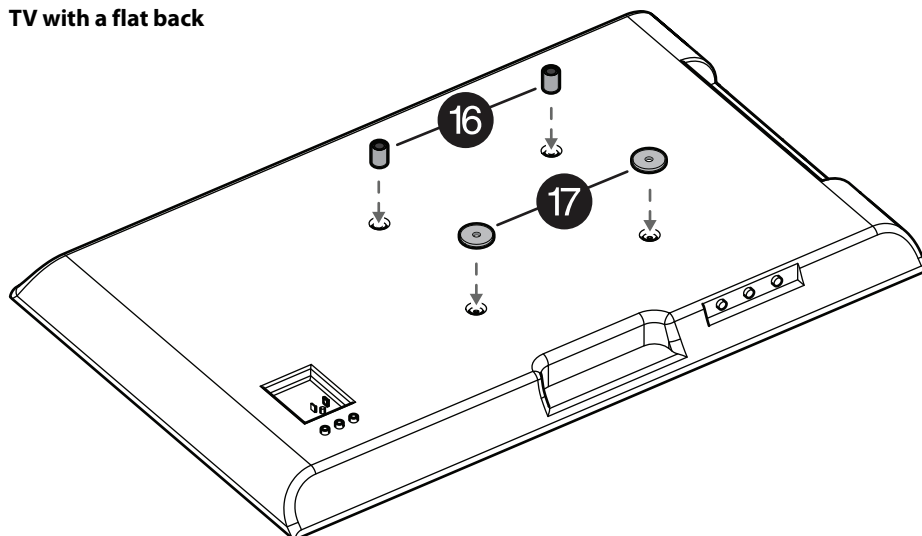

OR

If your TV has an irregular or obstructed back, place your TV mount spacers over your TV's mounting holes. Then place the 16 mm spacers (16) over the spacers on the top mounting holes and the interface washers (17) over the spacer on the bottom mounting holes.

TV with an irregular or obstructed back

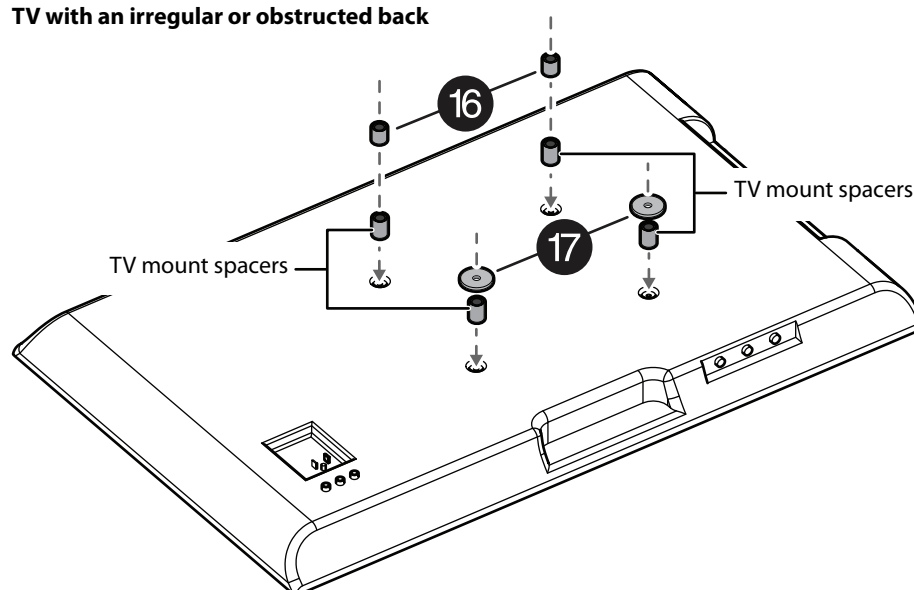

You'll need




16 16 mm spacer (2)



17 Interface washer (2)




05 M4 x 30 mm screw (4)




10 M8 x 40 mm screw (4)

One type of the following screws (4)




06 M4 x 50 mm screw (4)




09 M8 x 30 mm screw (4)




07 M6 x 30 mm screw (4)



11 M8 x 50 mm screw (4)



08 M6 x 50 mm screw (4)



12 M8 x 65 mm screw (4)

One type of the following washers (4)



13 M4 washer (4)




14 M8/M6 washer (4)



Phillips screwdriver


- 2 Center the soundbar horizontal bracket (01) over the interface washers (17) on your TV's bottom mounting holes.

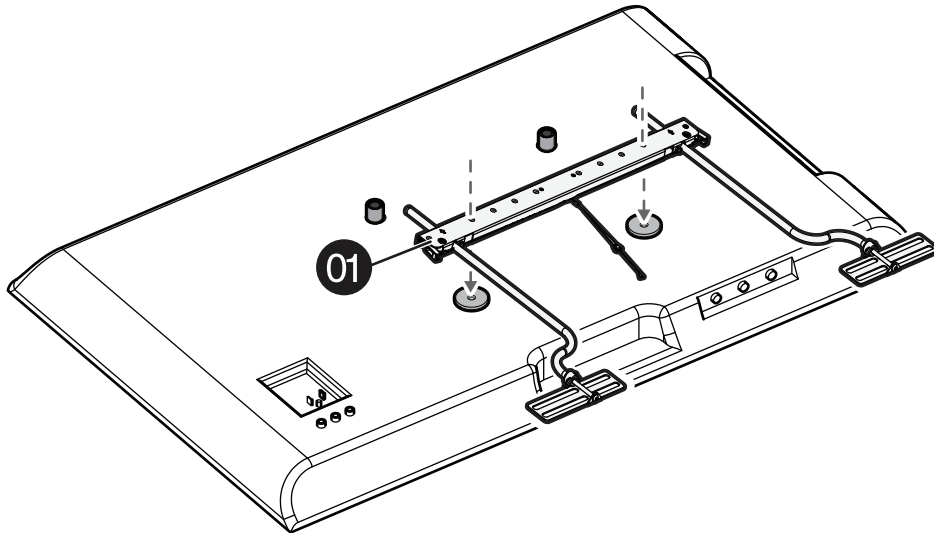

- 3 Center your TV mount bracket(s) on top of the 16 mm spacers (16) and the soundbar bracket (01). Secure the TV mount and soundbar mount to your TV using the supplied TV screws and washers.

CAUTION: Make sure that you use the correct length screws.


Screws	5 6	7 8	9 10 11 12
Washers	13	14	14

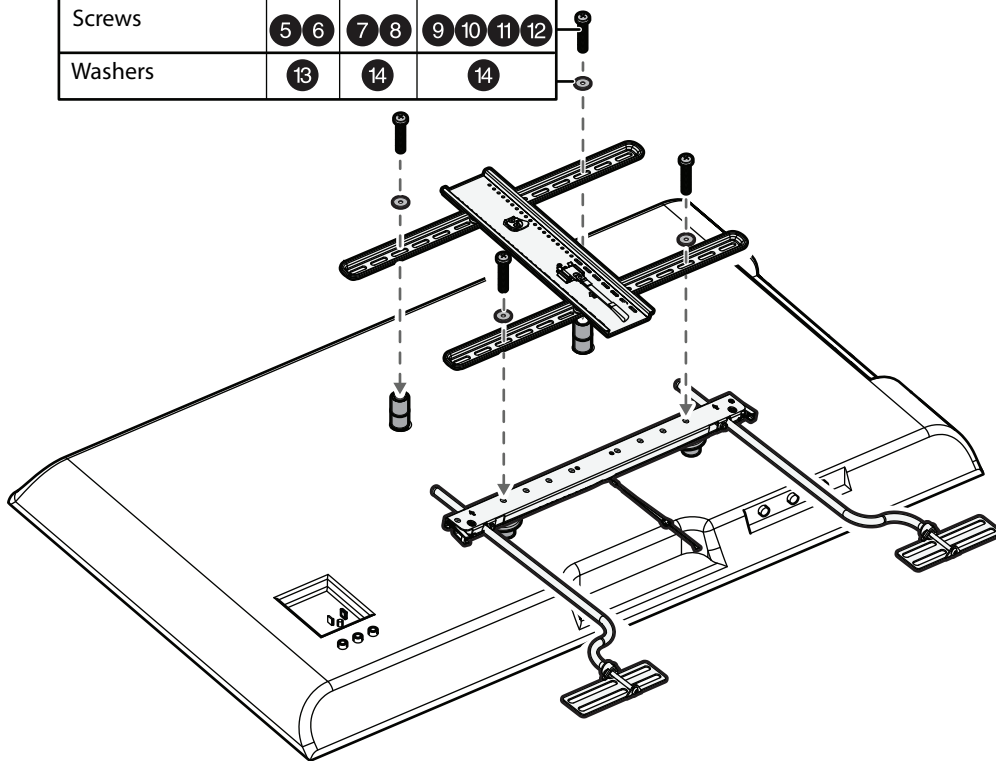


STEP 7 - Install your soundbar to the arms

- 1 Center your soundbar at the bottom of your TV, then adjust the arms of the soundbar mount over your soundbar mount holes.

Note: Holding the lever inward helps to slide the arms.

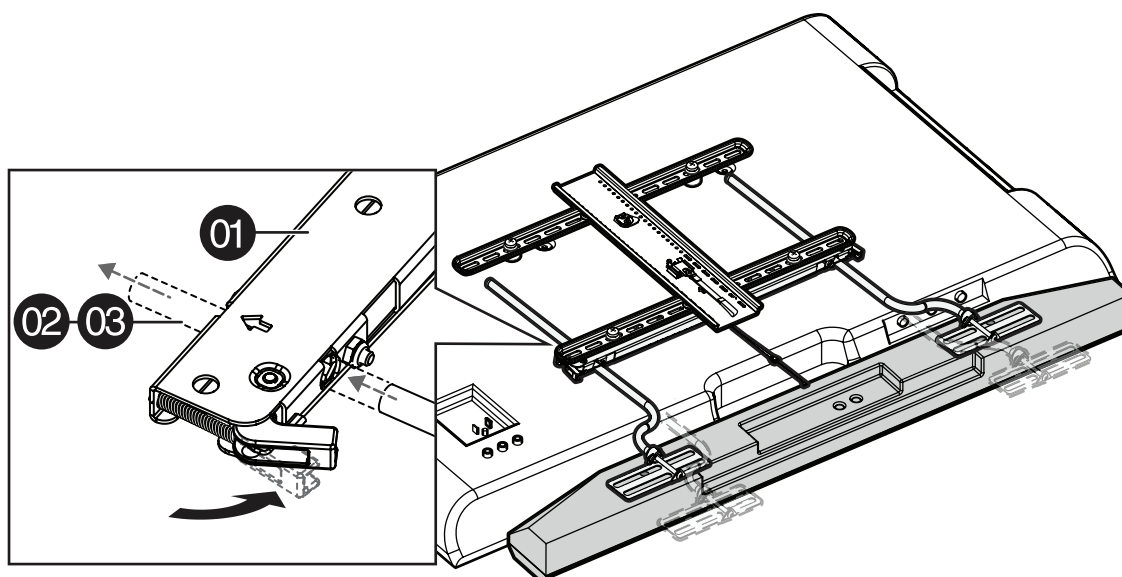


- 2 Look at the mounting holes on the back or bottom of your soundbar to determine which method you need to use.

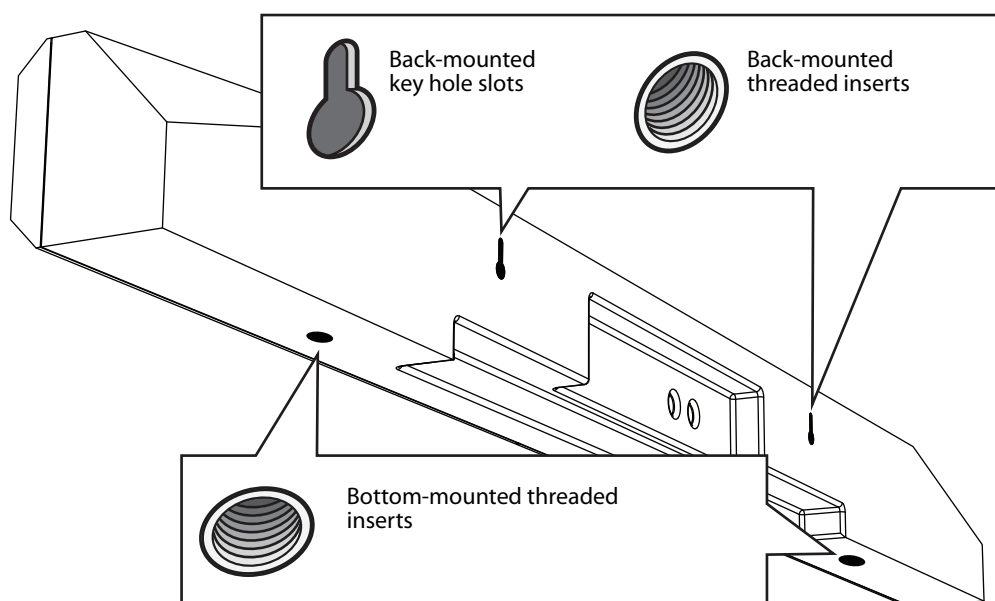


- 3 For back-mounted key hole slots, go to [STEP 7A - Back-mounted key hole slots](#) on page 14.
- 4 For back-mounted threaded inserts, go to [STEP 7B - Back-mounted threaded inserts](#) on page 15.
- 5 For bottom-mounted threaded inserts, go to [STEP 7C - Bottom-mounted threaded inserts](#) on page 16.

STEP 7A - Back-mounted key hole slots

- 1 Assemble the knobs (26) and keyhole screws (25).
- 2 Attach the soundbar arm brackets (02) and (03) to your soundbar using the knob assemblies.

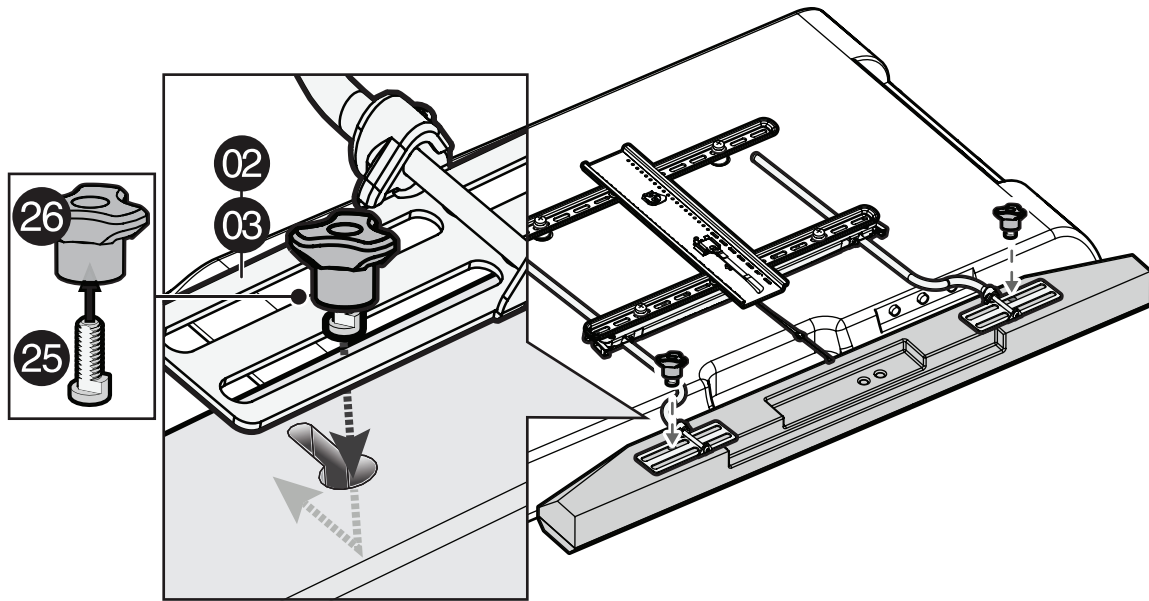

- 3 Tighten the screws (L) to secure the arms in place.

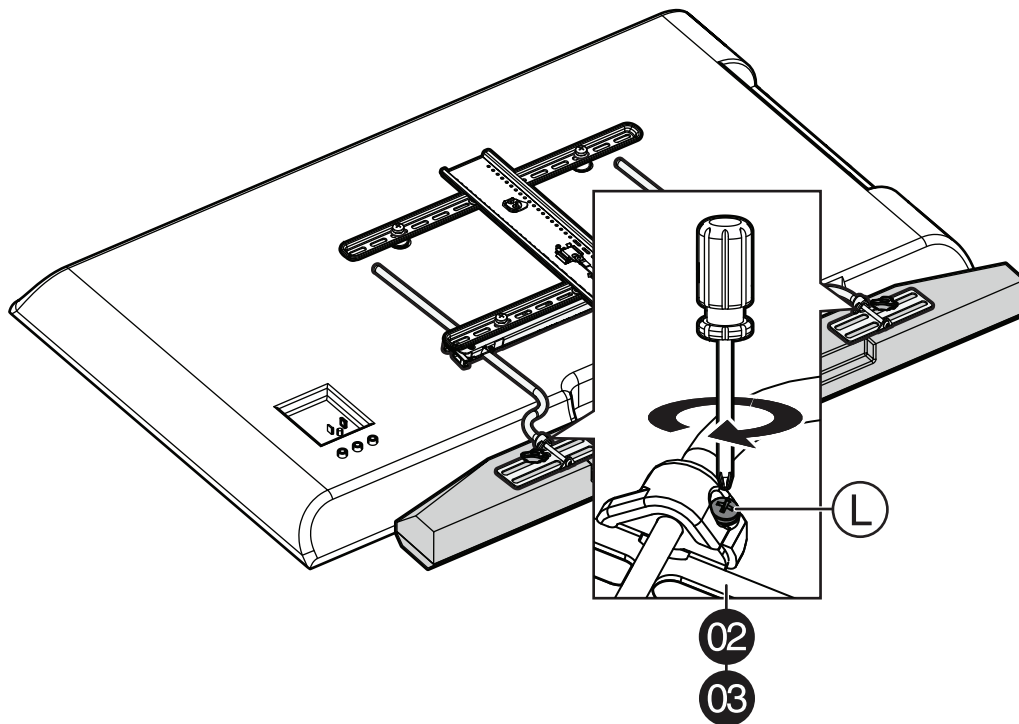

You'll need



25 Key hole
screw (1/4-20) (2)


26 Knob (2)



Phillips screwdriver

STEP 7B - Back-mounted threaded inserts

- 1 Attach the soundbar arm brackets (**02** and **03**) to your soundbar using two screws (**18**, **19**, **20**, **21**, or **22**) and washers (**23** or **24**).

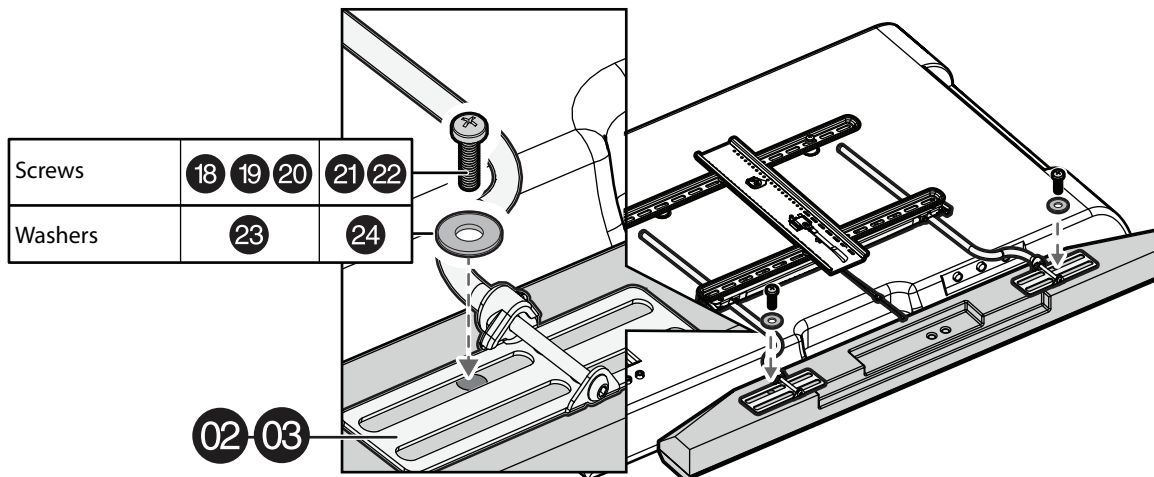

- 2 Tighten the screws (**L**) to secure the arms in place.

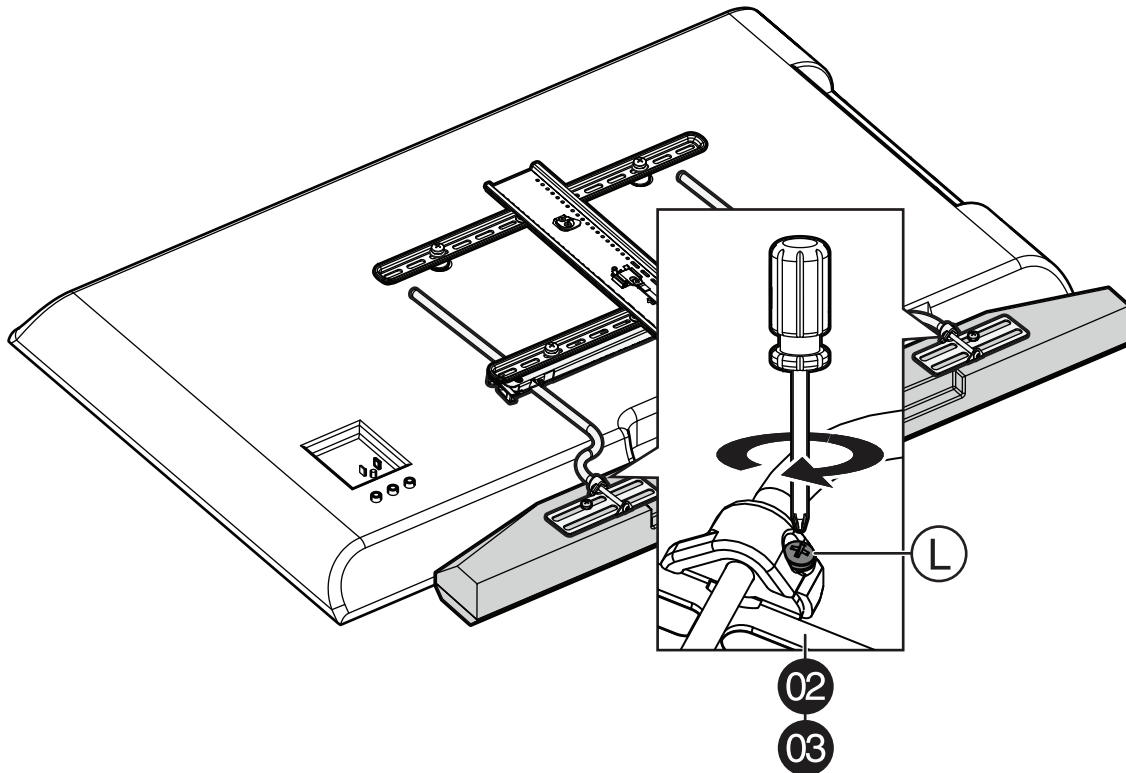


You'll need

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 
18 M4 × 10 mm screw (2) | 
20 M5 × 16 mm screw (2) | 
22 1/4-20 × 3/8 in. screw (2) | 
23 M4/M5 washer (2) | 
Phillips screwdriver |
| 
19 M4 × 16 mm screw (2) | 
21 M6 × 16 mm screw (2) | 
24 M6 washer (2) | | |

STEP 7C - Bottom-mounted threaded inserts

Align the bottom brackets (**04**) with your soundbar mounting holes and attach using two screws (**18, 19, 20, or 21**) and washers (**23 or 24**). If the supplied screws are too long for your soundbar, use the 2.5 mm spacers (**15**).

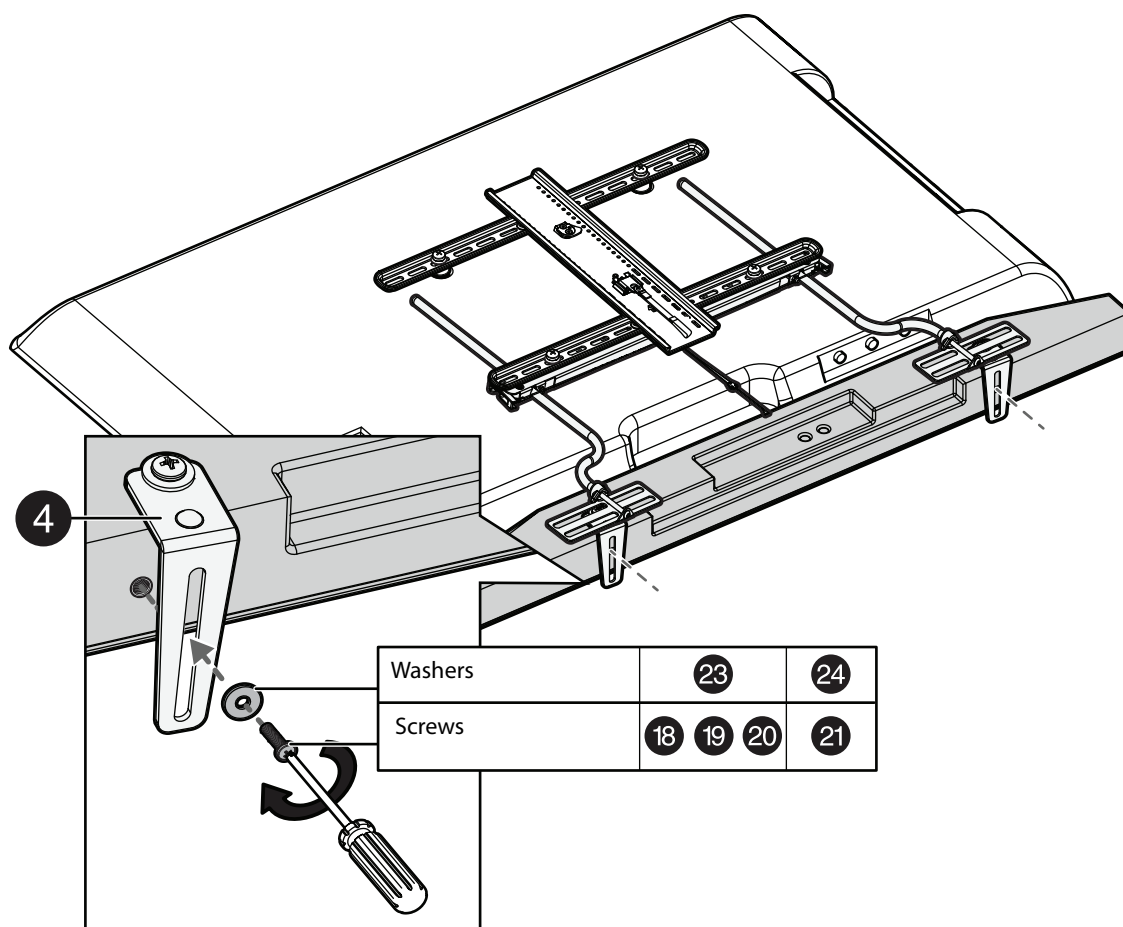

You'll need

18 M4 × 10 mm screw (2)

20 M5 × 16 mm screw (2)

23 M4/M5 washer (2)

04 Bottom bracket (2)

 Phillips screwdriver


19 M4 × 16 mm screw (2)

21 M6 × 16 mm screw (2)


24 M6 washer (2)

15 2.5 mm spacer (4)

- 3 Remove the screws (**S**) and washers (**W**) from the bottom brackets (**04**).
- 4 Install the bottom brackets (**04**) to the soundbar arms using the screws (**S**) and washers (**W**).

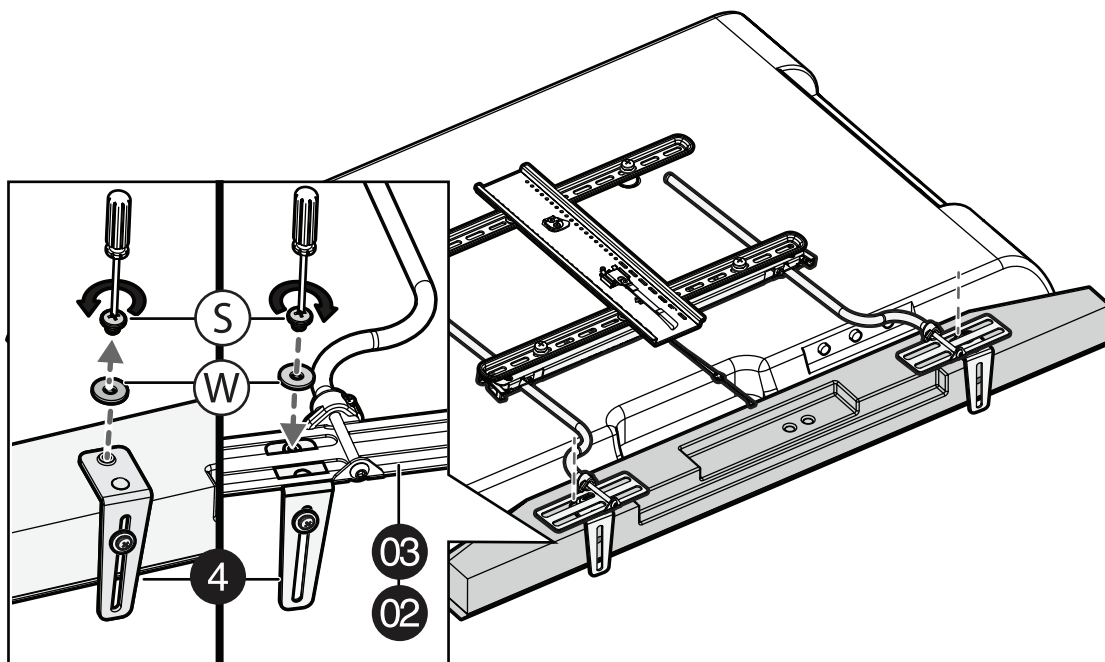


- 5 Tighten the screws (**L**) to secure the arms in place.

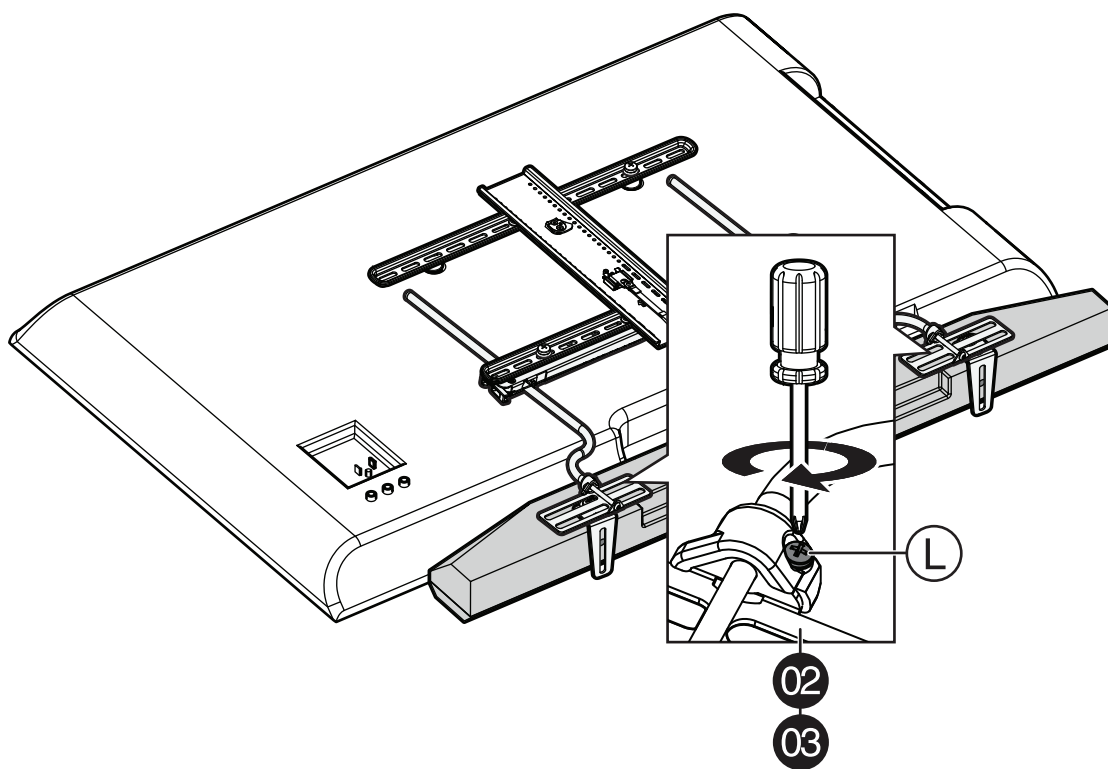


STEP 8 - Hang your TV

- 1 Adjust the release cord (R) height to the bottom of your soundbar, for easy access during adjustments.

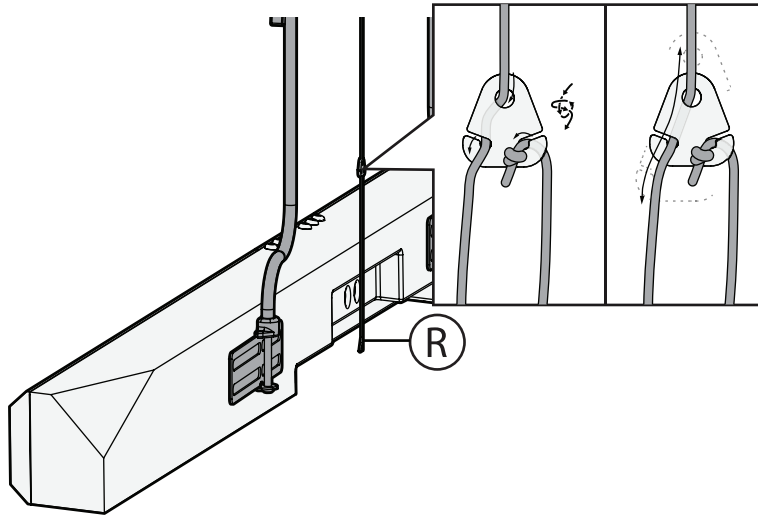

- 2 Make sure that soundbar doesn't touch the wall when you mount your TV. Adjust the depth of your soundbar as needed by loosening screw (L). Tighten the screw (L) after adjustments.

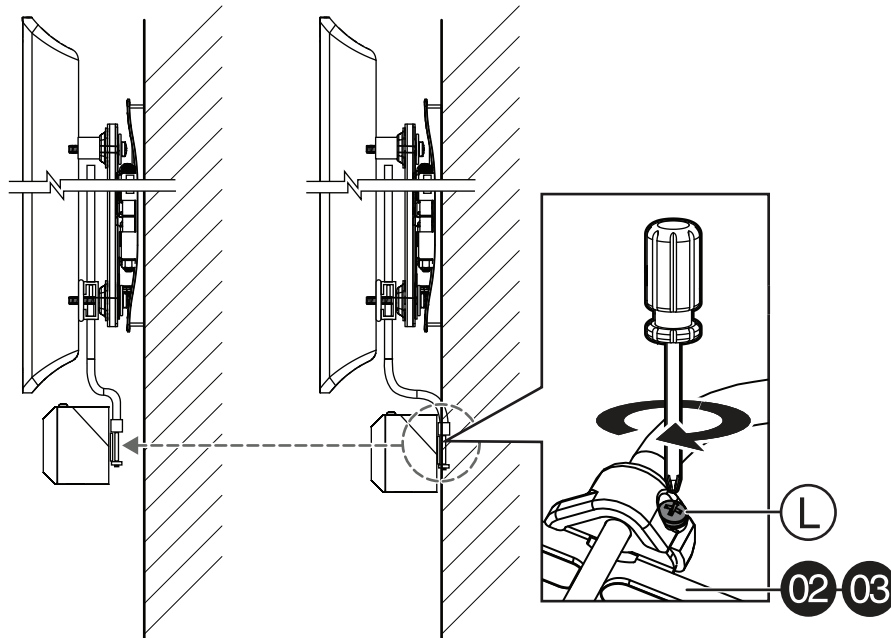


- 3 Follow the instructions in your TV wall mount installation manual to hang your TV assembly.

STEP 9 - Adjust the soundbar height (optional)

Note: Depending on the type of TV wall mount you have, you may need to remove your TV from the wall to adjust the soundbar height.

- Pull and hold the release cord (R) to raise or lower your soundbar.


CAUTION: Make sure that you support your soundbar with one hand while moving it.

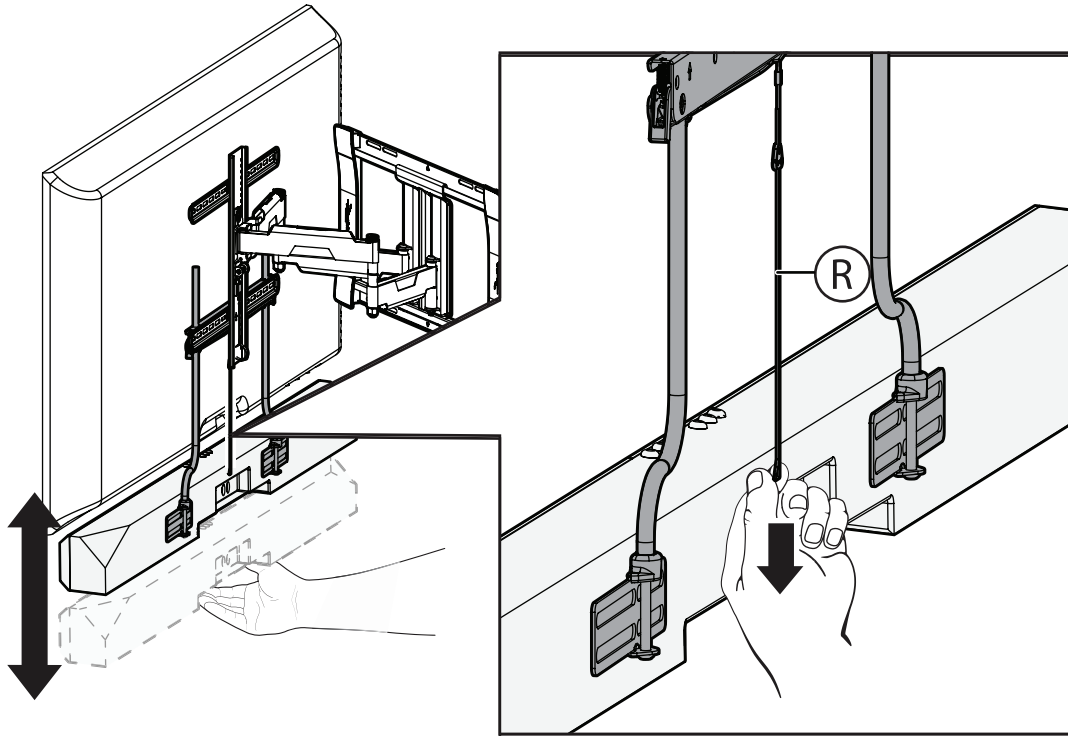


STEP 10 - Adjust the soundbar depth (optional)

Note: Depending on the type of TV wall mount you have, you may need to remove your TV from the wall to adjust the soundbar height.

- 1 Loosen the knobs (26) or screws (18, 19, 20, 21, or 22) (depending on your installation option), on the back of your soundbar.
- 2 Loosen the locking screws (L) that secure the arm brackets (02 and 03).

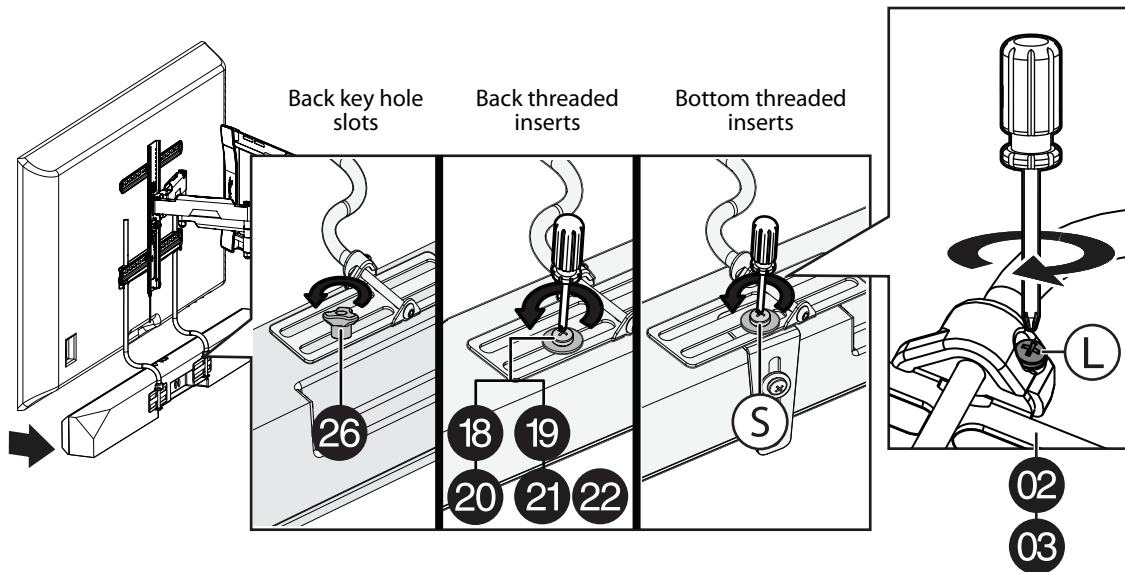


You'll need




Phillips screwdriver

- 3 For a back-mounted installation, move your soundbar to the position you want.

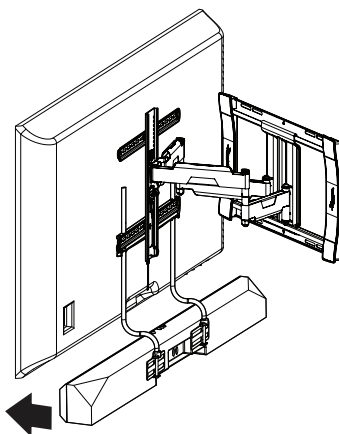

OR

For a bottom-mount installation, loosen the screws that secure the bottom bracket (4) to the bottom of your soundbar, then slide your soundbar in or out.

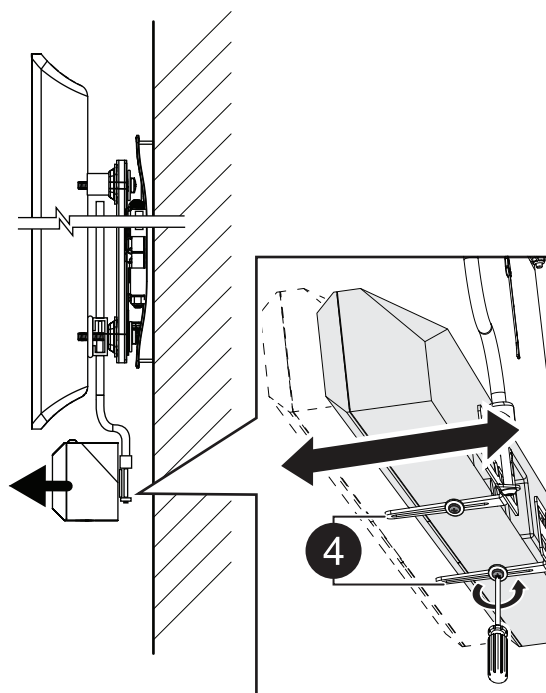

- 4 Tighten all knobs and screws when you finish adjusting the depth.

For customer service, call: 1-800-620-2790 (U.S. and Canada)

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Rocketfish branded products warrants to you, the original purchaser of this new Rocketfish-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for the useful life of the Product beginning on the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product. In the event the Distributor ceases to sell the covered Rocketfish-branded product, this Limited Lifetime Warranty shall terminate for that product and there shall be no repair or replacement of the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Rocketfish repair center or store personnel, Rocketfish will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Rocketfish and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Rocketfish Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-800-620-2790. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Unauthorized modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Rocketfish to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. ROCKETFISH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Rocketfish:

1-800 620-2790

www.rocketfishproducts.com

Rocketfish is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Rocketfish. Su RF-SBM102 representa el más moderno diseño de barras de sonido y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Este soporte para barra de sonido sólo está diseñado para su uso con soportes de pared para televisor que cumplen con las certificaciones de seguridad UL/TUV.
- Este soporte para barra de sonido está diseñado ÚNICAMENTE para ser instalado debajo del televisor.
- Esta barra de sonido se diseñó para ser instalada y utilizada solamente como se especifica en este manual. El fabricante no es responsable por el ensamblaje, uso o manejo inapropiado de este producto.
- La pared debe ser capaz de aguantar cinco veces el peso del televisor, el soporte para el televisor y la barra de sonido combinados.
- De no seguir estas instrucciones podría resultar en una situación inestable que podría crear daños a la propiedad o lesiones personales.
- **ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. Antes de comenzar a ensamblar la unidad, asegúrese de que se incluyen todas las piezas y que no están dañadas. Si hace falta cualquier pieza o alguna está dañada, no regrese el producto a donde lo compró. Póngase en contacto con el servicio al cliente: ¡Nunca use piezas dañadas!

Características

- Diseño innovador y universal que se acopla al televisor montado en la pared (0.81 a 2.3 m [32 a 90 pulg.]) a través de los agujeros de montaje del televisor (VESA horizontal 75, 100, 200, 300, 400 ó 600 mm) (es posible que se necesiten tornillos de extensión, disponibles sin costo adicional llamando al 1-800-620-2790)
- Funciona con barras de sonido que cuentan con orificios inferiores o posteriores (incluyendo orificios con agujero de llave) en una gama extendida de ubicaciones
- El sistema de montaje ajustable le permite mover su barra de sonido verticalmente y enfrente o posterior para un aspecto nítido
- La capacidad de 9 kg (20 lb.) puede recibir una gama extendida de barras de sonido
- El kit de instalación incluye todos los accesorios necesarios

Especificaciones

- Peso máximo de la barra de sonido: 20 lb (9 kg)
- Dimensiones totales (Alto x Ancho): 20.1 x 25 pulg. (51 cm x 63.5 cm)
- Peso del soporte de montaje para barra de sonido: 2.9 lb (1.3 kg).
- Para el servicio al cliente llame al: 1-800-620-2790

CUIDADO: El peso del televisor, MÁS el soporte de la barra de sonido, la barra de sonido y cualquier accesorio, DEBEN SER MENOS PESADOS que la clasificación de peso máximo del soporte de montaje del televisor. Consulte el manual del soporte de montaje del televisor para conocer el peso máximo permitido.

Antes de comenzar

Asegúrese de que:

- Su televisor, la barra de sonido, el soporte para barra de sonido y cualquier accesorio que vaya a instalar NO DEBE EXCEDER el límite de peso especificado para el soporte de montaje en pared del televisor.
- Consulte la documentación incluida con la barra de sonido, el televisor y el soporte de montaje en pared del televisor para obtener más información.
- Lea y asegúrese de entender estas instrucciones.
- Usted tiene las herramientas necesarias para la instalación.

Herramientas requeridas


Necesitará las siguientes herramientas para montar su soporte nuevo para la barra de sonido:



Destornillador Phillips



Nivel

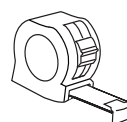

Cinta métrica


El soporte de montaje en pared del televisor debe tener la certificación UL/TUV.

Nota: El soporte de montaje en pared del televisor puede variar de las ilustraciones de esta guía de montaje, pero el procedimiento para instalar la barra de sonido es el mismo.


Contenido del paquete

Nota: No utilizará todas las piezas y la ferretería incluida.

Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para el ensamblaje del soporte de montaje en pared de la barra de sonido.

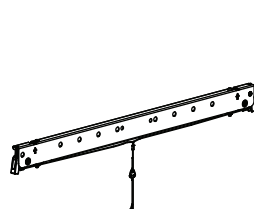

01 Soporte horizontal
(1)



02 Soporte del brazo A
(1)




03 Soporte del brazo B
(1)



04 Soporte
inferior (2)

N.º	Ferretería	N.º	N.º	Ferretería	N.º
05	 Tornillo M4 de 30 mm	4	16	 Espaciador de 16 mm	2
06	 Tornillo M4 de 50 mm	4	17	 Arandela de interfaz	2
07	 Tornillo M6 de 30 mm	4	18	 Tornillo M4 de 10 mm	2
08	 Tornillo M6 de 50 mm	4	19	 Tornillo M4 de 16 mm	2
09	 Tornillo M8 de 30 mm	4	20	 Tornillo M5 de 16 mm	2
10	 Tornillo M8 de 40 mm	4	21	 Tornillo M6 de 16 mm	2
11	 Tornillo M8 de 50 mm	4	22	 Tornillo 1/4-20 x 3/8 pulg.	2
12	 Tornillo M8 de 65 mm	4	23	 Arandela M4/M5	2
13	 Arandela M4	4	24	 Arandela M6	2
14	 Arandelas M8/M6	4	25	 Tornillo para ranuras de bocallave (1/4-20)	2
15	 Espaciador de 2.5 mm	4	26	 Perilla	2

Nota: Si su televisor tiene un patrón de montaje VESA alto que requiere una longitud adicional en los soportes de brazo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al 1-800-620-2790 para pedir los tornillos de extensión de brazo, sin costo alguno.

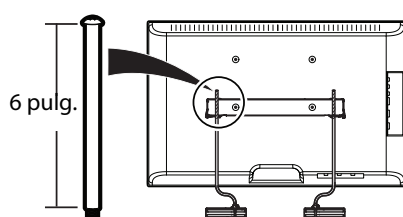


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Prepare su televisor


CUIDADO: Siga el manual del soporte de montaje del televisor para obtener instrucciones sobre cómo quitar el televisor y el soporte de montaje del televisor de forma segura.

Si su televisor tiene un soporte de montaje en pared instalado:


- 1 Retire cualquiera de los cables conectados a su televisor.

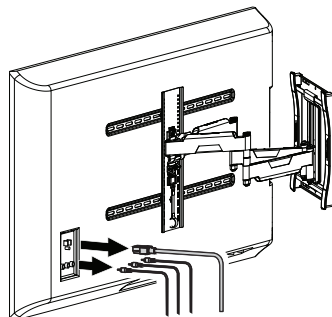

- 2 Retire el televisor y el soporte de montaje de la placa para pared, el brazo o la columna.

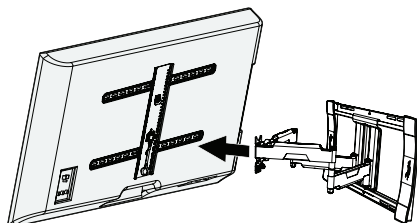

- 3 Retire el soporte de montaje del televisor y la ferretería de su televisor.


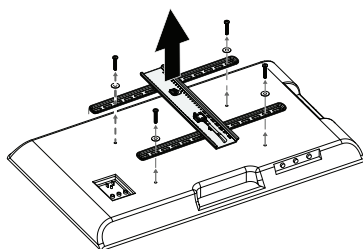


PASO 2: Ajuste los brazos de montaje de la barra de sonido


- 1 Retire los tornillos (P) de los soportes del brazo de la barra de sonido (02 y 03).

Nota: Guarde los tornillos. Deberá volver a colocarlos en el PASO 3.


Si su televisor tiene un patrón de montaje VESA alto que requiere una longitud adicional en los soportes de brazo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al **1-800-620-2790** para pedir los tornillos de extensión de brazo, sin costo alguno.

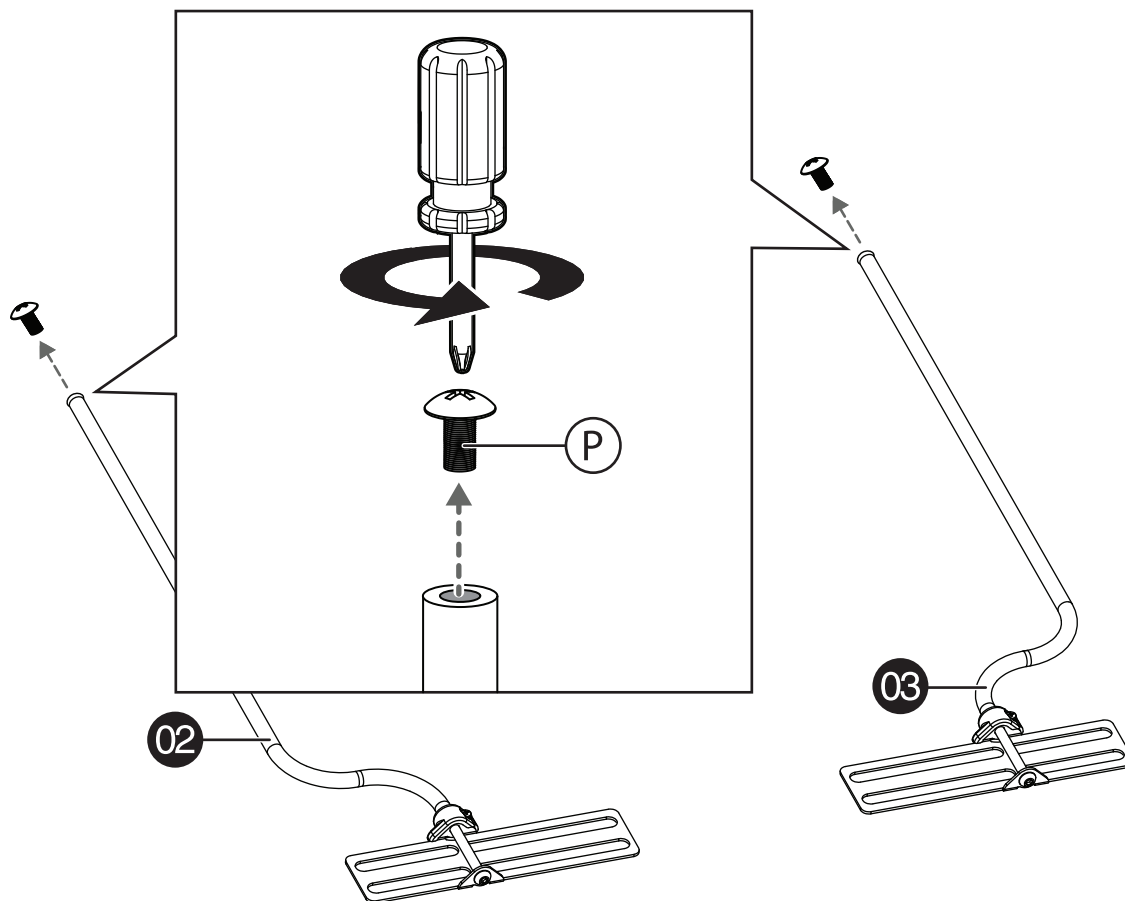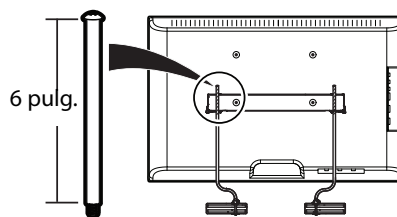


Necesitará

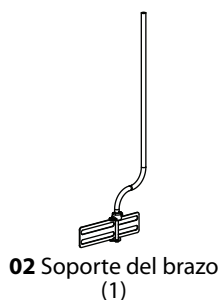

- 2 Mida la distancia entre los orificios de montaje de la barra de sonido.


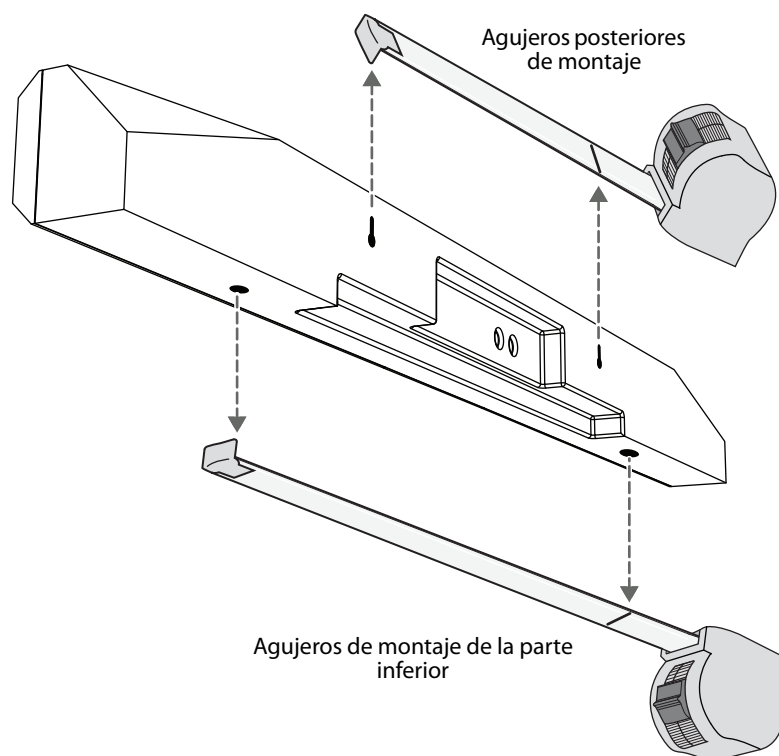


- 3 Basándose en las medidas de la barra de sonido, gire los soportes del brazo (02 y 03) a la izquierda o a la derecha para alinearlos con los agujeros de montaje de la barra de sonido. Asegúrese de que los brazos no sobresalgan de los extremos de la barra de sonido ni cubran las conexiones de los cables.

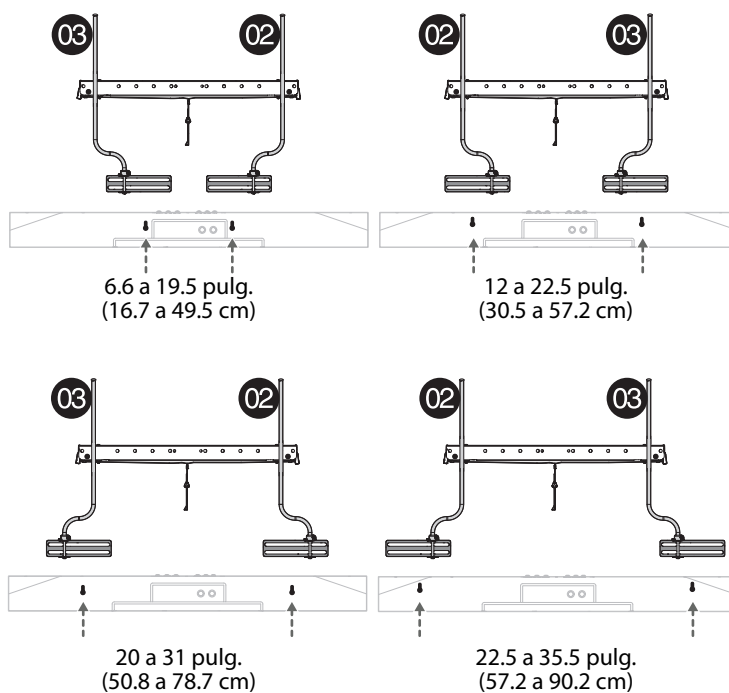

PASO 3 - Ensamble el montaje de la barra de sonido


Nota: El canal en el soporte horizontal (01) se apoya en su televisor.

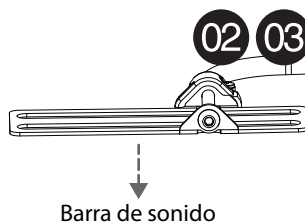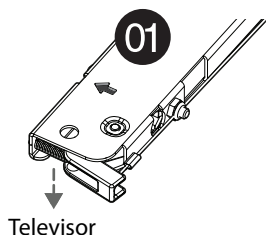

Nota: El lado plano de los soportes de los brazos (02 y 03) se apoya en la barra de sonido.


- 1 Inserte los soportes del brazo de la barra de sonido (02 y 03) en el soporte horizontal (01).

Nota: La sujeción de la palanca hacia adentro ayuda a deslizar los brazos.

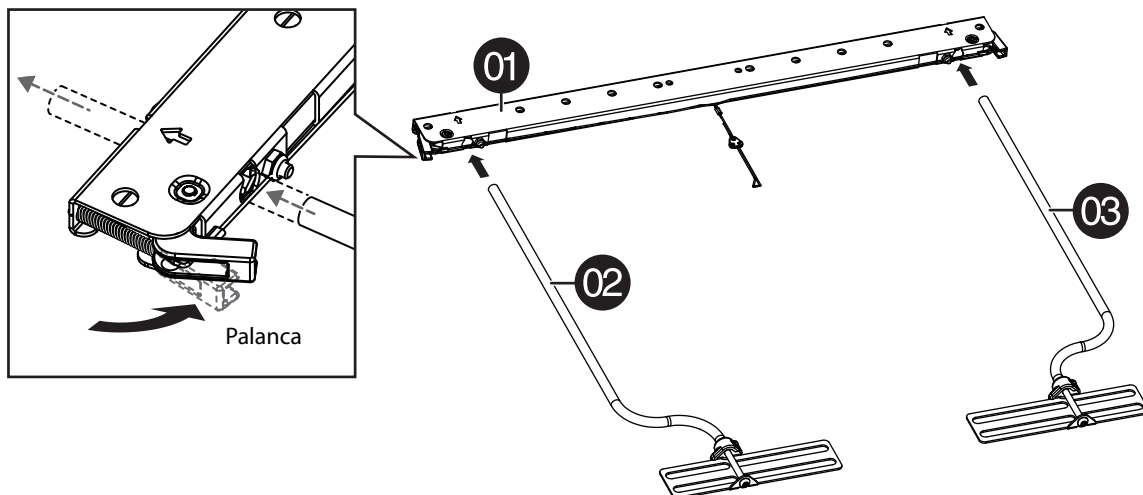

- 2 Vuelva a colocar los tornillos (P) en los soportes de los brazos (02 y 03).

CUIDADO: Los tornillos (P) deben instalarse para fijar los brazos al soporte horizontal (01).

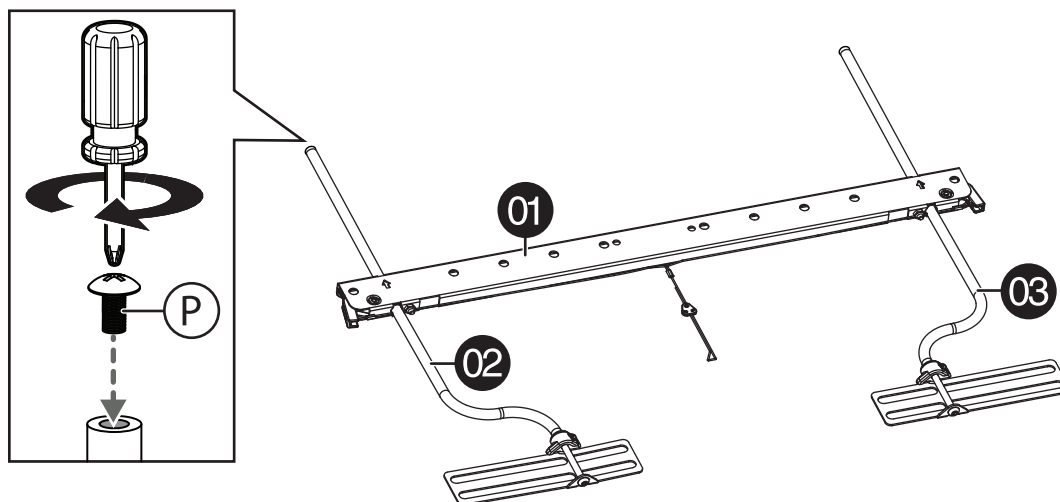

Necesitará



02 Soporte del brazo (1)



03 Soporte del brazo (1)



Destornillador Phillips

PASO 4 - Determine el diámetro del tornillo para el televisor

- 1 Determine el diámetro del tornillo que se ajusta a la parte posterior de su televisor. Si no conoce el diámetro correcto de los tornillos de montaje que requiere su televisor, pruebe varios de tamaños diferentes enroscándolos manualmente.


Seleccione los tornillos que se ajusten:

Tipo de tornillo	Numero de pieza:	Cantidad
M4	05 o 06	4
M6	07 o 08	4
M8	09, 10, 11 o 12	4

CUIDADO: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que los tornillos tengan roscas adecuadas para asegurar la combinación de arandela y espaciador Y todos los soportes. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio al cliente. El uso de herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.




El tornillo encaja correctamente



El tornillo es demasiado largo




El tornillo es demasiado corto

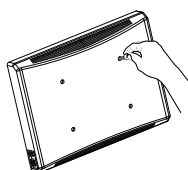


- 2 Remueva los tornillos.

PASO 5 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Coloque temporalmente el soporte de montaje de la barra de sonido en la parte posterior del televisor.
- 3 Alinee los agujeros de tornillos en el soporte horizontal de la barra de sonido con los agujeros del tornillo de montaje en su televisor.
- 4 Determine que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** el soporte está al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquea ninguna de las tomas. No se necesitan espaciadores para el montaje en pared del televisor. Refiérase a la sección PASO 6 - Instalación del montaje de la barra de sonido en su televisor en la página 31.

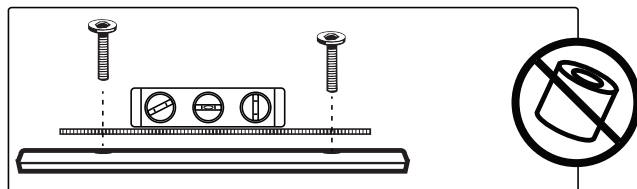

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Usted necesita espaciadores para el montaje en pared del televisor. Refiérase a la sección PASO 6 - Instalación del montaje de la barra de sonido en su televisor en la página 31.

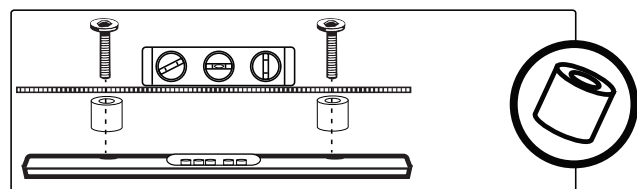

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre los soportes y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Usted necesita espaciadores para el montaje en pared del televisor. Refiérase a la sección PASO 6 - Instalación del montaje de la barra de sonido en su televisor en la página 31.

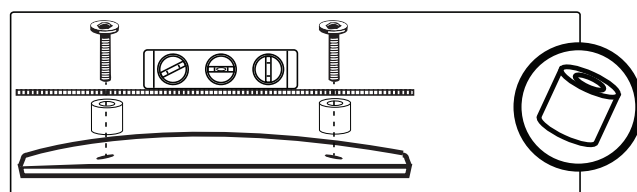


PASO 6 - Instalación del montaje de la barra de sonido en su televisor

CUIDADO: Para compensar el desplazamiento de altura de su soporte de montaje del televisor causado por el soporte de montaje de la barra de sonido (01), debe utilizar los espaciadores (16) en las posiciones de los orificios superiores y las arandelas (17) en las posiciones de los orificios inferiores.

- 1 Si su televisor tiene la parte posterior plana, coloque los espaciadores de 16 mm (16) sobre los orificios de montaje superiores del televisor y las arandelas de interfaz (17) sobre los orificios de montaje inferiores.


Televisor con parte posterior plana

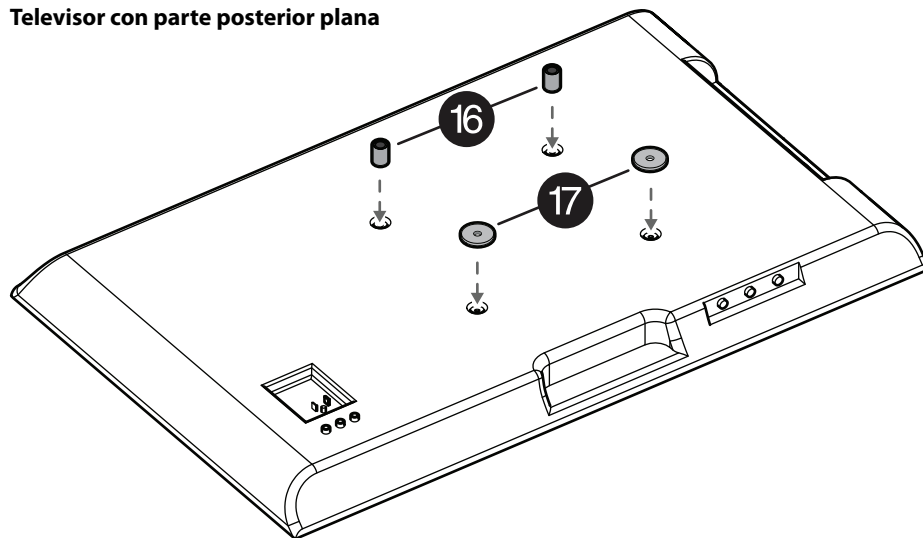

O

Si su televisor tiene una parte posterior irregular u obstruida, coloque los espaciadores de montaje del televisor sobre los orificios de montaje del televisor. A continuación, coloque los espaciadores de 16 mm (**16**) sobre los espaciadores en los orificios de montaje superiores y las arandelas de interfaz (**17**) sobre el espaciador en los orificios de montaje inferiores.

Televisor con parte posterior irregular u obstruida

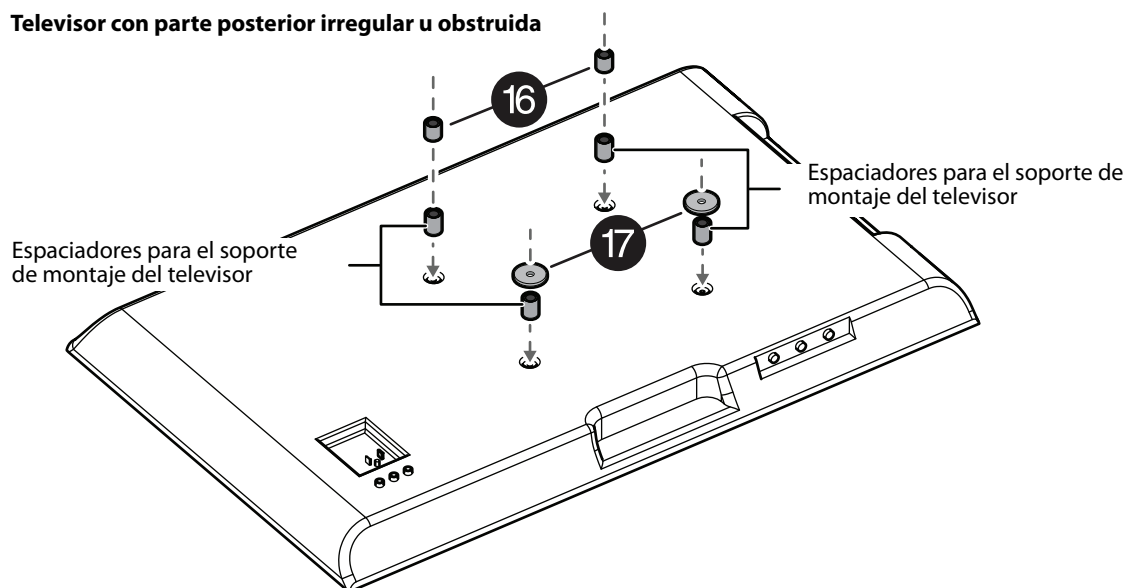

Necesitará

16 Espaciador de 16 mm (2)

05 Tornillos M4 de 30 mm (4)

Un tipo de los siguientes tornillos (4)

06 Tornillos M4 de 50 mm (4)

07 Tornillos M6 de 30 mm (4)

08 Tornillos M6 de 50 mm (4)

Un tipo de las siguientes arandelas (4)

13 Arandela M4 (4)

14 Arandela M8/M6 (4)

17 Arandela de interfaz (2)

10 Tornillos M8 de 40 mm (4)


09 Tornillos M8 de 30 mm (4)

11 Tornillos M8 de 50 mm (4)

12 Tornillos M8 de 65 mm (4)


Destornillador Phillips

- 2 Centre el soporte horizontal de la barra de sonido (**01**) sobre las arandelas de interfaz (**17**) en los orificios de montaje inferiores de su televisor.

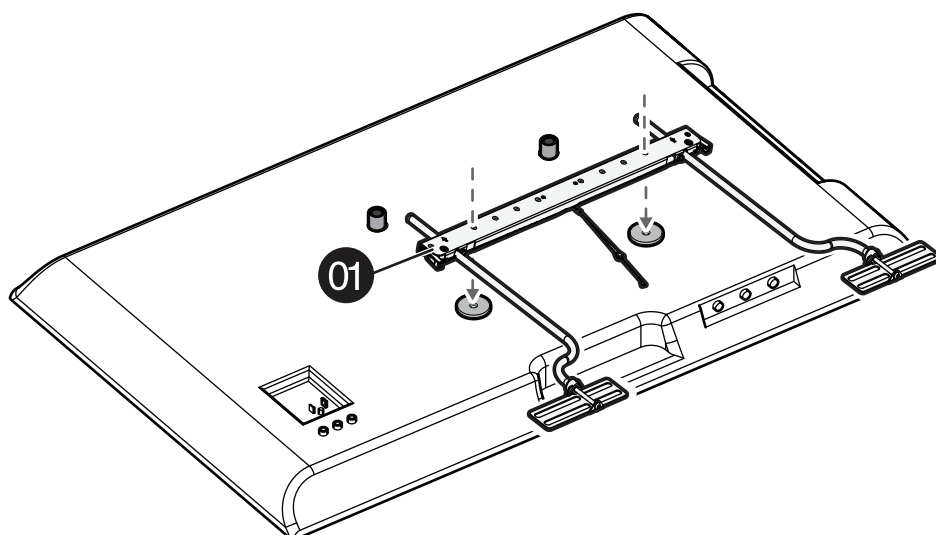

- 3 Centre sus soportes de montaje del televisor en la parte superior de los espaciadores de 16 mm (**16**) y en el soporte de la barra de sonido (**01**). Sujete el soporte de montaje del televisor y el soporte de montaje de la barra de sonido al televisor con los tornillos y arandelas suministrados.


CUIDADO: Asegúrese de utilizar los tornillos de la longitud correcta.

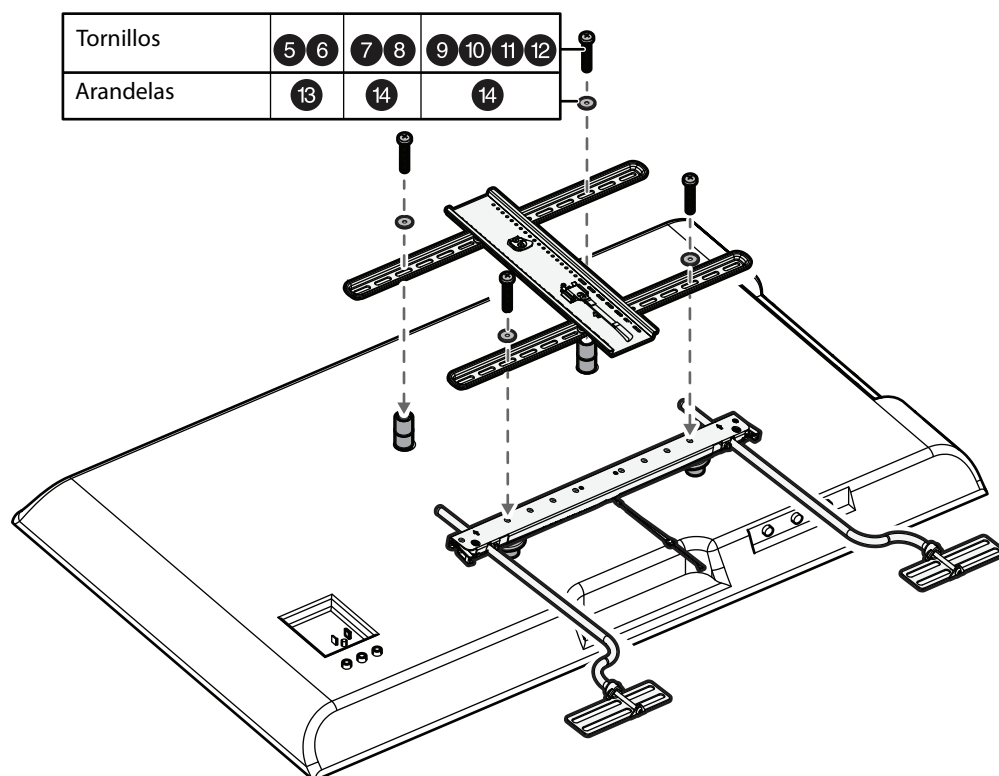


PASO 7 - Instalación de su barra de sonido a los brazos

- 1 Centre la barra de sonido en la parte inferior del televisor y ajuste los brazos del montaje de la barra de sonido sobre los orificios de la misma.

Nota: La sujeción de la palanca hacia adentro ayuda a deslizar los brazos.

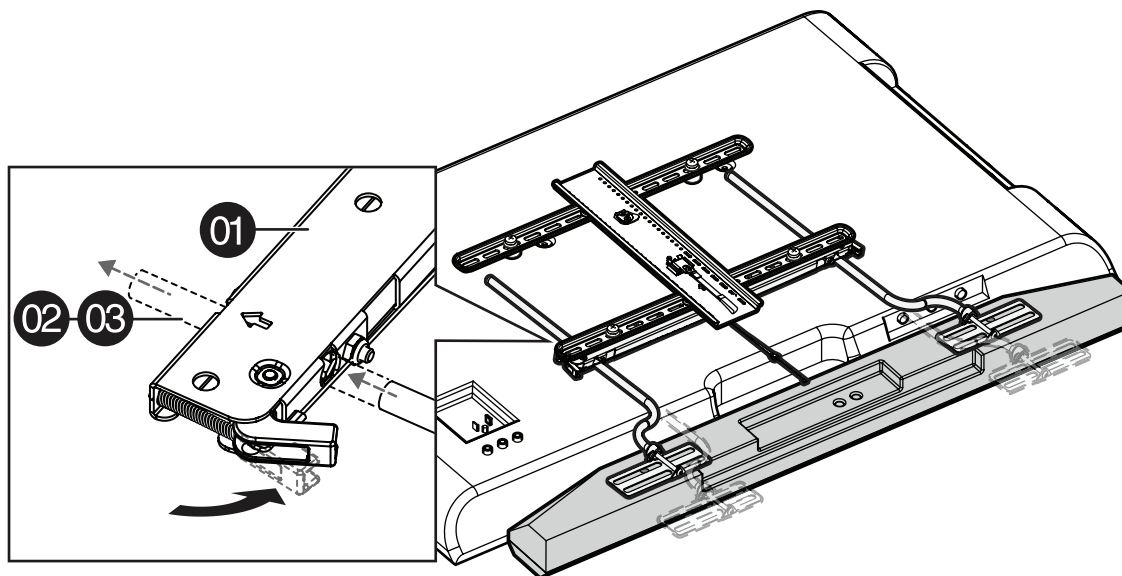


- 2 Mire los agujeros de montaje en la parte posterior o inferior de la barra de sonido para determinar qué método se necesita usar.

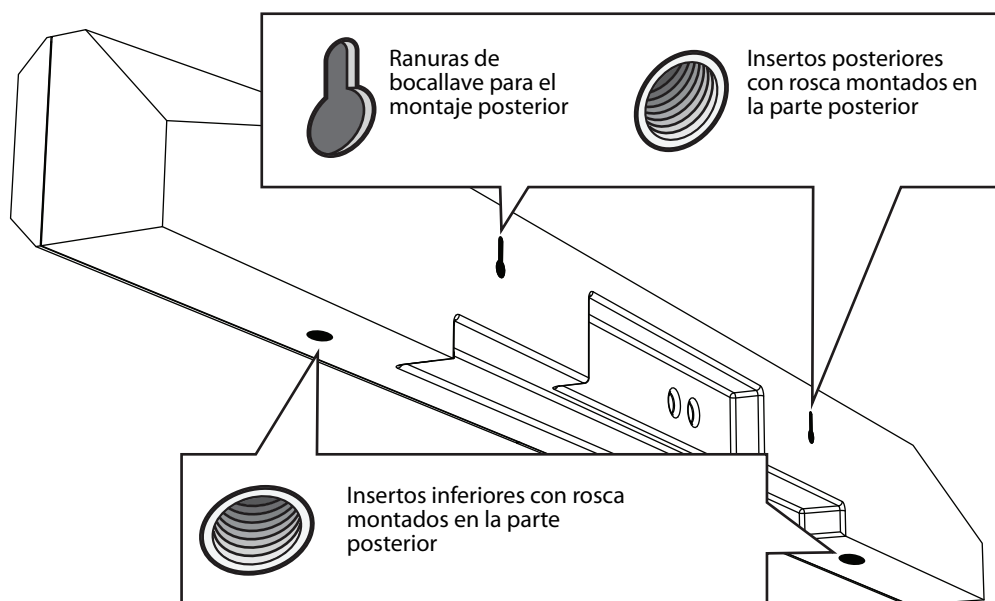


- 3 Para las ranuras de bocallave para el montaje posterior refiérase a PASO 7A: Ranuras de bocallave para el montaje posterior en la página 35.
- 4 Para los insertos con rosca montados en la parte posterior refiérase a la sección PASO 7B: Insertos con rosca de la parte posterior en la página 36.
- 5 Para insertos con rosca montados en la parte inferior, refiérase a la sección PASO 7C - Insertos con rosca de la parte inferior en la página 37.

PASO 7A: Ranuras de bocallave para el montaje posterior

- 1 Monte las perillas (26) y los tornillos para las ranuras de bocallave (25).
- 2 Sujete los soportes del brazo de la barra de sonido (02) y (03) a su barra de sonido utilizando el juego de perillas.

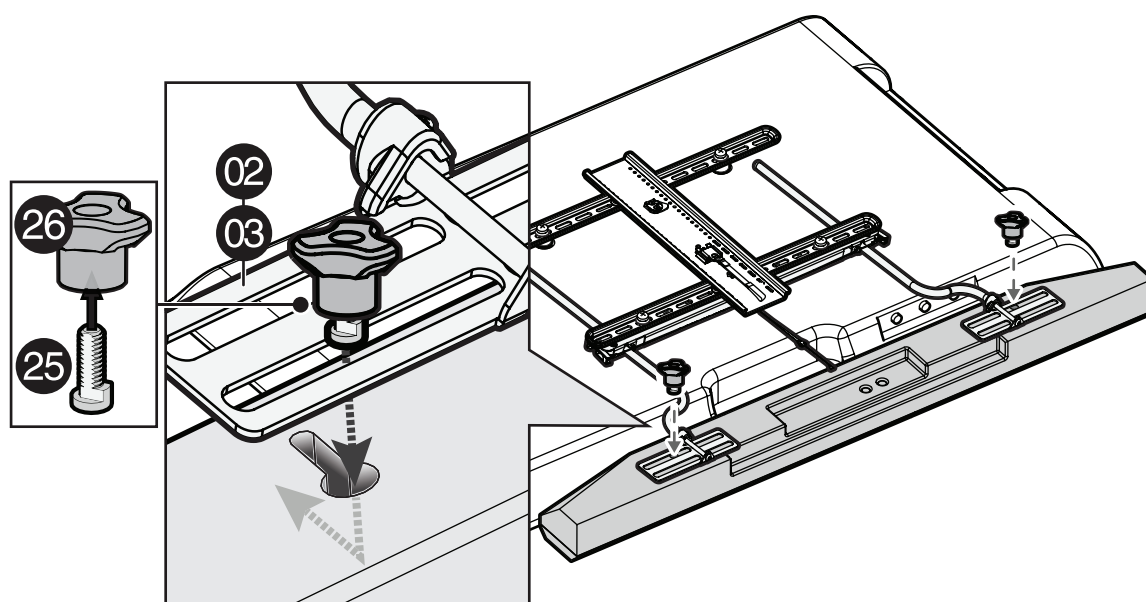

- 3 Apriete los tornillos (L) para fijar los brazos en su sitio.

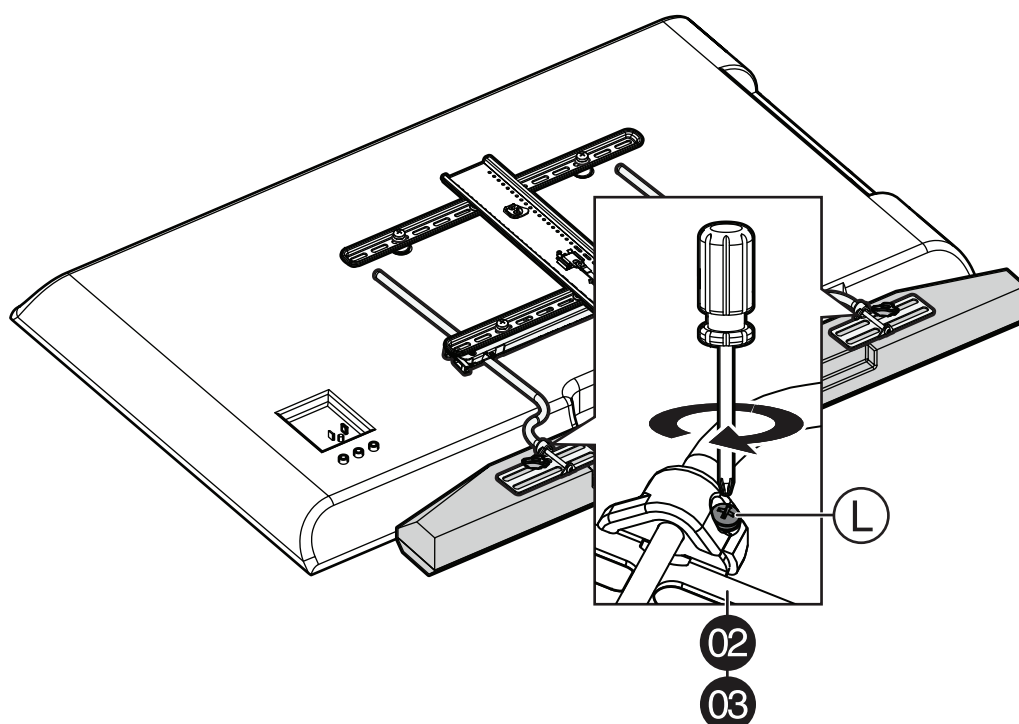

Necesitará



25 Tornillo para ranuras de bocallave (1/4-20) (2)




26 Perilla (2)




Destornillador Phillips

PASO 7B: Insertos con rosca de la parte posterior

- 1 Fije los soportes del brazo de la barra de sonido (02 y 03) a la barra de sonido con dos tornillos (18, 19, 20, 21, o 22) y las arandelas (23 o 24).

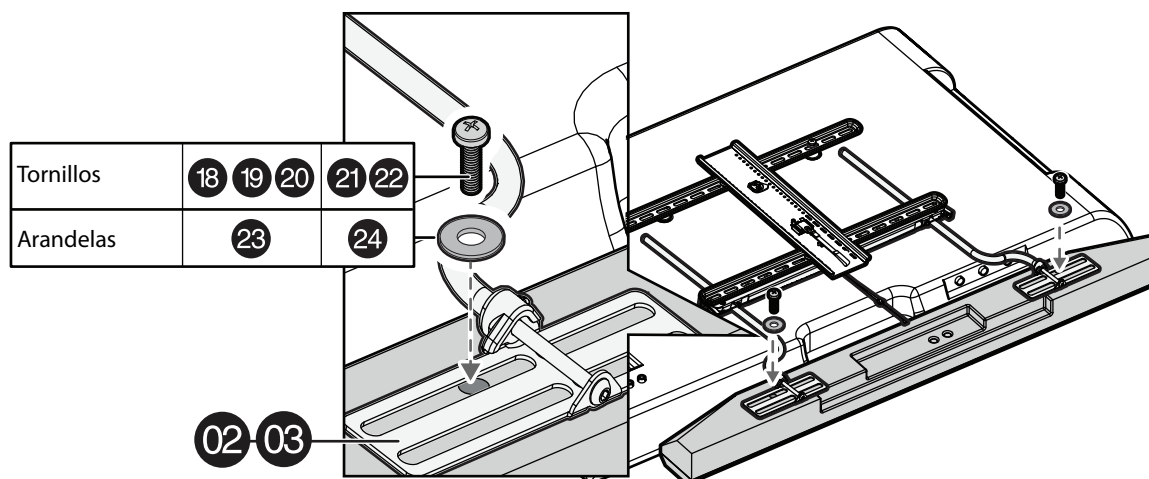

- 2 Apriete los tornillos (L) para fijar los brazos en su sitio.

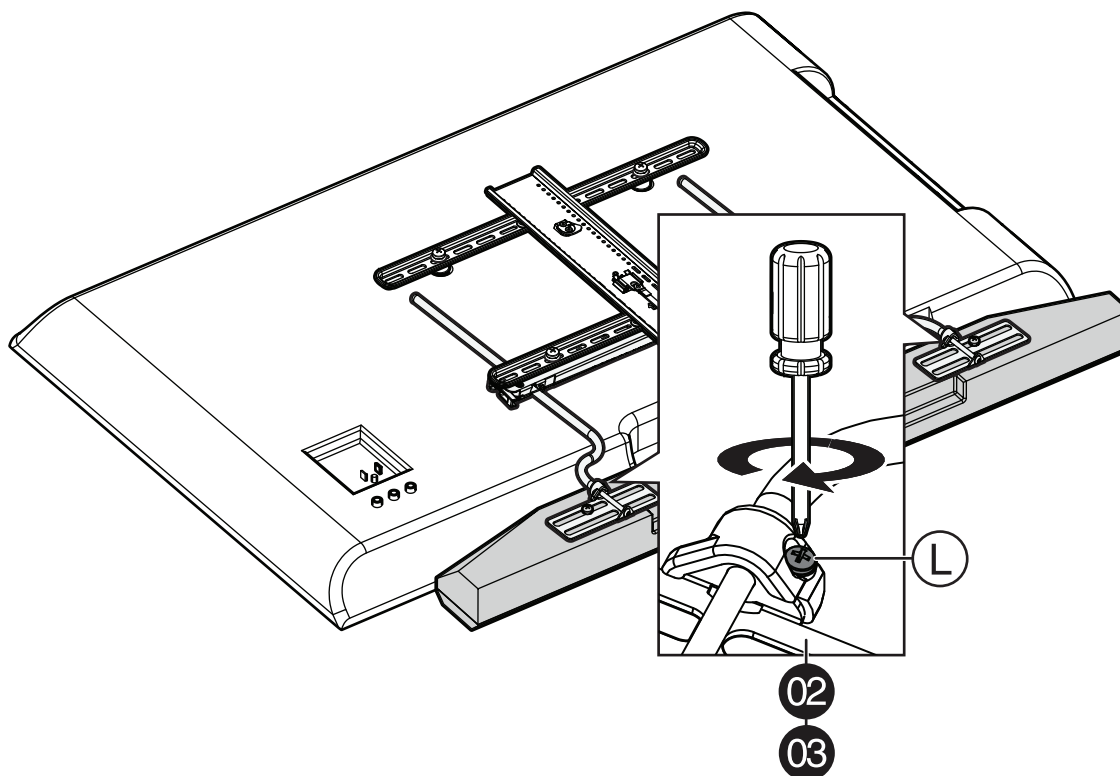


Necesitará

18 Tornillos M4 de 10 mm (2)

20 Tornillos M5 de 16 mm (2)

22 1/4-20 x 3/8 in. screw (2)

23 Arandela M4/M5 (2)

 Destornillador Phillips


19 Tornillos M4 de 16 mm (2)

21 Tornillos M6 de 16 mm (2)

24 Arandela M6 (2)

PASO 7C - Insertos con rosca de la parte inferior

Alinee los soportes inferiores (**04**) con los orificios de montaje de la barra de sonido y sujételos con dos tornillos (**18**, **19**, **20**, o **21**) y las arandelas (**23** o **24**). Si los tornillos suministrados son demasiado largos para la barra de sonido, utilice los espaciadores de 2.5 mm (**15**).

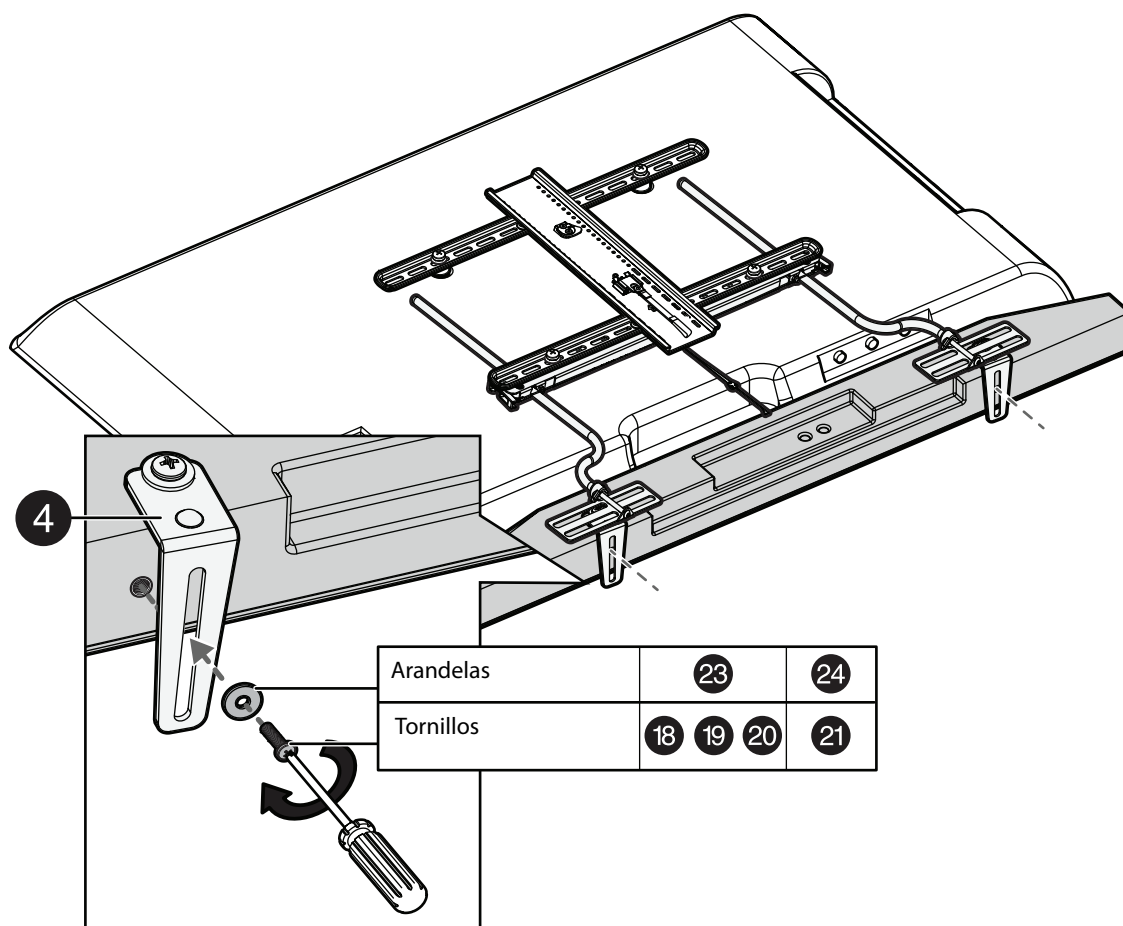

Necesitará

18 Tornillos M4 de 10 mm (2)

20 Tornillos M5 de 16 mm (2)

23 Arandela M4/M5 (2)

04 Soporte inferior (2)

 Destornillador Phillips


19 Tornillos M4 de 16 mm (2)

21 Tornillos M6 de 16 mm (2)


24 Arandela M6 (2)

15 Espaciador de 2.5 mm (4)

- 3 Retire los tornillos (**S**) y las arandelas (**W**) de los soportes inferiores (**04**).
- 4 Instale los soportes inferiores (**04**) en los brazos de la barra de sonido utilizando los tornillos (**S**) y las arandelas (**W**).

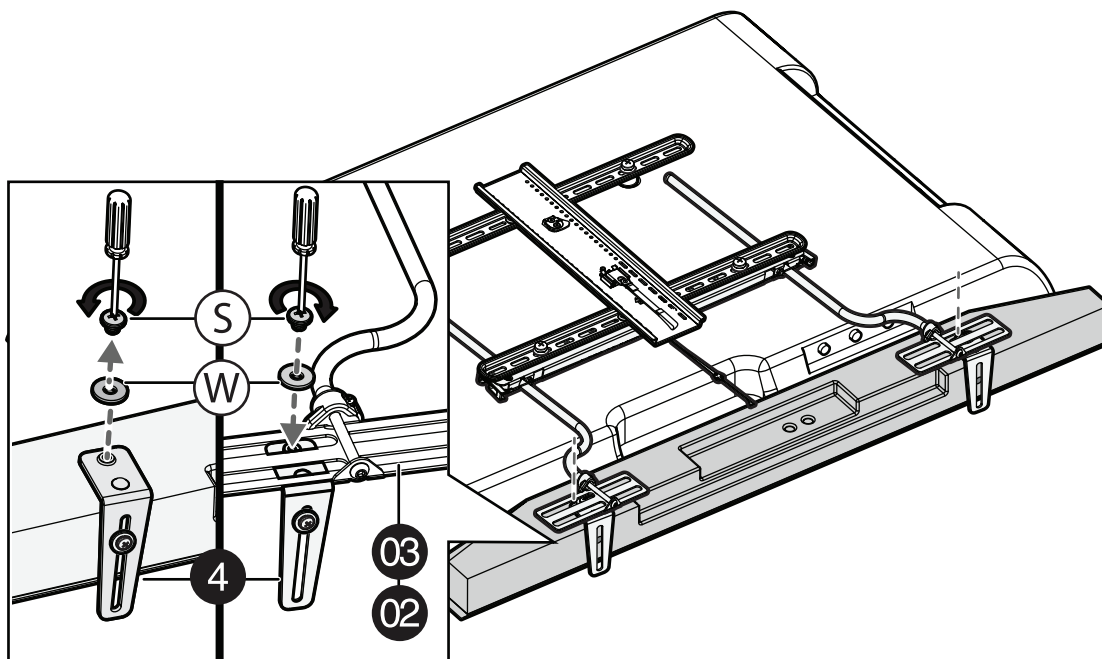


- 5 Apriete los tornillos (**L**) para fijar los brazos en su sitio.

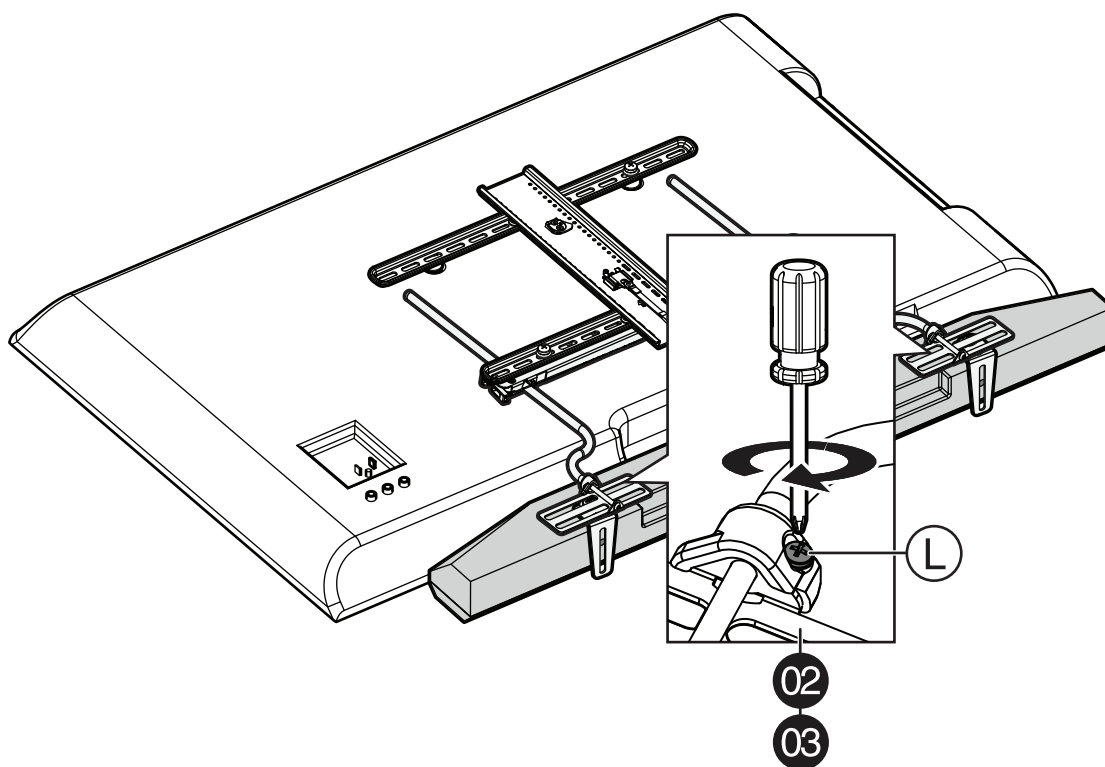


PASO 8 - Sujete su televisor

- 1 Ajuste la altura de la cuerda de liberación (R) a la parte inferior de la barra de sonido para facilitar el acceso durante los ajustes.

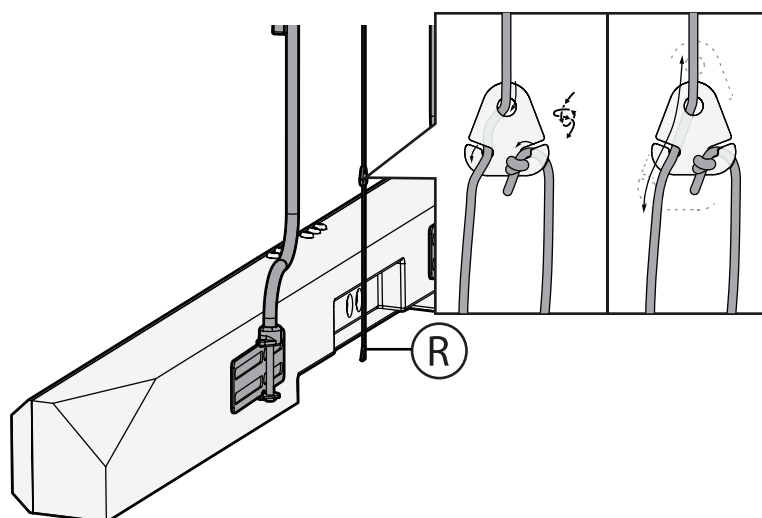

- 2 Asegúrese de que la barra de sonido no toque la pared cuando monte el televisor. Ajuste la profundidad de la barra de sonido según sea necesario aflojando el tornillo (L). Apriete el tornillo (L) después de los ajustes.

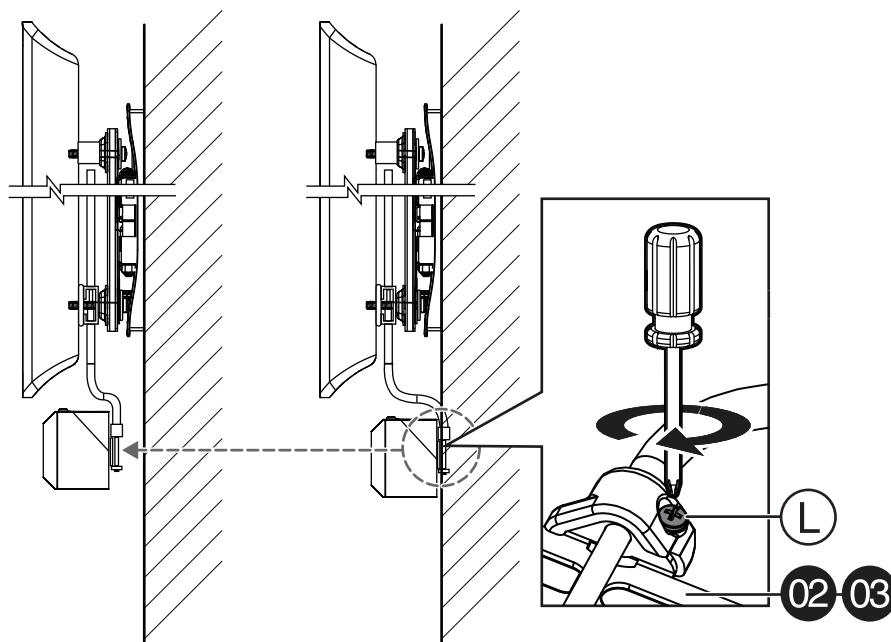


- 3 Siga las instrucciones del manual de instalación del soporte de montaje en pared del televisor para colgarlo.

PASO 9: Ajuste de la altura de la barra de sonido (opcional)

Nota: Dependiendo del tipo de soporte de montaje en pared del televisor que tenga, es posible que tenga que quitar el televisor de la pared para ajustar la altura de la barra de sonido.

- Tire y sostenga la cuerda de liberación (R) para subir o bajar la barra de sonido.


CUIDADO: Asegúrese de apoyar la barra de sonido con una mano mientras la mueve.

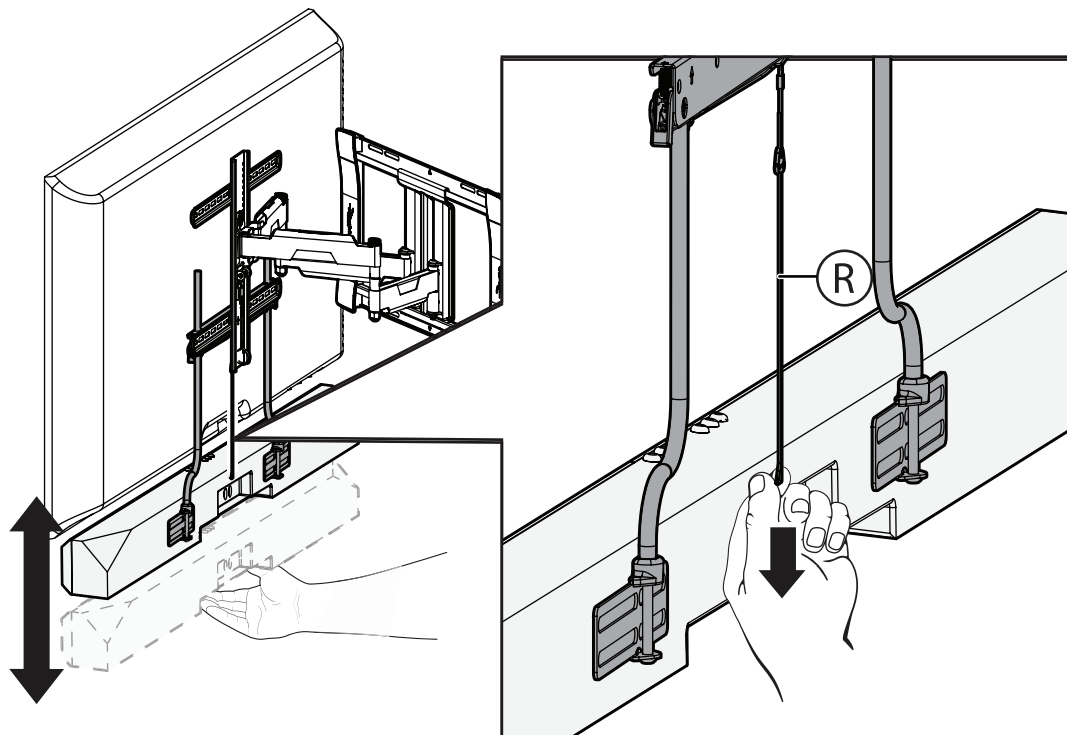

PASO 10 - Ajuste de la profundidad de la barra de sonido (opcional)

Nota: Dependiendo del tipo de soporte de montaje en pared del televisor que tenga, es posible que tenga que quitar el televisor de la pared para ajustar la altura de la barra de sonido.

- 1 Afloje las perillas (26) o los tornillos (18, 19, 20, 21, o 22) (dependiendo de la opción de instalación), en la parte posterior de la barra de sonido.
- 2 Afloje los tornillos de bloqueo (L) que fijan los soportes de los brazos (02 y 03)..

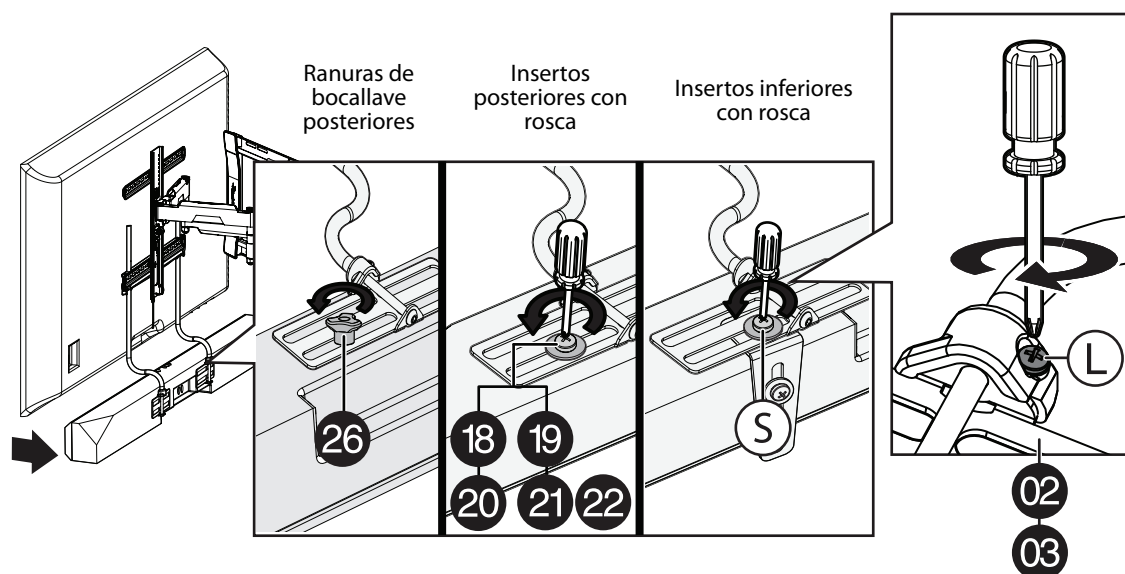


Necesitará




Destornillador Phillips

- 3 Para una instalación de montaje en la parte posterior, mueva la barra de sonido a la posición que desee.

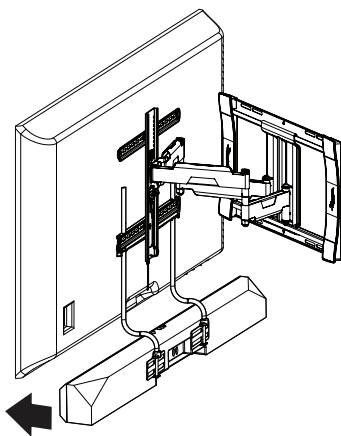

O

Para una instalación en la parte inferior, afloje los tornillos que sujetan la parte inferior del soporte (4) a la parte inferior de la barra de sonido y deslice la barra de sonido hacia dentro o hacia fuera.

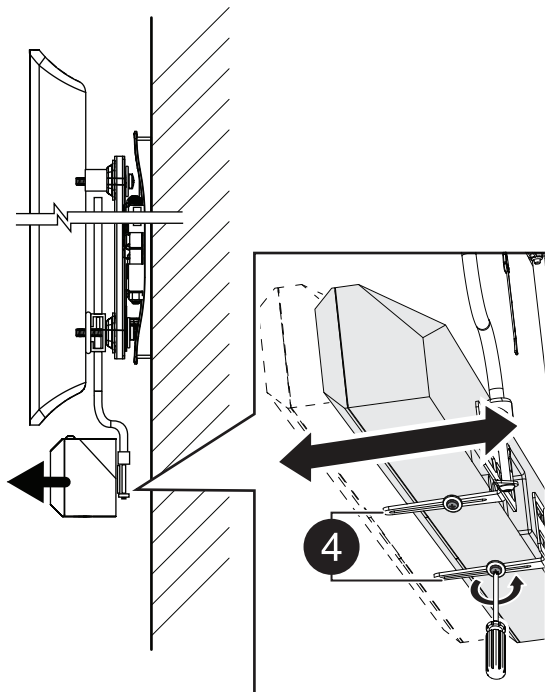

- 4 Apriete todas las perillas y tornillos cuando termine de ajustar la profundidad.

Para el servicio al cliente llame al: 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Rocketfish le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Rocketfish ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura toda la vida útil del Producto a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En el caso de que el Distribuidor deje de vender el producto de la marca Rocketfish garantizado, esta garantía limitada de por vida se terminará para este producto y no se podrá obtener reparación ni reemplazo del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Rocketfish y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-800-620-2790 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- La modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. ROCKETFISH NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. ROCKETFISH PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Rocketfish:

1-800 620-2790

www.rocketfishproducts.com

Rocketfish es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.



Part # 6907-302045
N.º de parte: 6907-302045

www.rocketfishproducts.com
1-800-620-2790 (U.S. and Canada)

ROCKETFISH is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Registered in some countries. Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2023 Best Buy. All rights reserved.

www.rocketfishproducts.com
1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.