




1

Putting Opener into Programming Mode

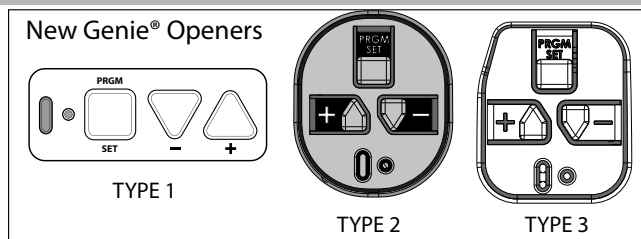


There are 3 types of programming button pads. Type 1 is shown in these steps. All buttons perform the same function and programming is the same for all types shown above.

Place operator into programming mode:

TYPE 1-2-3

1. Press and hold the program button until the round LED turns blue, then release.
2. The round LED will go out and the long LED will begin flashing purple.

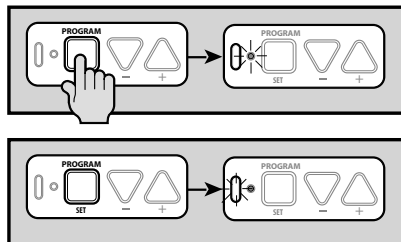

Proceed to step 2


-OR-

Genie® openers and external receivers manufactured between 1995 to 2011

Place operator into programming mode:

1. Press & release Learn Code button once.
The red LED will begin to flash.

Proceed to step 2

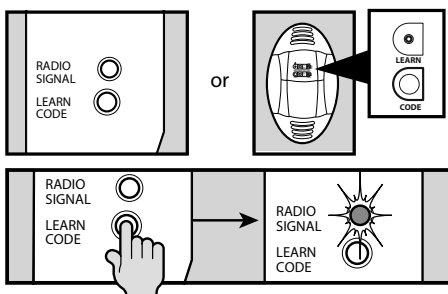


2

Programming a Remote to the Opener


NOTE: Once in programming mode, you will have approximately 30 seconds to perform this step.

Note: While programming remote buttons, stand at least 5 feet away from the opener. This ensures you have proper communication between the remote and the opener.

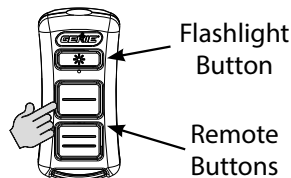


1. Slowly press and release the remote button of your choice two times. The opener LEDs will flash and go off, indicating you have successfully programmed your remote.
2. Press and release the same button a third time and door will open or close.

NOTE: It is possible to press the remote button too quickly or lightly. If the LEDs do not go OFF, press the remote button several more times to achieve confirmation.

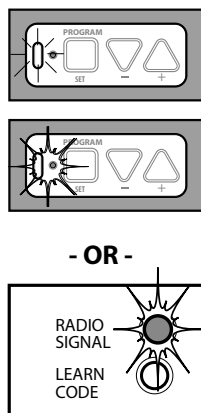

- OR -

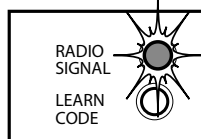

3

Lost or Stolen Remote/Erasing all Remotes

Instruction pertains to all button pad TYPES shown in section 1


New Genie® Openers

1. Press and hold the program button until the round LED turns blue, then release.
2. Press and hold the Up(+) Down(-) buttons at the same time, until the both LEDs flash blue and go OFF.

-OR-

Genie® openers and external receivers manufactured between 1995 to 2011.

- To erase all remote devices from all other types of Genie® openers, Press and hold the Learn Code Button until the LED stops blinking.

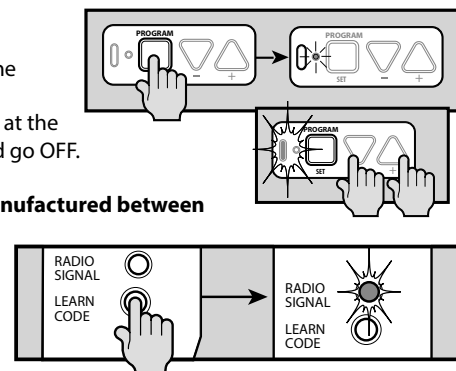

Start at step 1 to reprogram your remotes.

NOTE: Clearing remote control memory from the power head will clear ALL programmed remotes and wireless keypads. Your opener will no longer recognize any signal from any remote device, including a missing remote device.

4

Using the LED Flashlight

Press the LED Flashlight button once.


LED Flashlight will operate until button is pressed again or when 4 minutes have passed.
After 4 minutes the LED will flash indicating that light will turn off automatically.



Replace the Battery

Replace remote battery with 1-AAA battery.

1. Remove screw and press down on top of battery door and slide back off of remote.
2. Match battery polarity symbols inside battery housing and replace battery.
3. Align cover, snap case closed, install screw.

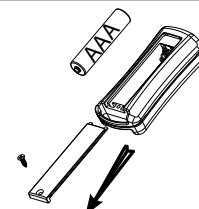

NOTE: Transmitter will not require reprogramming for battery change.

FCC Part 15.21 Statement:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC / IC Statement:

This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


For additional help or information, please visit our website at www.GenieCompany.com, contact our Customer Care group at 1-800-35-Genie, or write to us directly at:

The Genie Company
One Door Drive, PO Box 67
Mount Hope, Ohio 44660



1

Poner el abridor en el Modo de Programación

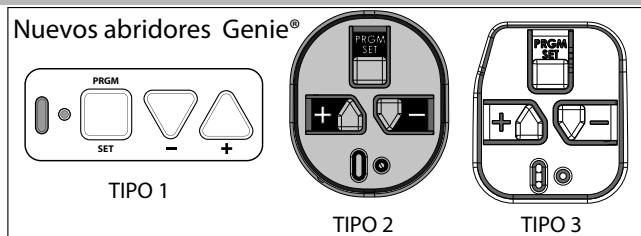

Existen 3 tipos de teclados de programación. El tipo 1 es el que se muestra en estos pasos. Todos los botones cumplen la misma función y la programación es la misma para todos los tipos mostrados arriba.

Poner el operador en el modo de programación: TIPO 1-2-3

1. Oprima y sostenga el botón de programación hasta que la luz LED redonda se vuelva azul, después suéltelo.
2. La luz LED redonda se apagará y la luz LED larga empezará a parpadear en color morado.

Proceda al paso 2



-O-

Abridores Genie® y receptores externos fabricados entre 1995 y 2011

Ponga el operador en el modo de programación:

1. Oprima y suelte una vez el botón del Código de Aprendizaje. La luz LED roja empezará a parpadear.

Proceda al paso 2

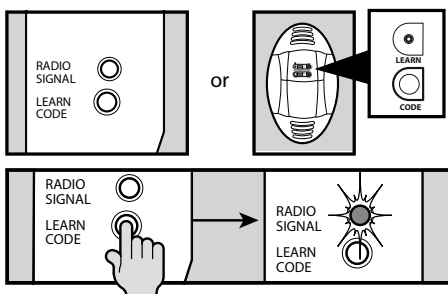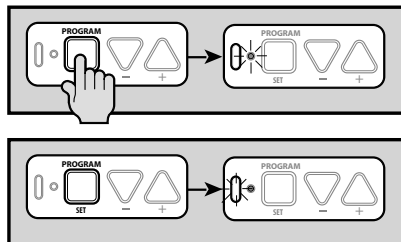


2

Programar un control remoto para el abridor


NOTA: Una vez que está en el modo de programación, tendrá aproximadamente 30 segundos para realizar este paso.

NOTA: Mientras programa los botones del control remoto, manténgase por lo menos a 5 pies del abridor. Esto asegura que tenga una comunicación apropiada entre el control remoto y el abridor.

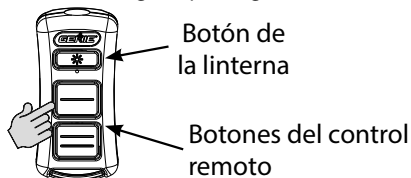


1. Oprima despacio y suelte el botón del control remoto de su elección dos veces. Las luces LEDs del abridor parpadearán y se apagarán, indicando que ha programado exitosamente su control remoto.
2. Oprima y suelte el mismo botón una tercera vez y la puerta se abrirá o cerrará.

NOTA: Es posible oprimir el botón del control remoto demasiado rápida o suavemente. Si las luces LED no se APAGAN, oprima el botón del control remoto varias veces más para lograr la confirmación.

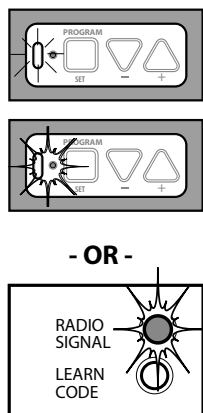

- OR -

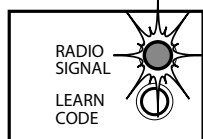

Si desea ayuda o información adicional, visite nuestra página de Internet www.GenieCompany.com, contacte a nuestro grupo de Atención al Cliente llamando al 1-800-35-Genie, o escríbanos directamente a: The Genie Company One Door Drive, PO Box 67, Mount Hope Ohio 44660

ADVERTENCIA

LA PUERTA EN MOVIMIENTO PUEDE OCASIONAR LESIONES

GRAVES O LA MUERTE.

- NO instale el transmisor a menos que el dispositivo de seguridad del operador de la puerta funcione como es requerido por el manual del operador de la puerta.
- La Consola de Pared debe ser montada a la vista de la puerta, por lo menos 5 pies arriba del piso y alejada de las partes en movimiento de la puerta.
- Evite que las personas se acerquen mientras la puerta esté en movimiento.
- NO permita que los niños jueguen con el transmisor o el operador de la puerta.
- Si la función inversa de seguridad no funciona correctamente:
 - Cierre la puerta y después desconecte el abridor usando la manija de liberación manual.
 - NO use el transmisor o el operador de la puerta.
 - Consulte los Manuales del Propietario de la Puerta y del Abridor antes de intentar cualquier reparación.


3

Control remoto perdido o robado/Borrar todos los controles remotos

Esto pertenece a todos los TIPOS de teclados indicados en la sección 1.


Nuevos abridores Genie®

1. Oprima y sostenga el botón de programación hasta que la luz LED redonda se vuelva azul, después suéltelo.
- O-
2. Oprima y sostenga los botones Arriba (+) Abajo (-) al mismo tiempo, hasta que ambas luces LEDs parpadeen en azul se APAGUEN.

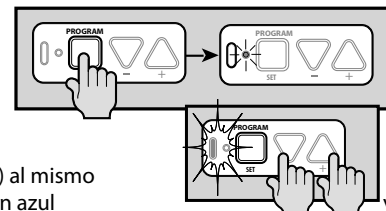

Abridores Genie® y receptores externos fabricados entre 1995 y 2011.

- Para borrar todos los controles remotos de todos los otros tipos de abridores Genie®, Oprima y sostenga el Botón del Código de Aprendizaje hasta que la luz LED deje de parpadear.

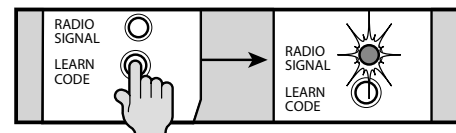

Comience en el paso 1 para reprogramar sus controles remotos.

NOTA: El borrar la memoria del control remoto del cabezal eléctrico borrará TODOS los controles remotos programados y teclados inalámbricos. Su abridor dejará de reconocer cualquier señal de cualquier control remoto, inclusive un control remoto faltante.

4

Usar la linterna LED

Oprima el botón de la linterna LED una vez.


La linterna LED operará hasta que el botón sea oprimido otra vez o cuando hayan pasado 4 minutos. Después de 4 minutos la luz LED parpadeará indicando que la luz se apagará automáticamente.



Reemplazar la pila

Reemplace la pila del control remoto con una pila AAA.

1. Remueva el tornillo y presione hacia abajo en la parte superior del compartimiento de la pila y deslícelo hacia afuera.
2. Haga corresponder los símbolos de polaridad de la pila dentro del compartimiento y reemplace la misma.
3. Alinee la tapa, cierre el compartimiento, y coloque el tornillo.

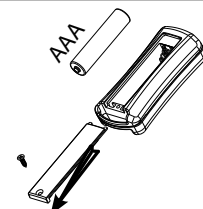

Declaración de la Parte 15.21 de la FCC:

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC/IC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la FCC y con las normas RSS de exención de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría ocasionar la operación no deseada del dispositivo.