


Contenu de l'emballage

- Bar de détection sans fil pour Nintendo^{MD} Wii^{MC}
 - *Guide d'installation rapide*
- Sont également nécessaires :
- 4 piles type AAA


Caractéristiques

- Reçoit des signaux sans fil (IR) de manettes sans fil Wii
- Capteurs extensibles pour gamme de jeu plus étendue
- Témoins du mode veille et de piles faibles
- Se monte sur le dessus ou la partie inférieure du téléviseur ou sur le mur

Face avant

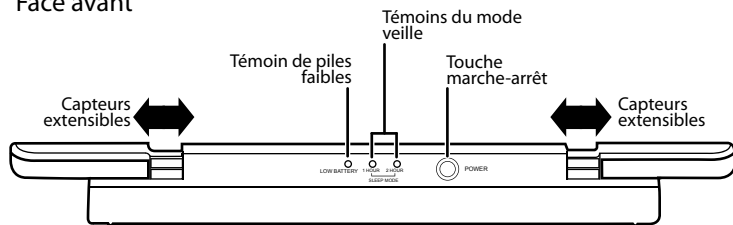


Face arrière

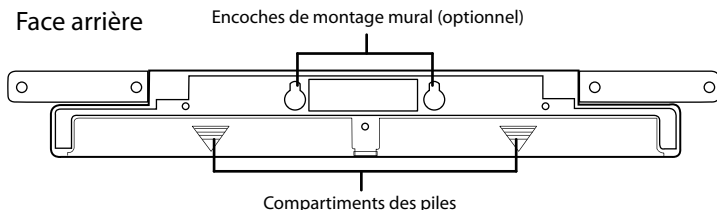


Installation de la barre de détection

1 Retirer les couvercles des compartiments des piles au dos de la barre de détection.

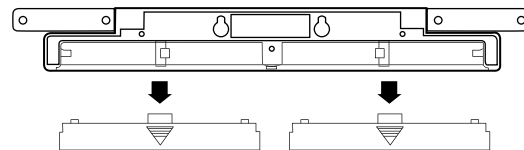


2 Insérer 2 piles AAA dans chaque compartiment des piles et replacer les couvercles. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

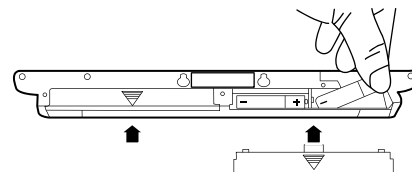

3 Monter la barre sur le dessus (A) ou la partie inférieure (B) du téléviseur à l'aide des fixations velcro fournies. Il est également possible de monter la barre sur un mur en faisant glisser les encoches de montage sur des vis de 1/4 po (non fournies) espacées de 1,9 po l'une de l'autre (de centre à centre).


REMARQUE : La portée de jeu est d'environ 13 pi (4 m). Il est possible de régler la sensibilité de la barre dans le menu **Options** de la **Wii. Wii Settings** (Paramètres Wii), **Sensor Bar** (Barre de détection), **Sensitivity** (Sensibilité), puis régler le paramètre.

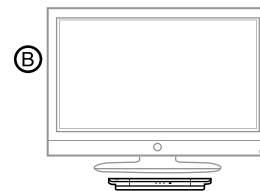


Utilisation de la barre de détection

- 1 Appuyer une fois sur le bouton **POWER** (marche-arrêt/mode veille) pour mettre en marche la barre de détection et régler le mode veille sur une heure ou appuyer deux fois sur le bouton **POWER** pour mettre en marche la barre de détection et régler le mode veille sur deux heures. Le témoin du mode veille (**SLEEP MODE**), **1 HOUR** (1 heure) ou **2 HOUR** (2 heures) s'allume.

Remarque : Quand le mode veille se termine (une ou deux heures), la barre de détection et le témoin du mode veille (**SLEEP MODE**) s'éteignent. Pour continuer d'utiliser la barre de détection, appuyer sur le bouton marche-arrêt (**POWER**) pour régler de nouveau le mode veille.

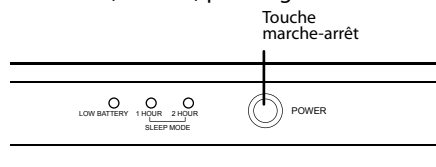

- 2 Régler l'information relative à l'emplacement des capteurs dans le menu de configuration de la Wii. Voir le guide de l'utilisateur de la Wii pour toutes instructions.
- 3 Pour éteindre la barre de détection avant l'expiration de la durée prévue pour le mode veille, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **POWER**.

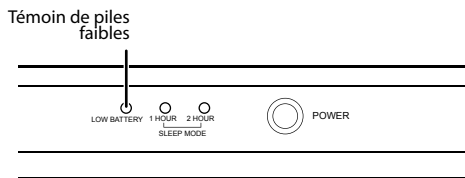

Pile faible

Quand les piles sont faibles, le témoin de piles faibles (**LOW BATTERY**) clignote. Éteindre la barre de détection et remplacer des piles.

Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Contactez Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés

ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Wii est une marque de commerce de Nintendo of America, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.