

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce récepteur HD Radio portatif représente la dernière avancée technologique dans la conception de radios portatives et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service de ce récepteur HD Radio portatif. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation de ce récepteur HD Radio portatif.




Contenu de la boîte

- Brassard
- Écouteurs
- Câble USB
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide



Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce récepteur HD Radio portatif

Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur le côté et au dos de l'appareil.

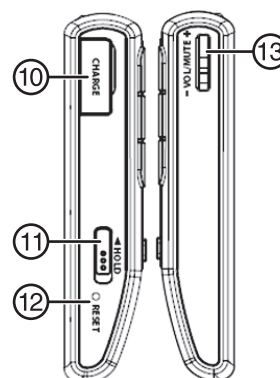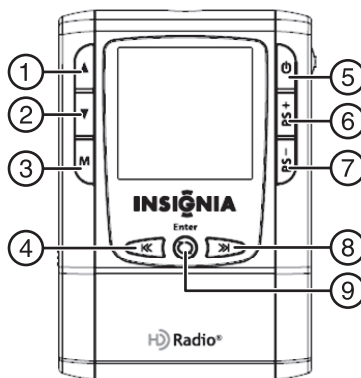

- 1 Syntonise la fréquence supérieure suivante
- 2 Syntonise la fréquence inférieure suivante
- 3 Menu
- 4 Recherche de la station radio inférieure suivante
- 5 Marche
- 6 Numéro de la station préréglée supérieure suivante
- 7 Numéro de la station préréglée inférieure suivante
- 8 Recherche de la station radio supérieure suivante
- 9 Touche Guide/Entrée
- 10 Charge
- 11 Maintenir
- 12 Réinitialiser
- 13 Volume/Mise en sourdine
- 14 Prise pour écouteur

Étape 2 Charge de la batterie

Charger la batterie avant son utilisation.

- 1 Connecter le câble USB inclus à un port USB de l'ordinateur, puis connecter l'autre extrémité du câble au port de CHARGE de la radio.
- 2 Mettre l'ordinateur sous tension. Pendant que la batterie est chargée l'Affichage *Charging* (Charge en cours) apparaît.

Quand la charge est terminée, l'Affichage *Charging Complete* (Charge complète) apparaît.

Remarque : lorsqu'une touche est appuyée pendant que la batterie est en cours de charge, l'affichage normal apparaît. Si aucune touche n'est appuyée pendant 30 secondes, l'affichage de la batterie apparaît de nouveau.




Étape 3 Information sur les modes radio

Cette radio a trois modes radio : analogique (FM), HD Radio, et RDS (Radio Data System).



Le mode analogique (FM) est le mode standard. Le signal radio FM est un signal analogique. Lors de la réception d'un signal FM, l'icône « FM » s'affiche.

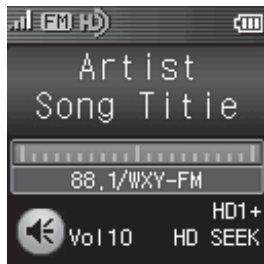

Le mode HD Radio est le nouveau signal numérique. Plusieurs stations HD Radio ont plusieurs sous-canaux appelés « Canaux multiplexés » (Multicast channels). Lors de la réception d'un signal HD Radio, l'icône « HD » et le numéro de canal s'affichent.



Le mode RDS (Radio Broadcast Data System - RBDS) ajoute une fonctionnalité supplémentaire à la réception radio FM en transmettant une information analogique codée avec le signal radio FM. Ce signal est décodé par un récepteur RDS et peut fournir toute une gamme d'informations y compris le nom de la station. Le texte RDS est en général centré. Quand le texte remplit l'affichage, il commence à défiler. Lors de la réception d'un signal RDS, l'icône « RDS » (RBDS) s'affiche.

Étape 4 Utilisation du brassard




1 Glisser le récepteur HD Radio portable dans la poche du brassard.



2 Enrouler le brassard autour de la partie supérieure du bras avec la radio tournée vers l'extérieur.



3 Faire glisser la courroie dans la boucle puis la tirer pour serrer.

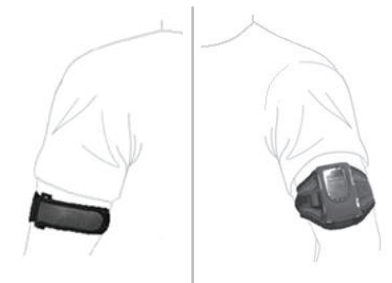

Arrière du bras

Avant du bras

4 Replier la courroie sur elle-même pour qu'elle s'accroche à la bande velcro et maintienne le brassard.