




Espressione

#8212S

Concierge Automatic Coffee Machine


UPC# 786818-500030

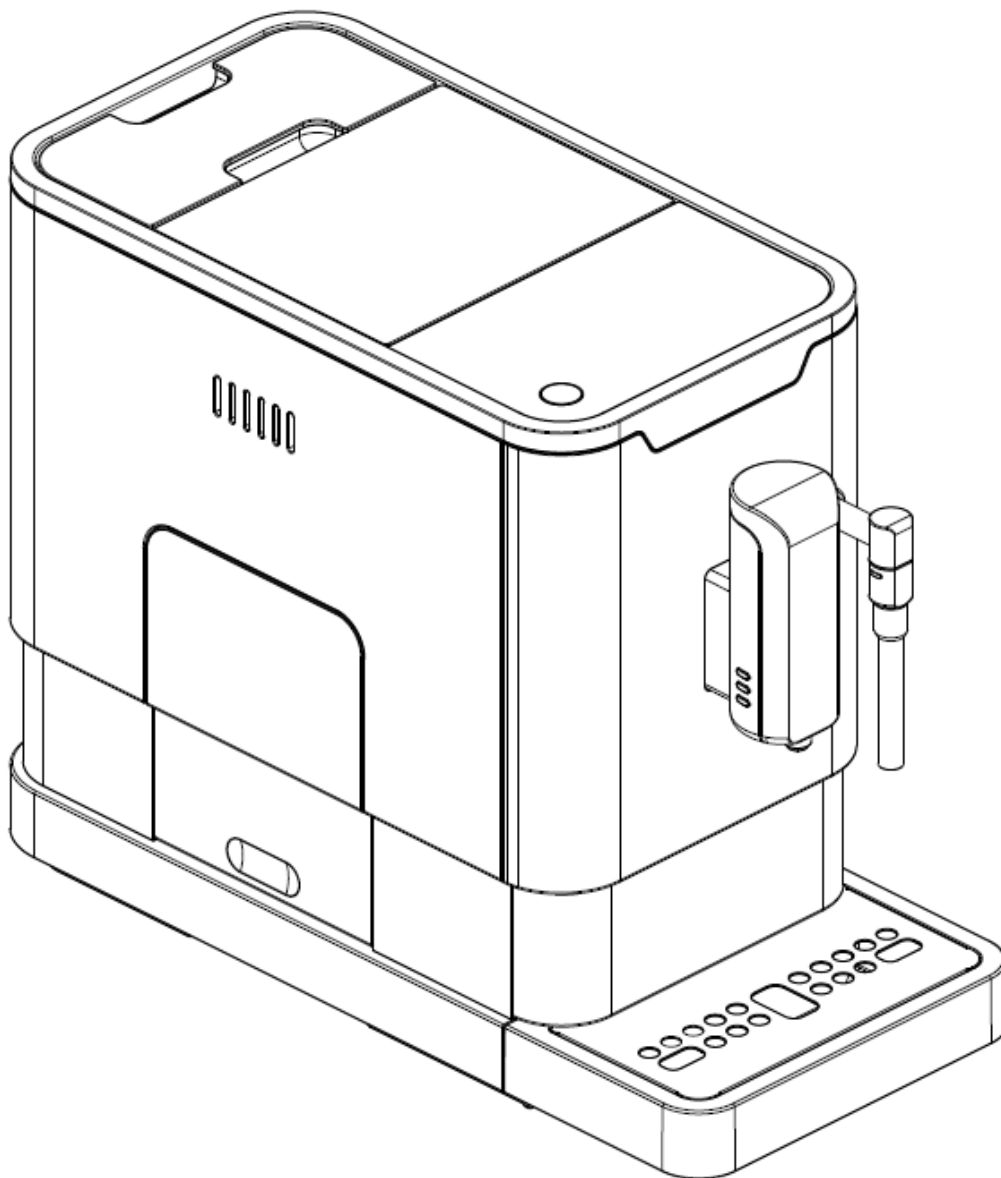

Instruction Manual

8212S

Automatic Coffee Machine

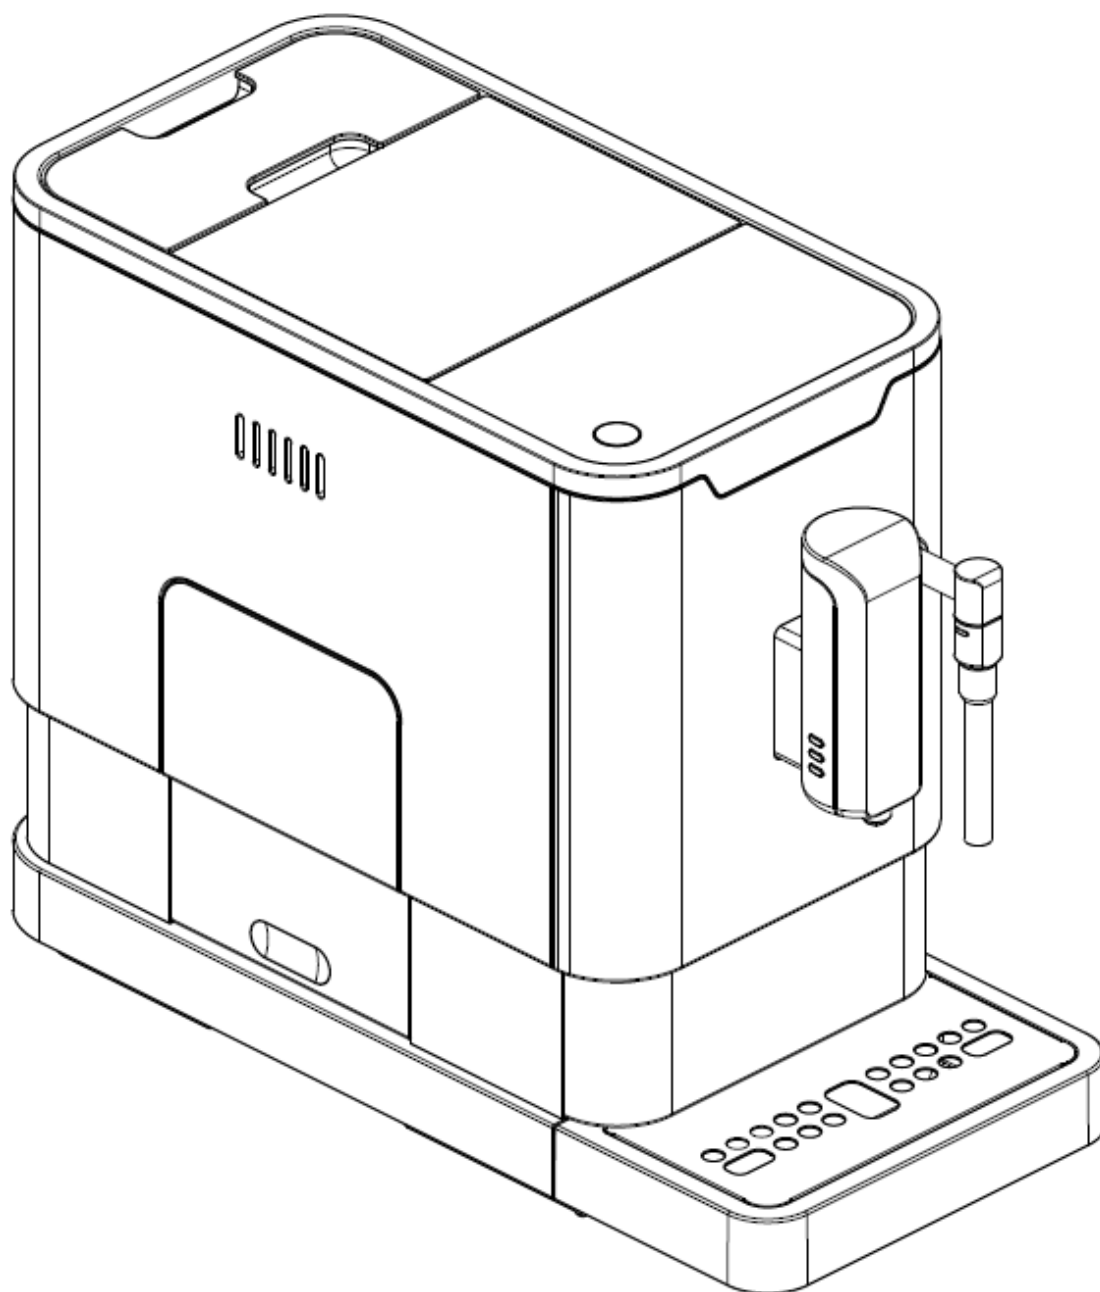

Instruction Manual

IMPORTANT INFORMATION

For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first time. Save the instructions for future reference.

The appliance is designed for domestic use and should be operated in accordance with these instructions for use.

Always handle with care and warn other users the potential danger.

DANGER: Misuse of the appliance can cause injury!

DO's

1. Check the mains voltage stated on the rating plate corresponds to the local electricity supply.
2. Unwind and straighten the power cord before using the appliance.
3. Place the appliance on a firm and steady surface.
4. The appliance must be used and rested on a stable surface.
5. Disconnect the appliance from mains supply outlet under the following conditions:
 - Before the water tank is filled with water
 - Before removing any parts from the appliance or refit any parts on the appliance.
 - Before cleaning or maintenance
 - When the appliance is not working correctly
 - After using the appliance
6. Empty the water tank, when the appliance unused for long period
7. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
8. Always use cold water to make coffee. Warm water or other liquids could cause damage to the coffee maker.
9. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid any hazard.
10. Use the grinder for grinding coffee bean only.
11. Children shall not be playing with the appliance.
12. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
13. Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction by a person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
15. This appliance is designed for household use only.


DO NOT's

1. Do not allow children to touch the appliance or the power cord during the operation
2. Do not use an extension power cord set unless competent authority has approved it.
3. Do not leave the appliance unattended, when it is connected to main supply.
4. Do not use the appliance in outdoor environment.
5. Do not use appliance for other than intended use.
6. Do not let cord hang over the edge of table or counter or touch hot surface.
7. Do not use or place the appliance on a wet or hot surface.
8. Do not use the appliance if the drip tray is improperly placed in position.
9. Do not immerse the appliance in water or any liquids.
10. Do not use the appliance when any parts of the appliance are damaged.
11. Do not use the appliance when it is not working properly.
12. Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
13. Do not place the cord on a sharp edge of an item.

14. Do not attempt to open the main body or dismantle any parts from the appliance, there is no serviceable part inside.
15. The appliances normally cleaned after use and not intended to be immersed in water for cleaning and the appliance must not be immersed
16. The use of accessories not included in the box is not recommended. It might be dangerous and should be avoided.
17. Do not place the appliance on or near hot gas or electric burner, or in heated oven.
- 18. Do not operate the hot water function continuously for more than one tank of water.**


A. GET TO KNOW YOUR AUTOMATIC COFFEE MACHINE

I. GENERAL DESCRIPTION

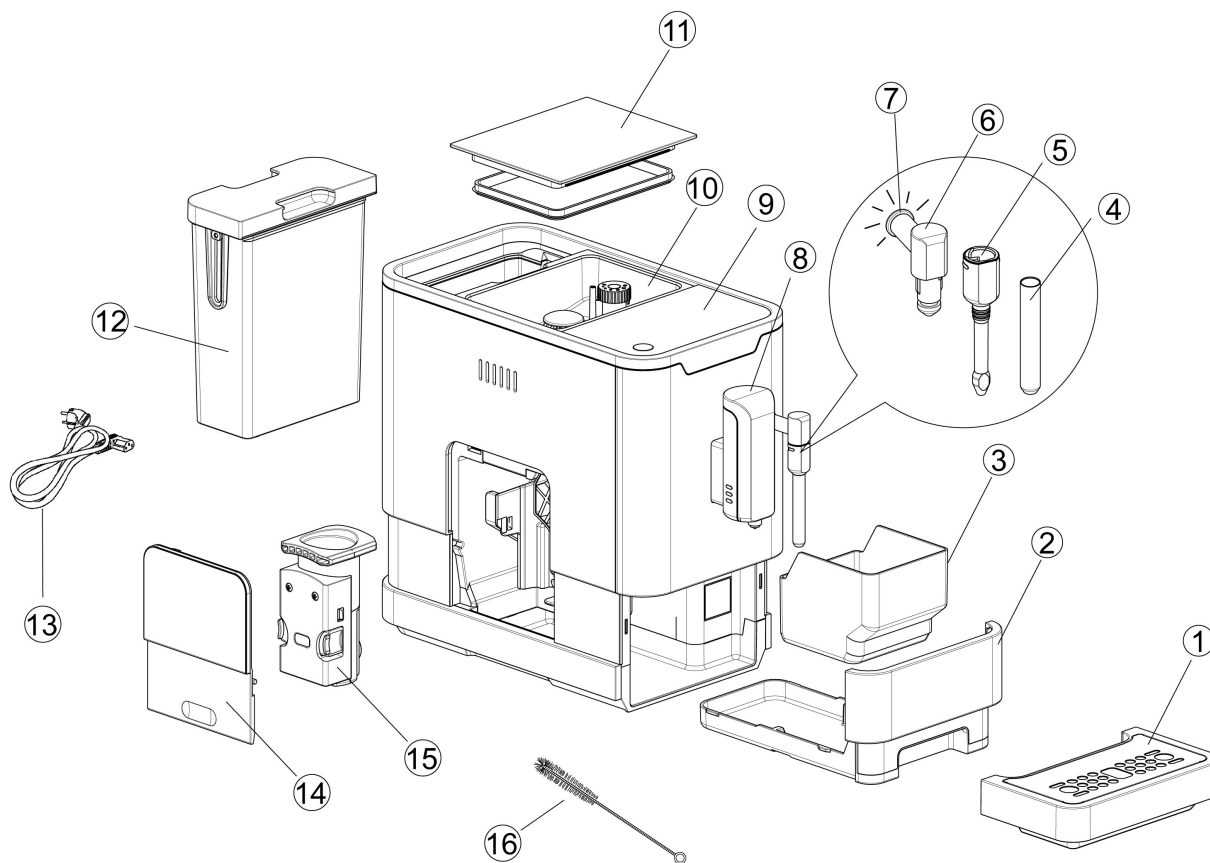

1. External Drip Tray	2. Internal Drip Tray
3. Coffee Grounds Container	4. Metal tube
5. Nozzle cover	6. Steam Nozzle
7. Steam indicator light	8. Adjustable coffee spout
9. Control Panel	10. Coffee Bean Container
11. Coffee Beans Container Cover	12. Water Tank
13. Power cord	14. Service Door
15. Brewer	16. Cleanness brush

II. CONTROL PANEL

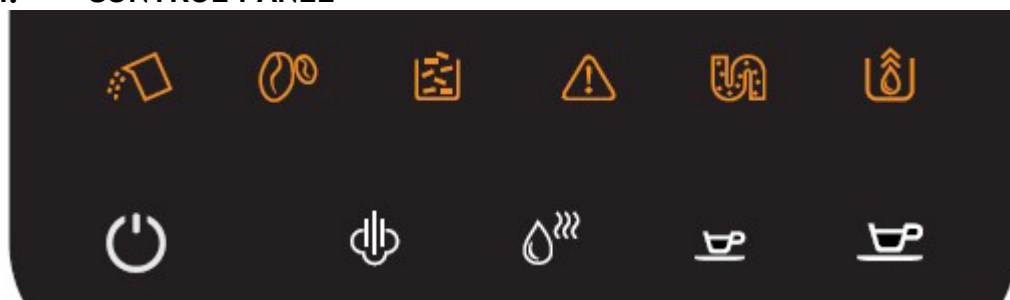

	Flashing: Low water level/ Water tank missing
	Bean container empty
	Solid light: coffee grounds container is full Flashing: Internal Drip Tray/coffee grounds container is missing
	Solid light: Brewer is missing/ installed improperly Flashing: Service door is opened / installed improperly
	Solid light: Requires to do descaling Flashing: Descaling is under process
	Empty System Function is running
	Power ON/OFF Button
	Steam button
	Hot Water Button
	Strong Espresso Button
	Mild Espresso Button


III. ACCESSORY

In the box, three packs of cleaning agents are included for the process of self-cleaning.


B. MACHINE INSTALLATION

1. Remove any protective films, stickers and any other packing material on the appliance


2. Choose a safe and stable surface with an easily reachable power supply and allow minimum distance from the sides of the machines.

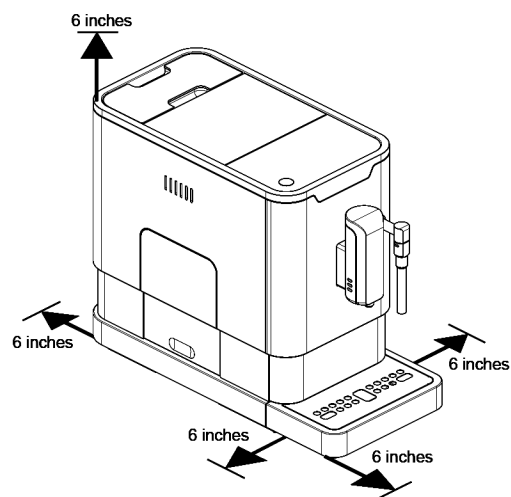

3. Insert the external drip tray. Make sure it is inserted correctly.

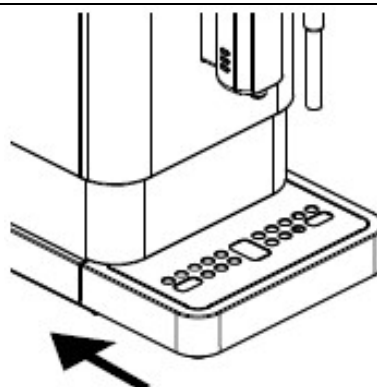


4. Fill the water tank with water (see "FILLING THE WATER TANK")

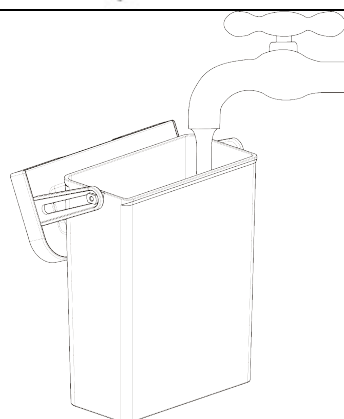

5. Fill the bean box with coffee bean (SEE "FILLING THE COFFEE BEAN CONATINER")



6. Unwind and straighten the power cord and insert the plug into the socket located on the back of the machine. Insert the other end of the power cord into a wall socket with suitable power voltage.

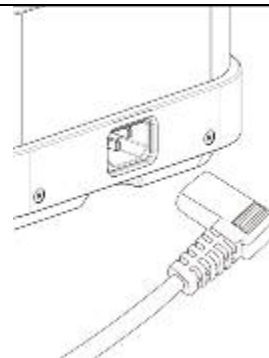

C. Daily Operation

I. MAKING YOUR COFFEE

1. Switch on the appliance by pressing the power on/off button.
2. The control panel will flash, when it becomes solid then the appliance is in standby condition.
3. Place a cup under the coffee spout and adjust the height of the spout to fit the cup. Depending on the size of the cup (too tall or too wide) you can remove the drip tray or adjust the position of the drip tray as below:

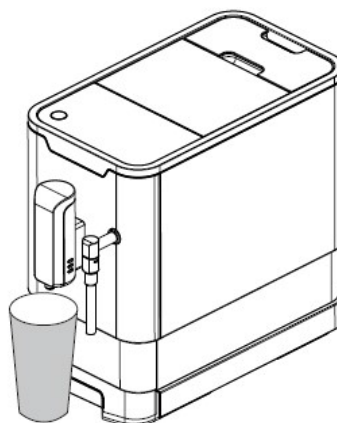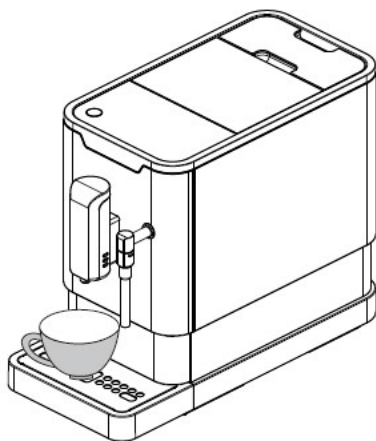


4. Depending on the taste of coffee you would like to have, press strong espresso button  or mild espresso button .
5. The espresso button being pressed will light on and the illumination will light up indicates that the appliance is preparing the cup of coffee.
6. When the appliance is back to standby condition, the coffee is ready to serve.

Note: Press the hot water button (see page 9 section IV) to clean inside of the coffee maker before first use.


II. FILLING THE WATER TANK

When  is flashing, the water tank is in low water level and requires filling the water tank.


1. Lift the water tank by using the lid as the handle

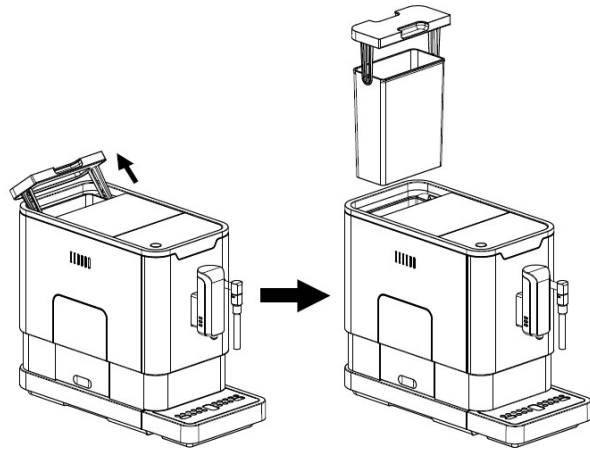

2. Rinse the water tank with fresh water and then fill the tank to the Max level and place it back into the machine. Make sure it is fully inserted.

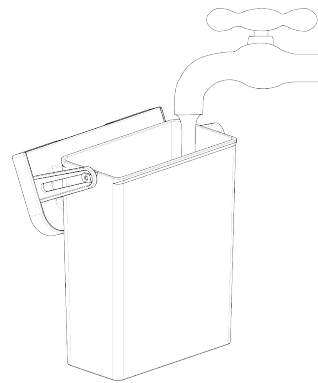

Note: To prevent overflow of water from the water tank, do not add water directly into the appliance with another container

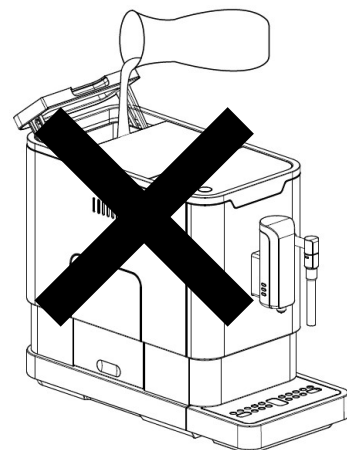


IMPORTANT: Never fill the water tank with warm, hot, sparkling water or any other liquid which might damage the water tank and the machine

III. FILLING THE BEAN CONTAINER

When  is flashing, the appliance needs to be filled with coffee bean:

1. Remove the bean container lid

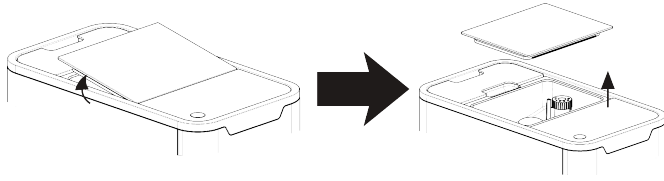



2. Slowly pour in the coffee beans.
3. Install back the container lid.

IMPORTANT: Fill the coffee bean container with coffee beans only. Grounded coffee, instant coffee, caramelized coffee and any other objects may damage the machine

IV. Preparing Frothy Milk for Coffee

As the temperature of steam is higher than the temperature of espresso, So espresso should be prepared before making frothy milk; otherwise the espresso might be burnt.

1. Prepare the espresso coffee with larger cup.
2. Turn the steam nozzle toward to the Drip tray.
3. Press the steam button. Steam indicator light will flash. Then the appliance is heating up and draining the residual water into the Drip Tray or another container.
4. After the steam indicator light stop flashing and stay on, place a container with milk under the steam nozzle and immerse the steam nozzle about 2 inches deep into the container.
5. Press the steam button again.
6. Swivel the container while the hot steam comes out.
7. When the milk is hot enough with froth appeared. Then press again the steam button to stop the steam.
8. Use a wet towel to clean the nozzle cover and metal tube. (Refer to "DAILY CLEANING OF THE APPLIANCE")
9. Pour the hot frothy milk into the espresso.
10. Now you can enjoy your coffee.

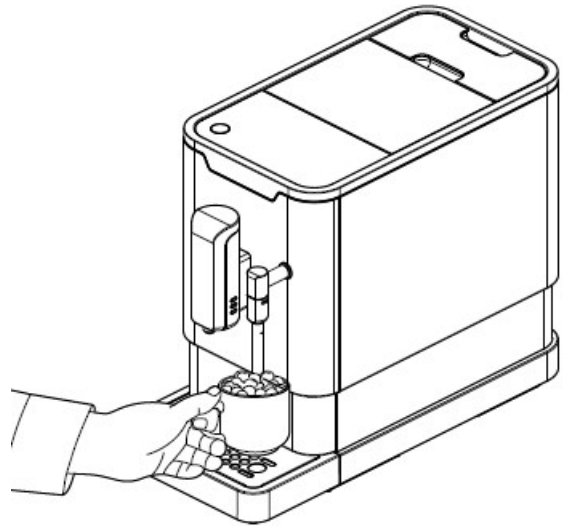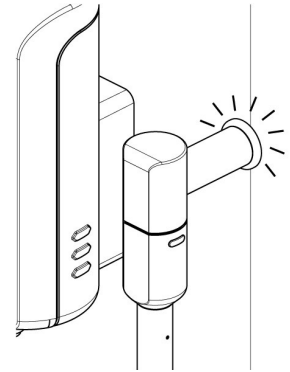


V. HOT WATER

The appliance can dispense hot water by simply pressing the hot water button. The hot water button and the illumination will lights up indicates that the appliance is heating up the water. When the hot water button and the illumination turn off, the water is ready to serve.

VI. DAILY CLEANING OF THE APPLIANCE


Timely cleaning and maintenance of the appliance is very important in prolonging the life of the appliance.

1. Remove the external drip tray.

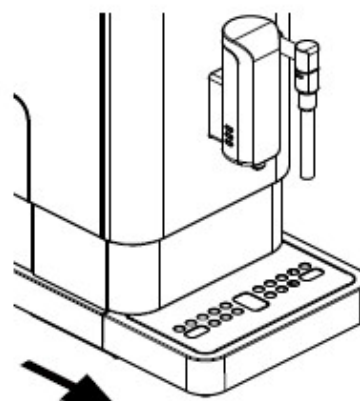

2. Empty the water inside the drip tray in the sink and wash it with fresh water. Dry it afterwards.


3. Slides open the internal drip tray and the coffee grounds container.



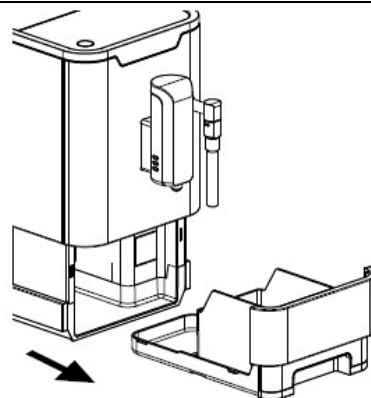


4. Empty the coffee grounds container and wash it with fresh water. Dry it afterwards.

Note: When  lights up, the coffee grounds container needs to be empty.


5. Pull down the service door.

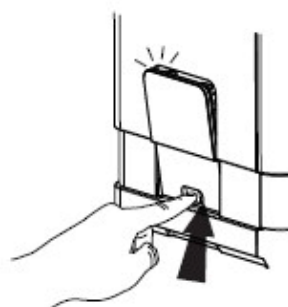

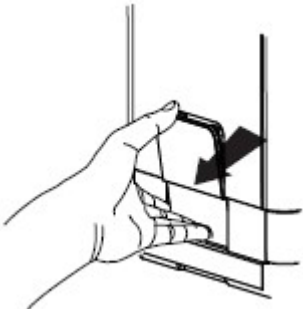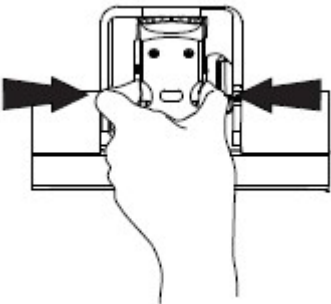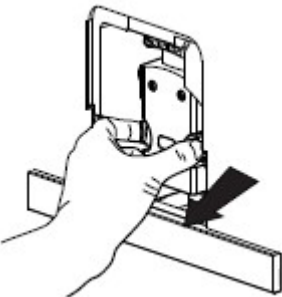
6. Remove the service door.	
7. Press the release knob.	
8. Remove the brewer.	
9. Wash the brewer with fresh water. Dry the brewer afterwards.	
10. Insert back the brewer to its original position and install back the service door its original position. Note: When  lights up solid, it indicates that the brewer is missing / installed improperly. When  is flashing, it indicates that the service door is missing/ installed improperly.	

11. Place the coffee grounds container on the internal drip tray and insert back into it original position.


Note: When  is flashing, the coffee grounds container is missing

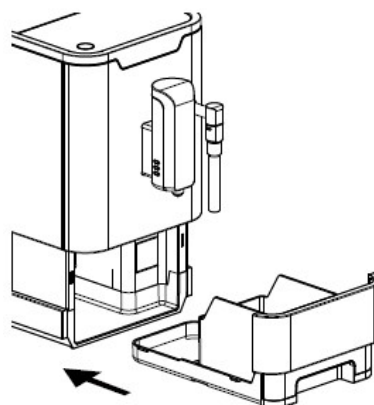


12. Place the external drip tray at its original position

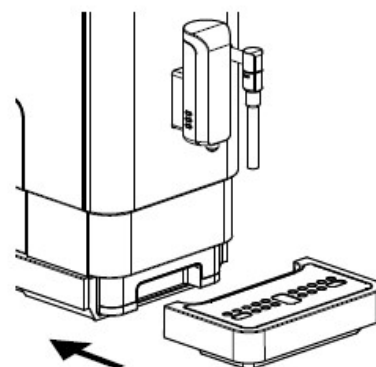


13. Unlock the nozzle cover by turning it to the left. Then pull it downward to remove.

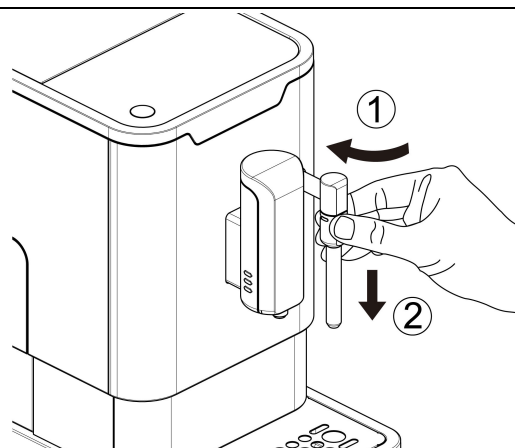

14. Pull the metal tube downward to disassemble the nozzle cover and metal tube.

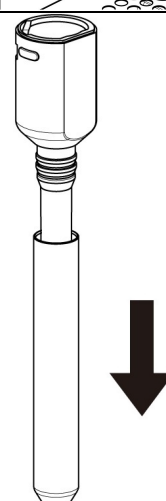

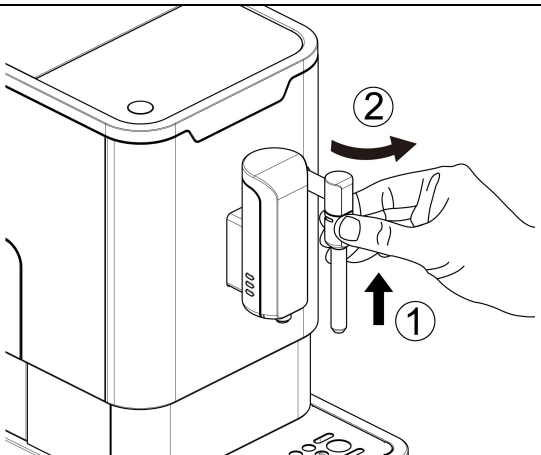15. Wash the nozzle cover and metal tube with fresh water.	
16. Assembly the metal tube back to the nozzle cover. Then push upward to place the nozzle cover back. And turn it to right to lock it.	

VII. Turning Off the machine

Switch off the appliance by pressing the power on/off button.

Unit will go thru cleaning cycle and drain water - place empty cup under nozzle.

VIII. Auto-Shut off

The Appliance is equipped with auto-shut off. Depending on the mode you have selected the appliance will have different auto-shut off timing (SEE “D. Further Setting - III Mode Selection”).

Unit will go thru cleaning cycle and drain water - place empty cup under nozzle.

D. FURTHER SETTING

I. ADJUSTIING THE VOLUME OF YOUR COFFEE/HOT WATER


You can memorize your desired volume of coffee for both strong espresso and mild espresso and also the hot water from 0.85 oz to 8.5 oz.

1. When making your coffee (either strong espresso or mild espresso) or dispensing hot water, press and hold the button you selected. The appliance will continue to make the cup of coffee.
2. When the volume of coffee meets your desired volume, release the button. Two beep sounds will be heard indicates that the volume of coffee is being memorized.

II. GRINDING ADJUSTMENT

You can adjust the grinder to suit the roast of your coffee by turning adjuster knob in the bean container:

1. When the grinder is grinding the coffee bean when it is making the coffee, you can turn the adjust knob to do the adjustment (CAUTION: Never do the grinding adjustment when the grinder is not operating. It may damage the grinder.)
2. The dots on the adjuster knob indicate the fineness of the grind, the smaller the dot, the finer the grind

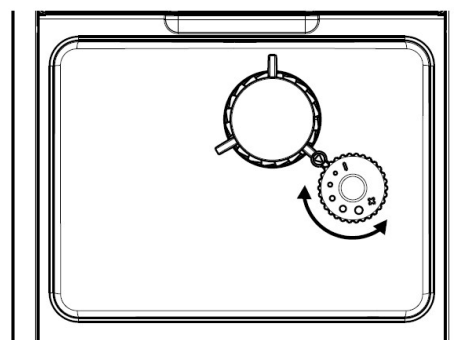

III. MODE SELECTION

The machine has two different setting: default setting, ECO mode and speed mode. In ECO mode, the appliance helps to save more energy. In speed mode, the user can make their coffee faster than in default setting.

	ECO Mode	Speed Mode	Default Setting
Illumination Light	No	Yes	Yes
Pre-brewing*	Yes	No	Yes
Auto shut off time	10mins	30mins	20mins
Cup Volume memory	Yes	Yes	Yes

*Note: The pre-brewing function moistens the grounded beans in the brewer with a small amount of water before full extraction. This expands the coffee grounds to build up a greater pressure in the brewer which help extraction of all the oils and full flavor from the grounded beans.

1. When the machine is in standby condition, press and holds the  for 5 seconds.
2. The  will then be flashing and the following button will have the following indications
3. for different settings:

	Hot water button 	Strong espresso button 	Mild espresso button 
In ECO Mode	Lights ON	Flashing	Flashing
In Speed Mode	Flashing	Lights ON	Flashing
In Default Setting	Flashing	Flashing	Lights On

4. Press the hot water button for ECO mode, strong espresso button for speed mode and mild espresso button for default setting. Two Beep sound will be heard indicates that the mode is being selected. (Note: If you are pressing the relative lights on button for each mode, the machine will not response).
5. If you would like to remain the setting unchanged, press  again or wait for 5 seconds for the machine to return to the standby condition.

E. CLEANING & MAINTENANCE

I. SELF-CLEANING

When  is flashing, it indicates that the appliance needs to undergo self-cleaning. The appliance will remain in the best condition if this function is performed at least once a month or more regularly depending on the hardness of water used. It is also suggested that to

1. Fully fill the water tank.
2. Adding one pack of cleaning agent included in the box to the water tank.
IMPORTANT: Do not use vinegar or other cleaning agent to do self-cleaning of this appliance. The cleaning agent might damage the appliance.
3. Plug in the appliance.
4. Place a sufficient large container under the coffee spout.

5. In standby condition, press and hold  and strong espresso button  for 5 seconds. A beep sound will be heard with  and strong espresso button  will be flashing.
6. Press strong espresso button  to confirm undergoing the self-cleaning process. To resume back to the standby condition, press .
7.  will be flashing indicates that the appliance is undergoing the self-cleaning process.
(Caution: Keep skin/body away from the hot water.)
8. When all the water in the water tank is being dispensed out,  and strong espresso button  will be flashing. Remove all the remaining solution in the water tank and fill the tank with normal tap water until the max position. When water is filled into the water tank,  will go off. Then the appliance will continue the self-cleaning process.
9. When the self-cleaning process is completed, **the appliance will switch off automatically.**

II. EMPTY SYSTEM FUNCTION

The empty system function is recommended to be used before long period of non-use, frost protection and before talking to repair agent.

1. In standby condition, press and hold the  and mild espresso button  together for 5 seconds.
2.  will then be flashing.
3. Remove the water tank from the appliance.  will light up stably indicates that the empty system is under process. You can press  before removing the water tank to resume back to the standby condition.
4. When the empty system function is completed, the appliance will switch off automatically

Important: After perform EMPTY SYSTEM FUNCTION; press the hot water button until water can come out from spout when the coffee maker is reused again.

III. MANUAL RINSING

You can perform a manual rinsing cycle to clean the coffee nozzle after use. It is also suggested to perform a manual rinsing if the appliance has not been used for a long period of time.

1. In standby condition, press and hold the  and hot water button  together.
2. The hot water button , strong espresso button  and mild espresso button  will then go off. The coffee nozzle will then dispense a small amount of water which is used for the rinsing.

Danger: Water comes out of the coffee nozzle is hot and is collected in the drip tray underneath. Avoid contact with splashes of water.




3. After rinsing, the appliance will return to the standby condition.

IV. CLEANING THE APPLIACNE


- 1. Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
 - 2. Empty all the water in the internal and external drip tray
 - 3. Use a damp cloth or non-scratching cleaner to clean the water stains on the appliance.
- IMPORTANT:** Never use any abrasive, vinegar or descaling agents not included in the box to clean the appliance.

V. Cleaning coffee powder outlet


Coffee powder may stick on the wall of powder outlet for appliance after used a long period of time. It is suggested to clean the outlet by following step to ensure that coffee powder can come to brewer.

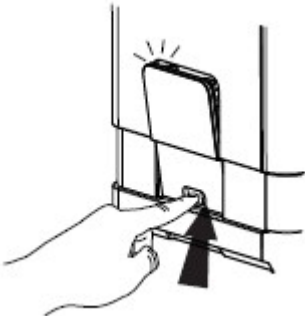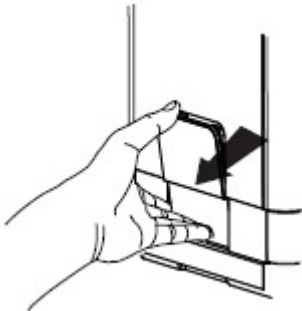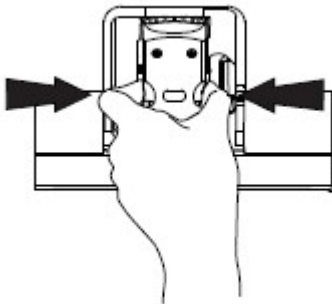1. Push the service door recess area	
2. Take out the service door	
3. Press the release knob of brewer	

4. Take the brewer out

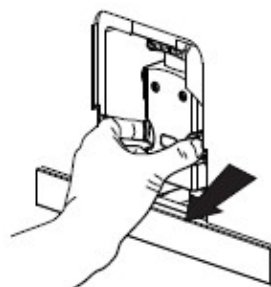

5. Use Cleanness Brush to clean the powder outlet

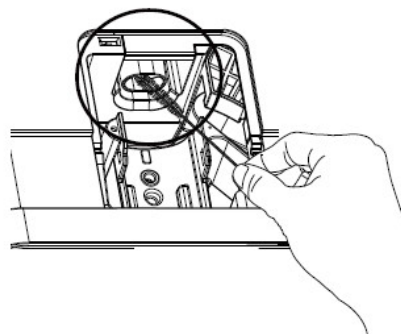


F. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The appliance does not work.	The appliance is not connected to the mains.	- Plug in and press the switch. - Check the cable and the Plug
No or delayed response in several trials of pressing on function key on the panel	- Appliance is under an electromagnetic interference - Dirt over the panel	- Unplug the appliance. Restart after few minutes - Clean the panel with the cloth provided
The coffee is not hot enough.	- The cups have not been preheated. - The brewing unit is too cold.	- Rinse the appliance at least 3 times before making the coffee.
The coffee cannot come out from spout.	Empty system function maybe used before.	Press the hot water button until water can come out from spout.
The first cup of coffee is poor quality.	The first run of grinder does not pour sufficient quantity coffee power into the brewing unit.	Throw the coffee away. The other coffees will always be of good quality.
Coffee has no cream.	- Coffee bean is not fresh.	Change or using appropriate brand of coffee bean.
The touch buttons are not sensitive	Not pressing the touch button from the front direction of the appliance	Press the lower bottom part of the icon of the touch button from the front direction of the appliance.
The appliance takes too long time to warm up.	Excessive scale has built up.	Descale the appliance.
The water tank is removed / the water level is very low in the water tank but  have no alert.	The area near the water tank connector is wet.	Wipe the water around the water tank connector
Internal drip tray is filled with a lot of water.	Coffee powder too fine which block the water to come out.	Adjust the coffee fineness to bigger dot during grinder operation.
Coffee is delivered too slowly or a drop at a time.	Coffee powder too fine which block the water to come out.	Adjust the coffee fineness to bigger dot during grinder operation.
Lack of bean indicator flashes but there is still a lot of coffee bean inside the container.	Internal coffee powder outlet is blocked.	To follow the steps of section E (V. Cleaning coffee powder outlet).

8212S

Machine à café automatique

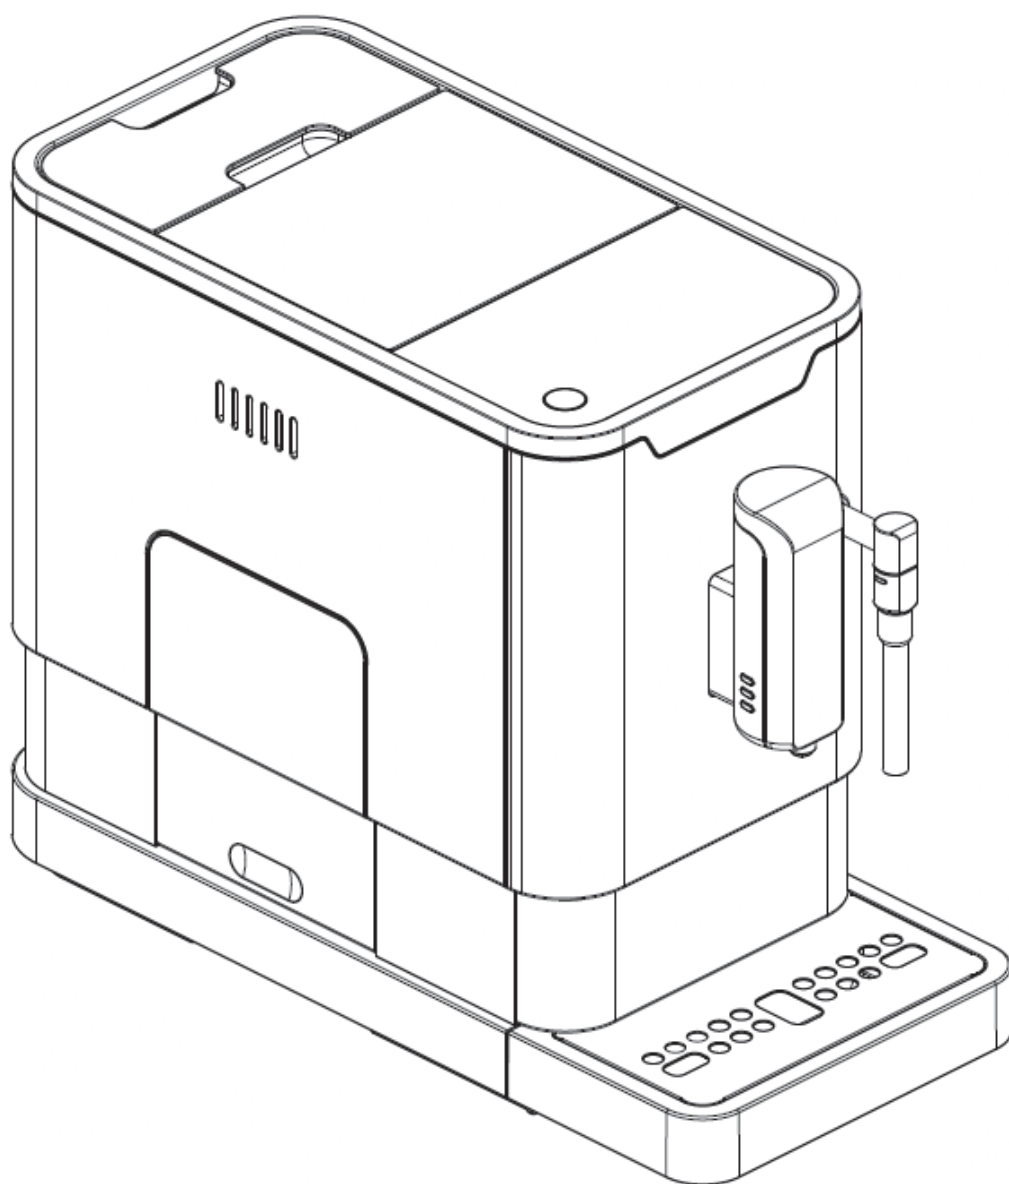

Manuel d'instructions

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour des raisons de sécurité vous devez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.

L'appareil est destiné à un usage domestique et doit être utilisé uniquement conformément à ces instructions d'utilisation.

Manipulez toujours avec précaution et avisez les autres des dangers potentiels.

DANGER : une mauvaise utilisation de l'appareil peut causer des blessures.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique locale.
2. Déroulez et redressez le câble avant d'utiliser l'appareil.
3. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
4. L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable.
5. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique dans les cas suivants :
 - Avant de remplir le réservoir d'eau
 - Avant de retirer ou de remonter des pièces de l'appareil.
 - Avant le nettoyage ou la maintenance
 - Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement
 - Après avoir utilisé l'appareil
6. Videz le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
7. Laissez refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
8. Utilisez toujours de l'eau froide pour préparer le café. De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager la machine à café.
9. Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
10. Utilisez le broyeur pour moulin les grains de café uniquement.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
12. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le démontage, l'assemblage et le nettoyage.
13. Les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil si une personne les surveille ou leur a fourni les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques qu'il implique.


- 
- 
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
 15. Cet appareil est conçu pour un usage domestique (seulement).

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- 
- 
1. Ne laissez pas les enfants toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation au cours du fonctionnement
 2. Il est préférable de ne pas utiliser de rallonge électrique.
 3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 4. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
 5. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
 6. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou sur une surface chaude.
 7. N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil sur une surface humide ou chaude.
 8. N'utilisez pas l'appareil si le bac égouttoir n'est pas correctement installé.
 9. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
 10. N'utilisez pas l'appareil lorsque des pièces de l'appareil sont abimées.
 11. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
 12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
 13. Ne placez pas le cordon sur le bord tranchant d'un objet.
 14. N'essayez pas d'ouvrir le compartiment principal ou de démonter des pièces de l'appareil, il n'y a pas de pièce susceptible d'être réparée à l'intérieur.
 15. L'appareil est nettoyé normalement après utilisation et n'est pas destiné à être immergé dans l'eau pour le nettoyage.
 16. L'utilisation d'accessoires non inclus dans la boîte n'est pas recommandée. Ceci peut être dangereux et doit être évité.
 17. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.

DÉCOUVREZ VOTRE MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE

Vue d'ensemble

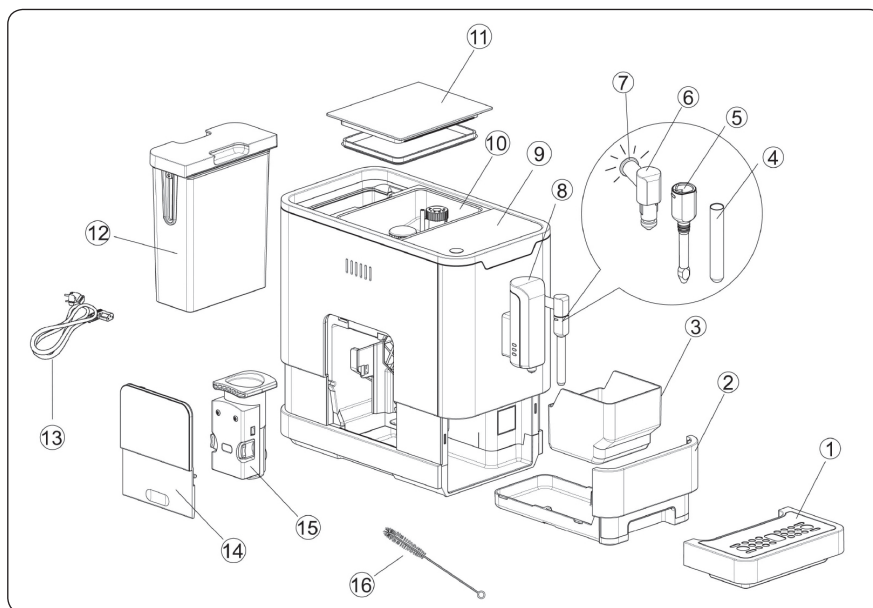

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bac égouttoir externe | 9. Panneau de commande |
| 2. Bac égouttoir interne | 10. Réservoir à grains |
| 3. Récipient à marc de café | 11. Couvercle du réservoir à grains |
| 4. Buse métal amovible | 12. Réservoir d'eau |
| 5. Buse plastique amovible | 13. Cordon d'alimentation |
| 6. Buse vapeur | 14. Porte d'entretien |
| 7. Lampe témoin de vapeur | 15. Percolateur |
| 8. Bec verseur réglable en hauteur | 16. Brossette de nettoyage |

Panneau de commande



 Clignotant : niveau du réservoir d'eau bas / réservoir d'eau manquant

 Grains manquants

 Lumière en continu : récipient à marc de café plein
Clignotant : récipient à marc de café manquant

 Lumière en continu : le percolateur est manquant / mal installé
Clignotant : la porte d'entretien est ouverte / mal installée

 Lumière en continu : détartrage requis

Clignotant : détartrage en cours

 La vidange du système est en cours

 Bouton On/Off

 Bouton vapeur

 Bouton eau chaude


 Bouton espresso court

 Bouton espresso long

Accessoires

La boîte contient trois paquets de produit nettoyant pour le processus d'auto-nettoyage / détartrage. En vente sur www.scott-gear.fr ou boutiques spécialisées.

MACHINE INSTALLATION

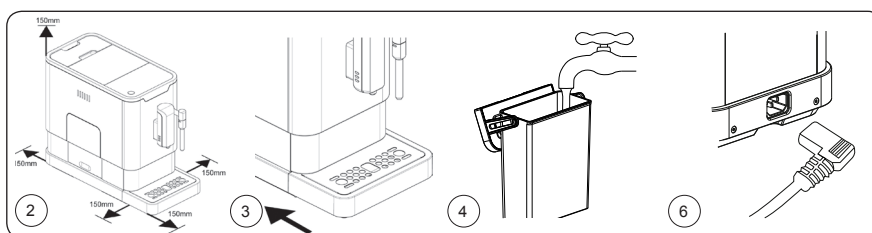


1. Retirez tous les films protecteurs, les étiquettes ou tout autre élément d'emballage sur l'appareil
2. Choisissez une surface plane et stable pourvue d'une prise électrique facilement accessible et laissez un espace minimum sur les côtés de la machine (Figure 1).
3. Insérez le bac égouttoir externe. Assurez-vous de l'insérer correctement.
4. Remplissez le réservoir d'eau (se référer à « REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU »)
5. Remplir le réservoir à grains avec des grains de café (se référer à « REMPLIR LE RÉSERVOIR À GRAIN »)
6. Déroulez et redressez le cordon d'alimentation et insérez la fiche dans la prise située à l'arrière de la machine. Insérez l'autre fiche du cordon dans la prise murale avec une tension adaptée.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparer votre café


1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'appareil est alors en état de veille.
2. Placez une tasse sous le bec verseur et réglez la hauteur du bec selon le type de tasse. Selon la hauteur de la tasse (plus haute ou plus large), vous pouvez retirer ou décaler le bac égouttoir ou régler la position du bac égouttoir de la manière suivante :

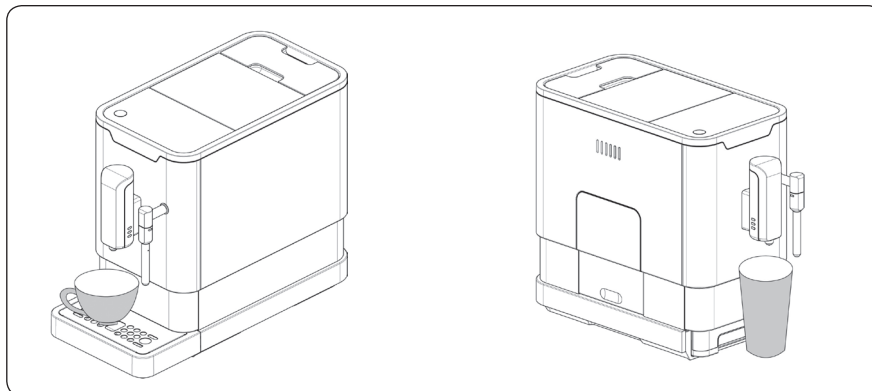

3. Selon le café souhaité (court ou long), appuyez sur le bouton espresso court  ou sur le bouton espresso long .
4. Le bouton espresso sur lequel vous avez appuyé clignote et la lumière indique que la machine prépare une tasse de café.
5. Le café est prêt lorsque le bouton espresso s'arrête de clignoter et que la lumière, au-dessus de la tasse, s'éteint.

Remplir le réservoir d'eau

Lorsque  clignote, la quantité d'eau dans le réservoir est insuffisante, vous devez remplir le réservoir.

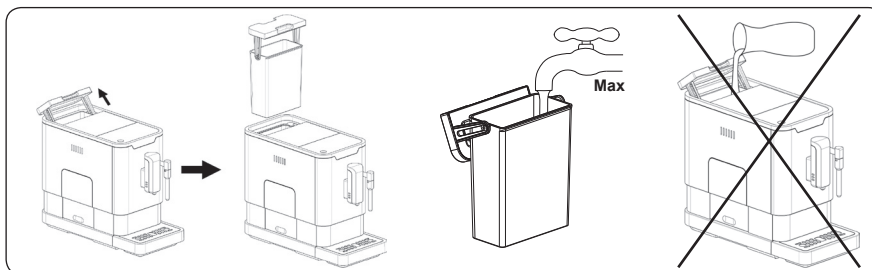


1. Soulevez le réservoir d'eau en utilisant le couvercle comme poignée
2. Rincez le réservoir à l'eau claire et remplissez-le jusqu'au niveau maximum et remplacez-le dans la machine. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné.
3. Pour éviter tout débordement d'eau qui pourrait endommager la machine, ne pas rajouter d'eau directement dans l'appareil avec un autre contenant.

IMPORTANT :

Ne remplissez jamais le réservoir avec de l'eau tiède, chaude, gazeuse ou tout autre liquide qui pourrait endommager le réservoir d'eau et la machine.

Remplir le réservoir à café

Lorsque  clignote, l'appareil doit être alimenté en grains de café :

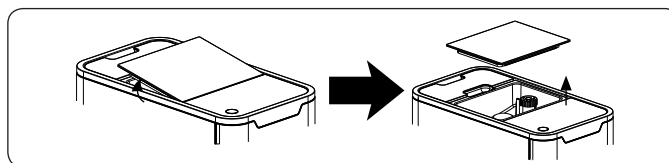


1. Retirez le couvercle du réservoir à grains
2. Versez doucement les grains de café.
3. Remplacez le couvercle du réservoir.

IMPORTANT :

Remplissez le réservoir à grains avec des grains de café uniquement. Le café moulu, le café instantané, le café caramélisé ou tout autre objet peut endommager la machine

Préparer votre mousse de lait pour capuccino

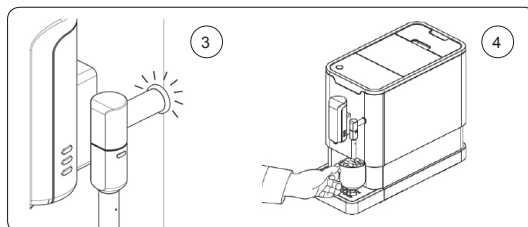

1. Préparez un café dans une tasse assez grande.
2. Orientez la buse vapeur  vers le bac égouttoir et positionnez un contenant sous la buse.
3. Appuyez sur la touche vapeur  le bouton reste allumé et la lampe témoin autour de la buse vapeur clignote, cela indique que l'appareil chauffe et évacue l'eau résiduelle de la buse vapeur. L'eau s'écoulera dans le contenant, évacuez cette eau résiduelle du contenant.
4. Lorsque le bouton vapeur clignote et que la lampe témoin autour de la buse reste allumée, placez le contenant avec du lait (pot acier inoxydable) sous la buse vapeur, l'enfoncez dans le lait (environ 50ml)

NB :

Vous pouvez orienter la buse vapeur vers la droite afin que celle-ci reste toujours en contact avec le lait.

- 
- 
5. Appuyez de nouveau sur le bouton .
(faire attention aux éclaboussures et risques de brûlure).
 6. Inclinez et mettez en mouvement le contenant pendant que la vapeur d'eau s'échappe.
 7. Quand le lait est assez chaud et que la mousse est onctueuse (environ 30 à 40 secondes pour 50ml de lait) appuyez de nouveau sur le bouton  pour arrêter la vapeur.
 8. Versez la mousse de lait dans votre café, vous pouvez déguster votre cappuccino.
 9. Utilisez une serviette humide pour nettoyer la buse vapeur (voir nettoyage quotidien de l'appareil).

ATTENTION :

Bien laisser refroidir la machine avant de distribuer de l'eau chaude, en effet la machine distribuera de la vapeur d'eau (risque de brûlure) pendant les 20 premières secondes !

10. Dévissez la buse plastique amovible et tirez-la vers le bas pour l'enlever.
 11. Retirez la buse métal amovible de la buse plastique amovible pour procéder au nettoyage.
 12. Nettoyez les deux buses à l'eau claire.
 13. Remettez la buse métal sur la buse plastique amovible jusqu'à la butée. Revissez le tout sur la buse vapeur de la machine.
- 
- 

Eau chaude

L'appareil peut fournir de l'eau chaude en appuyant simplement sur le bouton eau chaude. Le bouton eau chaude sur lequel vous avez appuyé clignote et la lumière indique que la machine chauffe de l'eau. L'eau est chaude lorsque le bouton eau chaude s'arrête de clignoter et que la lumière s'éteint.






L'eau chaude sortira par la buse vapeur.





Attention :

Utilisez toujours correctement. N'utilisez la fonction eau chaude en continu que pour un réservoir d'eau maximum.

Nettoyage quotidien de l'appareil

Le nettoyage et la maintenance en temps voulu de l'appareil sont très importants pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

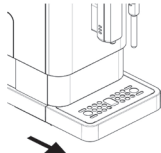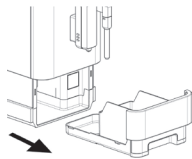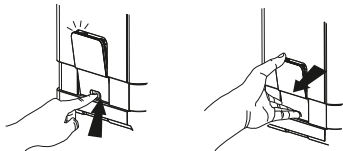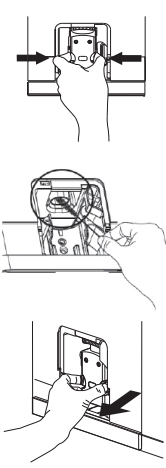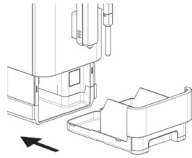	1. Retirez le bac égouttoir externe. 2. Videz l'eau présente à l'intérieur du bac égouttoir dans l'évier et rincez-le à l'eau claire. Ensuite, séchez-le.
	3. Faites glisser le bac égouttoir interne et le récipient à marc de café. 4. Videz le récipient à marc de café et lavez-le à l'eau claire. Ensuite, séchez-le. <i>Remarque : lorsque  s'allume, le récipient à marc de café doit être vidé.</i>
	5. Tirez et retirez la porte d'entretien.
	6. Retirez le percolateur en appuyant sur les boutons rouges latéraux de déverrouillage. 7. Lavez le percolateur à l'eau claire, puis séchez-le. 8. Utilisez la brosse de nettoyage (fournie avec la machine à café) pour nettoyer le canal de sortie du marc de café. 9. Replacez le percolateur et la porte d'entretien dans leur position d'origine. <i>Remarque : lorsque  est allumé en continu, le percolateur est manquant ou mal installé. Lorsque  clignote, la porte d'entretien est manquante ou mal installée.</i>
	10. Placez le récipient à grains dans le bac égouttoir interne et remettez-le dans sa position d'origine. <i>Remarque : lorsque  clignote, le récipient à grains est manquant</i>

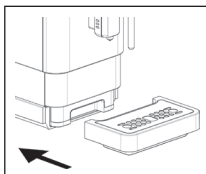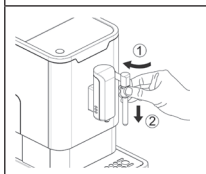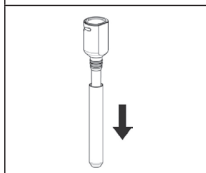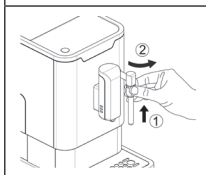	11. Placez le bac égouttoir externe dans sa position d'origine.
	12. Dévissez la buse plastique amovible et tirez-la vers le bas pour l'enlever.
	13. Retirez la buse métal amovible de la buse plastique amovible pour procéder au nettoyage. 14. Nettoyez les deux buses à l'eau claire.
	15. Remettre la buse métal sur la buse plastique amovible jusqu'à la butée. Revissez le tout sur la buse vapeur de la machine.

AUTRES RÉGLAGES


Régler la quantité de votre café / d'eau chaude

Vous pouvez mémoriser le volume de café souhaité à la fois pour l'espresso court et l'espresso long, ainsi que pour l'eau chaude, de 25 ml* à 250 ml environ (*si la quantité est inférieure, la mémorisation ne fonctionne pas).

1. Lors de la préparation de votre café (que ce soit un espresso court ou long) ou lors de la distribution de l'eau, ET LORSQUE LE CAFE/ L'EAU COMMENCE A COULER DANS VOTRE TASSE, appuyez et maintenez le bouton. L'appareil continuera de préparer la tasse de café.
2. Lorsque le café atteint le volume souhaité, relâchez le bouton. Deux bips retentissent et indiquent que le volume de café est mémorisé.
3. Vous pouvez réinitialiser le volume de café au réglage usine en sélectionnant le réglage par défaut (se référer à « SÉLECTION DU MODE »)

Réglage de la finesse de broyage

Vous pouvez régler la finesse du broyage pour l'adapter à votre goût et au niveau de torréfaction de votre café en tournant le bouton de réglage dans le récipient à grains :

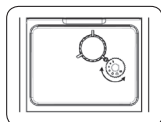

1. Lorsque le broyeur moule les grains de café, lors de la préparation du café, vous pouvez tourner le bouton de réglage à la finesse souhaitée (ATTENTION ne jamais régler le broyage lorsque le broyeur ne fonctionne pas. Cela peut l'endommager.)
2. Les points sur le bouton de réglage indiquent la finesse du broyage.

Sélection du mode

La machine a plusieurs réglages différents : le mode par défaut, le mode ÉCO et le mode rapide. En mode ÉCO, l'appareil permet d'économiser de l'énergie. En mode rapide, l'utilisateur peut préparer un café plus rapidement qu'en mode par défaut (sans pré-percolation/pré-infusion du café).

	Mode ÉCO	Mode rapide	Mode par défaut
Eclairage tasse	Non	Oui	Oui
Pré-percolation	Oui	Non	Oui
Arrêt automatique	10 minutes	30 minutes	20 minutes
Mémoire volume tasse	Oui	Oui	Réinitialiser au réglage usine

Remarque :

La fonction pré-percolation (pré-infusion) humidifie les grains de café moulus dans le percolateur avec une petite quantité d'eau avant l'extraction complète. Ceci permet d'obtenir une pression du café plus importante dans le percolateur ce qui favorise l'extraction des huiles et de tous les arômes des grains moulus.

1. Lorsque la machine est en position « On » (boutons panneau de commande lumineux), appuyez et maintenez la touche  pendant 5 secondes.
2. Le voyant  clignotera et les indications suivantes s'afficheront pour différents réglages :

	Bouton eau chaude 	Bouton espresso court 	Bouton espresso long 
En mode ÉCO	Lumière allumée	Clignotant	Clignotant
En mode rapide	Clignotant	Lumière allumée	Clignotant
En mode par défaut	Clignotant	Clignotant	Lumière allumée

3. Appuyez sur le bouton eau chaude pour le mode ÉCO, le bouton espresso court pour le mode rapide et le bouton espresso long pour le mode réglage par défaut. Deux bips retentissent et indiquent que le mode est sélectionné. (Remarque : si vous appuyez sur le bouton lumineux correspondant à chaque mode, la machine ne répond pas).
4. Si vous voulez conserver le réglage, appuyez de nouveau sur  ou attendez 5 secondes que la machine revienne en veille.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Auto-nettoyage / détartrage

Lorsque  clignote, cela signifie que l'appareil doit subir un détartrage / auto-nettoyage. L'appareil se conservera durablement si cette fonction est effectuée régulièrement (1 fois par mois ou plus selon la dureté de l'eau).

1. Remplissez le réservoir d'eau avec 800 ml d'eau.
2. Ajoutez au réservoir d'eau, un paquet de produit nettoyant inclus dans la pack SLIMISSIMO.

IMPORTANT:

N'utilisez pas de vinaigre ou d'autre produit de nettoyage pour réaliser l'auto-nettoyage / détartrage de cet appareil. Le produit de nettoyage pourrait abîmer l'appareil.

3. Branchez l'appareil.
4. Placez un contenant suffisamment grand sous le bec verseur.
5. Lorsque la machine est en position « On » (les boutons du panneau de commande sont lumineux), appuyez simultanément et maintenez les boutons  et espresso court  pendant 5 secondes. Un bip retentit avec  et le bouton espresso court  clignote.
6. Appuyez sur le bouton espresso court  pour confirmer la poursuite du processus de nettoyage. Si toutefois vous souhaitez interrompre le cycle, appuyez sur .
7.  clignote et indique que l'appareil poursuit le processus de nettoyage. (Attention : éloignez la peau/le corps de l'eau chaude.)
8. Lorsque toute l'eau du réservoir d'eau est utilisée,  et le bouton espresso court  clignotent. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum. Lorsque le réservoir est rempli d'eau, l'indicateur  s'éteint.
9. Appuyez sur le bouton espresso court  pour poursuivre le processus d'auto-nettoyage.
10. Une fois le processus d'auto-nettoyage terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Fonction vidange du système

Le processus de vidange du système est recommandé avant une longue période sans utilisation, comme protection contre le gel et avant de confier la machine à un réparateur (lors du transport de l'appareil notamment).

1. Lorsque la machine est en position « On » (les boutons du panneau de commande sont lumineux), appuyez simultanément et maintenez les boutons  et espresso long  pendant 5 secondes.
2.  clignote.
3. Retirez le réservoir d'eau de l'appareil.  allumé en continu indique que le processus de vidange est en cours. Si vous souhaitez interrompre le cycle, vous pouvez appuyer sur  avant de retirer le réservoir d'eau pour reprendre la position de veille.
4. Une fois le processus de vidange terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Rinçage manuel

Nous vous recommandons de rincer régulièrement le circuit (hebdomadaire impérativement par exemple via cette fonction) ou lors d'une longue période de non utilisation de la machine.

1. Lorsque la machine est en position « On » (boutons panneau de commande lumineux), appuyez et maintenez les touches  et  pendant 5 secondes.
2. Lorsque le cycle de rinçage aura débuté, les boutons de commande (Eau chaude , Espresso court  et Espresso Long ) disparaîtront et une petite quantité d'eau de rinçage sera distribuée.



Attention :

L'eau distribuée est chaude et est collectée dans le bac égouttoir externe. Eviter le contact avec l'eau chaude distribuée..

3. Après le cycle de rinçage, la machine reviendra en position stand by.

Nettoyer l'appareil

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Jetez toute l'eau présente dans le bac égouttoir interne et externe
3. Utilisez un chiffon doux et humide ou un agent nettoyant non abrasif pour nettoyer les traces d'eau sur l'appareil.

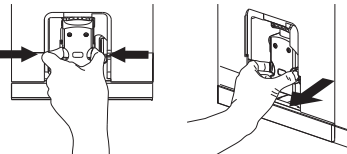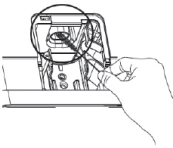	4. Tirez et retirez la porte d'entretien.
	5. Retirez le percolateur en appuyant sur les boutons rouges latéraux de déverrouillage.
	6. Utilisez la brosse de nettoyage (fournie avec la machine à café) pour nettoyer le canal de sortie du marc de café.

IMPORTANT:


N'utilisez jamais d'agents abrasifs, de vinaigre ou de détartrant non inclus dans le packaging de l'appareil.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	- L'appareil n'est pas alimenté.	- Raccorder l'appareil au secteur et appuyez sur l'interrupteur « On ». - Vérifiez le branchement et la prise
Aucune réponse, ou réponse différée pour plusieurs tentatives de pression d'une touche de fonction sur le panneau de commande	- L'appareil est soumis à des interférences électromagnétiques - Présence de salissures sur le panneau	- Débranchez l'appareil. Rallumez la machine après quelques minutes - Nettoyez le panneau avec un chiffon doux (microfibre).
Le café n'est pas assez chaud.	- Les tasses n'ont pas été préchauffées. - L'unité de percolation est trop froide.	- Préchauffer les tasses avec la fonction eau chaude ou tout autre moyen à votre disposition. - Faire un cycle à vide.
Le café ne sort pas de l'une des buses.	- Les buses sont bouchées.	- Nettoyez souvent les buses à café à l'aide de la fonction eau chaude et avec un chiffon doux (microfibre).
La première tasse de café n'est pas bonne (trop dilué).	- Le premier tour de moulin n'a pas fourni une quantité de café suffisante à l'unité de percolation.	- Jetez le café. Les cafés suivants seront toujours de bonne qualité.
Le café n'a pas de crème.	- Les grains de café ne sont pas frais.	- Changer les grains de café.
Les boutons de commande tactiles ne sont pas sensibles.	- Les boutons ne sont pas activés sur leur zone sensible et tactile.	- Appuyez sur la demi partie inférieure de bouton tactile (icône) en se positionnant face à l'appareil. En effet, la partie sensible et tactile du bouton se situe dans la demi partie inférieure de l'icône.
La machine met trop de temps à chauffer.	- Il y a trop de tartre.	- Détartrez l'appareil selon § auto-nettoyage – détartrage
Aucun voyant n'indique que le réservoir d'eau est enlevé ou que le niveau d'eau du réservoir est bas	- De l'eau a coulé dans la zone du connecteur de réservoir	- Essuyez l'eau autour du connecteur de réservoir à l'aide de papier absorbant propre
Le bac égouttoir interne est rempli d'eau	- La poudre de café est moulu trop fine et bloque la sortie d'eau	- Ajustez la finesse de mouture du café jusqu'au point le plus gros pendant l'opération de broyage
Le café coule lentement, ou au goutte à goutte	- La poudre de café est moulu trop fine et bloque la sortie d'eau	- Ajustez la finesse de mouture du café jusqu'au point le plus gros pendant l'opération de broyage
L'indicateur de manque de grain de café clignote malgré qu'il y ait toujours des grains de café dans le réservoir	- Le canal de distribution interne de poudre de café est bouché	- Se référer au paragraphe « nettoyage de l'appareil »

8212S

Máquina de Café Automática

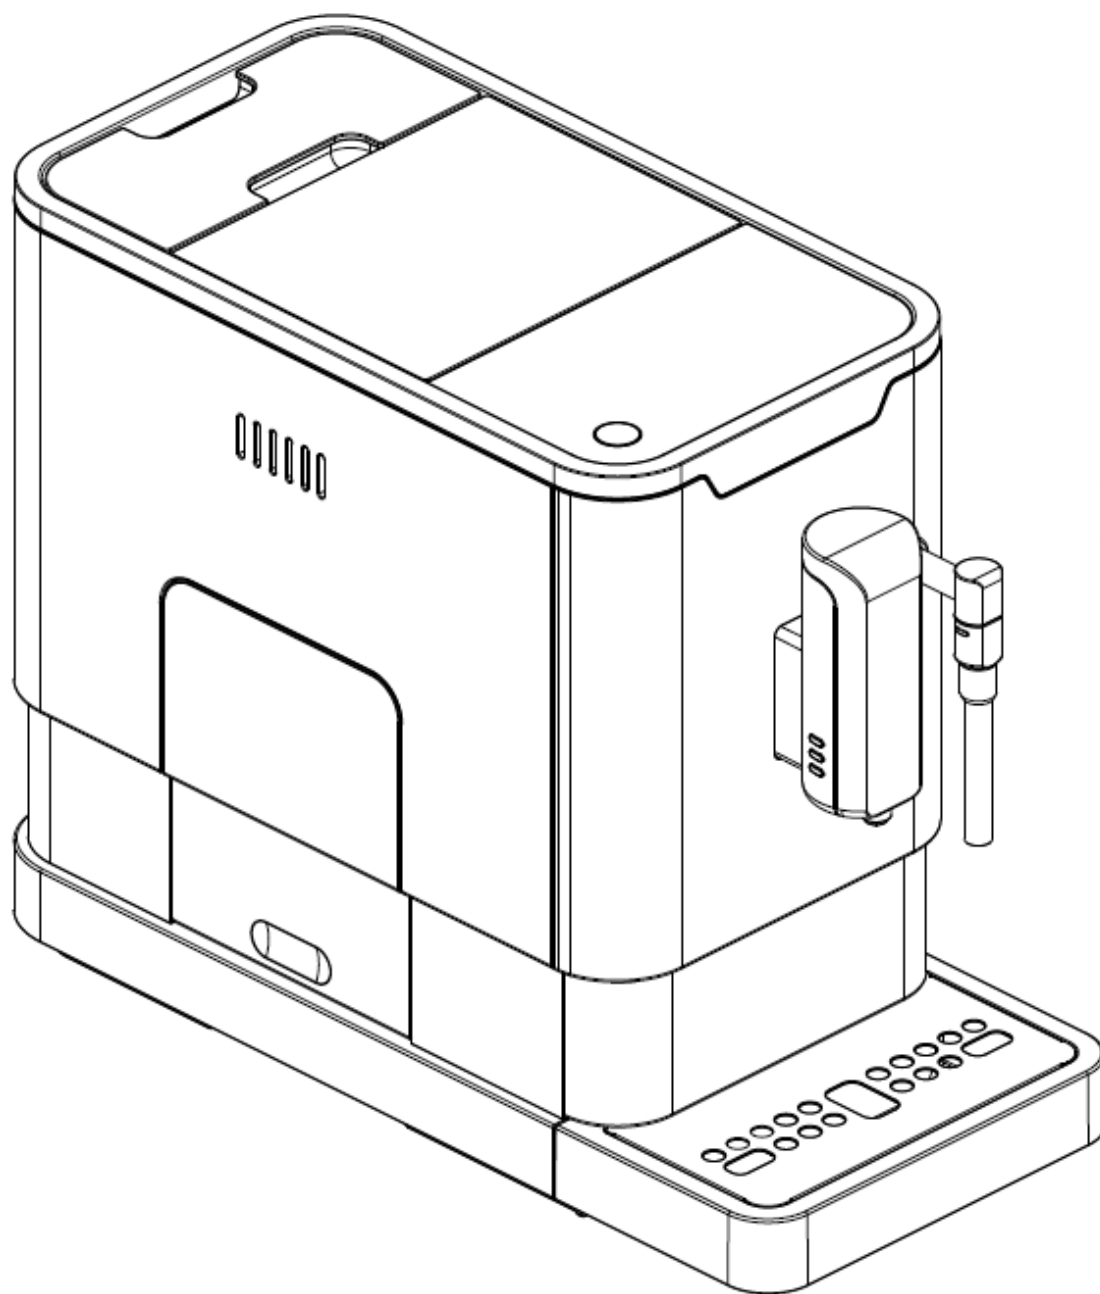

Manual de Instrucciones

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por razones de seguridad, debe leer las instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato por primera vez. Guarde las instrucciones para referencia futura.

El aparato está diseñado para uso doméstico y solo se puede operar de acuerdo con estas instrucciones de uso.

Siempre trate con cuidado y advierta a otros usuarios del peligro potencial.

PELIGRO: ¡El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones!

USO APROPIADO

1. Compruebe que la tensión de la red indicada en la placa de características corresponde al suministro eléctrico local.
2. Desconecte y enderece el cable eléctrico antes de usar el aparato.
3. Coloque el aparato sobre una superficie firme y estable.
4. El aparato debe ser usado y colocado sobre una superficie estable.
5. Desconecte el aparato del suministro de electricidad en las siguientes situaciones:
 - Antes de llenar el tanque de agua.
 - Antes de remover cualquier pieza del aparato o reinstalar cualquier pieza en el aparato.
 - Antes de limpiar o dar mantenimiento.
 - Cuando el electrodoméstico no funciona correctamente.
 - Después de usar el aparato.
6. Vacíe el tanque de agua del aparato cuando no se use durante un período prolongado.
7. Deje que se enfríe el aparato antes de colocar o quitar las piezas, y antes de limpiarlo.
8. Siempre use agua fría para hacer café. Agua caliente u otros líquidos pueden causar daños a la cafetera.
9. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o persona igualmente calificada para evitar cualquier peligro.
10. Use el molino solo para moler granos de café.
11. Los niños no deben jugar con el aparato.
12. Desconecte siempre el aparato del suministro si lo deja sin atenderse y antes de armarlo, desmontarlo y limpiarlo.
13. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucción por una persona con respecto al uso del aparato de una manera segura y si comprende los peligros involucrados.
14. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños.
15. Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.


USO NO APROPIADO

1. No permita que los niños toquen el electrodoméstico o el cable de alimentación durante la operación.
2. No utilice una extensión de cables a menos que la autoridad competente lo haya aprobado.
3. No deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la fuente eléctrica.
4. No use el aparato al aire libre.
5. No use el aparato para un uso diferente al descrito aquí.
6. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador ni toque la superficie caliente.
7. No use ni coloque el aparato sobre una superficie húmeda o caliente.
8. No use el aparato si la bandeja de goteo no está colocada correctamente en su posición.
9. No sumerja el aparato en agua o líquidos.
10. No use el aparato cuando alguna parte del aparato esté dañada.
11. No use el aparato cuando no esté funcionando correctamente.
12. No desenchufe el aparato halando el cable de alimentación.
13. No coloque el cable sobre un borde afilado de un artículo.

14. No intente abrir el cuerpo principal ni desmantelar ninguna pieza del aparato; no hay partes reparables dentro.
15. Las partes que no están destinadas a sumergirse en agua para limpiarse y el aparato mismo no deben sumergirse en agua.
16. No se recomienda el uso de accesorios no incluidos en la caja. Puede ser peligroso y debería ser evitado.
17. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
18. No opere la función de agua caliente continuamente por más de un tanque de agua.


A. CONOZCA SU MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

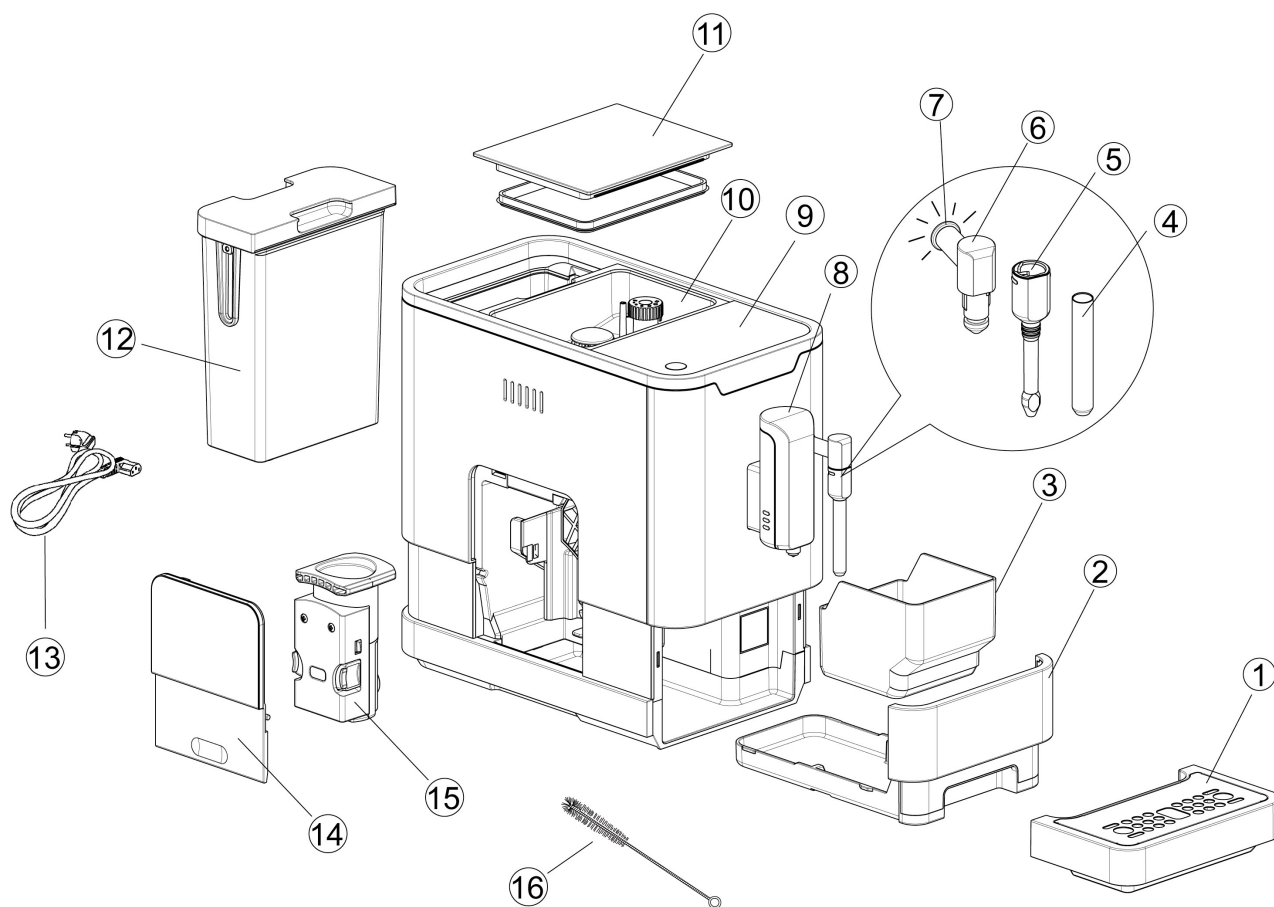

1. Bandeja de goteo externa	2. Bandeja de goteo interna
3. Contenedor de café molido usado	4. Tubo metálico
5. Tapa de la boquilla	6. Boquilla de vapor
7. Luz indicadora de vapor	8. Caño de café ajustable
9. Panel de control	10. Envase de café en grano
11. Cubierta de recipiente de granos de café	12. Depósito de agua
13. Cable de alimentación eléctrica	14. Puerta de servicio
15. Pieza que cuele el café	16. Cepillo de limpieza

II. PANEL DE CONTROL


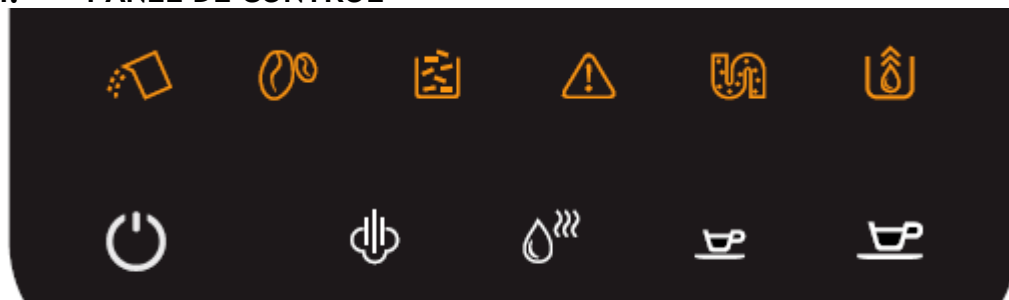


	Luz intermitente: Nivel de agua bajo / Falta tanque de agua
	La falta de grano
	Luz encendida: El recipiente de café molido usado está lleno Luz intermitente: Falta el recipiente interno de la bandeja de goteo / o falta el contenedor de café molido
	Luz encendida: Falta pieza que cuele el café / o se instaló incorrectamente Luz intermitente: La puerta de servicio está abierta / o instalada incorrectamente
	Luz encendida: Requiere hacer descalcificación Luz intermitente: Descalcificación en proceso
	La Función de Sistema Vacía se está ejecutando
	Botón de Encendido / Apagado
	Botón de Vapor
	Botón de Agua Caliente
	Botón de Café Espresso Cargado
	Botón de Café Espresso Leve


III. ACCESORIOS

En la caja, se incluyen tres paquetes de agentes de limpieza para el proceso de autolimpieza.

B. INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

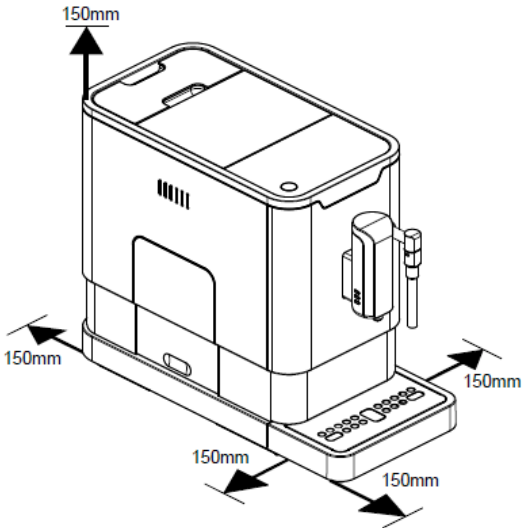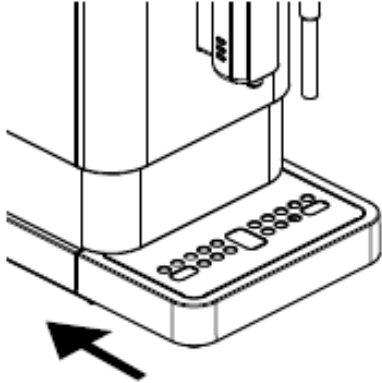1. Retire cualquier plástico protector, pegatinas y cualquier otro material de embalaje en el aparato	
2. Elija una superficie segura y estable con una fuente de alimentación de fácil acceso y permita una distancia mínima desde los lados de las máquinas.	 Diagrama de la máquina de café desde una perspectiva isométrica. Se muestran cinco dimensiones con flechas y el valor '150mm': la altura del cuerpo principal, la profundidad del cuerpo principal, la anchura de la base, la anchura del cuerpo principal y la anchura de la bandeja de goteo.
3. Inserta la bandeja de goteo externa. Asegúrese de que esté insertado correctamente.	 Diagrama detallado de la base de la máquina. Una flecha gruesa indica la dirección hacia abajo para insertar la bandeja de goteo externa en su ranura.
4. Llene el tanque de agua con agua (véase “LLENADO EL TANQUE DE AGUA”)	
5. Llene el receptáculo de granos con café de grano (véase “LLENADO EL ENVASE DE CAFÉ EN GRANO”)	



6. Desconecte y enderece el cable de alimentación e insértelo en el enchufe ubicado en la parte posterior de la máquina. Inserte el otro extremo del cable de alimentación en un enchufe de la pared con el voltaje de alimentación adecuado.

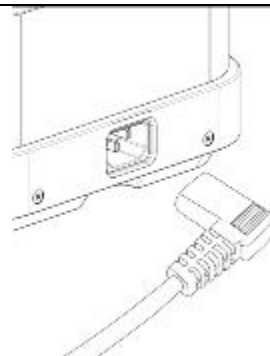

C. Operación Diaria

I. CÓMO HACER CAFÉ

1. Encienda el aparato presionando el botón de encendido / apagado.
2. El aparato entonces se pondrá en estado de espera.
3. Coloque una taza debajo de la salida de café y ajuste la altura del caño para que encaje con la taza. Dependiendo del tamaño de la taza (demasiado alto o demasiado ancho), puede remover la bandeja de goteo o ajustar la posición de la bandeja de goteo de la siguiente manera:

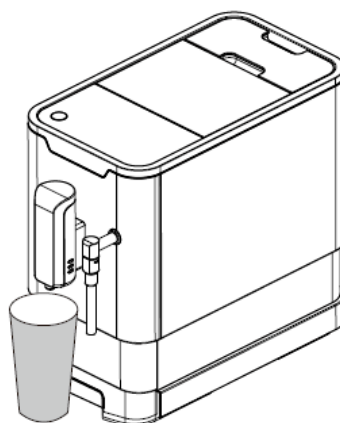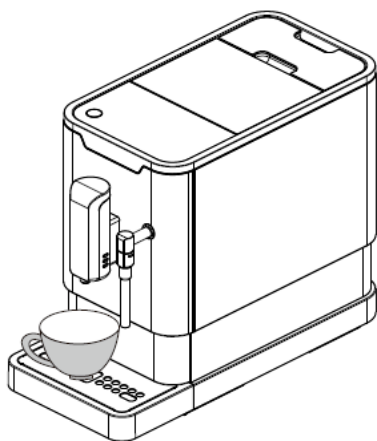


4. Dependiendo del sabor del café que te gustaría tener, presiona el botón Espresso Cargado  o el botón Espresso Leve .
5. El botón espresso que se está presionando se encenderá y permanecerá iluminado mientras el aparato prepara la taza de café.
6. Cuando el aparato vuelve al estado de espera, el café estará listo para servir.

Nota: Presione el botón de agua caliente (consulte la página 9, sección IV) para limpiar el interior de la cafetera antes de usarla por primera vez.

II. LLENANDO EL TANQUE DE AGUA


Cuando  está parpadeando, el tanque de agua tiene un nivel bajo de agua y requiere llenar el tanque de agua.

1. Levante el tanque de agua usando la tapa como el mango

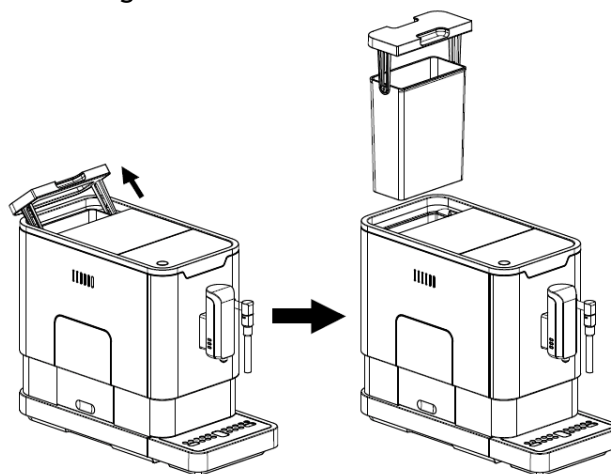

2. Enjuague el tanque de agua con agua limpia y luego llene el tanque hasta el nivel máximo y vuelva a colocarlo en la máquina. Asegúrese de que esté completamente insertado.

Nota: Para evitar el desbordamiento de agua del tanque de agua, no agregue agua directamente al aparato con otro contenedor

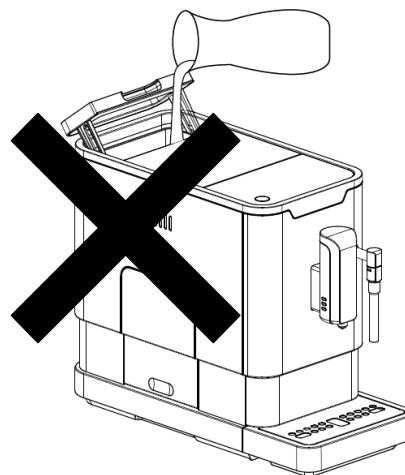


IMPORTANTE: Nunca llene el tanque de agua con agua tibia, caliente, con agua gaseosa o cualquier otro líquido que pueda dañar el tanque de agua y la máquina.

III. LLENANDO EL ENVASE CON CAFÉ EN GRANO

Cuando  está parpadeando, el envase debe llenarse con café en grano:

1. Retire la tapa del envase de café en grano

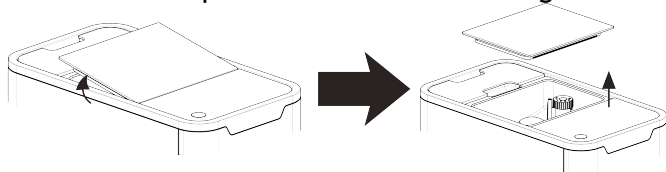



2. Vierta lentamente los granos de café.
3. Instale de nuevo la tapa del contenedor.

IMPORTANTE: Llene el recipiente de café con granos de café solamente. El café molido, el café instantáneo, el café caramelizado y cualquier otro objeto pueden dañar la máquina.

IV. Preparación de leche espumosa para café

Como la temperatura del vapor es más alta que la temperatura del espresso, se debe preparar el espresso antes de hacer leche espumosa; de lo contrario, el espresso podría saber a quemado.

1. Prepare el café espresso en una taza más grande.
2. Gire la boquilla de vapor hacia la bandeja de goteo.
3. Presione el botón de vapor. La luz indicadora de vapor parpadeará. Luego, el aparato irá calentando y drenando el agua residual en la bandeja de goteo u otro contenedor.
4. Después de que la luz indicadora de vapor deja de parpadear y permanece encendida, coloque un recipiente con leche debajo de la boquilla de vapor y sumerja la boquilla de vapor a unos 5 cm de profundidad en el recipiente.
5. Presione de nuevo el botón de vapor.
6. Gire el contenedor mientras sale el vapor caliente.
7. Cuando la leche está lo suficientemente caliente y aparece espuma, presione de nuevo el botón de vapor para detener el vapor.
8. Use una toalla húmeda para limpiar la tapa de la boquilla y el tubo de metal. (Consulte “LIMPIEZA DIARIA DEL APARATO”)
9. Vierta la leche espumosa caliente en el espresso.
10. Ahora puede disfrutar de su café.



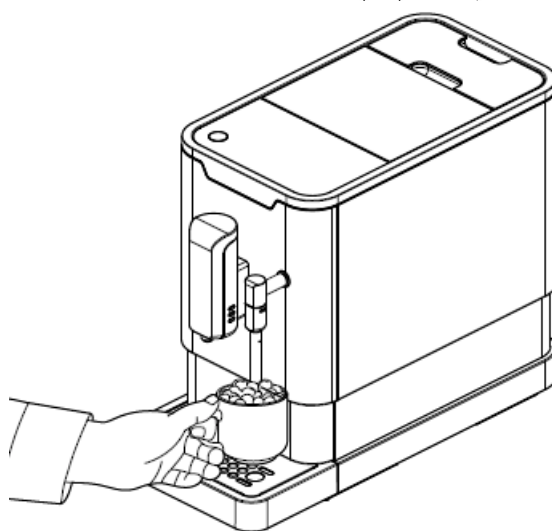
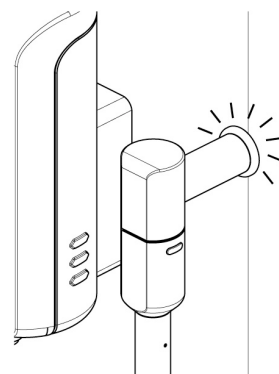





V. AGUA CALIENTE

El aparato puede dispensar agua caliente simplemente presionando el botón de agua caliente. El botón de agua caliente iluminado indica que el aparato está calentando el agua. Cuando la luz del botón de agua caliente se apaga, el agua está lista para servir.


VI. LIMPIEZA DIARIA DEL APARATO

La limpieza y el mantenimiento diarios del aparato son muy importantes para prolongar la vida útil del aparato.

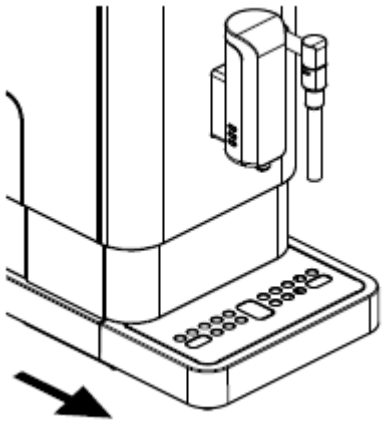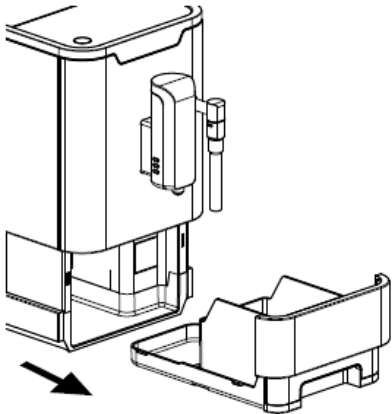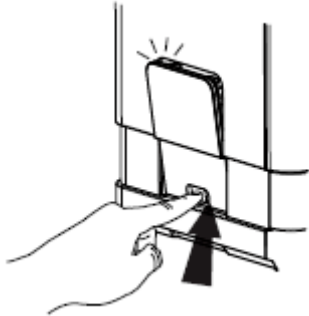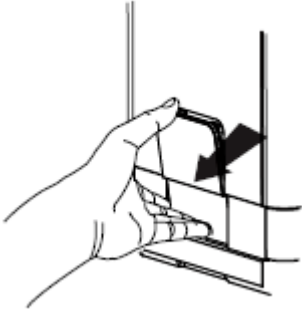
1. Retire la bandeja de goteo externa.	
2. Vacíe el agua de la bandeja de goteo en el fregadero y lávela con agua limpia. Secarlo después.	
3. Abra la bandeja de goteo interna y el contenedor de café molido usado.	
4. Vacíe el recipiente de café molido usado y lave con agua limpia. Secarlo después. Nota: Cuando  se ilumina, el contenedor de café molido usado debe vaciarse.	
5. Abra la puerta de servicio hacia abajo.	
6. Retire la puerta de servicio.	

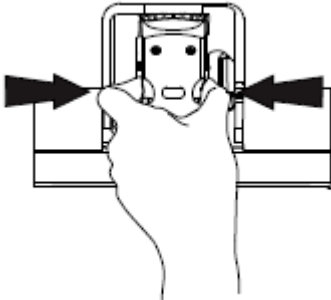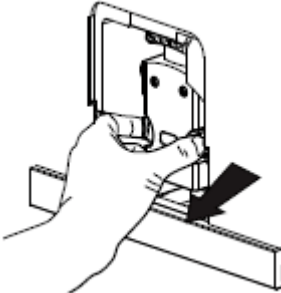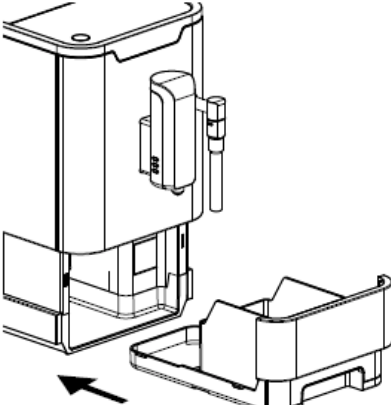7. Presione los lados de la pieza que cuele el café para liberarlo de su lugar.	
8. Retire la pieza que cuele el café.	
9. Lave la pieza que cuele el café con agua limpia. Secarlo después.	
10. Instale de nuevo la pieza que cuele el café e instale la puerta de servicio a sus posiciones originales. Nota: Cuando  se ilumina, indica que la pieza que cuele el café falta o está instalada incorrectamente. Cuando  parpadea, indica que la puerta de servicio falta o está instalada incorrectamente.	
11. Coloque el contenedor de café molido usado en la bandeja de goteo interna e insértelo nuevamente en su posición original. Nota: Cuando  parpadea, indica que el contenedor de café molido usado falta.	


12. Coloque la bandeja de goteo externa en su posición original.

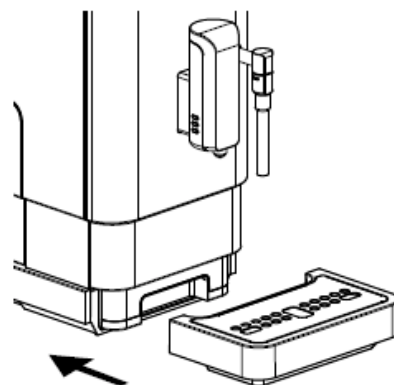

13. Para remover la tapa de la boquilla, gírela hacia la izquierda. Luego tírela hacia abajo para removerla.

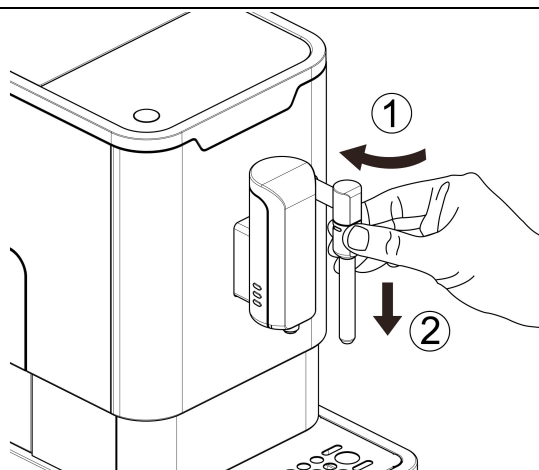


14. Tire la cubierta de metal hacia abajo para ensamblar la cubierta de la boquilla y el tubo de metal.

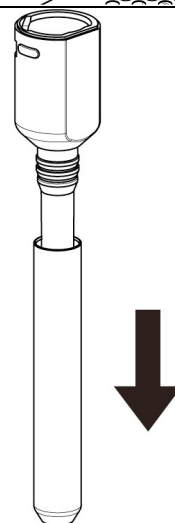

15. Lave la tapa de la boquilla y el tubo de metal con agua limpia.

16. Monte el tubo de metal de vuelta a la tapa de la boquilla. Luego empuje hacia arriba para instalar la tapa de la boquilla en su posición original. Y gírelo hacia la derecha para sujetarlo en su lugar.

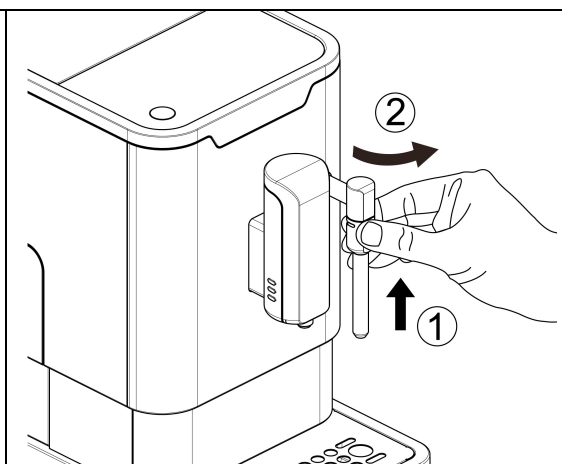

VII. Cómo apagar la máquina

Apague el aparato presionando el botón de encendido / apagado.

VIII. Apagado automático

El aparato está equipado con apagado automático. Dependiendo del modo que haya seleccionado, el dispositivo tendrá diferentes tiempos de apagado automático (Véase “D. Configuración adicional - III Selección de Modo”).

D. CONFIGURACIÓN ADICIONAL

I. CÓMO AJUSTAR LA CANTIDAD DE CAFÉ / AGUA CALIENTE


Puede grabar en la memoria del aparato la cantidad deseado de café tanto para el espresso cargado como para el espresso leve y también para el agua caliente de 25 ml a 250 ml.

1. Cuando prepare su café (espresso cargado o espresso leve) o dispensando agua caliente, presione y mantenga presionado el botón que seleccionó. El aparato dispensará el café en la taza.
2. Cuando la cantidad de café alcance el nivel deseado, suelte el botón. Se escucharán dos pitidos que indican que el volumen de café está siendo memorizado.

II. CÓMO AJUSTAR EL MOLINILLO DE CAFÉ

Puede ajustar la trituradora para adaptarla a la tostadura de su café, girando la perilla de ajuste en el contenedor del grano de café:

1. Cuando el molinillo está moliendo el grano de café, puede girar el botón de ajuste a su gusto (PRECAUCIÓN: Nunca realice el ajuste de la trituradora cuando el molinillo no esté en función. Puede dañar el molinillo.)
2. Los puntos en la perilla de ajuste indican la finura del grano de café.

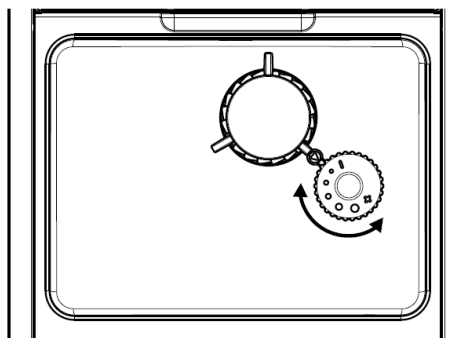

III. SELECCIÓN DE MODO

La máquina tiene dos configuraciones diferentes: configuración predeterminada, modo ECO y modo de velocidad. En modo ECO, el dispositivo ayuda a ahorrar más energía. En el modo de velocidad, el usuario puede hacer que su café se haga más rápido que en la configuración predeterminada.

	Modo ECO	Modo de Velocidad	Modo Predeterminado
Luz de iluminación	No	Si	Si
Preparación previa del grano*	Si	No	Si
Tiempo de apagado automático	10mins	30mins	20mins
Memoria de nivel de taza	Si	Si	Si

*Nota: La función de preparación previa humedece los granos molidos en la cafetera con una pequeña cantidad de agua antes de la extracción completa. Esto expande los granos molidos para generar una mayor presión en la cafetera que ayuda a la extracción de todos los aceites y el sabor completo de los granos molidos.

1. Cuando la máquina está en modo de espera, presione y mantenga  por 5 segundos.
2. Entonces parpadeará  y el los botones abajo tendrán las siguientes indicaciones
3. para diferentes configuraciones:

	Botón de agua caliente 	Botón de espresso cargado 	Botón de espresso leve 
En Modo ECO	Luz Encendida	Luz Intermitente	Luz Intermitente
En Modo de Velocidad	Luz Intermitente	Luz Encendida	Luz Intermitente
En Modo Predeterminado	Luz Intermitente	Luz Intermitente	Luz Encendida

4. Presione el botón de agua caliente para el modo ECO, el botón de espresso cargado para el modo de velocidad y el botón de expreso leve para la configuración predeterminada. Se escucharán dos pitidos que indican que se está seleccionando el modo. (Nota: si está presionando el botón relativo a las luces encendidas para cada modo, la máquina no responderá).
5. Si desea mantener la configuración sin cambios, presione  nuevamente o espere 5 segundos para que la máquina regrese a la condición de espera.

E. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

I. AUTOLIMPIEZA

Cuando  parpadea, indica que el aparato debe someterse a autolimpieza. El aparato permanecerá en las mejores condiciones si esta función se realiza al menos una vez al mes o más regularmente, dependiendo de la dureza del agua utilizada. También se sugiere que:

1. Llene completamente el tanque de agua.
2. Agregue un paquete de agente de limpieza incluido en la caja al tanque de agua.

IMPORTANTE: No use vinagre u otro agente de limpieza para hacer la autolimpieza de este electrodoméstico. El agente de limpieza podría dañar el aparato.

3. Enchufe el aparato.
4. Coloque un recipiente suficientemente grande debajo del caño de café.
5. En modo de espera, mantenga presionado  y el botón espresso cargado  por 5 segundos.

Se escuchará un pitido con  y el botón espresso cargado  parpadeará.

6. Presione el botón espresso cargado  para confirmar que se está sometiendo al proceso de autolimpieza. Para volver a la condición de espera, presione .
7. Si este botón parpadea  indica que el aparato está en proceso de autolimpieza.
(Precaución: mantenga la piel / cuerpo alejado del agua caliente.)
8. Cuando toda el agua en el tanque de agua se está disipando, el botón  y el botón espresso cargado  estarán parpadeando. Retire toda la solución restante en el tanque de agua y llene el tanque con agua del grifo normal hasta la posición máxima. Cuando se llene en el tanque de agua,  se apagará. Luego, el dispositivo continuará el proceso de autolimpieza.
9. Cuando finaliza el proceso de autolimpieza, el aparato se apaga automáticamente.

II. FUNCIÓN DEL SISTEMA VACÍO

Se recomienda utilizar la función de sistema vacío antes de un período prolongado de inactividad, para protección contra heladas y antes de hablar con el agente de reparación.

1. En modo de espera, mantenga presionado el botón  y el botón espresso leve  por 5 segundos.
2. Entonces parpadeará la luz del botón .
3. Retire el tanque de agua del dispositivo. El botón  se encenderá indicando que el sistema vacío está en proceso. Puede presionar  antes de quitar el tanque de agua para volver a la condición de espera.
4. Cuando se completa la función del sistema vacío, el dispositivo se apagará automáticamente.

Importante: Después de ejecutar la FUNCIÓN DEL SISTEMA VACÍO, y antes volver a usar la cafetera, presione el botón de agua caliente hasta que salga agua del caño.

III. ENJUAGUE MANUAL

Puede realizar un ciclo de enjuague manual para limpiar la boquilla de café después de su uso. También se sugiere realizar un enjuague manual si el electrodoméstico no se ha utilizado por un período de tiempo prolongado.

1. En condición de pendiente, presione el botón  y el botón de agua caliente  al mismo tiempo.
2. Las luces del botón de agua caliente , el botón de espresso cargado  y el botón de espresso leve  se apagarán. La boquilla de café dispensará una pequeña cantidad de agua que se utiliza para el enjuague.

Peligro: El agua que sale de la boquilla de café está caliente y se acumula en la bandeja de goteo debajo. Evite el contacto con salpicaduras de agua.

3. Después del enjuague, el aparato regresará a la condición de espera.




IV. LIMPIEZA DEL APARATO

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Vierta toda el agua de la bandeja de goteo interna y externa.
3. Use un paño humedecido o un limpiador que no raye para limpiar las manchas de agua en aparato.


IMPORTANTE: Nunca use agentes de limpieza abrasivos, vinagre o desincrustantes no incluidos en la caja para limpiar el aparato

V. Cómo limpiar el polvo de café del aparato


El polvo de café puede adherirse a la pared interna del aparato después de usarse durante un período prolongado. Se sugiere limpiar el área donde se acumula el polvo siguiendo estos pasos para asegurar que el café en polvo pueda llegar a la pieza que cuele el café.

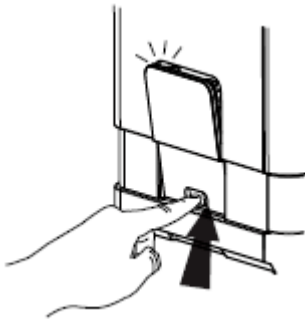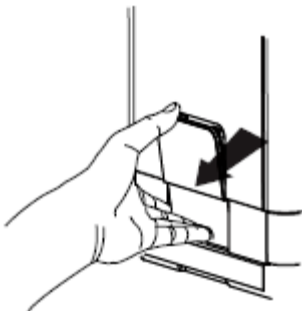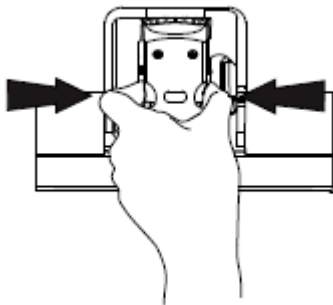1. Presione el área de receso de la puerta de servicio.	
2. Sacar la puerta de servicio.	
3. Presione los lados de la pieza que cuele el café para liberarlo de su lugar.	

4. Retire la pieza que cuele el café.

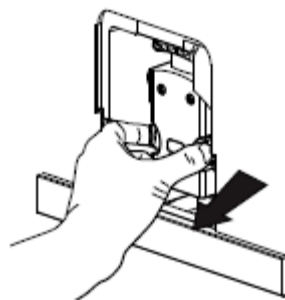

5. Use el cepillo para limpiar la salida de polvo

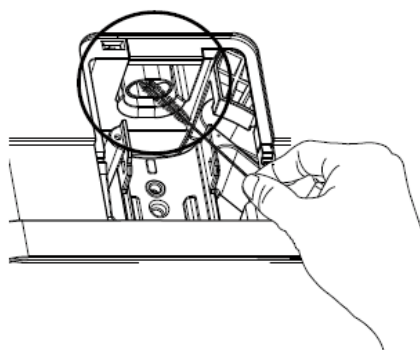

F. Solución de Problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado a la red eléctrica.	- Enchúfelo y presione el botón encender. - Verifique el cable y el enchufe
Sin respuesta o respuesta retardada después de varias pruebas de presionar en la tecla de función del panel.	- El aparato está experimentando interferencia electromagnética. - Se ha ensuciado el panel.	- Desenchufe el aparato. Reinicie después de unos minutos. - Limpie el panel con el paño proporcionado.
El café no está lo suficientemente caliente.	- Las tazas no han sido precalentadas. - La pieza que cuele el café está demasiado fría.	- Enjuague el aparato al menos 3 veces antes de hacer café de nuevo.
El café no sale del caño.	Quizá se usó antes La Función de Sistema Vacía.	Presione el botón de agua caliente hasta que salga agua por el caño.
La primera taza de café es de mala calidad.	La primera serie de molinillos no vierte suficiente cantidad de café en la pieza que cuele el café.	Deseche el café. Los cafés posteriores serán de buena calidad.
El café no tiene capa de crema o espuma.	- El grano de café no es fresco.	Cambiar o usar la marca apropiada de grano de café.
Los botones táctiles no son sensibles	Sucede al no presionar el botón táctil desde la dirección frontal del dispositivo.	Presione la parte inferior del icono del botón táctil desde la dirección frontal del dispositivo.
El aparato tarda demasiado tiempo en calentarse.	Excesiva acumulación de calcio.	Descalcificar el aparato.
Al remover el depósito de agua / o cuando el nivel de agua está bajo, no aparece la luz de alerta 	El área cerca del conector del depósito de agua está húmeda.	Limpie el agua alrededor del conector del depósito de agua.
La bandeja de goteo interna está llena de mucha agua.	Café en polvo demasiado fino ha bloqueado el agua para salir.	Ajuste la finura del café a un punto más grande durante la operación del molinillo.
El café cuele demasiado despacio o una gota a la vez.	Café en polvo demasiado fino ha bloqueado el agua para salir.	Ajuste la finura del café a un punto más grande durante la operación del molinillo.
El indicador de luz para la falta de frijol está parpadeando, pero todavía hay muchos granos de café dentro del contenedor.	La salida interna de polvo de café está bloqueada.	Siga los pasos de la sección E (V. Cómo limpiar el polvo de café del aparato).