

Inspiron 11

3000 Series


Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

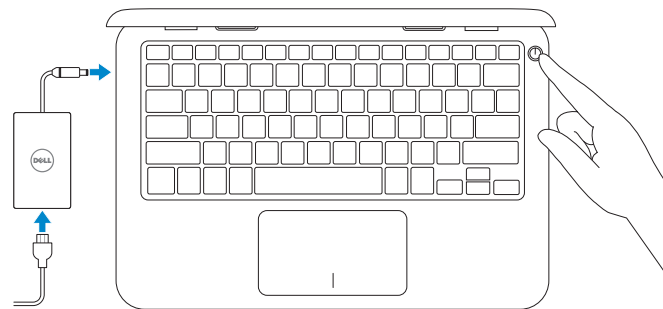

2 Finish operating system setup


Skonfiguruj system operacyjny
Завершите настройку операционной системы
İşletim sistemi kurulumunu tamamla
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Enable Dell updates

Włącz aktualizacje firmy Dell
Включите обновления Dell
Dell güncellemelerini etkinleştirin
הפעל את העדכונים של Dell

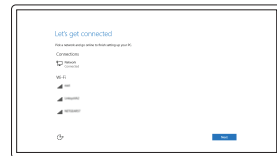


Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią
Подключитесь к сети
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль для доступа к беспроводной сети при появлении запроса.
- NOT:** Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablolu ağ erişim parolasını girin.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס סיסמה לכניסה לרשת האלחוטית כשאתה נדרש לכך.

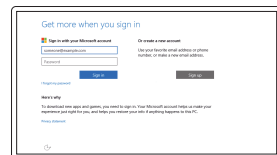

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Microsoft hesabınızı oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows
Создайте носитель для восстановления системы для Windows
Windows için kurtarma ortamı oluşturma
צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz dysk odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.
In Windows search, type Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluştur** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור כונן שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows
Найдите приложения Dell в Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma
אתר את היישומים של Dell ב-Windows




Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте компьютер
רשום את המחשב שלך | Bilgisayarınızı kaydet



Dell Help & Support

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Справка и поддержка Dell
Dell Yardım ve Destek | עזרה ותמיכה של Dell

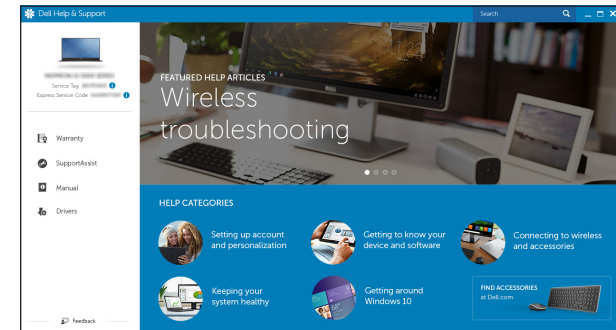

SupportAssist Check and update your computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Проверяйте и обновляйте свой компьютер
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals
Pomoc techniczna i podręczniki
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)
[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

Contact Dell
Kontakt z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell
Dell'e başvurun | פנה אל Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety
Przepisy i bezpieczeństwo
Соответствие стандартам и технике безопасности
Mevzuat ve güvenlik
תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model
Model | Модель согласно нормативной документации
Yasal model numarası | דגם תקינה

P24T

Regulatory type
Typ | Тип согласно нормативной документации
Yasal tür | סוג תקינה

P24T001

Computer model
Model komputera | Модель компьютера
Bilgisayar modeli | דגם מחשב

Inspiron 11-3162

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




0WH88JA00



Printed in China.
2015-11

Features

Funkcje | Характеристики | Özellikler | תכונות

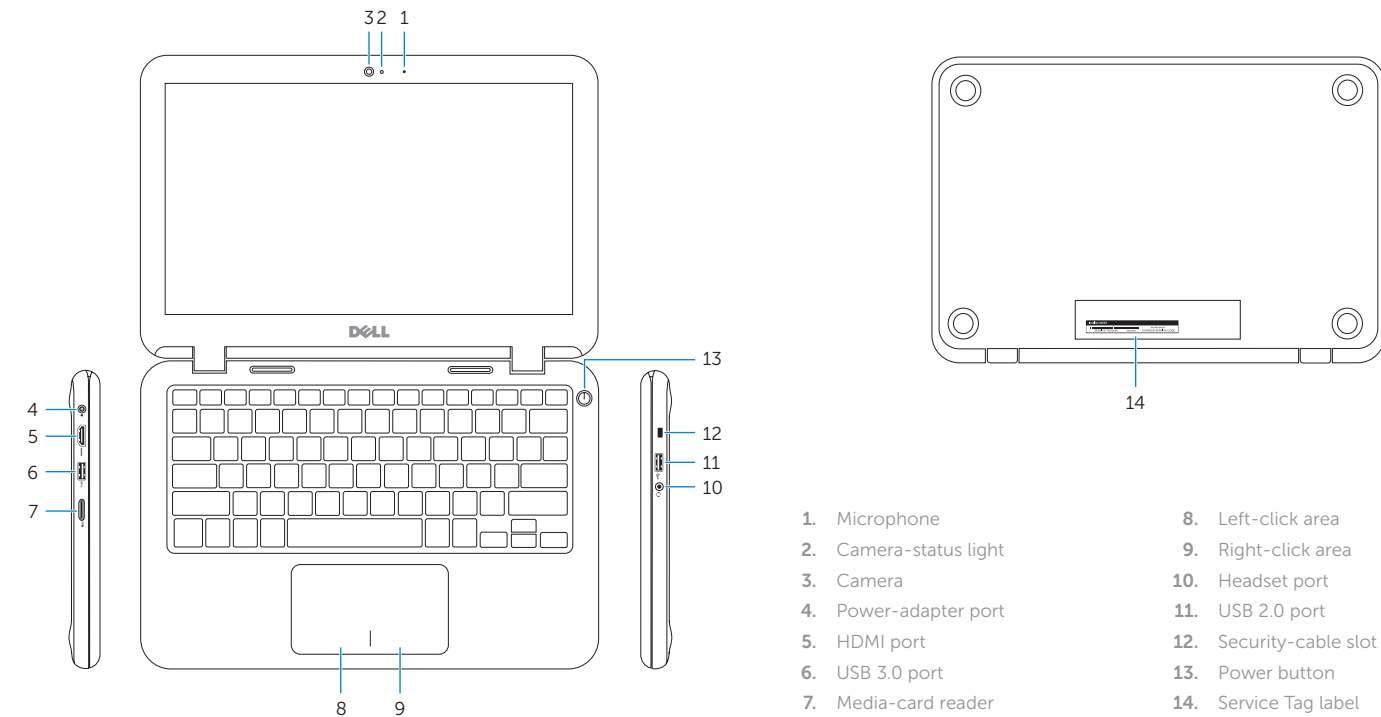

- 1. Mikrofon
- 2. Lampka stanu kamery
- 3. Kamera
- 4. Złącze zasilacza
- 5. Port HDMI
- 6. Port USB 3.0
- 7. Czytnik kart pamięci
- 8. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
- 9. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
- 10. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 11. Port USB 2.0
- 12. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 13. Przycisk zasilania
- 14. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Порт адаптера питания
- 5. Порт HDMI
- 6. Порт USB 3.0
- 7. Устройство чтения карт памяти
- 8. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 9. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 10. Порт для гарнитуры
- 11. Порт USB 2.0
- 12. Гнездо защитного кабеля
- 13. Кнопка питания
- 14. Метка обслуживания

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera durum ışığı
- 3. Kamera
- 4. Güç adaptörü bağlantı noktası
- 5. HDMI bağlantı noktası
- 6. USB 3.0 bağlantı noktası
- 7. Ortam kartı okuyucu
- 8. Sol tıklatma alanı
- 9. Sağ tıklatma alanı
- 10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- 11. USB 2.0 bağlantı noktası
- 12. Güvenlik kablo su yuvası
- 13. Güç düğmesi
- 14. Servis Etiket

- 1. מיקרופון
- 2. נורת מצב מצלמה
- 3. מצלמה
- 4. יציאת מתאם חשמל
- 5. יציאת HDMI
- 6. יציאת USB 3.0
- 7. קורא כרטיסי מדיה
- 8. אזור לחיצה שמאלית
- 9. אזור לחיצה ימנית
- 10. יציאת אודנייה
- 11. יציאת USB 2.0
- 12. חריץ כבל אבטחה
- 13. לחצן הפעלה
- 14. תווית תג שירות

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Клавиши быстрого выбора команд

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Wyciszenie dźwięku | Отключить звук
Sesi kapat | השתקת השמע
- F2** Decrease volume
Zmniejszenie głośności | Уменьшить громкость
Ses seviyesini düşür | החלשת עוצמת הקול
- F3** Increase volume
Zwiększenie głośności | Увеличить громкость
Ses seviyesini artır | הגברת עוצמת הקול
- F4** Play previous track/chapter
Poprzedni utwór/rozdział
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы
Önceki parçayı/bölümü oynat | הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים
- F5** Play/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie | Воспроизведение/пауза
Oynat/Duraklat | הפעלה/השהייה
- F6** Play next track/chapter
Następny utwór/rozdział
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Sonraki parçayı/bölümü oynat | נגן קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Перейти к внешнему дисплею
Harici ekrana geçiş yap | מעבר אל צג חיצוני
- F9** Search
Wyszukiwanie | Поиск
Ara | חיפוש
- F11** Decrease brightness
Zmniejszenie jasności | Уменьшить яркость
Parlaklığı düşür | הפחתת הבהירות
- F12** Increase brightness
Zwiększenie jasności | Увеличить яркость
Parlaklığı arttır | הגברת הבהירות

- Fn + S** Toggle scroll lock
Przetączenie klawisza Scroll lock
Переключение Scroll Lock
החלף מצב נעילת גלילה | Scroll lock anahtarı
- Fn + B** Pause/Break
Klawisz Pause/Break | Пауза/приостановка
Pause/Break | השהה/הפסק
- Fn + Insert** Sleep
Uśpienie | Спящий режим
Uyku | שינה
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Przetączenie klawisza Fn
Переключение блокировки клавиши Fn
Fn tuş kilidini değiştir
החלף מצב נעילת מקש Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Включение или выключение беспроводной сети
Kablosuz özelliğini aç/kapa | הפעלה/השבת פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see *Specifications at Dell.com/support*.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации см. раздел *Характеристики* на сайте [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde *Özellikler*.
הערה: למידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).