


# Large Full Motion Mount for 47–84" TVs / Grand support de montage à mobilité intégrale pour téléviseurs de 47 à 84 po

User Guide / Guide de l'utilisateur

BE-MLFM-C

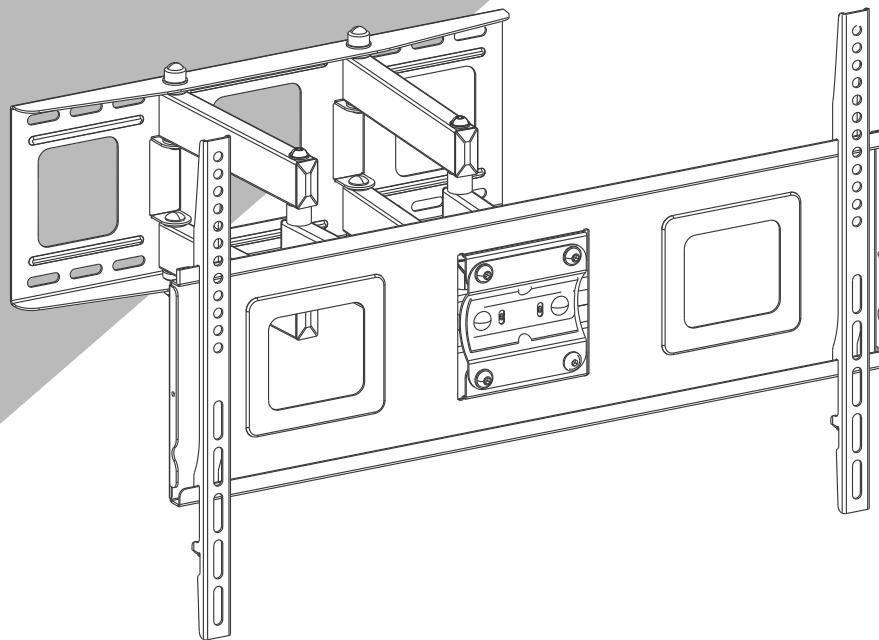

ENGLISH .....	3
FRANÇAIS .....	20

**BEST BUY<sup>®</sup>**  
**essentials<sup>™</sup>**

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.  
Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## Contents

<b>ENGLISH .....</b>	<b>3</b>
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....	3
Features .....	3
VESA TV screw hole patterns .....	3
Dimensions.....	4
Tools needed .....	4
Package contents .....	5
Parts .....	5
TV Hardware Bag .....	5
Installation instructions .....	6
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back .....	6
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers .....	7
STEP 3 - Option 1: Attach the mounting hardware to a TV with a flat back.....	8
STEP 3 - Option 2: Attach the mounting hardware to a TV with an irregular or obstructed back .....	9
STEP 4 - Determine the wall-mount location .....	10
STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud* wall .....	11
STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall.....	13
STEP 6 - Secure your TV to the wall plate.....	15
STEP 7 - Manage cables .....	16
STEP 8 - Adjust the mount arm and tilt angles.....	17
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY .....	18
For Québec Customers Only.....	19

## Table des matières

<b>FRANÇAIS .....</b>	<b>20</b>
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....	20
Caractéristiques.....	20
Modèles d'orifices VESA pour téléviseur : .....	20
Dimensions.....	21
Outils nécessaires.....	21
Contenu de l'emballage.....	22
Pièces .....	22
Sachet de visserie pour le téléviseur.....	22
Instructions d'installation .....	23
ÉTAPE 1 - Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué .....	23
ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises .....	24
ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat .....	25
ÉTAPE 3 - Option 2 : Instructions de montage pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué .....	26
ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du montage mural.....	27
ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois*.....	28
ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton .....	30
ÉTAPE 6 - Fixation du téléviseur à la plaque murale .....	32
ÉTAPE 7 – Organisation des câbles .....	33
ÉTAPE 8 – Réglage du bras de montage et de l'angle d'inclinaison.....	34
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN.....	36
Avis aux clients du Québec uniquement .....	37

# ENGLISH

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

**CAUTION:** Do not use this product for any purpose not explicitly specified by BEST BUY essentials.

- Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy essentials is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.
- The weight of your TV must not exceed 110 lbs. (50 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!


## Features

- Supports TVs from 47-84" and up to 110 lbs. (50 kg)
- Mounts to VESA patterns from 200 × 200 to 600 × 400 (with all common sizes in between)
- Adjust the viewing angle by swiveling and tilting
- Years of dependable use with our sturdy steel construction
- Built and backed by Best Buy

### VESA TV screw hole patterns

Your wall mount works with the following VESA TV screw hole patterns:

200 × 200 mm (7.9 × 7.9")	400 × 200 mm (15.7 × 7.9")	500 × 400 mm (19.7 × 15.7")
300 × 200 mm (11.8 × 7.9")	400 × 300 mm (15.7 × 11.8")	600 × 400 mm (23.6 × 15.7")
300 × 300 mm (11.8 × 11.8")	400 × 400 mm (15.7 × 15.7")	

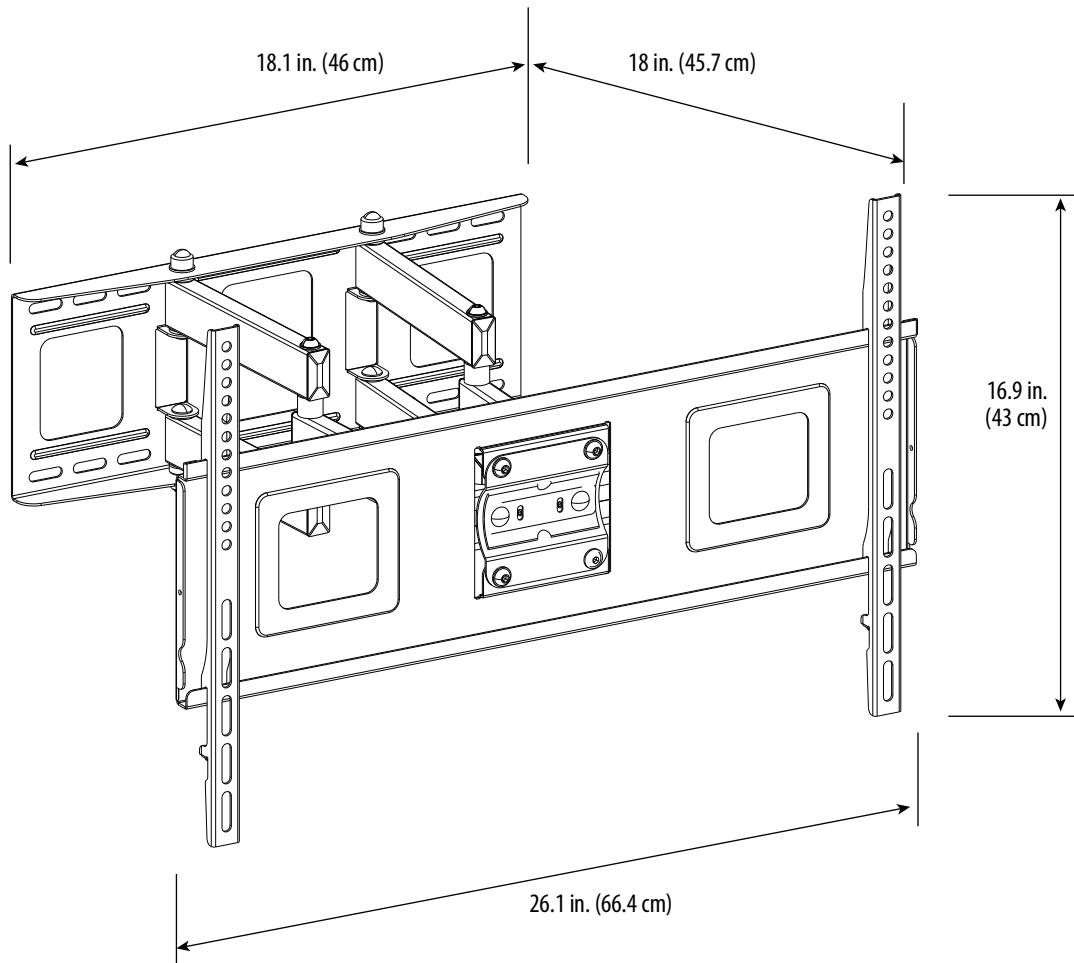**Dimensions****Tools needed**

You need the following tools to assemble your new TV wall mount:



Edge-to-edge stud  
finder



Pencil




Phillips screwdriver




Measuring tape



Drill



Hammer



Socket wrench



5 × Allen wrench



Tape



3/16 in. (5 mm) wood drill bit  
(for wood stud wall)

OR




3/8 in. (10 mm) masonry drill  
bit (for concrete wall)


## Package contents

### Parts


Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new TV wall mount:

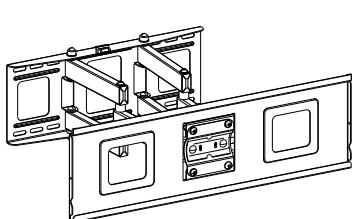

Wall Mount

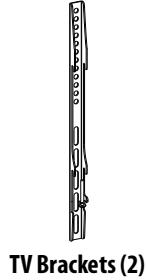

TV Brackets (2)

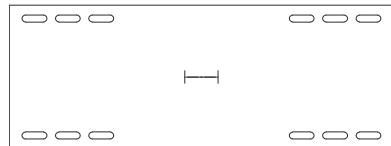

Wall Mount Template

### TV Hardware Bag


LABEL	HARDWARE	QTY.
A1	M4 × 12 mm screw	4
A2	M4 × 30 mm screw	4
A3	M5 × 12 mm screw	4
A4	M5 × 30 mm screw	4
A5	M6 × 12 mm screw	4
A6	M6 × 20 mm screw	4
A7	M6 × 35 mm screw	4
A8	M8 × 16 mm screw	4
A9	M8 × 25 mm screw	4
	Magnetic removable bubble level	1

LABEL	HARDWARE	QTY.
A10	M8 × 50 mm screw	4
A11	10 mm Spacer	4
A12	M4/M5 washer	4
A13	M6/M8 washer	4
A	Lag bolt	4
B	Concrete anchor	4
C	Lag bolt washer	4
D	2.5 mm spacer	8
E	20 mm spacer	4
	Cable holder	3


## Installation instructions

### STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
  - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

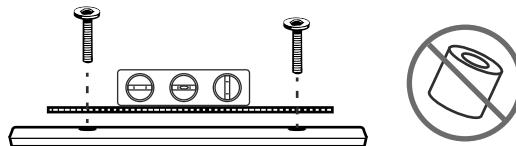

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

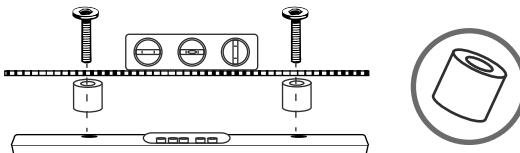

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

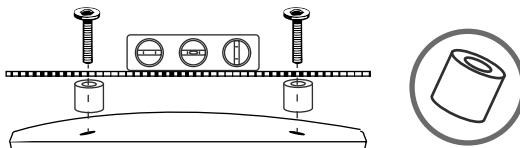

- 6 Remove the TV brackets.

## STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand-threading the screws.

Select one of the following types of screws:

**For a TV with a flat back:**


- M4 X 12 mm screws (**A1**)
- M5 X 12 mm screws (**A3**)
- M6 X 12 mm screws (**A5**)
- M8 X 16 mm screws (**A8**)

**For a TV with an irregular/obstructed back:**




- M4 X 30 mm screws (**A2**)
- M5 X 30 mm screws (**A4**)
- M6 X 20 mm screws (**A6**)
- M6 X 35 mm screws (**A7**)
- M8 X 25 mm screws (**A9**)
- M8 X 50 mm screws (**A10**)

If you use M4 or M5 screws, select the M4/M5 washer (**A12**) or if you use M6 or M8 screws, select the M6/M8 washer (**A13**). For an irregular or obstructed TV back, also use the spacers (**A11**, **D**, or **E**).

**CAUTION:** To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

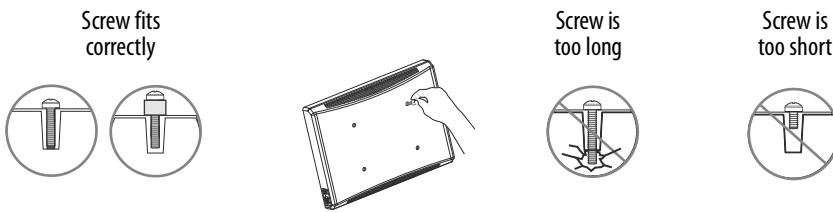


- 2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.  
3 For a flat back TV, go to STEP 3 - Option 1: Attach the mounting hardware to a TV with a flat back on page 8.  
-OR-  
For an irregular or obstructed back, go to STEP 3 - Option 2: Attach the mounting hardware to a TV with an irregular or obstructed back on page 9.

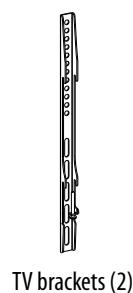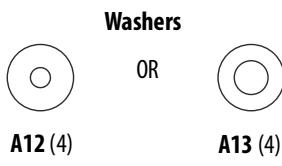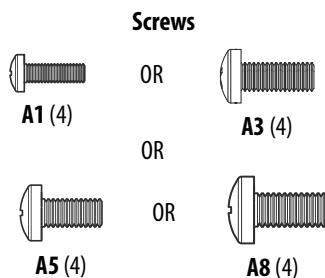**STEP 3 - Option 1: Attach the mounting hardware to a TV with a flat back****You'll need**

Phillips screwdriver


Magnetic removable  
bubble level

- 1 Align the left and right TV brackets with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.
- 2 Install washers (**A12** or **A13**) and screws (**A1**, **A3**, **A5**, or **A8**) into the holes in the back of your TV.
- 3 Tighten the screws until they are snug against your TV brackets. Do not over tighten.

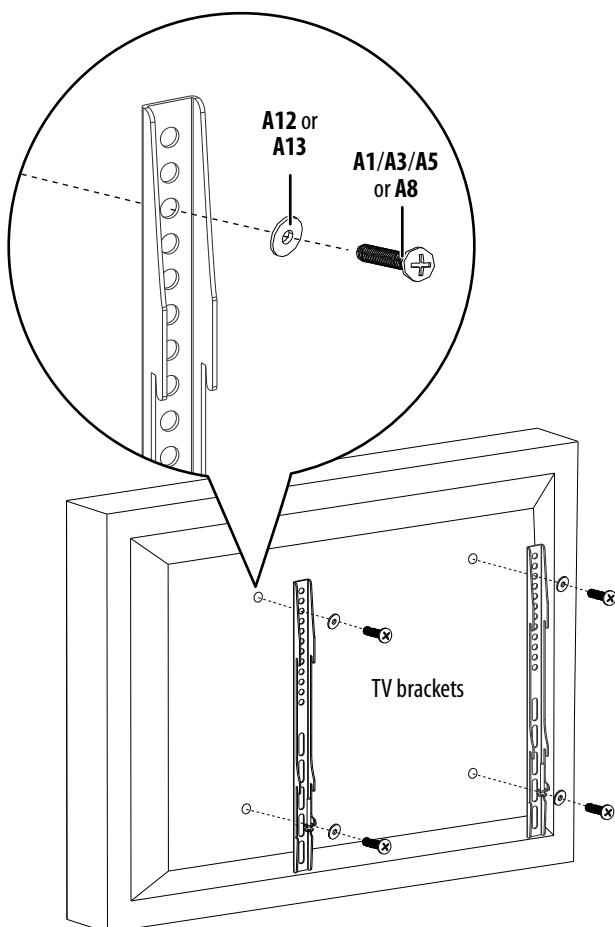



## STEP 3 - Option 2: Attach the mounting hardware to a TV with an irregular or obstructed back

### You'll need

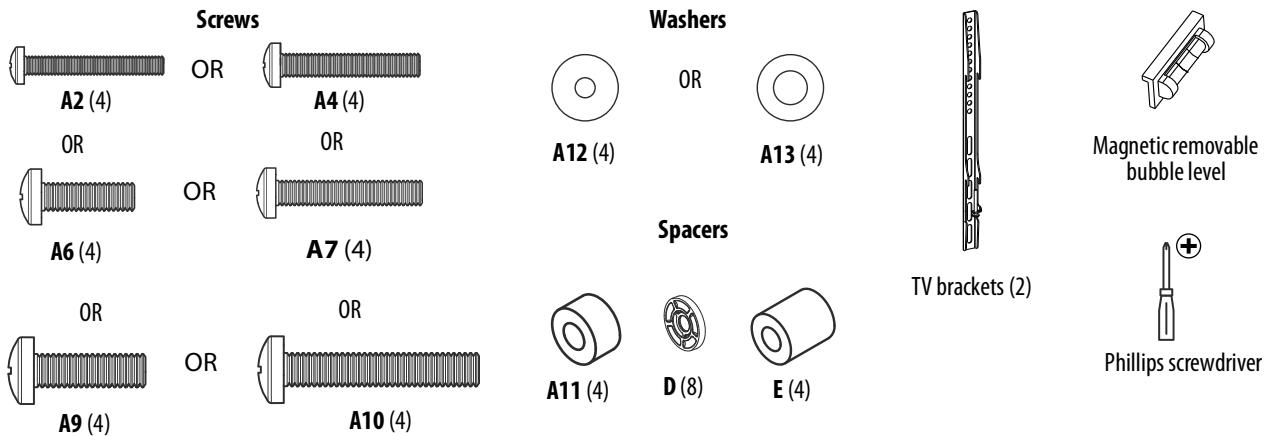

- 1 Place spacers (**A11**, **D**, or **E**) over the holes on the back of your TV.
- 2 Align the left and right TV brackets with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.
- 3 Place washers (**A12** or **A13**) over the holes in the TV brackets. Insert screws (**A2**, **A4**, **A6**, **A7**, **A9**, or **A10**) through the washers, TV brackets, and spacers and into the screw holes on the back of your TV.
- 4 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

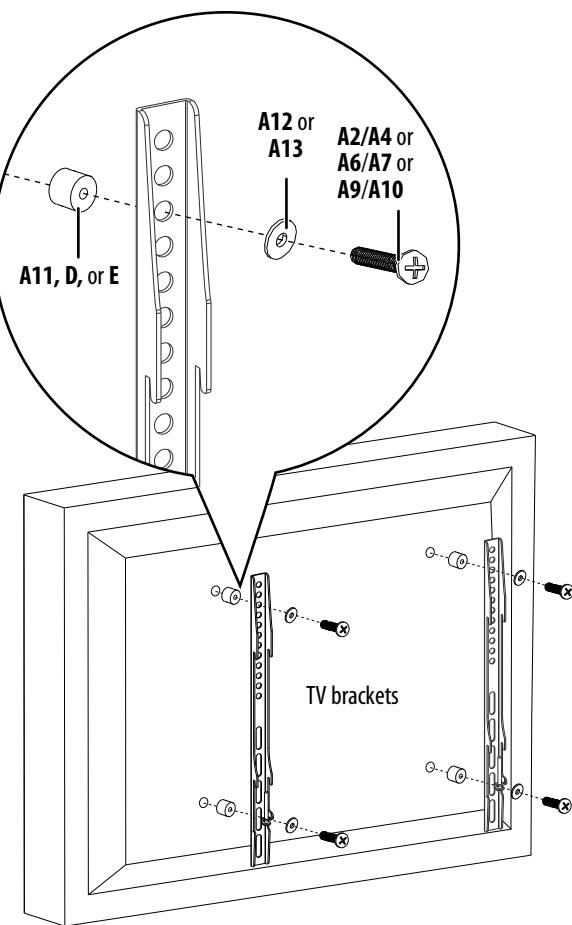


**STEP 4 - Determine the wall-mount location****You'll need****Notes:**

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. This is normally 40 to 60 in. from the ground.


The center of your TV will be offset .8 in. lower than the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of your TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of your TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). Your TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

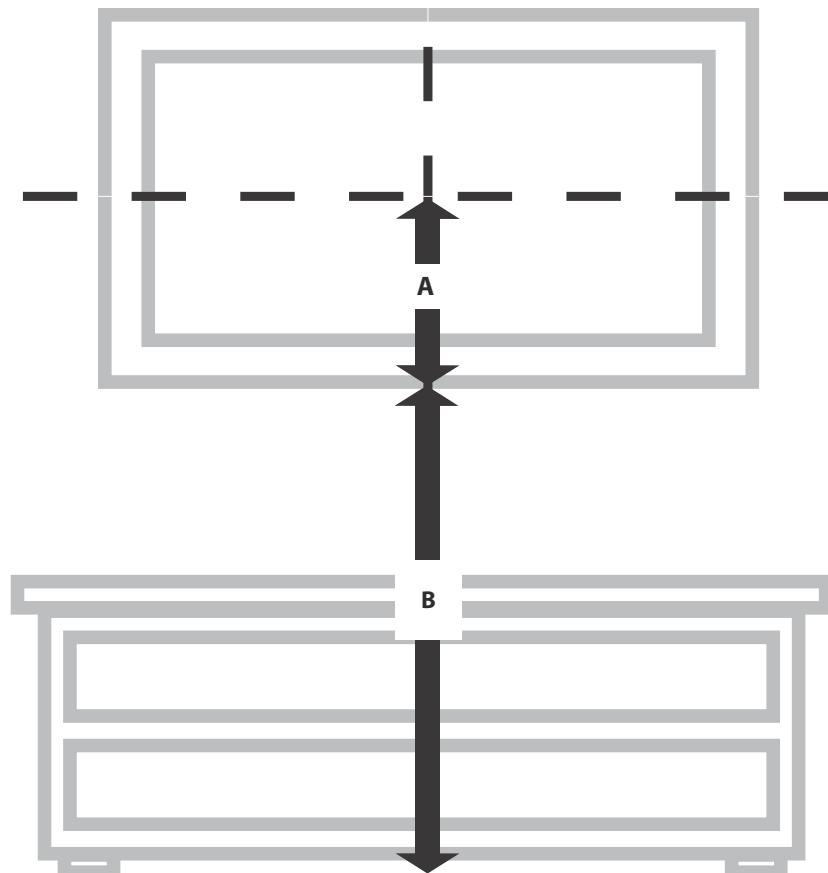

## STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud\* wall

### You'll need

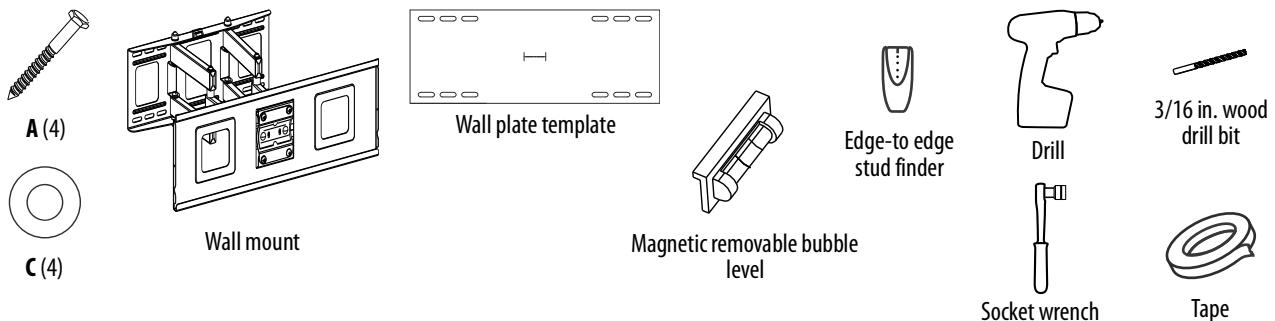


**Note:** Any drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm).


- 1 Locate the stud. Verify the center of the stud with an edge-to-edge stud finder.
- 2 Align the center of the wall plate template at the height (**a + b**) you determined in the previous step, make sure that the template is level, then tape it to the wall.

\* Minimum wood stud size: common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal 11/2 × 31/2 in. (38 × 89 mm).

\* Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).

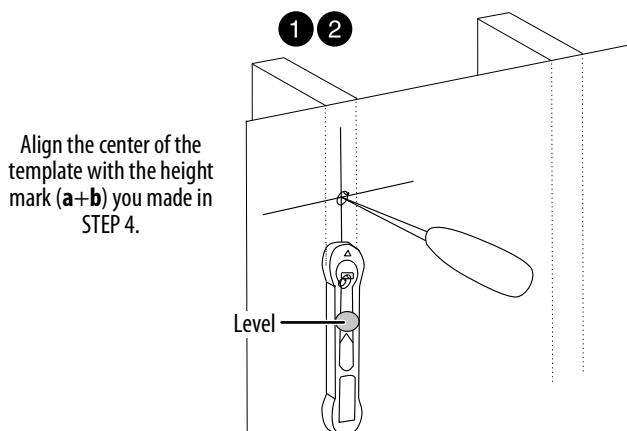


- 3 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 3/16 in. (5 mm) diameter drill bit, then remove the template.

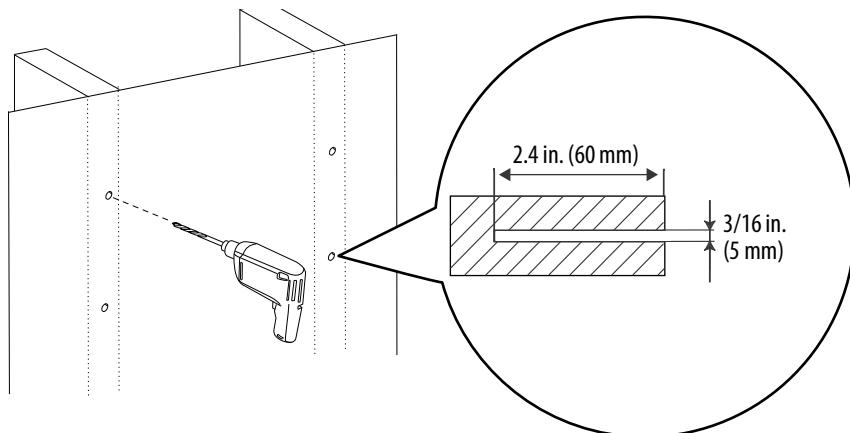


- 4 Align the wall plate on the wall mount with the pilot holes, insert the lag bolts (**A**) through the lag bolt washers (**C**), then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level. Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall plate.

**CAUTION:** DO NOT over-tighten the lag bolts (**A**).

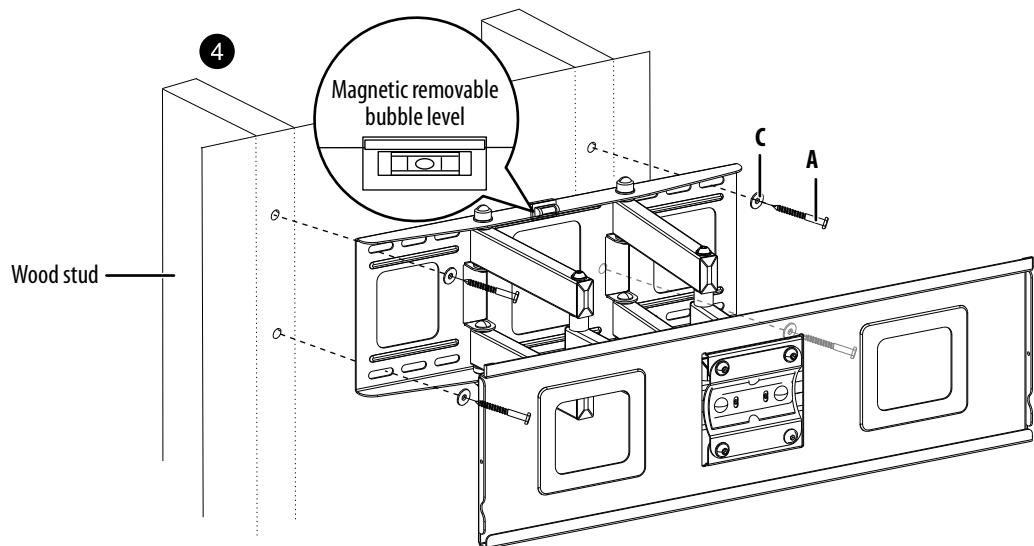

## STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall

### You'll need

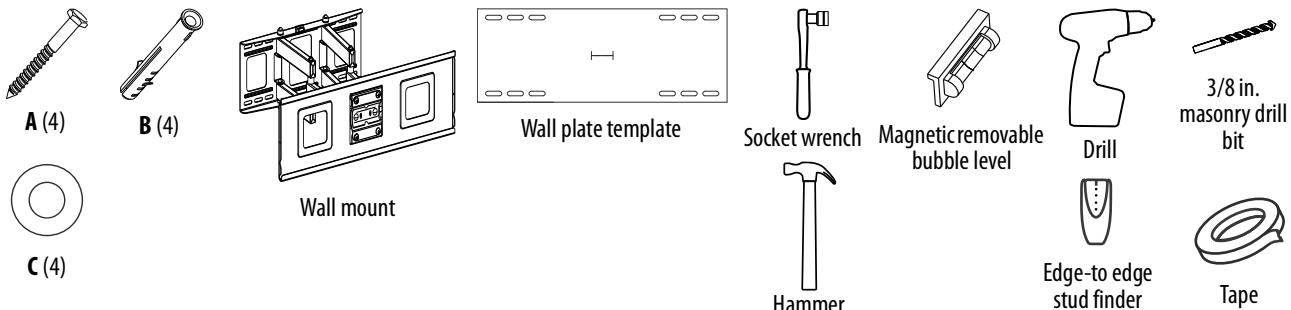

**CAUTION:** To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.


- 1 Align the center of the wall plate template at the height (**a + b**) you determined in the previous step, make sure that it is level, then tape it to the wall.
- 2 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.

\* Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203mm)

\* Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm).


\* Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).

Align the center of the template with the height mark (**a+b**) you made in STEP 4.

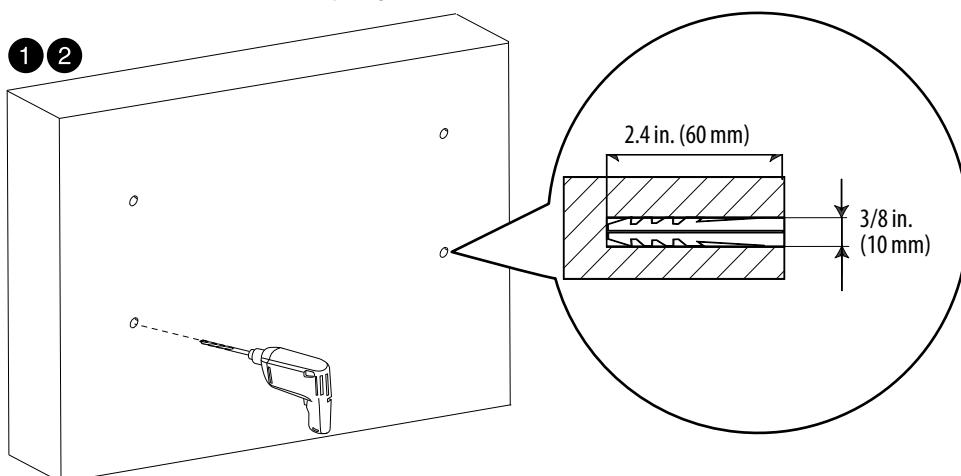

- 3 Insert the concrete wall anchors (**B**) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.
- 4 Align the wall plate on the wall mount with the anchors, insert the lag bolts (**A**) through the lag bolt washers (**C**), then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level. Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall plate.

**CAUTION:** DO NOT over-tighten the lag bolts (**A**).

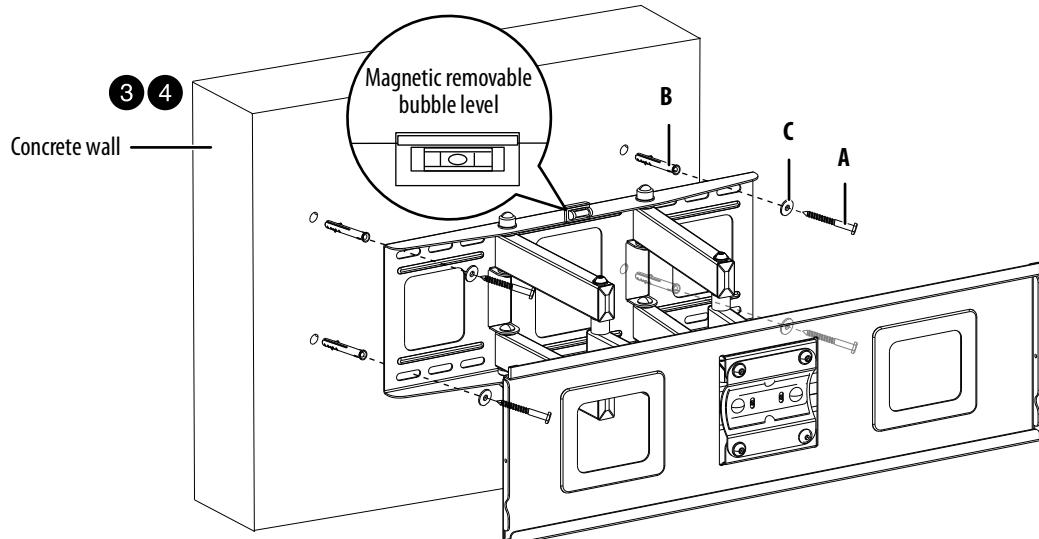

## STEP 6 - Secure your TV to the wall plate

### You'll need





Phillips screwdriver

- 1 Holding your TV with the top of the screen tilted toward the wall, slide the upper edges of the right and left TV brackets into the notches on the upper lip of your TV wall plate.
- 2 Push the bottom of your TV toward the wall until the safety bolts click into place, then tighten the bolts with a Phillips screw driver.

**CAUTION:** Do not release your TV until the TV brackets are securely locked onto the wall plate.




**HEAVY!** You will  
need assistance  
with this step.

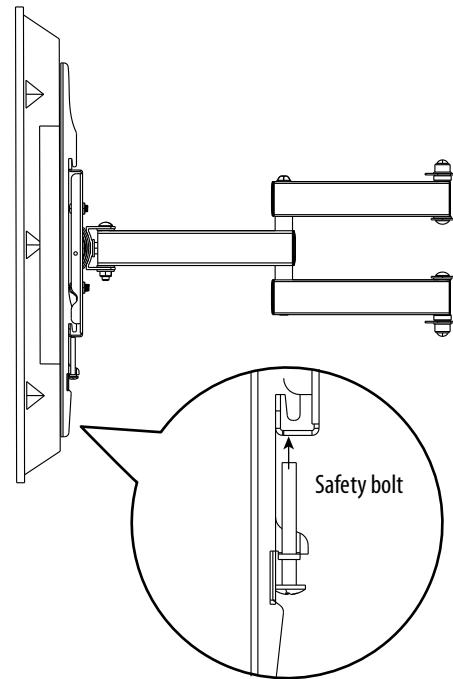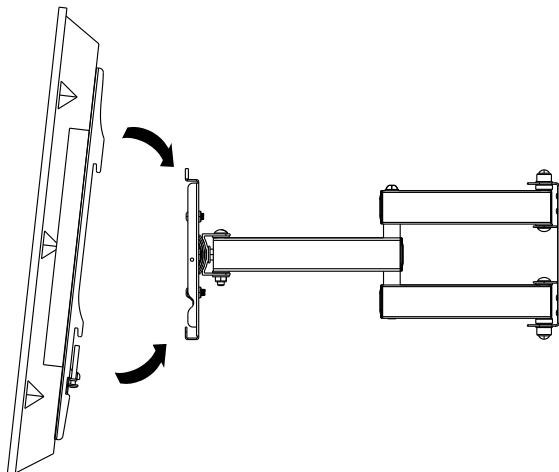

**STEP 7 - Manage cables****You'll need** 3 Cable holders (included)

- Thread cables for attached devices along the mounting arm, then snap the cable holders over the cables to hold them in place.

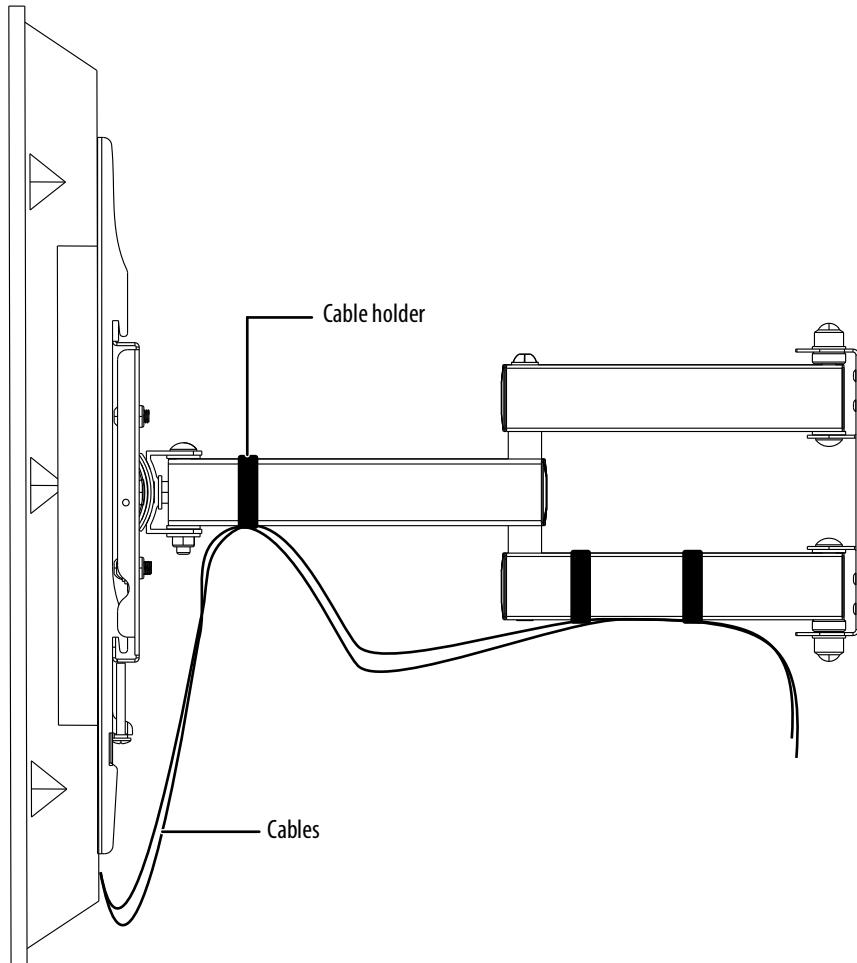


## STEP 8 - Adjust the mount arm and tilt angles


You'll need



- 1 To adjust the arms' tension (to make the arm easier or harder to move), loosen or tighten the tension screws with an Allen wrench.
- 2 To rotate your TV left or right, hold the sides of your TV, then push one side while pulling the other side.
- 3 To tilt of your TV up or down, hold the top and bottom of your TV, then tilt your TV forward or backward.

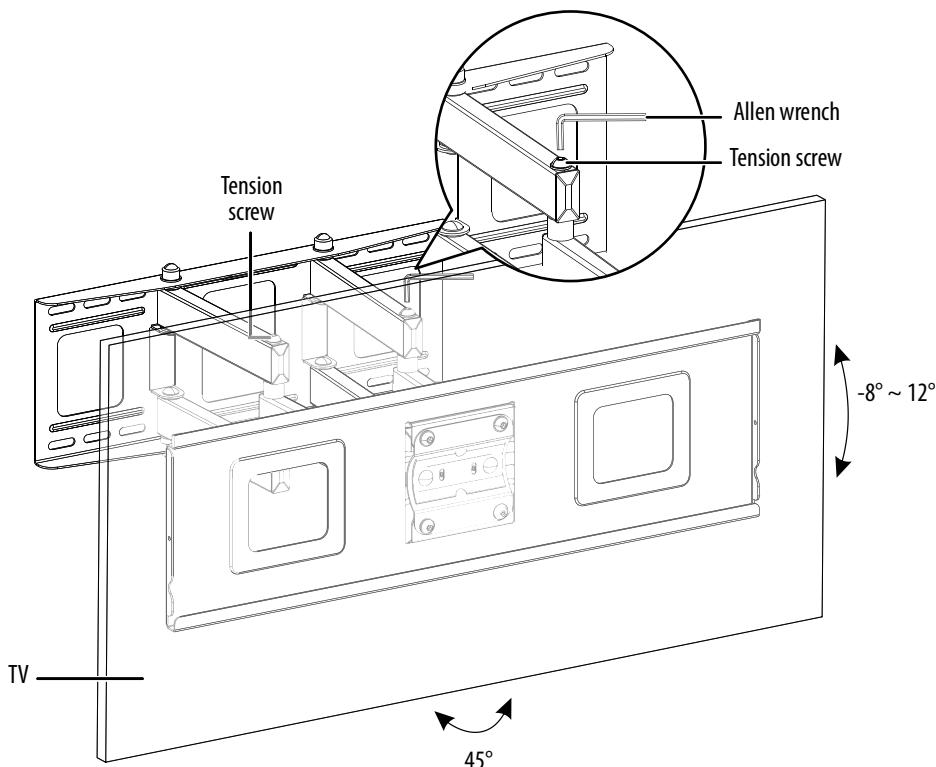

- 4 If the TV screen sags, tighten the two bolts (shown below) on the TV plate with a socket wrench until they are snug.

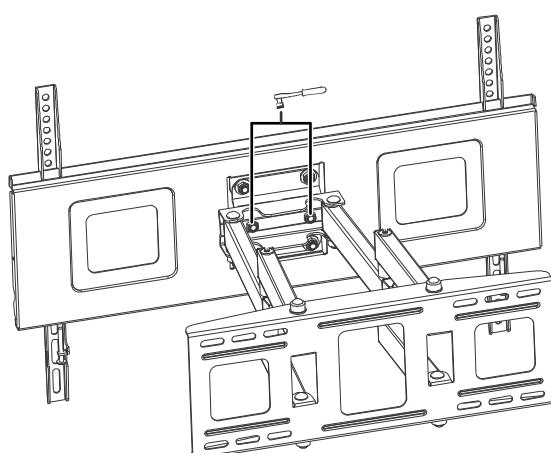

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Best Buy, or its Authorized Partner of Best Buy essentials branded products, warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy essentials branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase) ("Warranty Period"). For this warranty to apply, your Product must be (i) purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store, online at [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) or [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca), or from Best Buy's Authorized Partner, and (ii) packaged or sold with this warranty statement.

The term "Best Buy", as used in this warranty, refers to Best Buy branded retail stores, [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com), [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca), and Best Buy's Authorized Partner. Because Best Buy essentials cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this warranty applies only to Products that were purchased from Best Buy or a Best Buy essentials Authorized Partner, unless otherwise prohibited by law. Best Buy essentials reserves the right to reject warranty claims for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized websites.

**REPAIR OR REPLACEMENT, AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS, OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT. ALL EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES, AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON (i) HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, (ii) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, or (iii) LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.**

### How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase). Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product. In the event that Authorized Partner ceases to sell the covered Best Buy essentials branded product, this warranty shall terminate for that product and there shall be no repair or replacement of the Product.

### What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy essentials repair center or store personnel, Best Buy essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

### How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) or [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased your Product from an Authorized Partner, call Best Buy essentials at 1-877-467-4289.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-877-467-4289. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

If you purchased the Product from an Authorized Partner other than Best Buy, please call 1-888-BESTBUY in the United States or 1-866-BESTBUY in Canada. You will be asked to provide proof of purchase and to return your Product to Best Buy. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

### Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada to the original purchaser of the product from an Authorized Partner, in the country where the original purchase was made.

### What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Food, beverage, and/or medicine loss/spillage.
- Damage to other products caused by a power surge or other similar issue while connected to the Product.
- Customer instruction/education.
- Installation.
- Set up adjustments.
- Cosmetic damage.
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges.
- Accidental damage.
- Misuse.
- Abuse.
- Negligence.
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna.
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance.
- Connection to an incorrect voltage or power supply.
- Damage due to attempted repair by any person not authorized by Best Buy essentials to service the Product.
- Products sold "as is" or "with all faults".
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.).
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed.
- Loss or Theft of this product or any part of the product.
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally).
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

Contact Best Buy essentials:

1-877-467-4289

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

\*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A

©2025 Best Buy. All rights reserved.

## For Québec Customers Only

### Availability Guarantee

#### **Notice for Section 39 of the Consumer Protection Act Regarding the Availability Guarantee of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance Information**

Please be advised that Best Buy Canada Ltd. ("Best Buy"), including its affiliated entities, does not guarantee, within the meaning of Section 39 of the *Consumer Protection Act* and the applicable regulations, the availability of replacement parts, repair services, or maintenance or repair information relating to products sold, manufactured, imported, advertised, or sold by Best Buy or under its Insignia brand, Best Buy Essentials, Rocketfish, or other brands sold or manufactured by Best Buy.

**This Notice does not affect Best Buy's One-Year Limited Warranty for Insignia Products.**

Please visit [www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite](http://www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite) for additional information.



# FRANÇAIS

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**ATTENTION :** Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par essentials Best Buy.

- Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. essentials Best Buy n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.
- Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 50 kg (110 lb). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids combiné du téléviseur et du support de montage mural.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants!

### Caractéristiques


- Pour des téléviseurs de 119 à 213 cm (47 à 84 po) et pesant jusqu'à 50 kg (110 lb)
- Compatible avec les normes VESA de 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 (incluant toutes les tailles intermédiaires courantes)
- Réglage de l'angle de visualisation en le faisant pivoter et en l'inclinant
- Construction en acier robuste pour des années d'utilisation sans problèmes.
- Fabriqué et soutenu par Best Buy

### Modèles d'orifices VESA pour téléviseur :

Ce support mural est compatible avec les modèles d'orifices VESA pour téléviseur :

200 × 200 mm (7,9 × 7,9 po)	400 × 200 mm (15,7 × 7,9 po)	500 × 400 mm (19,7 × 15,7 po)
300 × 200 mm (11,8 × 7,9 po)	400 × 300 mm (15,7 × 11,8 po)	600 × 400 mm (23,6 × 15,7 po)
300 × 300 mm (11,8 × 11,8 po)	400 × 400 mm (15,7 × 15,7 po)	

## Dimensions

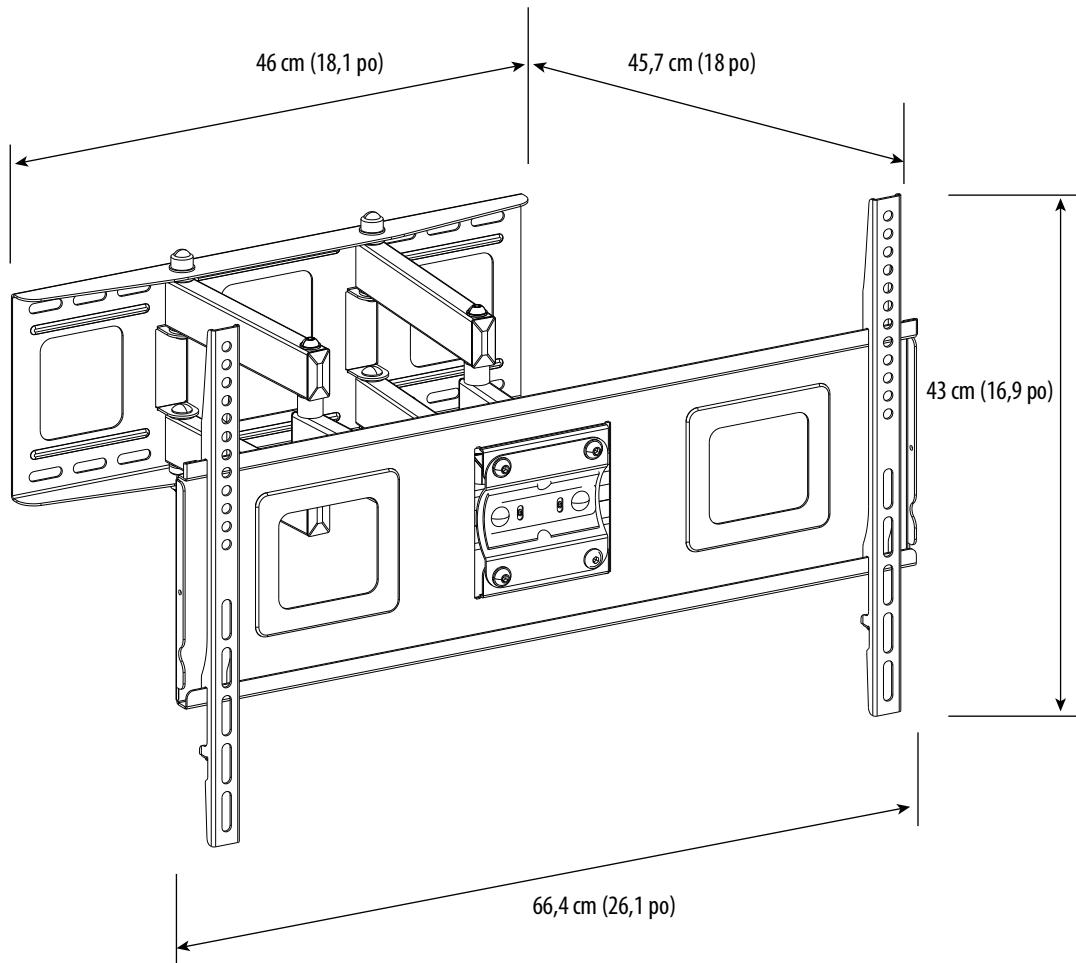


## Outils nécessaires

Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :



Détecteur de montants bord à bord



Crayon




Tournevis cruciforme




Mètre à ruban



Perceuse



Marteau




Clé à douille



Clé hexagonale x 5



Ruban adhésif



Mèche à bois pour perceuse de 5 mm (3/16 po) [pour murs à montants en bois]

OU




Mèche à béton pour perceuse de 10 mm (3/8 po) [pour mur en béton]

## Contenu de l'emballage

### Pièces


Vérifier d'avoir toutes les pièces nécessaires pour assembler ce support mural neuf pour téléviseur :

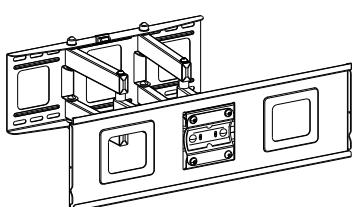

Support de montage mural



Supports pour  
téléviseur (2)

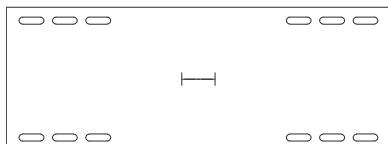

Gabarit de montage mural

### Sachet de visserie pour le téléviseur


ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
A1	Vis M4 × 12 mm	4
A2	Vis M4 × 30 mm	4
A3	Vis M5 × 12 mm	4
A4	Vis M5 × 30 mm	4
A5	Vis M6 × 12 mm	4
A6	Vis M6 × 20 mm	4
A7	Vis M6 × 35 mm	4
A8	Vis M8 × 16 mm	4
A9	Vis M8 × 25 mm	4
	Niveau à bulle magnétique amovible	1

ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
A10	Vis M8 × 50 mm	4
A11	Entretoise 10 mm	4
A12	Rondelle M4/M5	4
A13	Rondelle M6/M8	4
A	Tire-fond	4
B	Cheville à béton	4
C	Rondelle pour tire-fond	4
D	Entretoise 2.5 mm	8
E	Entretoise 20 mm	4
	Support de câble	3


## Instructions d'installation

### ÉTAPE 1 - Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Poser les supports pour téléviseur, orientés verticalement, sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos du téléviseur :
  - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support mural.

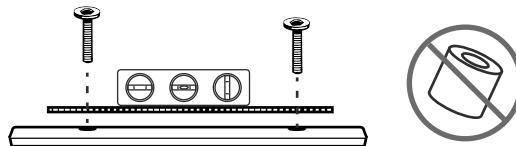

- **Dos obstrué** : les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

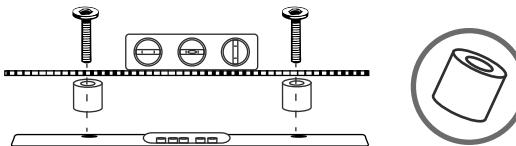

- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

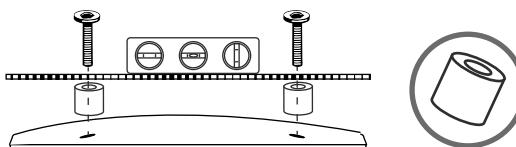

- 6 Enlever les supports pour téléviseur.

## ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

- 1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus. (Si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les orifices au dos du téléviseur). Si la longueur des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnue, essayer diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :

**Pour un téléviseur à dos plat :**

- Vis M4 x 12 mm (**A1**)
- Vis M5 x 12 mm (**A3**)
- Vis M6 x 12 mm (**A5**)
- Vis M8 x 16 mm (**A8**)


**Pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué :**

- Vis M4 x 30 mm (**A2**)
- Vis M5 x 30 mm (**A4**)
- Vis M6 x 20 mm (**A6**)
- Vis M6 x 35 mm (**A7**)
- Vis M8 x 25 mm (**A9**)
- Vis M8 x 50 mm (**A10**)

En cas d'utilisation de vis M4 ou M5, sélectionner la rondelle M4 ou M5 (**A12**) ou pour les vis M6 ou M8, sélectionner les rondelles M6 ou M8 (**A13**). Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser aussi les entretoises (**A11, D ou E**)

**ATTENTION :** Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

La vis est de taille correcte



La vis est trop longue



La vis est trop courte



- 2 Retirer les vis des orifices au dos du téléviseur.


- 3 Pour un téléviseur à dos plat, voir ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat à la page 25.

- OU -


Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir ÉTAPE 3 - Option 2 : Instructions de montage pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué à la page 26.

### ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat

Sont également nécessaires

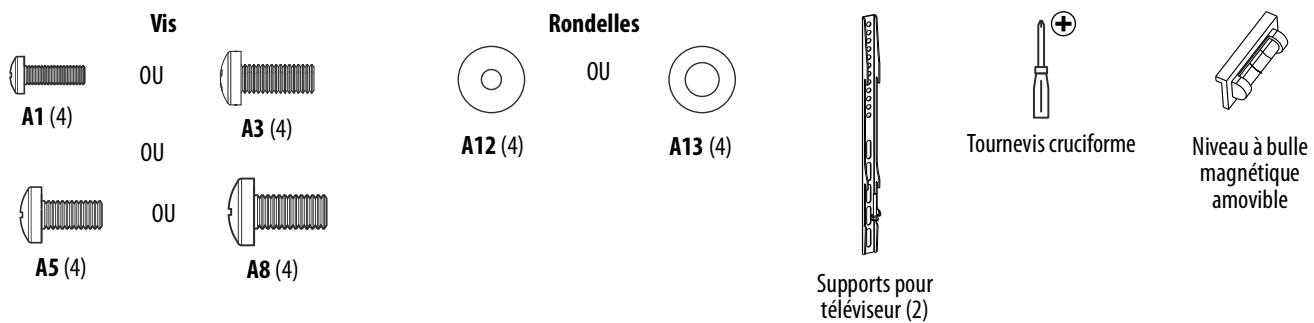


- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur avec les orifices de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 2 Placer les rondelles (**A12** ou **A13**) et les vis (**A1**, **A3**, **A5** ou **A8**) dans les orifices au dos du téléviseur.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

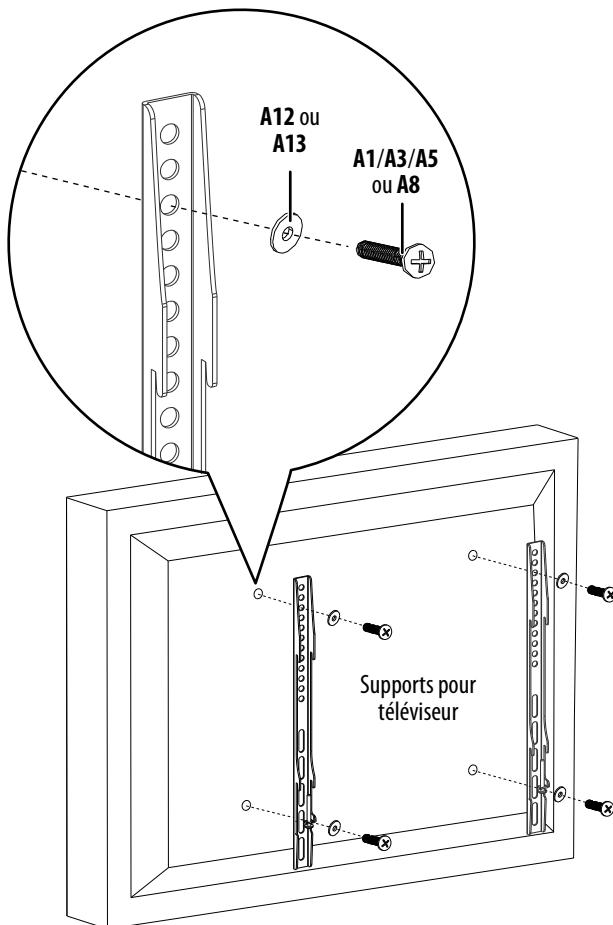


## ÉTAPE 3 - Option 2 : Instructions de montage pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué

### Sont également nécessaires

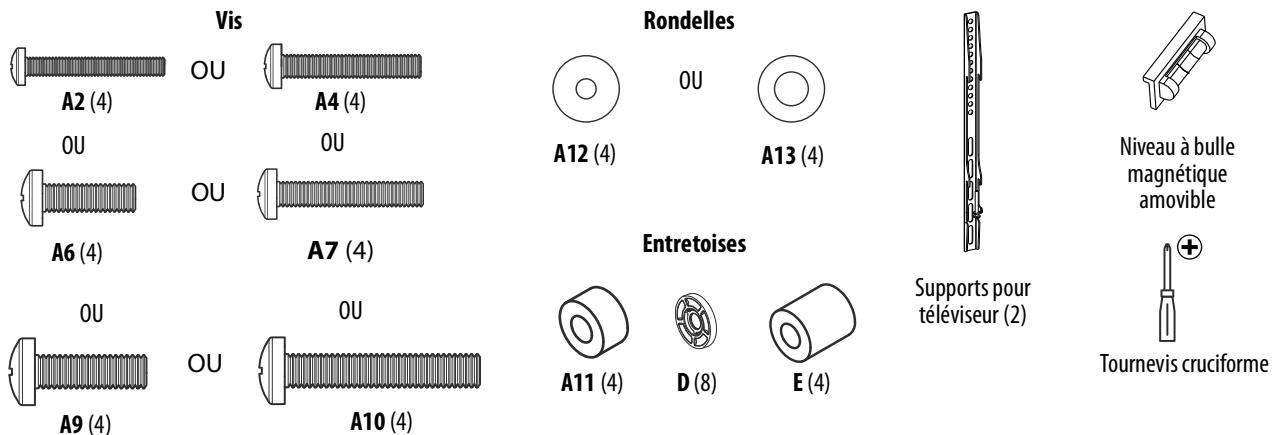

- 1 Placer les entretoises (**A11**, **D**, ou **E**) sur les orifices de vis au dos du téléviseur.
- 2 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur avec les orifices de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 3 Placer les rondelles (**A12** ou **A13**) sur les orifices des supports pour téléviseur. Insérer les vis (**A2**, **A4**, **A6**, **A7**, **A9** ou **A10**) dans les rondelles, les supports pour téléviseur et dans les orifices pour vis au dos du téléviseur.
- 4 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

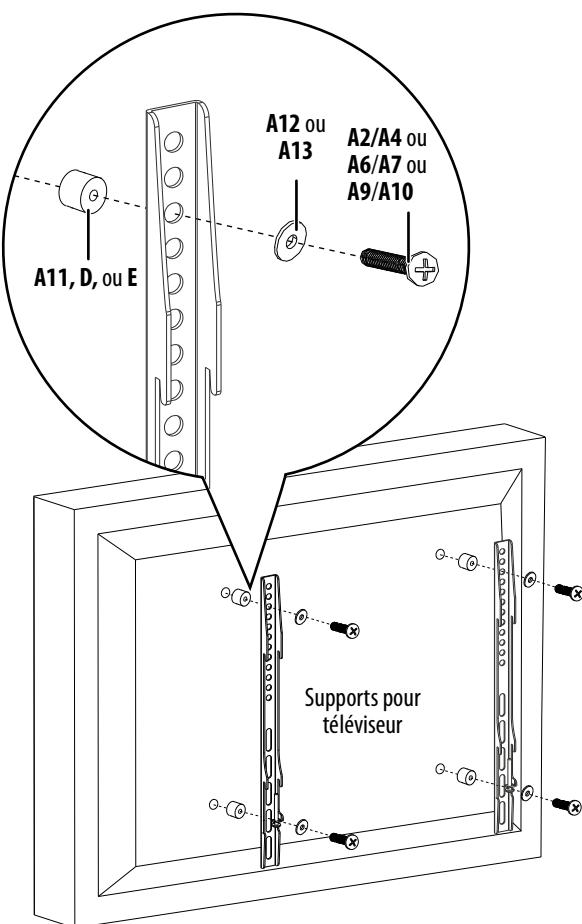

## ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du montage mural

### Sont également nécessaires




#### Remarques :

- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les orifices, consulter notre « height-finder » (Détecteur de hauteur) en ligne sur le site : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Ceci est généralement 1 m à 1,5 m (40 à 60 po) du sol.


Le centre du téléviseur sera décalé de 20 mm (0,8 po) vers le bas par rapport au centre de la plaque murale sur le support de montage mural. Avant de percer les trous dans le mur :

- 1 Mesurer la distance entre le bas du téléviseur et le point central à mi-chemin entre les orifices de montage supérieurs et inférieurs au dos du téléviseur. C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus de tout meuble (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a + b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.
- 4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

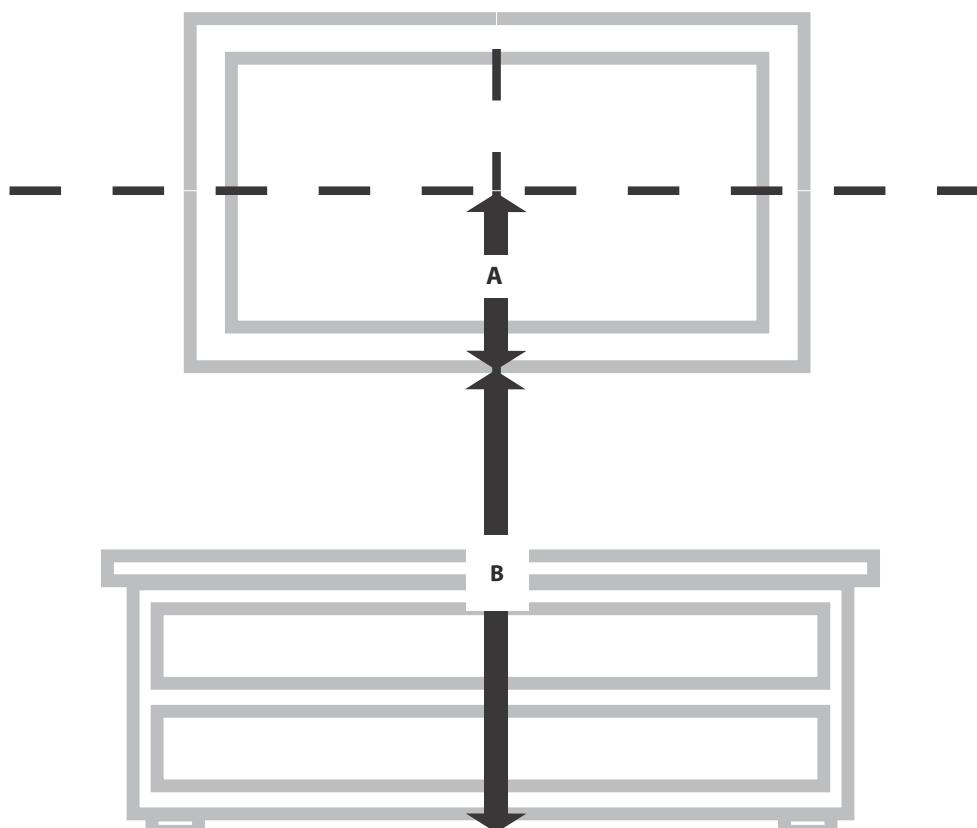

**ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois\*****Sont également nécessaires**

A (4)

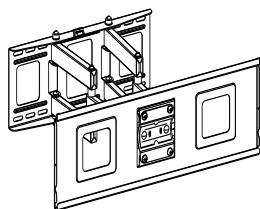

Support de montage mural



C (4)



Gabarit de la plaque murale




DéTECTEUR DE MONTANTS BORD À BORD



Perceuse



MÈCHE À BOIS DE 5 MM (3/16 PO)



Clé à douille




RUBAN ADHÉSIF

**Remarque :** L'épaisseur de la cloison sèche recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm (5/8 po).


- 1 Repérer le montant. Localiser la partie centrale du montant avec un détecteur de montants bord à bord.
- 2 Aligner le centre du gabarit de la plaque murale à la hauteur (**a + b**) déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur.

\* Taille minimale d'un montant en bois : standard de 51 à 102 mm (2 x 4 po), nominale de 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2 po).

\* L'espacement horizontal minimal entre les dispositifs de sécurité ne doit pas être inférieur à 406 mm (16 po).

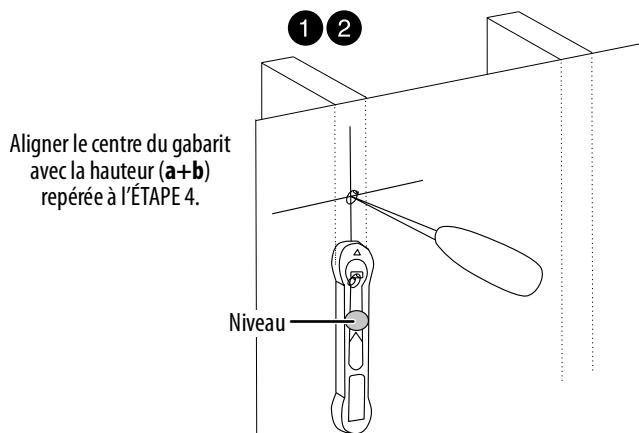


- 3 Pré-percer quatre orifices dans le gabarit à une profondeur de 60 mm (2,4 po) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 5 mm (3/16 po), puis retirer le gabarit.

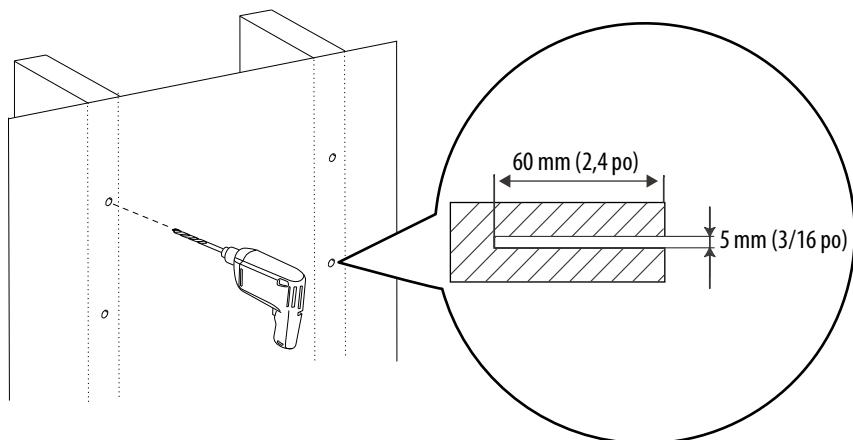


- 4 Aligner la plaque murale sur le support de montage mural avec les orifices pré-percés, insérer les tire-fonds (A) dans les rondelles pour tire-fonds (C) et dans les orifices de la plaque murale. Vérifier que la plaque murale est de niveau. À l'aide d'une clé à douille, ne serrer les tire-fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

**ATTENTION : NE PAS trop serrer les tire-fonds (A).**

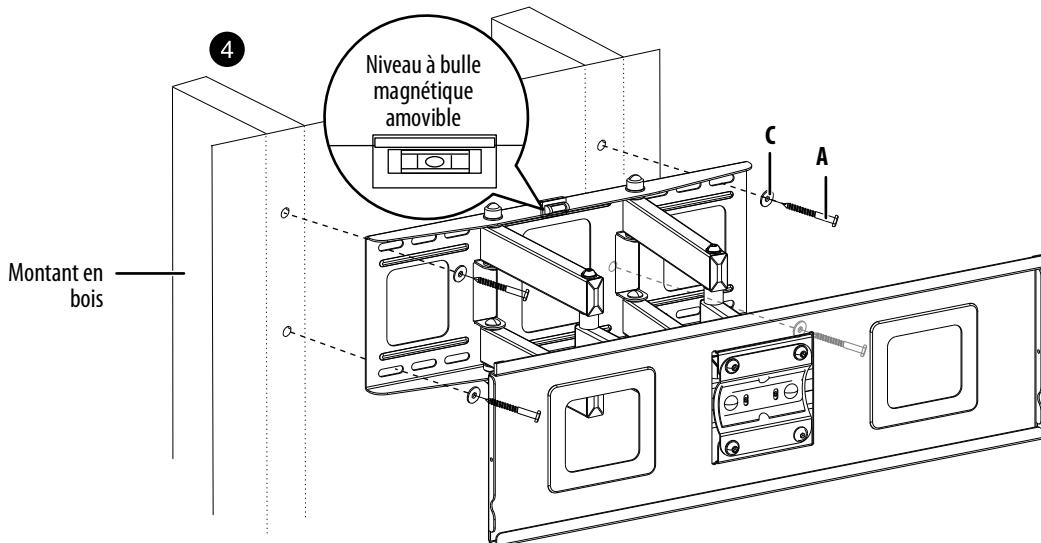

## ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton

### Sont également nécessaires

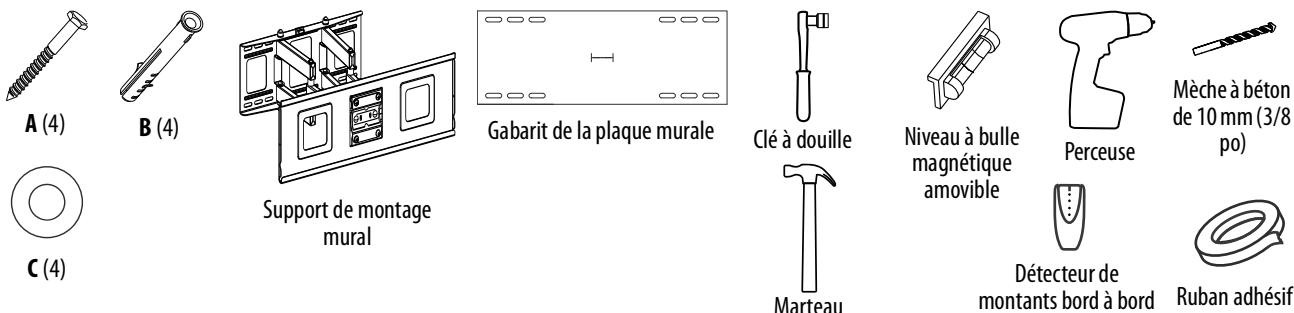

**ATTENTION :** Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.


- 1 Aligner le centre du gabarit de la plaque murale avec la hauteur (**a + b**) déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur.
- 2 Pré-percer quatre orifices dans le gabarit à une profondeur de 60 mm (2,4 po) à l'aide d'une mèche pour perceuse à béton d'un diamètre de 10 mm (3/8 po), puis retirer le gabarit.

\* Épaisseur minimale du mur en béton : 203 mm (8 po)

\* Taille minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po).


\* L'espacement horizontal minimal entre les dispositifs de sécurité ne doit pas être inférieur à 406 mm (16 po).

Aligner le centre du gabarit avec la hauteur (**a+b**) repérée à l'ÉTAPE 4.

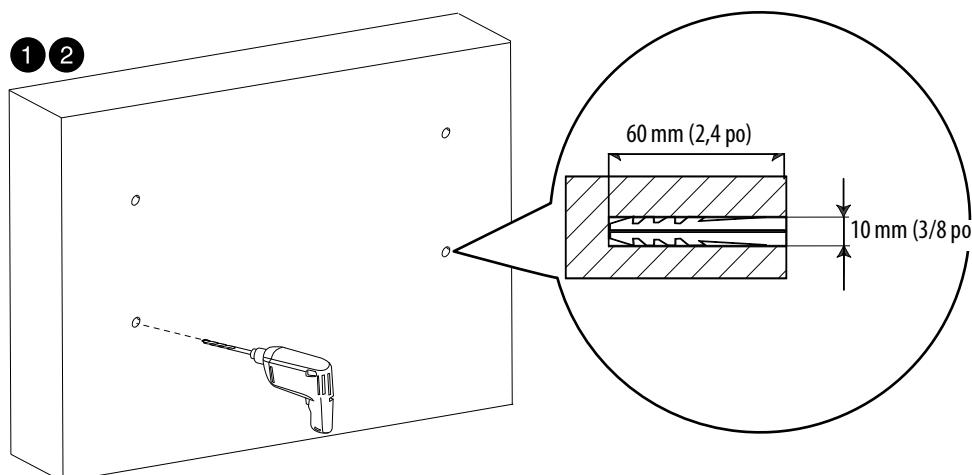

- 3 Insérer les chevilles murales à béton (**B**) dans les orifices pré-percés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.
- 4 Aligner la plaque murale avec les chevilles du support de montage mural, insérer les tire-fonds (**A**) dans les rondelles pour tire-fonds (**C**) et dans les orifices de la plaque murale. Vérifier que la plaque murale est de niveau. À l'aide d'une clé à douille, ne serrer les tire-fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

**ATTENTION : NE PAS trop serrer les tire-fonds (**A**).**

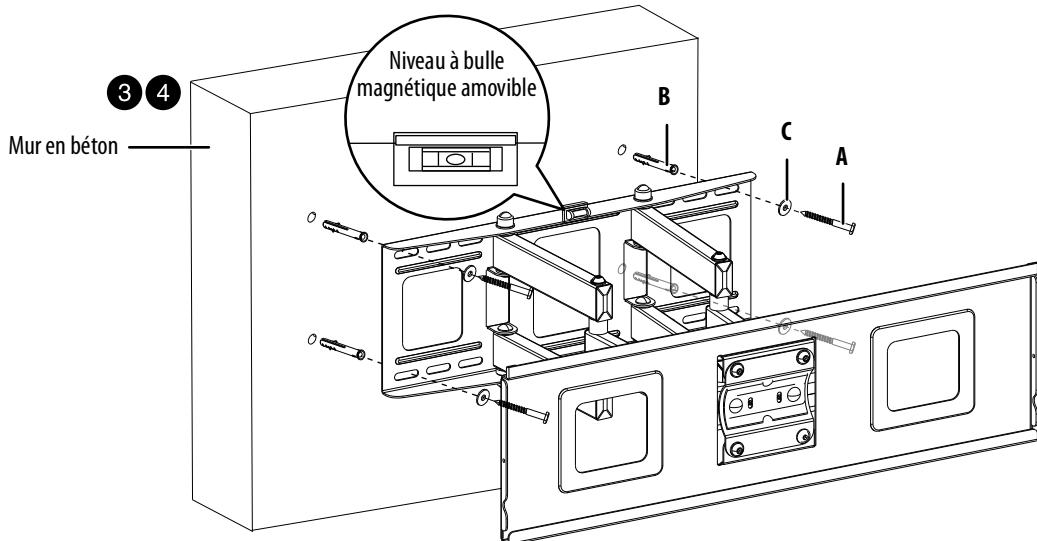

## ÉTAPE 6 - Fixation du téléviseur à la plaque murale

Sont également nécessaires





Tournevis cruciforme

- 1 Tout en maintenant le téléviseur avec la partie supérieure de l'écran inclinée vers le mur, glisser les bords supérieurs des supports pour téléviseur droit et gauche dans les encoches de la bordure supérieure de la plaque murale pour téléviseur.
- 2 Pousser la partie inférieure du téléviseur vers le mur jusqu'à ce que les vis de sécurité s'enclenchent dans leur position, puis serrer les vis avec un tournevis cruciforme.

**ATTENTION :** Ne pas libérer le téléviseur tant que les supports pour téléviseur ne sont pas enclenchés en toute sécurité dans la plaque murale.




**OBJET LOURD!**  
De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

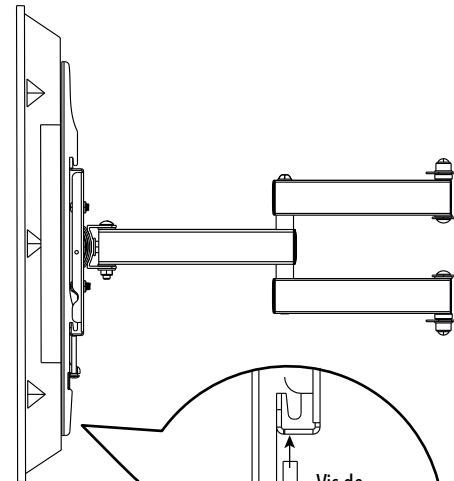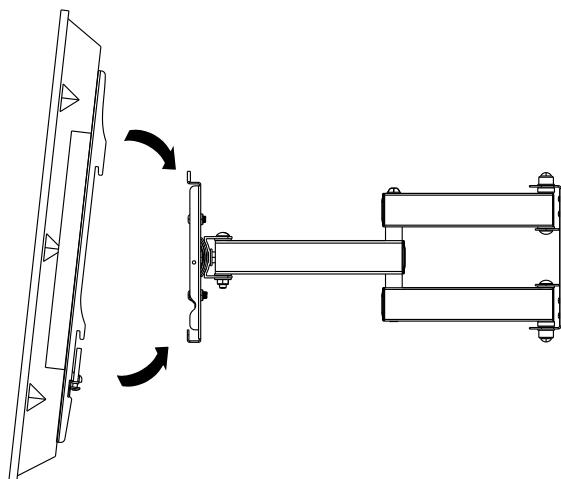


## ÉTAPE 7 – Organisation des câbles Sont également nécessaires


Support de câble (3 - inclus)

- Faire passer les câbles pour les périphériques connectés le long du bras de montage, puis enclencher les supports de câble par-dessus les câbles pour les maintenir dans leur emplacement.

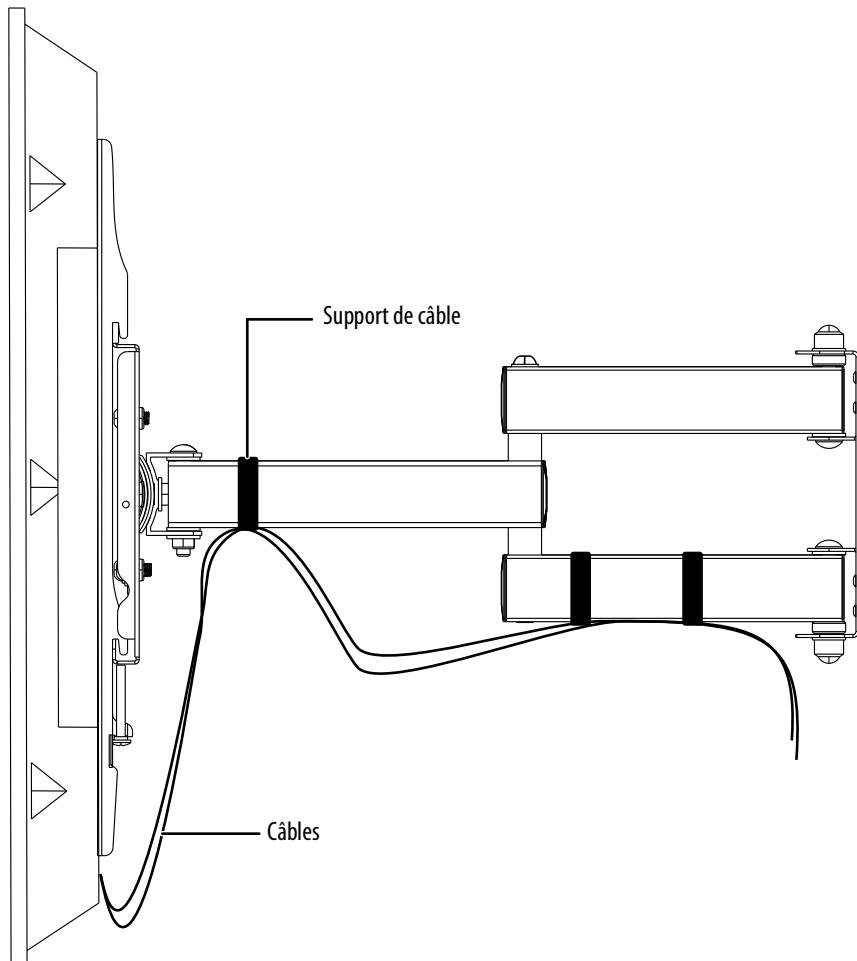


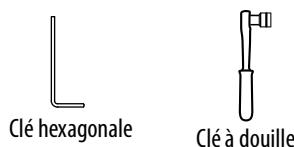**ÉTAPE 8 – Réglage du bras de montage et de l'angle d'inclinaison****Sont également nécessaires**

- 1 Pour régler la tension du bras (pour que le bras soit plus facile ou plus dur à bouger), desserrer la vis de tension à l'aide de la clé hexagonale.
- 2 Pour faire pivoter le téléviseur vers la gauche ou la droite, prendre les côtés du téléviseur, puis pousser un côté tout en tirant sur l'autre côté.
- 3 Pour incliner le téléviseur vers le haut ou vers le bas, prendre le téléviseur par le haut et par le bas, puis l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière.

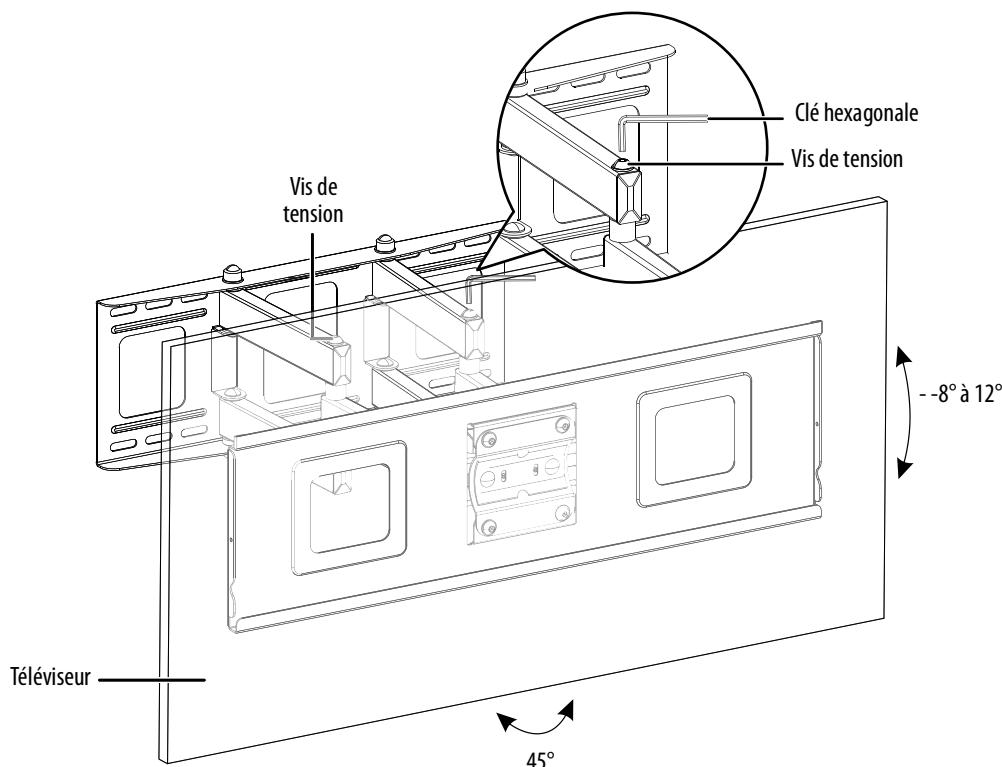

- 4 Si l'écran s'affaisse, serrer les deux boulons (illustrés ci-dessous) sur la plaque du téléviseur, à l'aide d'une clé à douille, jusqu'à ce qu'ils soient fermement serrés.

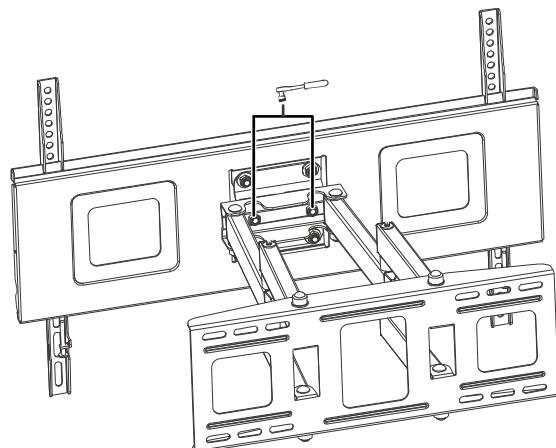

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Best Buy, ou son Partenaire autorisé des produits de marque Best Buy essentials, garantit à vous, l'acheteur initial de ce nouveau produit de marque Best Buy essentials (le « Produit »), que le Produit sera exempt de défauts dans sa fabrication provenant des matériaux ou de la main-d'œuvre d'origine pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat) (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été (i) acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) ou [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) ou du partenaire autorisé de Best Buy et (ii) emballé ou vendus avec cette déclaration de garantie.

Le terme « Best Buy », tel qu'il est utilisé dans la présente garantie, fait référence aux magasins de détail de la marque Best Buy, [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) et [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) et au Partenaire autorisé de Best Buy sur Amazon.com.

Best Buy essentials ne pouvant contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, cette garantie ne s'applique qu'aux Produits achetés auprès de Best Buy ou un partenaire autorisé de Best Buy essentials, sauf si la loi l'interdit. Best Buy essentials se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie pour les Produits achetés auprès de vendeurs non autorisés, y compris les sites Web non autorisés.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR INITIAL POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. BEST BUY ESSENTIALS NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA Perte DE PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS N'OCTROI AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NES'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION SUR (i) LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE (ii) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU (iii) LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR INITIAL DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

### Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat). La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit. Dans le cas où le Partenaire autorisé cesse de vendre le produit de la marque Best Buy essentials couvert par la garantie, cette Garantie prendra fin pour ce produit et il ne pourra pas faire l'objet d'une réparation ni d'un remplacement.

### Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Best Buy essentials ou le personnel du magasin, Best Buy essentials (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par des produits ou des pièces neufs ou remis à neuf de qualité comparable. Le Produit et les pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Best Buy essentials et ne sont pas retournés à l'acheteur initial. Si le Produit ou les pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur initial devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur initial reste propriétaire du Produit Best Buy essentials pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est vendu ou transféré.

### Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) ou [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), ramener le Produit accompagné de la preuve d'achat originale et le Produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté auprès d'un Partenaire autorisé, appeler Best Buy essentials au 1-877-467-4289.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique établira éventuellement un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Si vous avez acheté le Produit auprès d'un Partenaire autorisé autre que Best Buy, appeler le 1-888-BESTBUY aux États-Unis ou le 1-866-BESTBUY au Canada. Une preuve d'achat sera requise et le Produit devra être retourné à Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

### Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et au Canada pour l'acheteur initial du Produit auprès d'un Partenaire autorisé, dans le pays où l'achat original a été effectué.

### Que couvre la garantie?

La présente garantie ne couvre pas :

- les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- les dommages causés à d'autres produits par une surtension ou un autre problème similaire pendant la connexion au produit;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dommages accidentels;
- une utilisation inadéquate;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un établissement commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Best Buy essentials pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) sont groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

Pour contacter Best Buy essentials :

1-877-467-4289

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

\* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
©2025 Best Buy. Tous droits réservés.

## Avis aux clients du Québec uniquement

### GARANTIE DE DISPONIBILITÉ

**Avis relatif à l'article 39 de la loi sur la protection des consommateurs concernant la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des informations sur l'entretien**

Veuillez noter ce qui suit : que Best Buy Canada Ltée. (« Best Buy »), y compris ses entités affiliées, ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur et des règlements applicables, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements sur l'entretien ou la réparation des produits vendus, fabriqués, importés, annoncés ou vendus par Best Buy ou sous sa marque Insignia, essentiels Best Buy, Rocketfish ou d'autres marques vendues ou fabriquées par Best Buy.

**Cet avis n'affecte pas la garantie limitée d'un an de Best Buy pour les produits Insignia.**

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite](http://www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite).





[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

1-866-597-8427

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

**BEST  
BUY**  
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC  
Richfield, MN 55423

© 2025 Best Buy. All rights reserved.

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

1-866-597-8427

BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

**BEST  
BUY**  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
Richfield, MN 55423  
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

V5 ENGLISH/FRANCAIS  
25-0996