

INSIGNIA™


Téléviseur DEL de 32 po, 1080p

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-32E440A13


Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

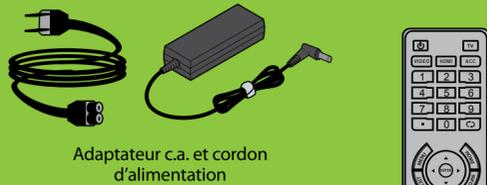


Vis M4 (longueur de 10 mm) (4)

Vis M4 (longueur de 20 mm) (4)

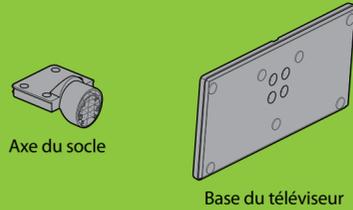


Face avant

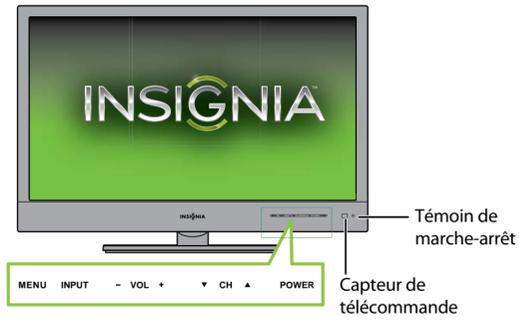

Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Fixer l'axe du socle à l'écran avec les quatre vis courtes (fournies).
- 3 Fixer la base à l'axe du socle avec les quatre longues vis (fournies).

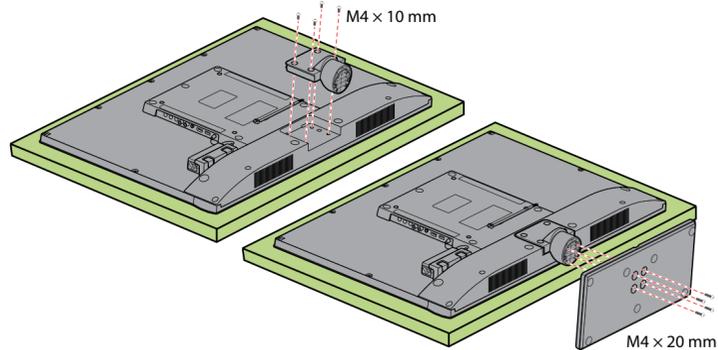

Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
OU		
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
OU		
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

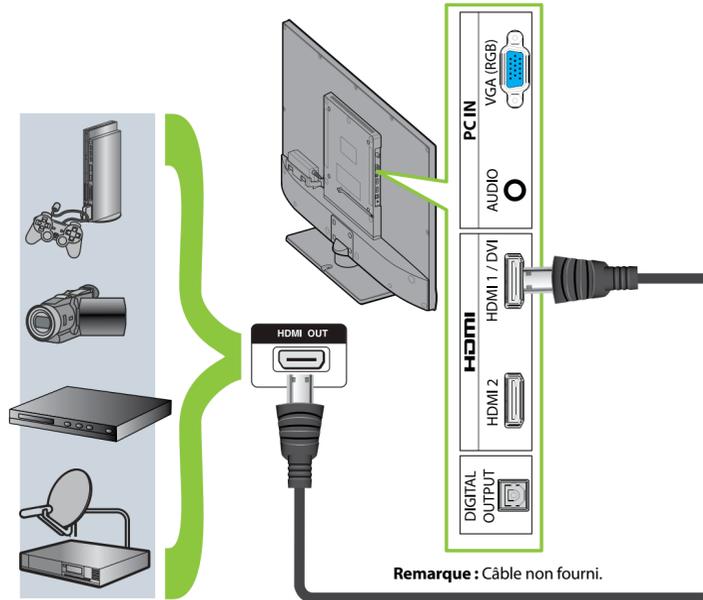

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

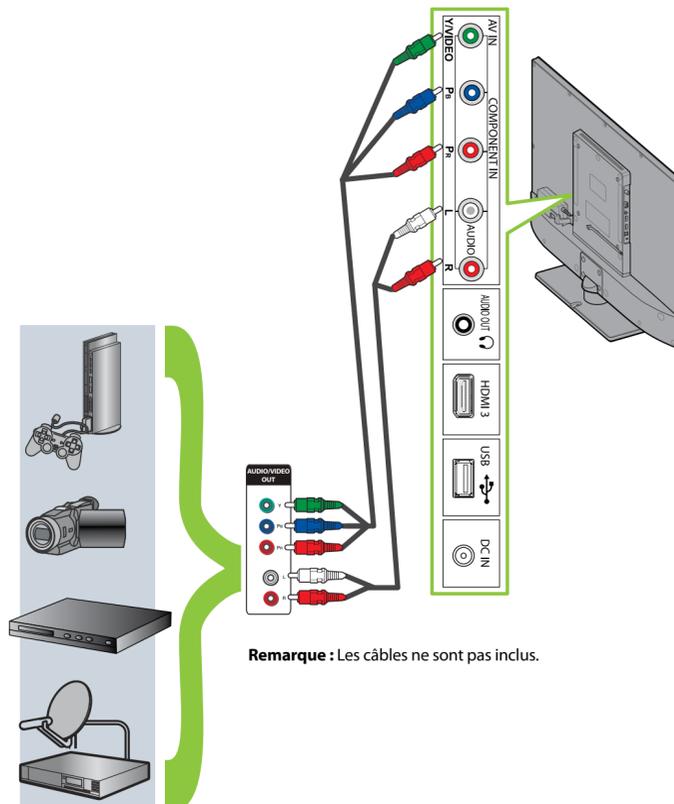


Utilisation d'un câble AV (bonne)

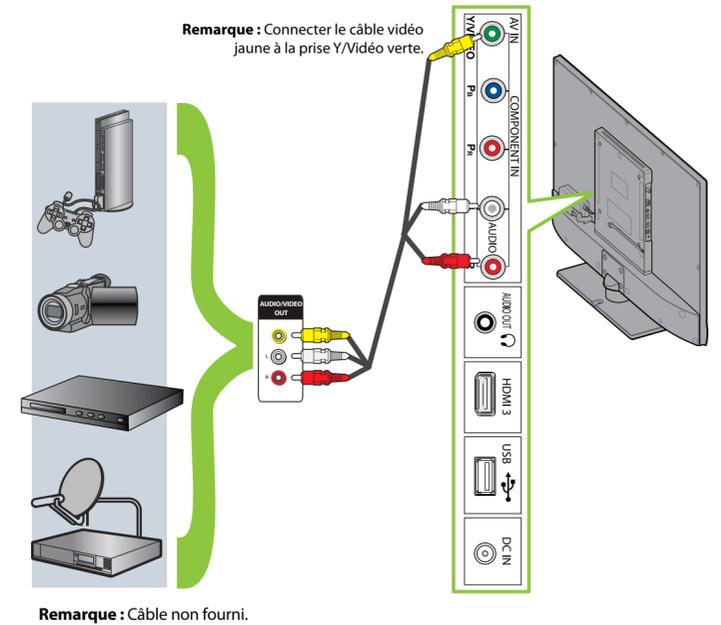

Connexion à la prise murale de l'antenne ou du câble

Connecter un câble coaxial à la prise d'entrée d'antenne/câble (TV IN ANT/CABLE) du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou du câble.

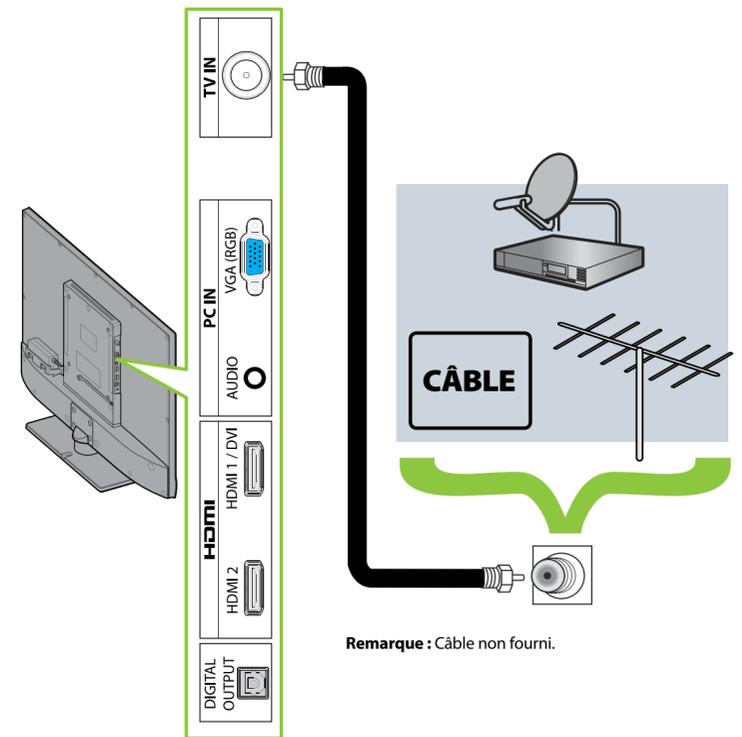

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!


Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio numérique

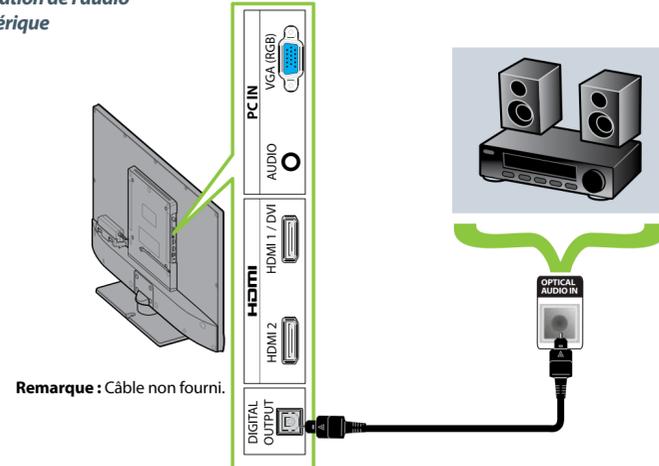


Remarque : Câble non fourni.

Utilisation de l'audio analogique

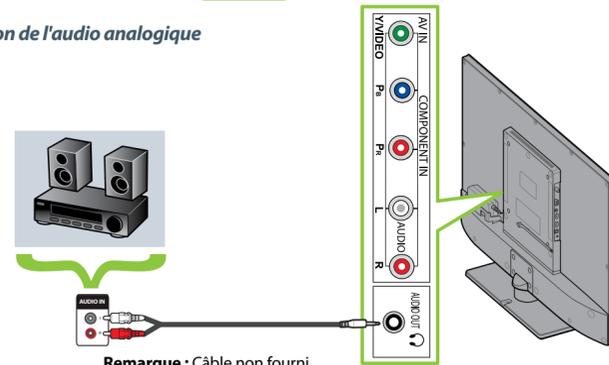

Remarque : Câble non fourni.


Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

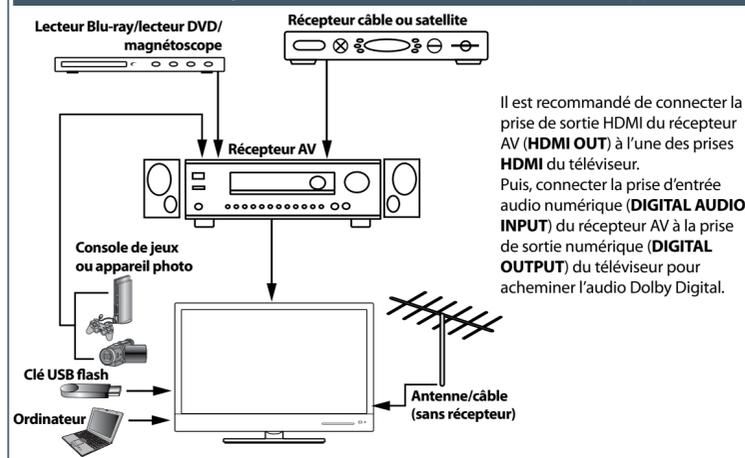

Il est recommandé de connecter la prise de sortie HDMI du récepteur AV (HDMI OUT) à l'une des prises HDMI du téléviseur. Puis, connecter la prise d'entrée audio numérique (DIGITAL AUDIO INPUT) du récepteur AV à la prise de sortie numérique (DIGITAL OUTPUT) du téléviseur pour acheminer l'audio Dolby Digital.



Connexion de l'alimentation

- 1 Connecter le cordon d'alimentation à un adaptateur c.a.
- 2 Brancher l'adaptateur c.a. sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) du téléviseur.
- 3 Faire glisser l'adaptateur c.a. dans le support au dos du téléviseur.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

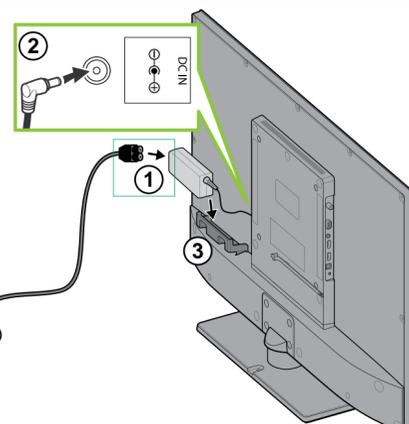

Mise en service de la télécommande

- 1 Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

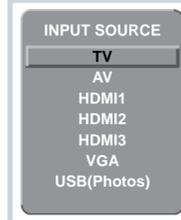

Options pour le format d'image

- Normal :** Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.
- Zoom :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- Panoramique :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- Cinéma :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- Automatique :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. **Remarque :** La fonction automatique est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activée (On).

Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle												
Télécommandes universelles				Télévision câblée/satellite/décodeurs								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- 1 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur (marche-arrêt). L'écran *Choose your Menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER**. Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (Télévision câblée) ou **Satellite Box** (Récepteur satellite), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
 - A. Si l'option **Antenna** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - B. Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur câble est connecté.
 - Sélectionner **No** (Non) si aucun récepteur câble n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur câble est connecté. Un message demande comment le récepteur câble est connecté au téléviseur.
 - Sélectionner **AV**, **Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur câble connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
 - C. Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur.
 - Sélectionner **AV**, **Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur satellite connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).

- Marche-Arrêt** : Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.
- Sélection rapide des entrées** : Pour choisir une autre source connectée au téléviseur.
- Touches numériques** : Pour saisir les numéros de canaux.
- ENTRÉE** : Pour confirmer les sélections ou modifications.
- MENU** : Pour afficher le menu d'écran.
- QUITTER** : Pour fermer le menu d'écran.
- ENTRÉE** : Pour afficher la liste des sources.
- LISTE DES CANAUX** : Pour afficher la liste des canaux.
- Volume** : Pour modifier le volume.
- ARRÊT DIFFÉRÉ** : Pour régler l'arrêt différé.
- ZOOM** : Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.
- RAPPEL** : Pour revenir au canal précédent.
- Flèches** : Pour se déplacer dans les menus d'écran.
- ACCUEIL** : Pour afficher le menu d'écran.
- INFO** : Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
- Sous-titres codés** : Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.
- FAVORIS** : Pour afficher la liste des canaux favoris.
- SOURDINE** : Pour mettre le son en sourdine.
- Canal** : Pour modifier le canal du téléviseur.
- IMAGE** : Permet de sélectionner le mode vidéo.
- MTS/SAP** : Pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire pour les programmes analogiques.
- AUDIO** : Permet de sélectionner le mode audio.
- Contrôles INLink** : Pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.



Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le **Guide de l'utilisateur** en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le **Guide de l'utilisateur** n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes les informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
 Pour le service à la clientèle, appelez le :
877-467-4289 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.
 Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le **Guide de l'utilisateur** n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

