


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Congelador horizontal de 5 o 7 pies³

NS-CZ50WH0/NS-CZ50WH0-C/
NS-CZ70WH0/NS-CZ70WH0-C

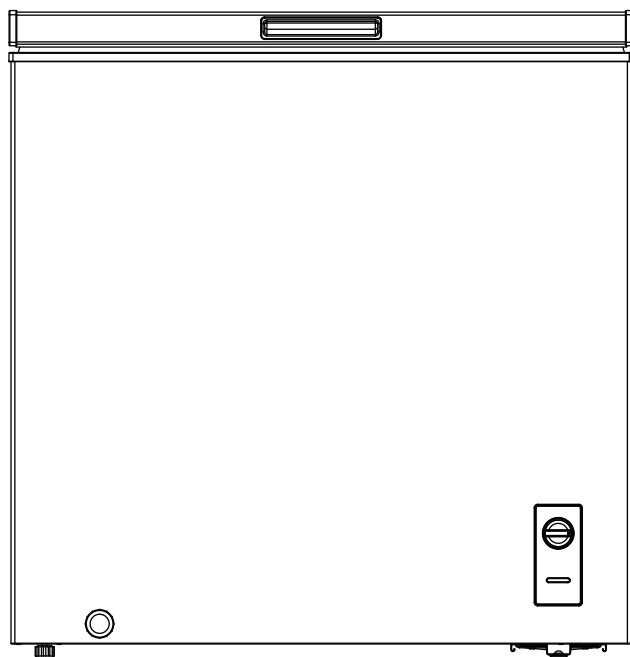

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	2
Requisito de conexión a tierra	5
Características	6
Contenido del paquete	6
Preparación de su congelador	6
Antes de usar su congelador	6
Encontrar una ubicación conveniente	6
Proporcionando la fuente de energía correcta	7
Utilización de su congelador	7
Descongelación de su congelador	8
Mantenimiento de su congelador	9
Almacenaje de su congelador	9
Transportación de su congelador	10
Consejos para el ahorro de energía	10
Localización y corrección de fallas	10
Especificaciones	13
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	14

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Sus modelos NS-CZ50WH0, NS-CZ50WH0-C, NS-CZ70WH0, o NS-CZ70WH0-C representan el más moderno diseño de congelador horizontal y están concebidos para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA Peligro de inmersión. Nunca utilice el congelador para la inmersión humana. Riesgo de hipotermia, asfixia, ahogamiento, infección u otras lesiones graves o muerte. No llene nunca el congelador con agua.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO / MATERIALES INFLAMABLES

- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como el área de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; casas de huéspedes; abastecimientos y aplicaciones similares no comerciales

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.
- No almacene sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un gas propulsor inflamable en este electrodoméstico.
- El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento del mismo.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación del aparato en un lugar o en una estructura integrada sin obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigeración.
- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimientos del electrodoméstico, a menos que sean los tipos recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Por favor, deseche el congelador de acuerdo con los reguladores locales para el uso de gas de soplado inflamable y refrigerante.
- **ADVERTENCIA:** No coloque varios tomacorrientes portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- **PELIGRO:** Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su congelador viejo:
 - Retire las puertas.
 - Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.
- El congelador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de cualquier accesorios.
- El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el aparato son inflamables. Por lo tanto, al deshacerse del aparato, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente y que no sea desechado por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro tipo de daño.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del equipo, debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.
- **ADVERTENCIA:** Conecte a la línea de suministro de agua fría. (Apto para máquina de hacer hielo).
- Para evitar que los niños queden encerrados en el interior, manténgalo fuera del alcance de los niños y no cerca del congelador (o refrigerador). (Apto para productos con cerraduras.)

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD:

- No tire del cable de alimentación al desconectar el congelador. Sujete firmemente el enchufe y desenchúfelo directamente del tomacorriente.

- No dañe el cable de alimentación. No utilice el congelador si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe está desgastado.
- La clavija de alimentación debe estar firmemente conectada al tomacorriente, ya que de lo contrario podrían producirse incendios. Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra del tomacorriente esté equipado con una línea de conexión a tierra fiable.
- Por favor, cierre la válvula de la fuga de gas y luego abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases inflamables. No desenchufe el congelador y otros aparatos eléctricos, ya que una chispa puede causar un incendio.
- Para garantizar la seguridad, no se recomienda que usted coloque reguladores, ollas arroceras, hornos microondas y otros aparatos en la parte superior del congelador, excepto los recomendados por el fabricante. No use electrodomésticos en la bandeja para alimentos.
- No desmonte ni reconstruya arbitrariamente el congelador, ni dañe el circuito de refrigerante. El mantenimiento del aparato debe realizarse por un especialista.
- Los espacios entre las puertas del congelador y entre las puertas y el cuerpo del congelador son pequeños. No coloque la mano en estas áreas para evitar pellizcarse el dedo. Por favor, tenga cuidado al abrir la puerta del congelador para evitar la caída de artículos.
- No coja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el congelador esté en funcionamiento, especialmente recipientes de metal para evitar la congelación.
- No permita que los niños entren o suban al congelador para evitar que se queden atrapados en el congelador o se lesionen por la caída del mismo.
- No rocíe ni lave el congelador. No coloque su congelador en lugares húmedos donde se pueda salpicar fácilmente con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del congelador.
- No coloque objetos pesados en la parte superior del congelador, ya que los objetos pueden caerse al abrir la puerta y provocar lesiones accidentales.
- Por favor, desconecte el enchufe en caso de fallo de corriente o de limpieza. No conecte el congelador a la fuente de alimentación en un plazo de cinco minutos para evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos.
- No coloque artículos inflamables cerca del congelador para evitar incendios.
- Este producto es un congelador para uso doméstico y sólo debe ser adecuado para el almacenamiento de alimentos. De acuerdo con las normas nacionales, los congeladores domésticos no deben utilizarse para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.
- No coloque en el congelador artículos tales como botellas o recipientes sellados de líquidos tales como cervezas y bebidas embotelladas para evitar explosiones y otras pérdidas.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ENERGÍA:

- Es posible que el congelador no funcione de manera uniforme cuando esté situado durante un período prolongado por debajo del límite de frío de la gama de temperaturas para la que está diseñado.

Para garantizar la seguridad, tenga en cuenta:

- El hecho de que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en congeladores o estantes de alimentos o en compartimentos o estantes de baja temperatura, y que algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

- La necesidad de no superar el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento y, en particular, para los alimentos comercialmente congelados rápidamente en los compartimentos o estantes de almacenamiento de alimentos congelados.
- Las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el congelador, como por ejemplo, envolver los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.
- El hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida útil de almacenamiento.
- La necesidad de que, en el caso de puertas o tapas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del congelador, a fin de evitar que los niños queden encerrados en su interior.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELIMINACIÓN

- El refrigerante del congelador y los materiales de espuma de ciclopentano son materiales combustibles y los congeladores desechados deben aislarse de las fuentes de fuego y no pueden quemarse. Por favor, transfiera el congelador a compañías de reciclaje profesionales cualificadas para su procesamiento, a fin de evitar daños al medio ambiente u otros peligros.
- Por favor, retire la puerta del congelador y lo que deberá estar debidamente colocado para evitar accidentes de niños que entren y jueguen en el congelador.

Desecho correcto de este producto:



Esta marca indica que este producto no deberá ser desechado con otros desperdicios domésticos. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana debido a desecho de desperdicios sin control, recicle el producto de manera responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor en el que compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio

ambiente.

Requisito de conexión a tierra


Su congelador debe estar conectado a tierra. Su congelador viene con un cable de alimentación que tiene un cable y un enchufe puesto a tierra. Debe insertar el enchufe en un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico de servicio calificado si no entiende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si no está seguro de que su congelador esté correctamente conectado a tierra.

Características

Contenido del paquete

- Congelador horizontal de 5 o 7 pies³
- Canasto de almacenamiento
- Pala de hielo (para remover el hielo acumulado dentro de su congelador)
- *Guía del usuario*

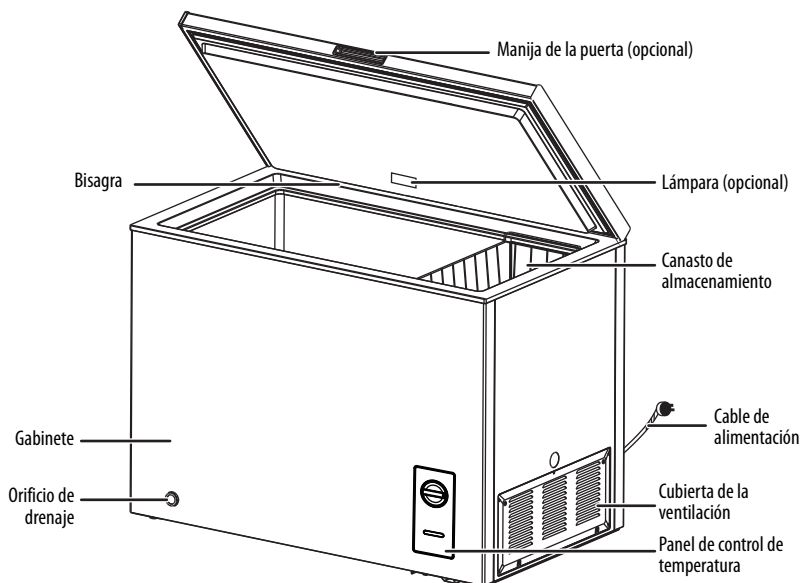

Preparación de su congelador

Antes de usar su congelador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje que su congelador se mantenga en posición vertical por aproximadamente dos horas antes de conectarlo a la corriente. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento de su congelador debido a un manejo incorrecto durante el transporte.
- Lave el interior con un paño húmedo tibio y una solución de bicarbonato de sodio (dos cucharadas en un litro de agua), luego seque con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el congelador como nuevo.

Encontrar una ubicación conveniente

- Su congelador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el congelador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para sostener su congelador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de 6 pulgadas (15 cm) entre la parte posterior y los lados de su congelador y las paredes circundantes para proporcionar una correcta ventilación. Ajuste las patas para mantener su congelador nivelado.


- Coloque el congelador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como una estufa, calentador o radiador. La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas extremadamente frías también pueden impedir que su congelador funcione correctamente.
- Evite colocar su congelador en áreas húmedas.
- Listo para el garaje a temperatura ambiente de -17.8 a 43.3°C (0 a 110°F).

Proporcionando la fuente de energía correcta


Revise su fuente de alimentación local. Este congelador requiere una fuente de alimentación de 115V, 60Hz.

Utilice un tomacorriente que acepte la clavija de conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de su congelador.

Utilización de un enchufe de 3 clavijas y del tomacorriente

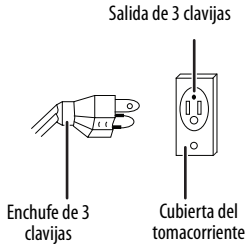

Uso de un adaptador de conexión a tierra

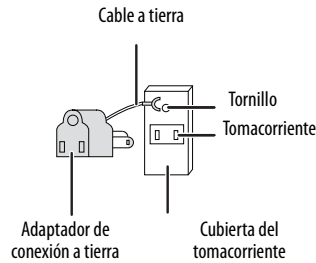

Notas:

- Su congelador siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual teniendo una tensión nominal que coincida con la placa de clasificación.
- Nunca desconecte su congelador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tírelo de forma recta hacia afuera del tomacorriente.

Utilización de su congelador

El período de almacenamiento de los alimentos congelados varía y no debe superarse el tiempo recomendado.

Coloque los alimentos congelados en su congelador lo más rápido posible después de la compra. Si hay instrucciones en el paquete, síguelas cuidadosamente con respecto a los tiempos de almacenamiento.

Los alimentos comerciales congelados que se venden empaquetados deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de esos alimentos para un compartimiento de almacenamiento de tres estrellas o congelador casero.

Una cesta de almacenamiento se proporciona para la organización de objetos de forma irregular. Para llegar a otros paquetes en su congelador, sólo deslice el canasto a un lado o sáquelo.

- 1 La primera vez que encienda su congelador, ajuste el control de temperatura al ajuste que desee y hágalo funcionar de dos a tres horas antes de poner los alimentos.
- 2 Después de que esté completamente enfriado, ajuste el control de temperatura a la configuración que mejor se adapte a sus necesidades. Los ajustes incluyen **COLD** (Frío), **COLDER** (Más frío), **COLDEST** (El más frío) y **OFF** (Desactivado).

Notas:

- Al girar el termostato a la posición de apagado (**OFF**) se interrumpirá el ciclo de refrigeración, pero su congelador no se apagará.
- Si desenchufa su congelador, pierde energía o se apaga, debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Su congelador no funcionará si intenta hacerlo funcionar antes.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del congelador.
- Si decide cambiar el ajuste del termostato, ajuste el control del termostato en un paso a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

Descongelación de su congelador

Para que su congelador opere de manera más eficiente y con el mínimo consumo de energía, se debe descongelar cuando la escarcha en las paredes del congelador es de más de 0.2 a 0.4 pulgadas (5 a 10 mm) de espesor. Para minimizar el deterioro de los alimentos, elija un momento en que las cantidades existentes de sus alimentos congelados son bajas.

Las instrucciones con respecto al cuidado de los alimentos congelados se deben seguir al descongelar su congelador. La descongelación se tardará usualmente unas pocas horas. Dejando al descubierto la parte superior ayuda a acelerar el proceso.

PRECAUCIONES:

- No use agua hirviendo para descongelar el congelador, ya que puede dañar las partes plásticas. Podría usar agua tibia para acelerar el proceso.
- Nunca utilice un instrumento afilado o metálico para quitar la escarcha, ya que puede dañar los serpentines de enfriamiento y anula la garantía.

- 1 Retire los alimentos congelados de su congelador y colóquelos en el refrigerador o el enfriador para protegerlos.
- 2 Gire la perilla del termostato a **OFF** y luego desenchufe su congelador.
- 3 Retire el tapón de drenaje dentro de su congelador, luego coloque una bandeja poco profunda debajo del orificio de drenaje en el exterior de su congelador para atrapar el agua del hielo derretido.
Revise la bandeja de vez en cuando para asegurarse de que el agua no se desborde.
- 4 Cuando su congelador se haya descongelado, limpie el interior de su congelador y luego vuelva a colocar el tapón de drenaje.
- 5 Vuelva a conectar el congelador.

- 6 Vuelva a poner el termostato en el ajuste deseado y deje que el congelador se enfríe durante una hora.
- 7 Vuelva a colocar los alimentos a su congelador.

Mantenimiento de su congelador

Su congelador está diseñado para ser usado todo el año con un mínimo de limpieza y mantenimiento. Le recomendamos que haga lo siguiente cada vez que lo descongele para mantener su congelador funcionamiento libre de olores y eficiente:

ADVERTENCIA:

Para evitar daños en el acabado, no utilice:

- Gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- Limpiadores abrasivos.

- 1 Apague su congelador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie la cesta de almacenamiento con una solución de detergente suave diluido.
- 4 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de galón de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.
- 6 Limpie la junta de la puerta (sello) para mantener su congelador funcionando eficientemente.
- 7 Limpie con una aspiradora los serpentines del condensador cuando estén sucios o polvorientos.

Almacenaje de su congelador

- 1 Apague su congelador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpieza de su congelador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

ADVERTENCIA:

Tenga mucho cuidado con los niños. Asegúrese de que los niños no jueguen dentro o cerca de su congelador.

Transportación de su congelador

- 1 Apague su congelador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del congelador.
- 4 Cierre la puerta con cinta adhesiva.
- 5 Asegúrese de que el congelador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el congelador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje enfriar los alimentos caliente a temperatura ambiente antes de colocarlos en su congelador. El congelador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Cubra los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el congelador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de su congelador.
- No cubra la cesta de almacenamiento del congelador con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación de aire frío, haciendo el congelador menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas. Saque la mayor cantidad de artículos que necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

Localización y corrección de fallas

ADVERTENCIA: No intente reparar su congelador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi congelador no funciona	Su congelador está desconectado.	Asegúrese de que el congelador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.
	El termostato está ajustado a la posición OFF (Apagado).	Gire la perilla del termostato a COLDEST (El más frío).
	El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado.	Revise el fusible de la casa o la caja del disyuntor y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce una falla de energía, su congelador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi puerta del congelador no se cierra completamente.	Los paquetes de alimentos están interfiriendo con la puerta.	Mueva los paquetes de alimentos o retire algo de sus contenidos.
	El canasto de almacenamiento está fuera de posición.	Ajuste el canasto de almacenamiento adecuadamente.
	Las juntas de las puertas están sucias.	Limpie las juntas de las puertas.
	Su congelador no está nivelado.	Nivele el congelador con las patas de nivelación.
Los alimentos en mi congelador no están fríos	La puerta no está completamente cerrada o se ha abierto con demasiada frecuencia.	Compruebe la junta de la puerta y la distribución de alimentos y asegúrese de que la puerta se cierre por completo.
	Se ha agregado una gran cantidad de alimentos en su congelador.	Dé tiempo para que los alimentos se enfríen, luego verifique nuevamente.
	Su congelador se ha desconectado recientemente por un período de tiempo.	Dé tiempo para que su congelador se enfríe antes de agregar los alimentos. Su congelador requiere cuatro horas para enfriarse completamente.
	El termostato está ajustado a una temperatura demasiado cálida.	Establezca el termostato a un ajuste más frío.
Mi congelador hace ruidos o vibraciones inusuales	Es posible que su congelador no esté nivelado en el piso.	Nivele el congelador con las patas de nivelación.
	El cuerpo de su congelador está tocando la pared.	Aleje el congelador de la pared.
	Las partes metálicas se expanden y contraen.	Esto es normal.
	El refrigerante está circulando en todo el sistema.	Esto es normal.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
La humedad se acumula en el interior de mi congelador.	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no está cerrada correctamente.	Compruebe la junta de la puerta y la distribución de alimentos y asegúrese de que la puerta se cierre por completo.
	Su congelador está en un lugar muy húmedo.	Mueva el congelador a un lugar más seco.
	El clima es cálido y húmedo.	Esto es normal.
El compresor se enciende y apaga frecuentemente.	La temperatura ambiente está más caliente de lo normal.	Esto es normal.
	Se ha agregado una gran cantidad de alimentos en su congelador.	Dé tiempo para que los alimentos se enfríen, luego verifique nuevamente.
	La puerta no está completamente cerrada o se ha abierto con demasiada frecuencia.	Compruebe la junta de la puerta y la distribución de alimentos y asegúrese de que la puerta se cierre por completo.
	Su congelador se ha desconectado recientemente por un período de tiempo.	Dé tiempo para que su congelador se enfríe antes de agregar los alimentos. Se requieren cuatro horas para que su congelador se enfríe completamente.
	El termostato no está ajustado correctamente.	Configure el termostato al ajuste correcto.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	5 pies ³ : 24.9 × 21.7 × 33.5 pulg. (63.2 × 55 × 85 cm) 7 pies ³ : 32.1 × 21.7 × 33.5 pulg. (81.6 × 55 × 85 cm)
Peso	5 pies ³ : 55 lb (25 kg) 7 pies ³ : 63.9 lb (29 kg)
Requisitos de potencia	115V ~ 60Hz
Intensidad	5 pies ³ corriente: 1.4A 7 pies ³ corriente: 1.45A
Consumo de energía (anual)	5 pies ³ consumo de energía: 218kWh 7 pies ³ consumo de energía: 250kWh
Listo para el garaje	Si, en temperaturas ambientes de -17.8 a 43.3° C (0 a 110° F)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

¿Cuánto dura la cobertura de la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca

la misma protección que el embalaje original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un socio autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Fines/uso comerciales, incluido pero no limitado al uso en un lugar de negocios o en zonas comunes de un condominio de viviendas múltiples o complejo de apartamentos, o utilizado de otro modo en un lugar que no sea un domicilio particular.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante periodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

Contacte Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com



INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V6 ESPAÑOL
25-0974