


DYNEX™

Montaje con inclinación extendido grande

DX-MLET21

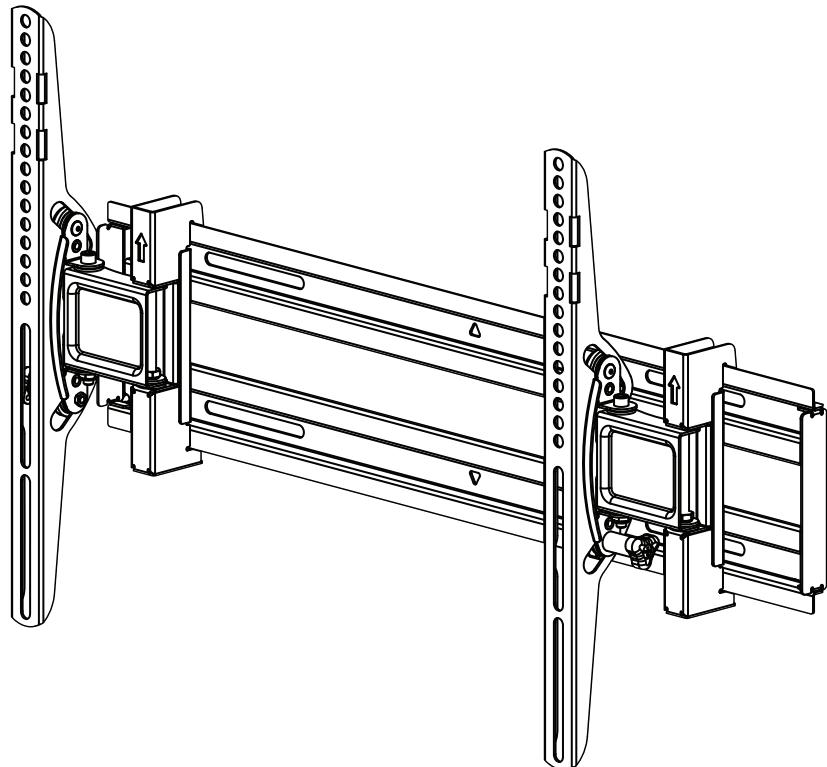

GUÍA DE INSTALACIÓN

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	2
Características	2
Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores	2
Dimensiones	3
Herramientas requeridas	3
Contenido del paquete	4
Elementos	4
Bolsa de accesorios para televisor	4
Instrucciones de instalación	5
PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida	5
PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores	6
PASO 3 - Como fijar la ferretería de montaje a un televisor	7
PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared	9
PASO 5: Opción 1: Instale en una pared con viga de madera	10
PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto	13
PASO 5 - Opción 3: Instalación en una pared con vigas de acero	16
PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared	19
Organización de cables	21
Ajuste de la posición de su televisor	21
Ajuste de la inclinación	21
Ajuste de la posición lateral	22
Cómo quitar el televisor de la placa de pared	23
GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS	25

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Dynex.

- Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Dynex no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.
- El peso de su televisor no debe exceder 80 lbs. (36.3 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Características


- Acomoda televisores de 32 a 70 pulg. (81.3 a 177.8 cm) y hasta 80 lbs. (36.3 kg)
- La inclinación de hasta 12° le permite ajustar el ángulo para obtener el mejor ángulo de visualización
- La posibilidad de desplazar el televisor lateralmente permite centrarlo fácilmente
- Compatible con patrones VESA desde 100 x 100 hasta 400 x 600 con todos los tamaños comunes entre ellos
- Construcción robusta de acero para un uso fiable durante años
- Se incluye una gama completa de accesorios de montaje para una gama amplia de televisores.

Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores

Su soporte de pared funciona con los siguientes patrones de orificios para tornillos VESA para televisores:

100 x 100 mm (3.9 x 3.9 pulg.)	400 x 200 mm (15.7 x 7.9 pulg.)
200 x 200 mm (7.9 x 7.9 pulg.)	400 x 300 mm (15.7 x 11.8 pulg.)
300 x 200 mm (11.8 x 7.9 pulg.)	400 x 400 mm (15.7 x 15.7 pulg.)
300 x 300 mm (11.8 x 11.8 pulg.)	400 x 600 mm (15.7 x 23.6 pulg.)

Dimensiones

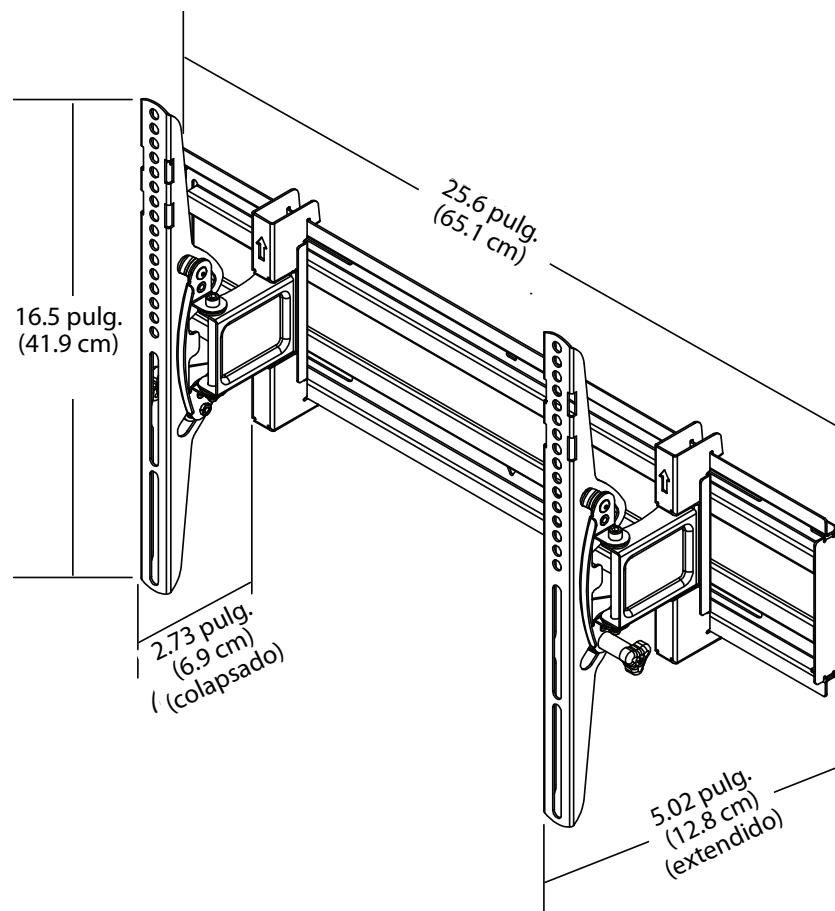

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:



Detector de vigas de borde a borde



Lápiz



Destornillador Phillips




Cinta métrica



Taladro



Martillo

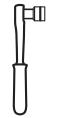

Llave de tubos de 1/2 pulg. (13 mm)



Punzón



Cinta adhesiva



Nivel



Broca para madera de 7/32 pulg. (5.5 mm) para pared con vigas de madera



Broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) para pared de concreto




Broca de 1/2 pulg. (13 mm) para la pared con vigas metálicas


Contenido del paquete

Elementos


Asegúrese de tener todas las piezas y los accesorios necesarios para montar su soporte de montaje en pared nuevo:

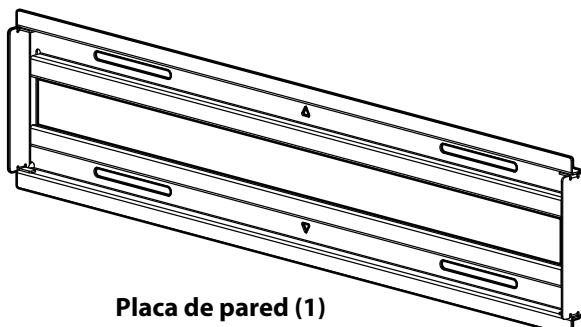

Placa de pared (1)

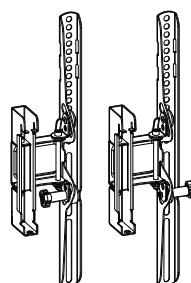

Soportes para televisor (2)

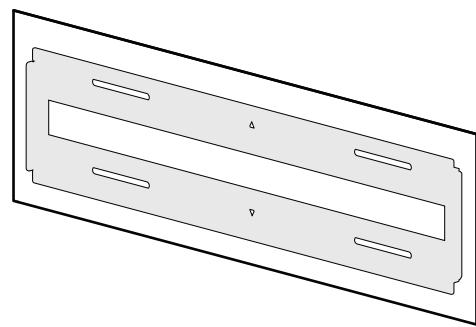

Plantilla de la placa de pared (1)

Bolsa de accesorios para televisor


ACCESORIOS	CANT.
Tornillo M4 de 12 mm	4
Tornillo M4 de 35 mm	4
Tornillo M6 de 12 mm	4
Tornillo M6 de 20 mm	4
Tornillo M6 de 35 mm	4
Tornillo M8 de 16 mm	4
Tornillo M8 de 25 mm	4
Tornillo M8 de 35 mm	4

ACCESORIOS	CANT.
Tornillo M8 de 50 mm	4
Espaciador (fino)	4
Espaciador (grueso)	4
Arandela M4	4
Arandela M6/M8	4
Perno de retraso	4
Arandela para perno de retraso	4
Tornillo de bloqueo 10 x 32 x 1 1/4 pulg.	2

No se incluye con el montaje para TV (Comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-800-305-2204)



Anclajes para concreto (4)
(Fischer UX10 x 600R)

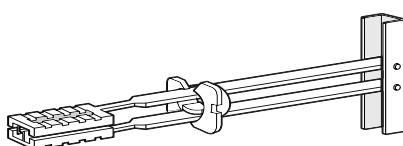

Perno de palanca 1/4-20 BB (4)



Tornillo de 1/4-20 x 1 3/4 pulg. (4)




Arandela de 1/4 pulg. (4)


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

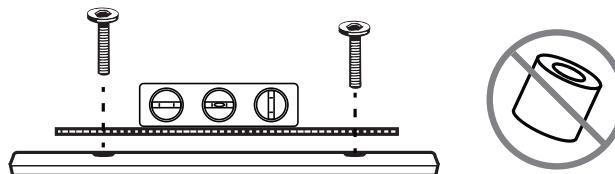

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

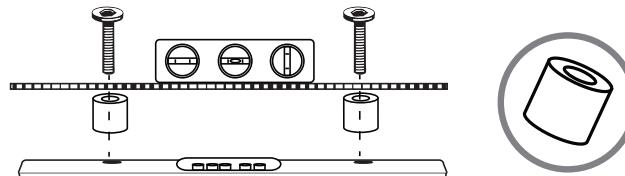

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

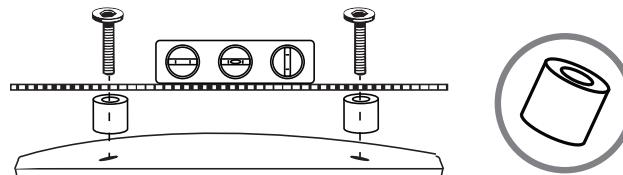

- 6 Retire los soportes del televisor

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con accesorios de montaje incluido. (si hay tornillos que vinieron con su televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Para un televisor con parte posterior plana:

- Tornillos M4 de 12 mm
- Tornillos M6 de 12 mm
- Tornillos M8 de 16 mm


Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:

- Tornillos M4 de 35 mm
- Tornillos M6 de 20 mm
- Tornillos M6 de 35 mm
- Tornillos M8 de 25 mm
- Tornillos M8 de 35 mm
- Tornillos M8 de 50 mm

Si usa tornillos M4, seleccione las arandelas M4 o si usa tornillos M6 o M8, seleccione las arandelas M6 o M8. Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores.

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar accesorios demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

El tornillo encaja correctamente

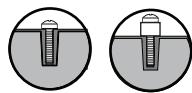

El tornillo es demasiado largo




El tornillo es demasiado corto




- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.

PASO 3 - Como fijar la ferretería de montaje a un televisor

Necesitará

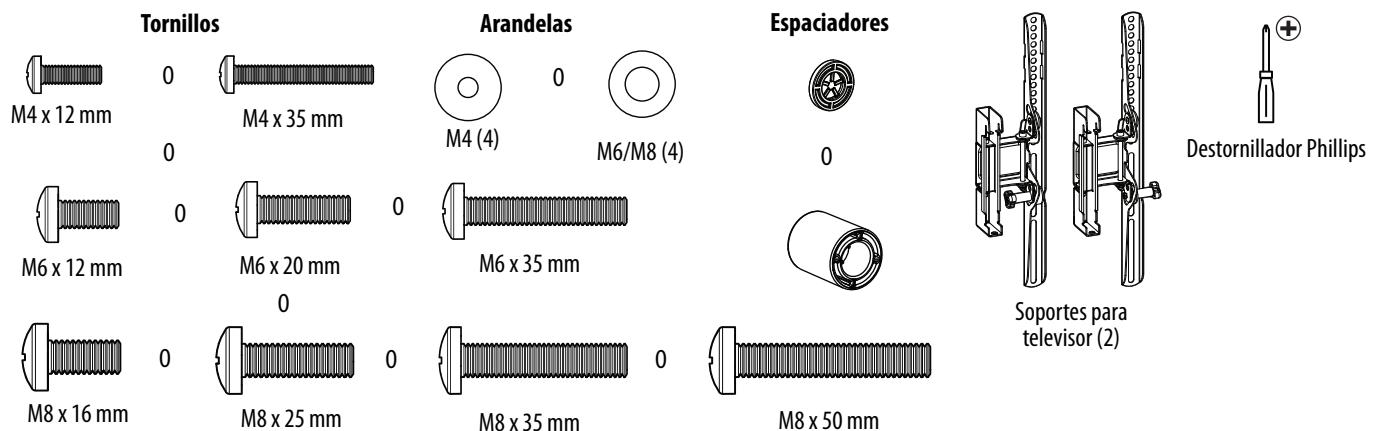


- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho con los agujeros para los tornillos en la parte posterior de su televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.

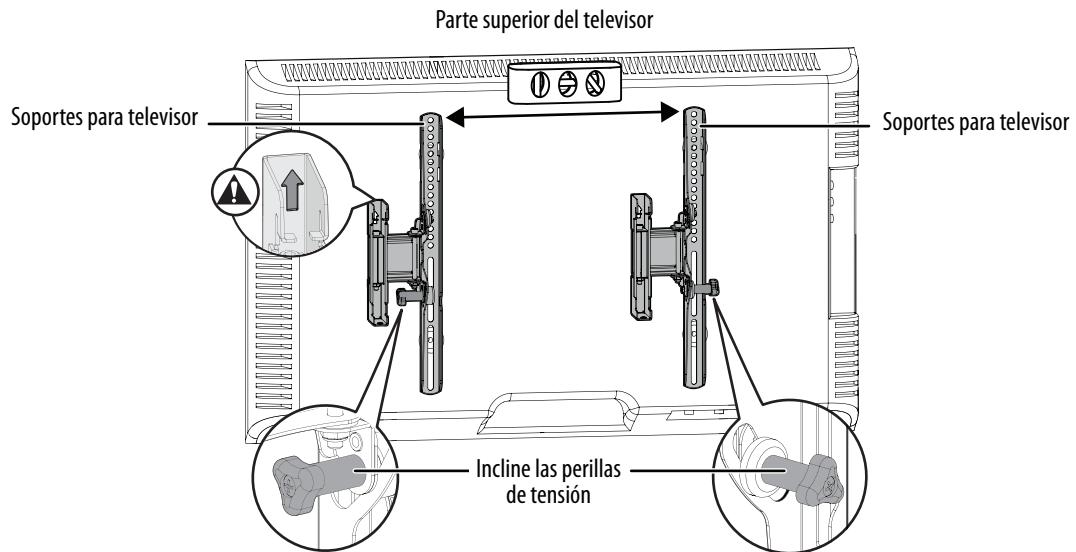

Importante: Las perillas de tensión de la inclinación deben estar

- 2** Instale las arandelas (M4 o M6/M8), espaciadores (si es necesario, refiérase a PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida en la página 5), y los tornillos (M4, M6, o M8) en los agujeros de la parte posterior de su televisor.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales posibles y daños al equipo, NO utilice herramientas eléctricas para el siguiente paso. Apriete los tornillos sólo lo suficiente para asegurar los soportes del televisor al televisor. NO apriete demasiado.

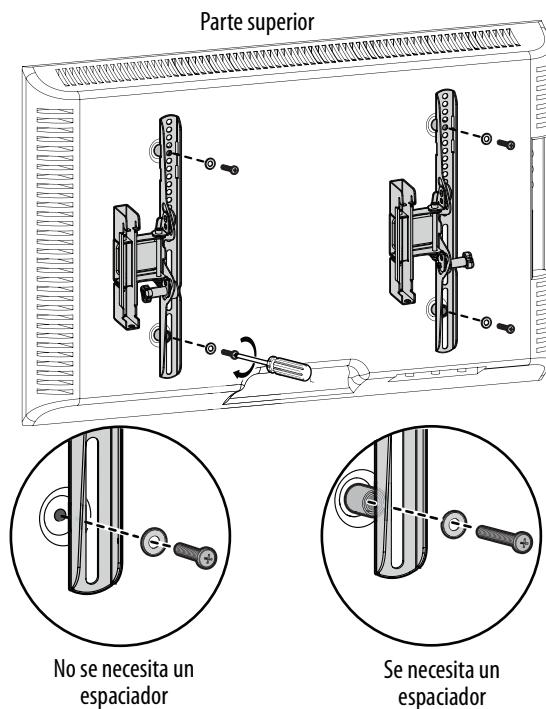

- 3** Apriete los tornillos con un destornillador Phillips hasta que se ajusten a los soportes de su televisor.

PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared

Necesitará




Notas:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Esto es normalmente de 40 a 60 pulg. (101 a 152 cm) del suelo.


El centro de su televisor estará desplazado de 0.8 pulg. (2 cm) más bajo que el centro de la placa para pared en el montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la parte inferior de su televisor al punto medio entre los agujeros de montaje superior e inferior en la parte posterior de su televisor Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). Su televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

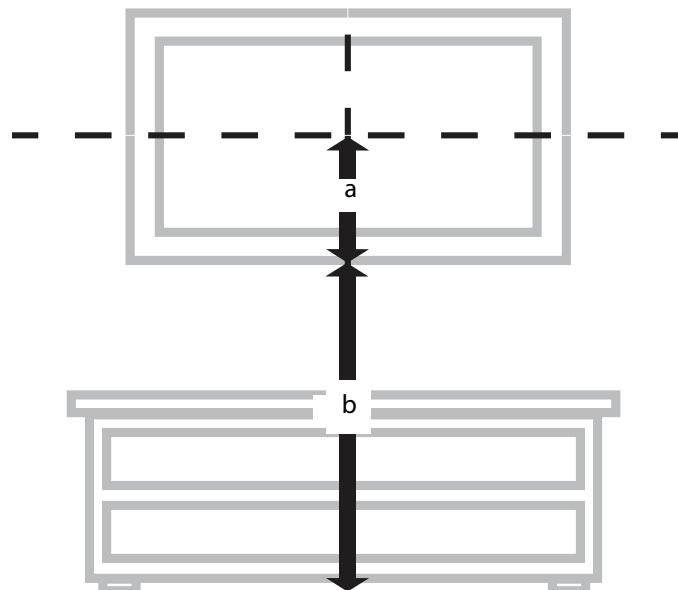

PASO 5: Opción 1: Instale en una pared con viga de madera


Necesitará

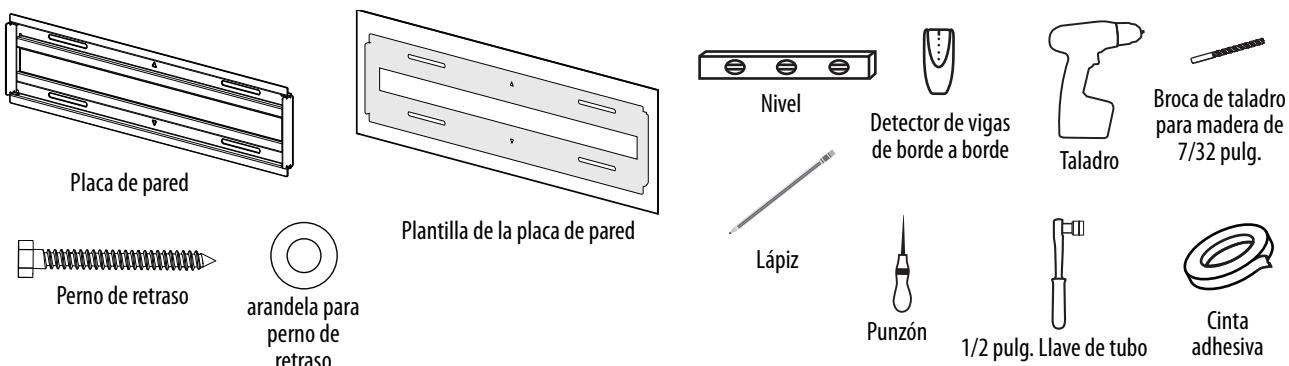


PRECAUCIONES:

- El panel de yeso que cubre la pared no debe exceder 5/8 pulg.) (16 mm).
- El tamaño mínimo de la viga de madera es de 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal o 1-1/2 x 3-1/2 pulg. (38 x 89 mm) real.
- Espacio mínimo horizontal entre los sujetadores es de 16 pulg. (406 mm).
- Se debe verificar el centro de las vigas.

- 1 Localice y verifique los centros de las vigas con un buscador de vigas de borde a borde, luego marque los centros con un punzón.

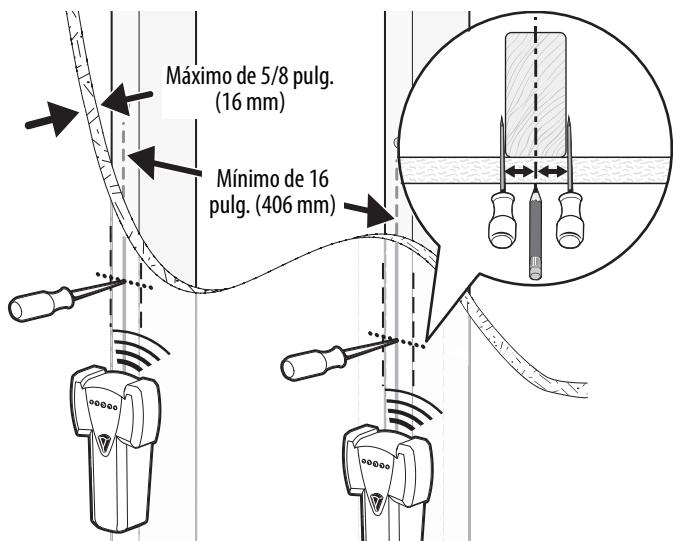


- 2** Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

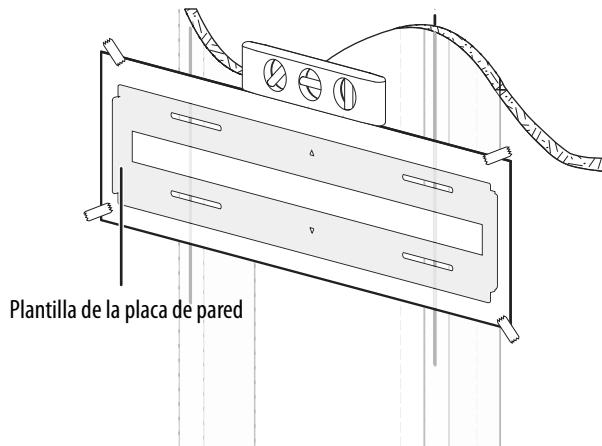

Nota: Después del montaje, su televisor se desplazará 2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extienda. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.


- 3** Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2-3/4 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro de 7/32 pulg. (5.5 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.

Importante: Asegúrese de taladrar en el centro de las vigas.

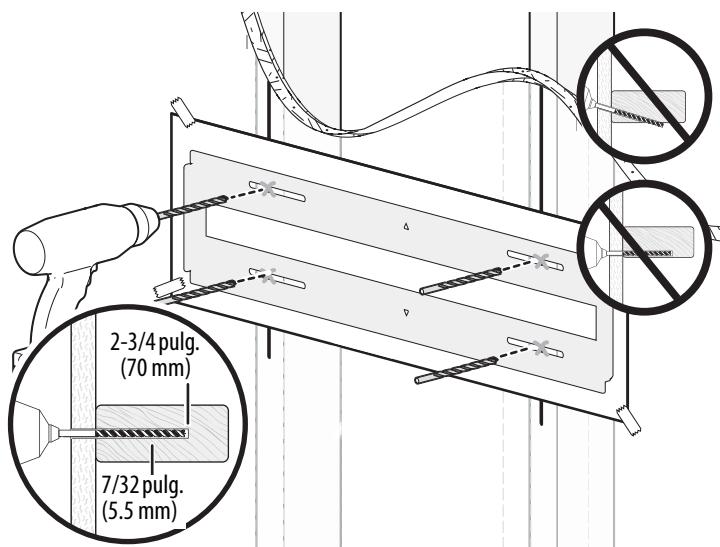


- 4 Alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los pernos de retraso a través de las arandelas de los pernos de retraso después, en los agujeros de la placa para pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel. Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

ADVERTENCIA: NO apriete excesivamente los pernos de retraso.

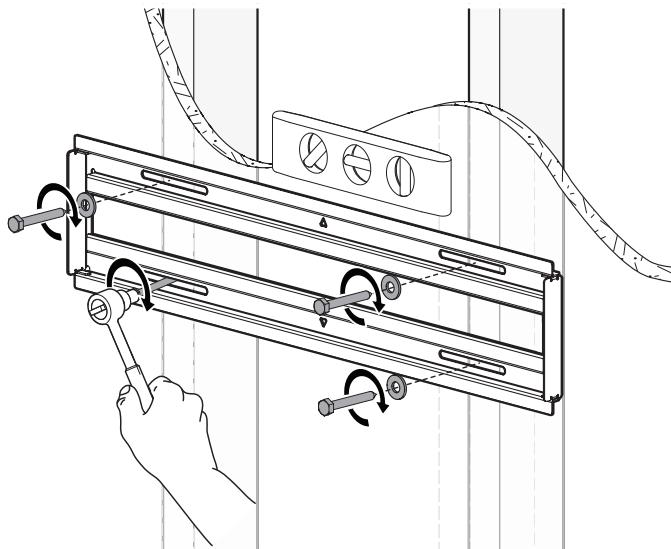

PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto


Necesitará: (Nota: No se incluye el kit de instalación en la pared de hormigón)

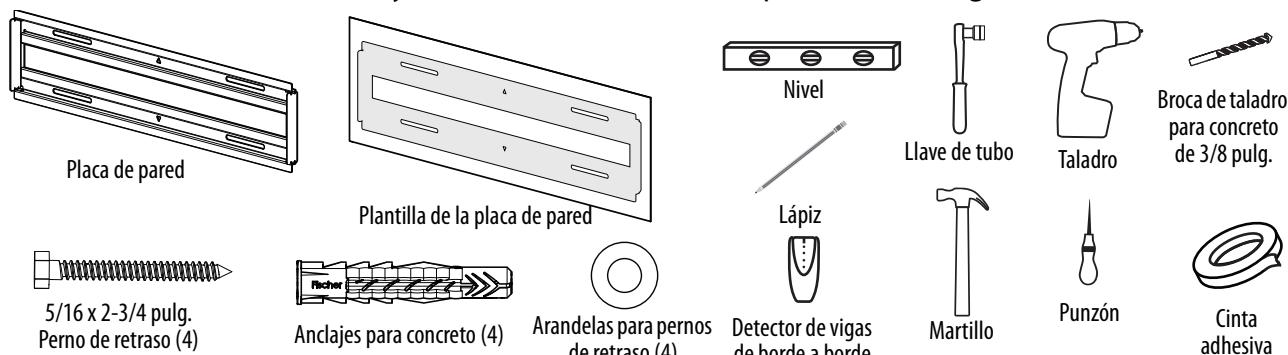


PRECAUCIONES:

- Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques.
- Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto (no el revestimiento de la pared).
- Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm)
- Espacio mínimo horizontal entre los sujetadores: 16 pulg. (406 mm).

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

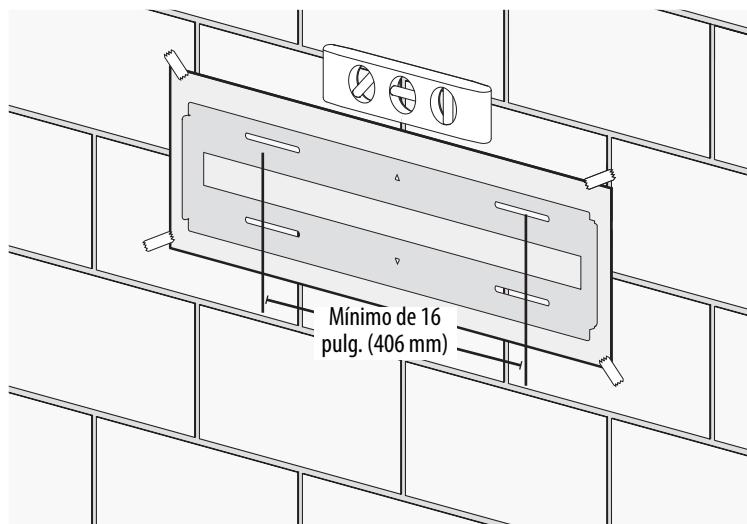


- 2** Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 3 pulg. (75 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.

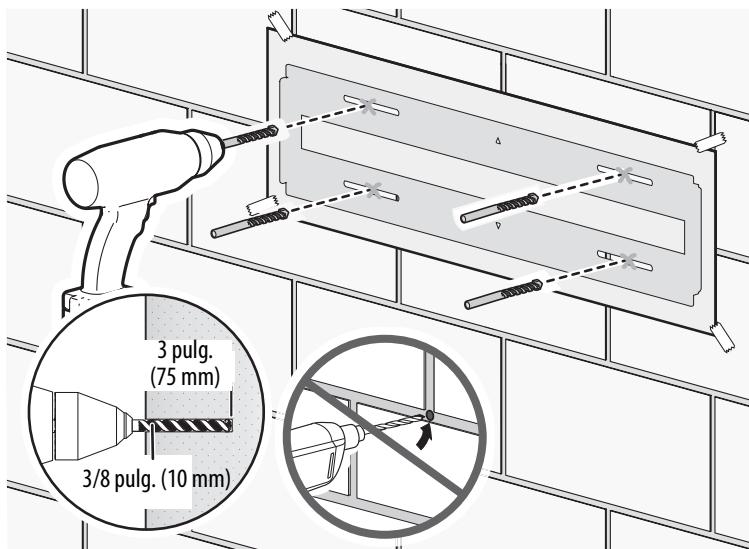

Nota: Después del montaje, su televisor se desplazará 2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extienda. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.


- 3** Inserte los anclajes de pared para concreto en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que los anclajes de hormigón estén asentados a ras con la superficie del hormigón o del muro de bloques.

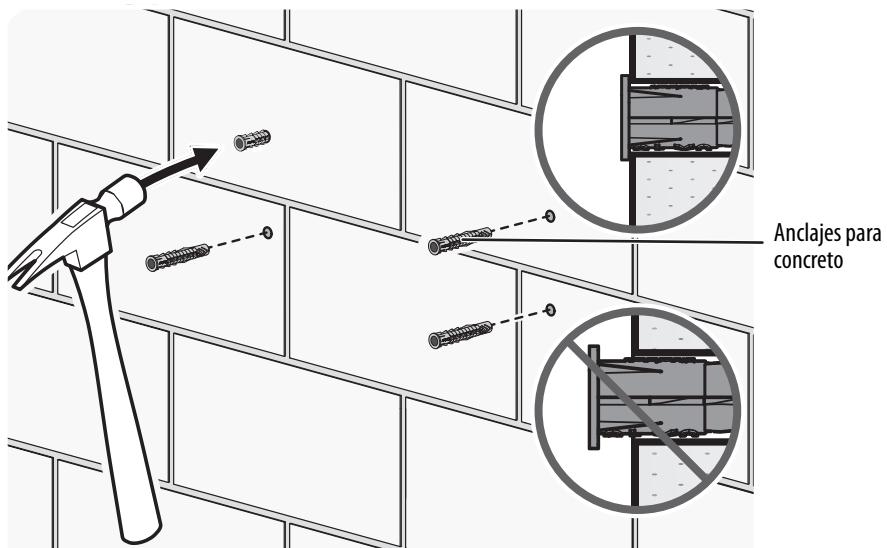


- 4 Alinee la placa de pared del soporte de pared con los anclajes, inserte los pernos de retraso a través de las arandelas de los pernos de retraso, y luego a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel. Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

ADVERTENCIA: NO apriete excesivamente los pernos de retraso.

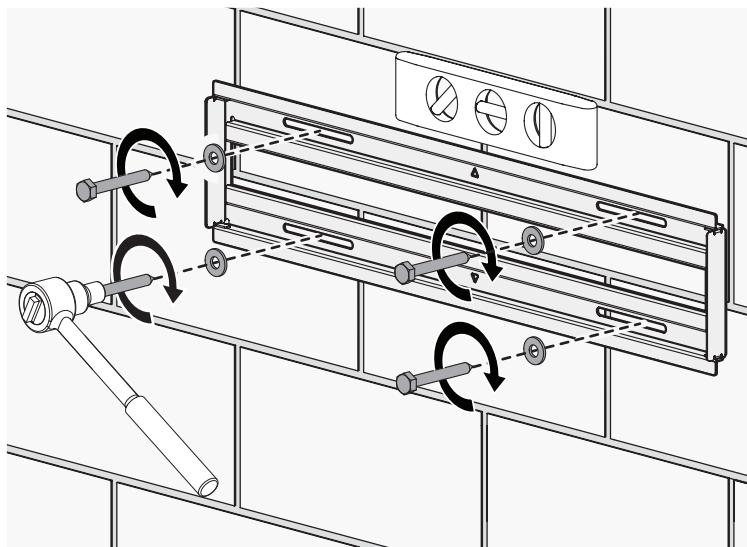

PASO 5 - Opción 3: Instalación en una pared con vigas de acero


Necesitará: (Nota: No se incluye el kit de instalación en la pared con vigas de acero)

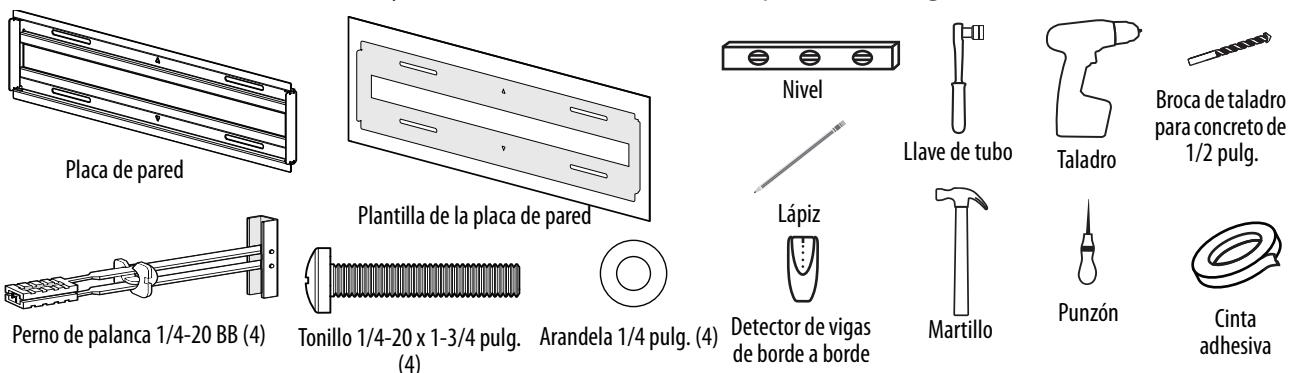


PRECAUCIONES:

- Las vigas deben ser de al menos 2 x 4 pulg./25 de espesor.
- Si la parte posterior de la pared no está terminada, el panel de yeso debe instalarse con un mínimo de una viga a la izquierda y a la derecha que se utilizan para instalar el soporte del televisor.
- El panel de yeso debe ser de un mínimo de 1/2 pulg. (13 mm) de grosor a cada lado de las vigas, y un espacio mínimo de 1 pulgada. (25.4 mm) detrás de la pared es necesario.
- Los agujeros pilotos deben ser perforados a una profundidad de 1 pulgada. (25.4 mm), usando una broca de 1/2 pulg. (13 mm) de diámetro.
- Los anclajes de acero deben estar centrados en las vigas de metal.
- El tipo de perno y la resistencia estructural deben ajustarse a la Especificación Norteamericana para el Diseño de miembros estructurales de acero conformados en frío [362 S 125 18, forma C, S - Sección de vigas].
- Los paneles de yeso deben ser asegurados a las vigas con tornillos de 12 pulg. (304.8 mm) en el centro.

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

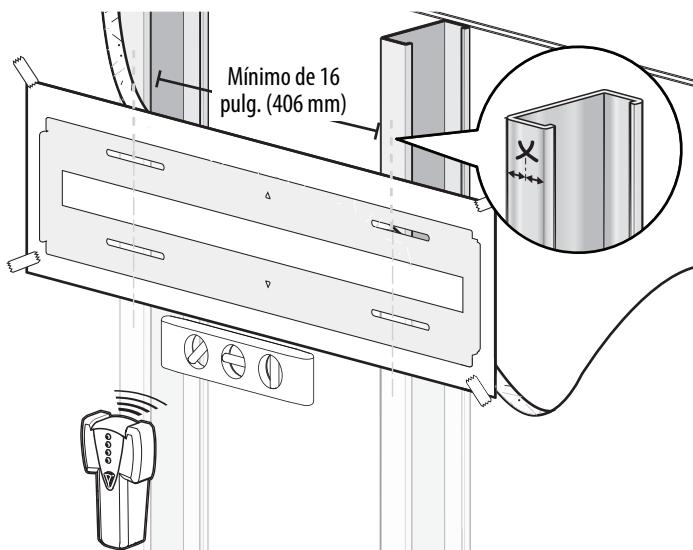


- 2** Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 1 pulg. (25 mm) usando una broca de taladro para concreto de 1/2 pulg. (13 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.

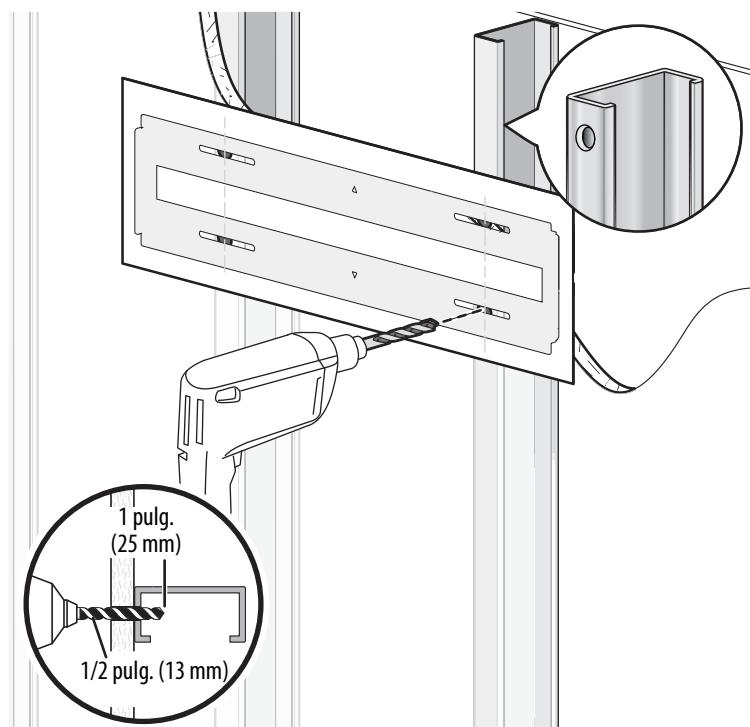


Nota: Después del montaje, su televisor se desplazará 2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extienda. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.

- 3** Gire la palanca del extremo del anclaje de acero para alinearlo, de modo que pueda ser insertado en los agujeros que taladró, inserte los anclajes de acero en los agujeros piloto (A), y luego alinee los agarres en el extremo del anclaje de acero para abrir la pestaña dentro de la pared (B).

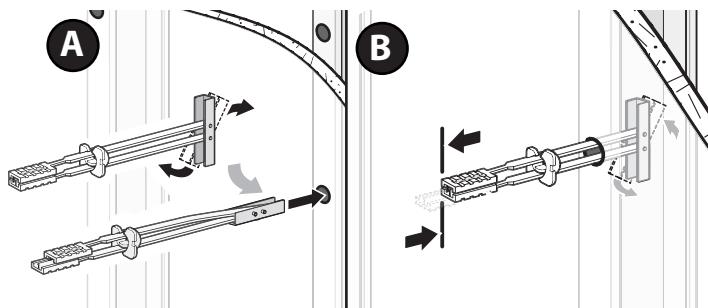


- 4** Deslice la tapa de plástico por las barras de instalación hasta que quede a ras con la pared (C), y luego dóblela para quitar el exceso de las barras de instalación (D).

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las tapas estén a ras con la superficie de la pared.

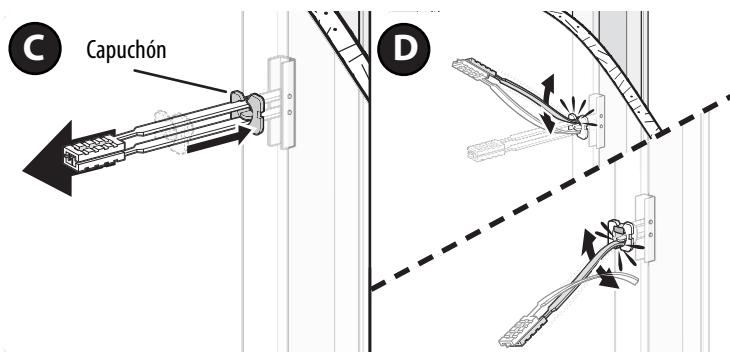


- 5 Alinee la placa de pared del soporte de pared con las tapas del anclaje, inserte los tornillos de 1/4-20 x 1-3/4 pulg. a través de las arandelas de 1/4 pulg. y luego a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips hasta que estén firmes contra la placa de la pared.

ADVERTENCIA: NO apriete demasiado los tornillos.

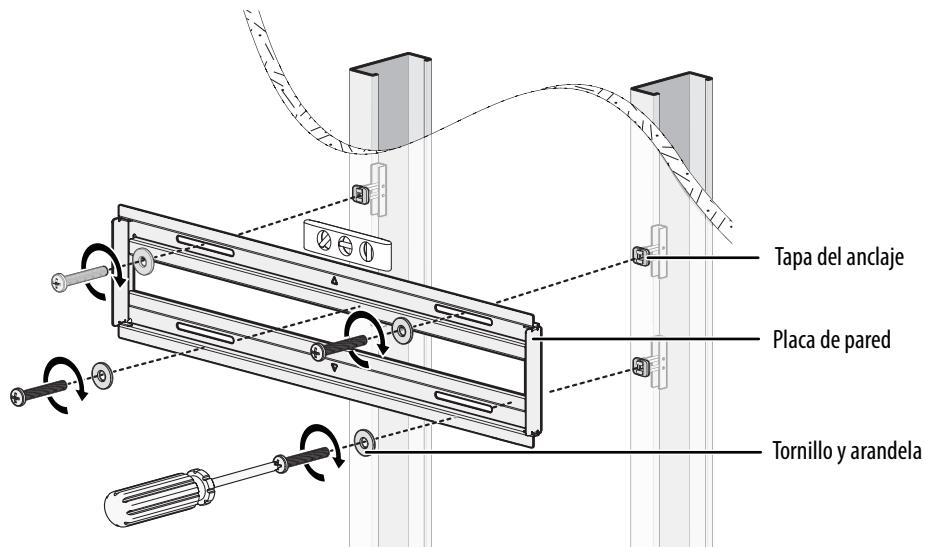


PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared

Necesitará

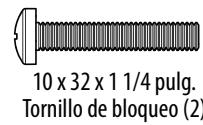


ADVERTENCIA: Los soportes del televisor tienen puntos de pellizco posibles. Mantén sus dedos alejados de los puntos de pellizco al retraer o extender el televisor.

- 1 Extienda los soportes del televisor como se muestra a continuación.

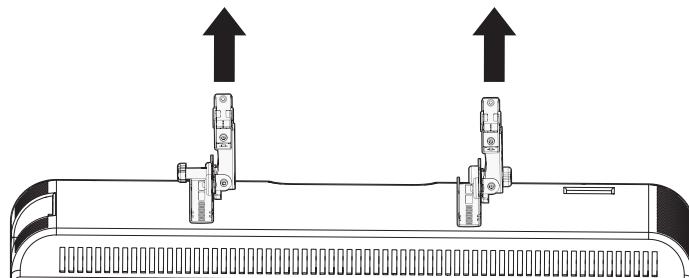


- 2 Alinee los extremos de los soportes del televisor con su televisor.

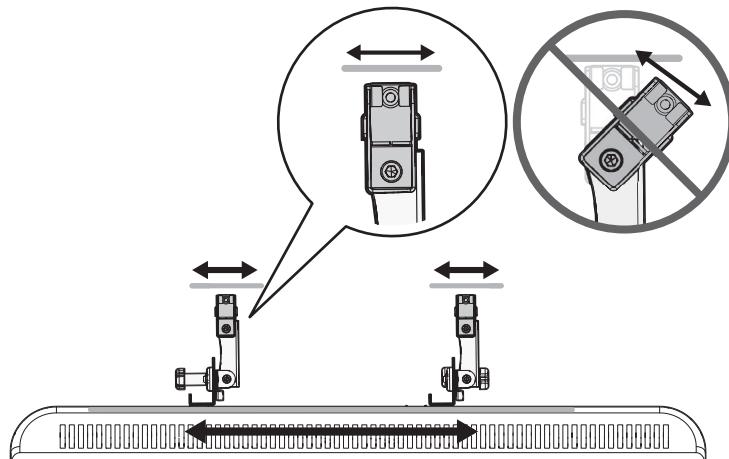


- 3 Sosteniendo el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice los bordes superiores de los soportes derecho e izquierdo extendidos del televisor sobre el labio superior de la placa de pared del televisor.

Importante: Asegúrese de que ambos soportes del televisor estén enganchados en la parte superior de la placa de pared.

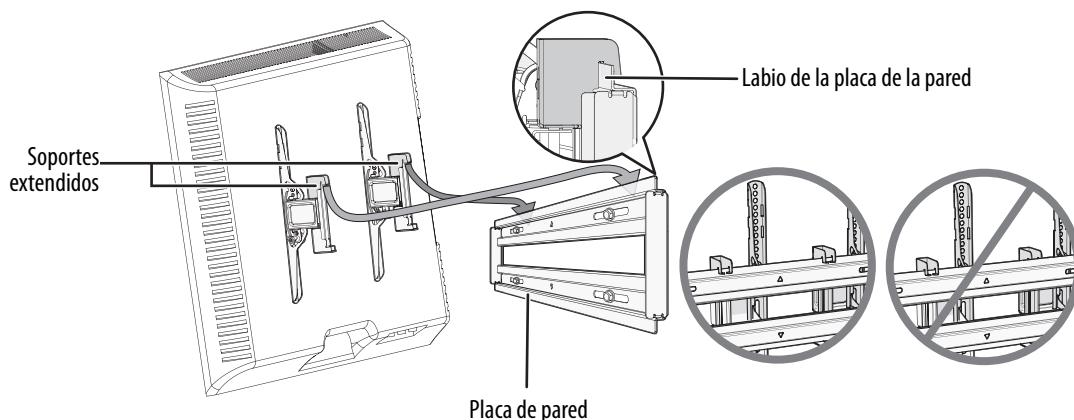

- 4 Apoye la parte inferior del ensamblaje del televisor/soporte contra la placa de pared, luego instale los tornillos de bloqueo en la parte inferior de los soportes del televisor para asegurar el televisor a la placa de pared.


Importante: Antes de extender o retraer el televisor en la placa de pared, asegúrese de que ambos tornillos de bloqueo estén correctamente instalados.

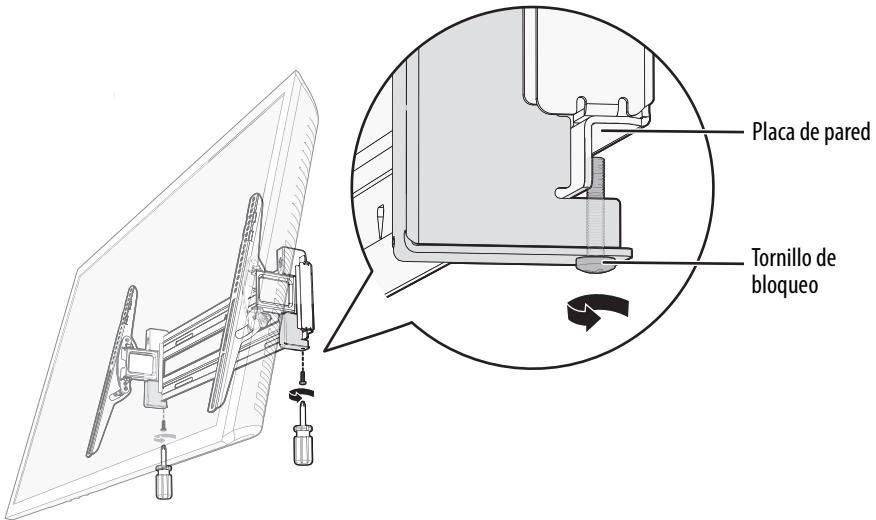

Nota: Despu  s del montaje, su televisor se desplazar   2.28 pulg. (58 mm) a la derecha cuando el soporte del televisor se extienda. Usted puede ajustar la placa de pared y el soporte del televisor para compensar.

Organización de cables

Mueva el televisor según sea necesario para fijar los cables a los puntos de conexión de la parte posterior del televisor, y luego ajuste el televisor según sea necesario.

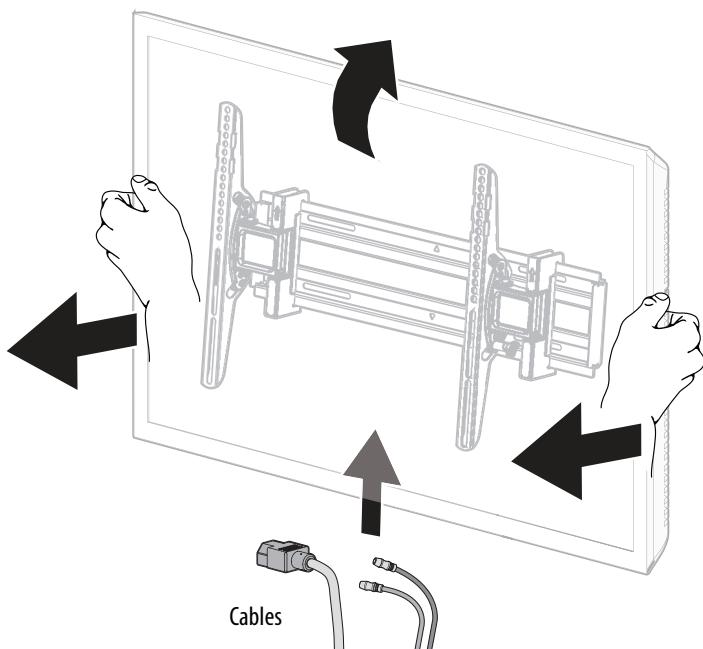


Ajuste de la posición de su televisor

ADVERTENCIA: Los soportes del televisor tienen puntos de pellizco posibles. Mantén sus dedos alejados de los puntos de pellizco al retraer o extender el televisor.

- Extienda o retraiga su televisor, según sea necesario, tirando suavemente de la pared para extenderlo o empujando suavemente contra el televisor para retraerlo.

Ajuste de la inclinación


- Su televisor debe ajustarse con facilidad y luego permanecer en su lugar. Si su televisor está muy suelto o muy apretado, ajuste las perillas de tensión laterales.

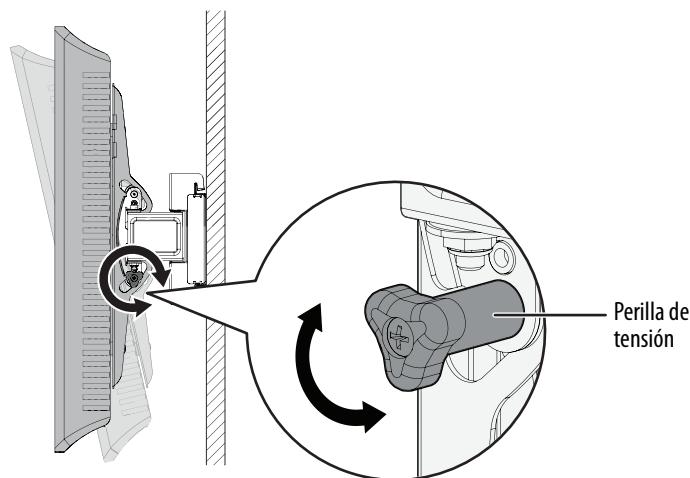


Nota: Una vez que el televisor esté en su lugar, apriete las perillas de tensión laterales para evitar movimientos no deseados.

Ajuste de la posición lateral


- 1 Antes de ajustar la posición lateral de su televisor en la pared, retire el televisor de la placa de pared (refiérase a [Cómo quitar el televisor de la placa de pared](#) en la página 23).

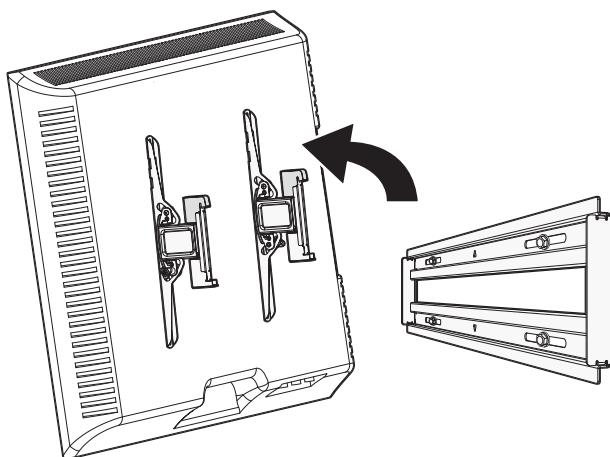

- 2 Determina en qué lugar de la placa de pared quiere su televisor.

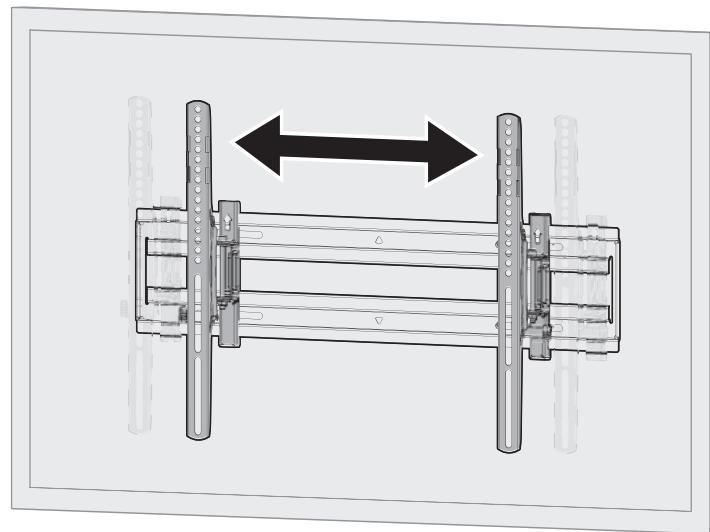


- 3 Coloque el televisor en la placa de pared siguiendo las instrucciones en [PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared](#) en la página 19.

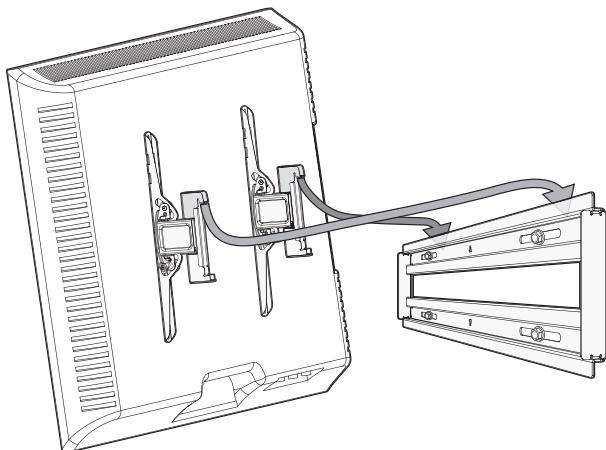


Cómo quitar el televisor de la placa de pared


- Extienda el soporte del televisor completamente.

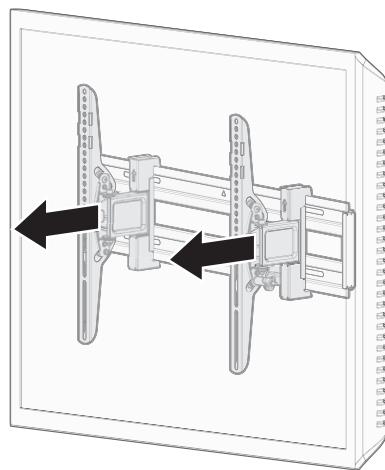


- Retire todos los cables y conexiones.

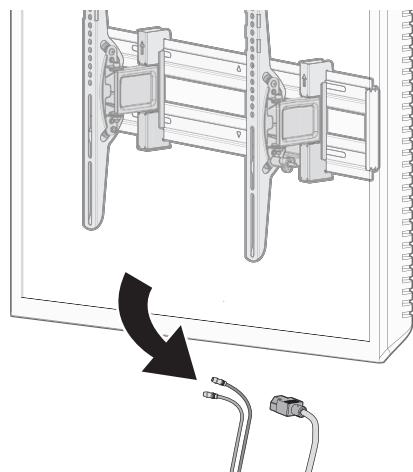

- Afloje los tornillos de bloqueo.

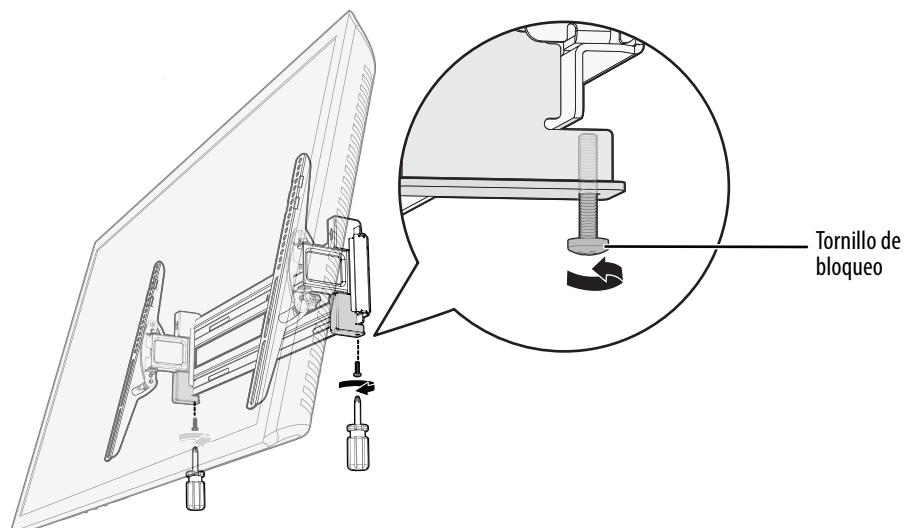

- 4 Saque la parte inferior del televisor, y luego levántalo de la placa de pared.

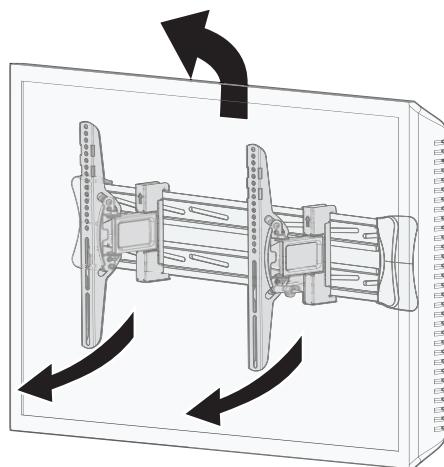

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Descripción:

El distribuidor de los productos de la marca Dynex le garantiza a usted, el comprador original de este Producto nuevo de la marca Dynex ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura noventa (90) días a partir de la fecha en que el Producto se compró. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-800-305-2204 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Dynex:

1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados

DYNEX™

Legrand Part Number: 6907-302049

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-800-305-2204

www.dynexprducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V3 ESPAÑOL
20-0633