

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 24, 32, 39 pulg., 60 Hz


NS-24DF310NA21 / NS-32DF310NA21 /
NS-39DF310NA21

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con
Alexa y dos pilas AAA



Bases para televisor

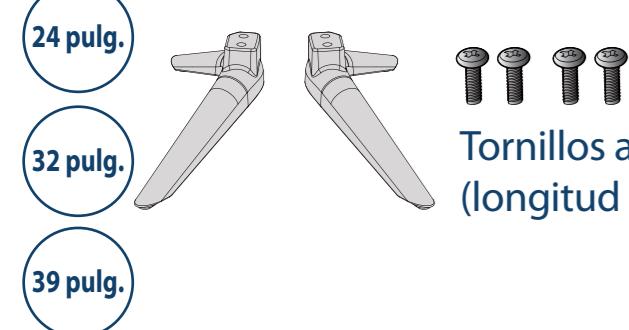

Tornillos autorroscantes
(longitud 4 x 12 mm) (4)




Antes de usar su televisor nuevo, lea este
instruccional para prevenir cualquier daño.
No enchufe el cable de alimentación
hasta que los otros equipos sean
conectados.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y dos de los tornillos suministrados para fijar cada base a su televisor.

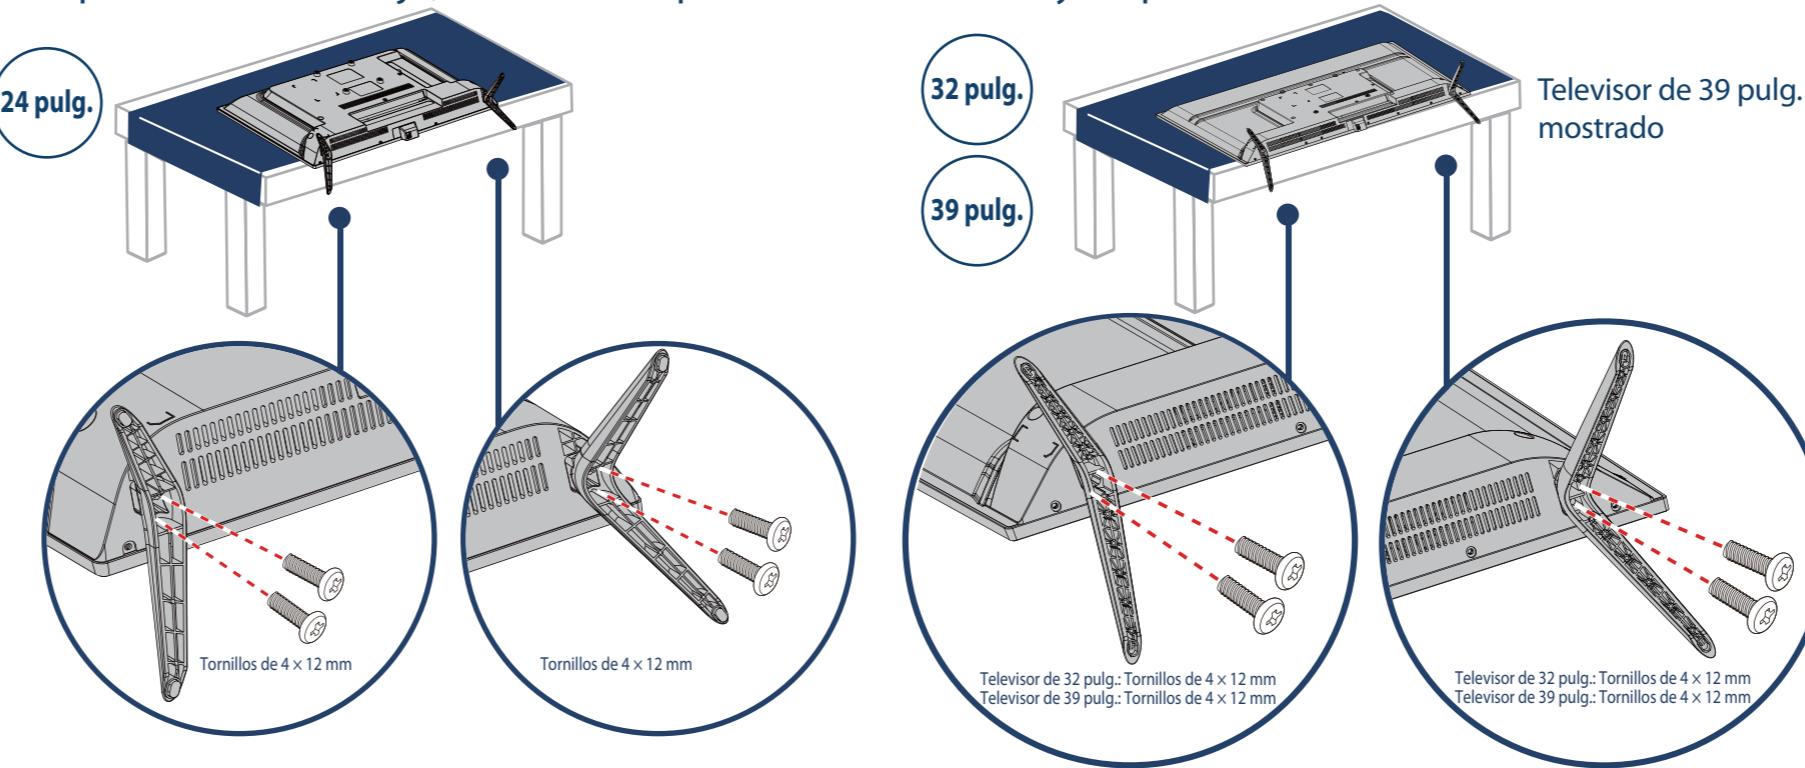

MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:


- Se hayan retirado las bases.
 - El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.
- Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior.

Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.

Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

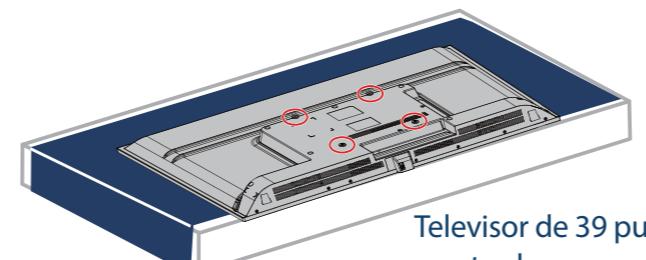

Patrón de montaje VESA

100 x 100 mm
Tornillos: tipo M4 10 mm a
12 mm de longitud según el
soporte de montaje en pared.



Patrón de montaje VESA

100 x 100 mm
Tornillos: tipo M4 10 mm a
12 mm de longitud según el
soporte de montaje en pared.


Patrón de montaje VESA

200 x 200 mm
Tornillos: tipo M6 10 mm a
12 mm de longitud según el
soporte de montaje en pared.

CARACTERÍSTICAS



Televisor de 39 pulg.
mostrado

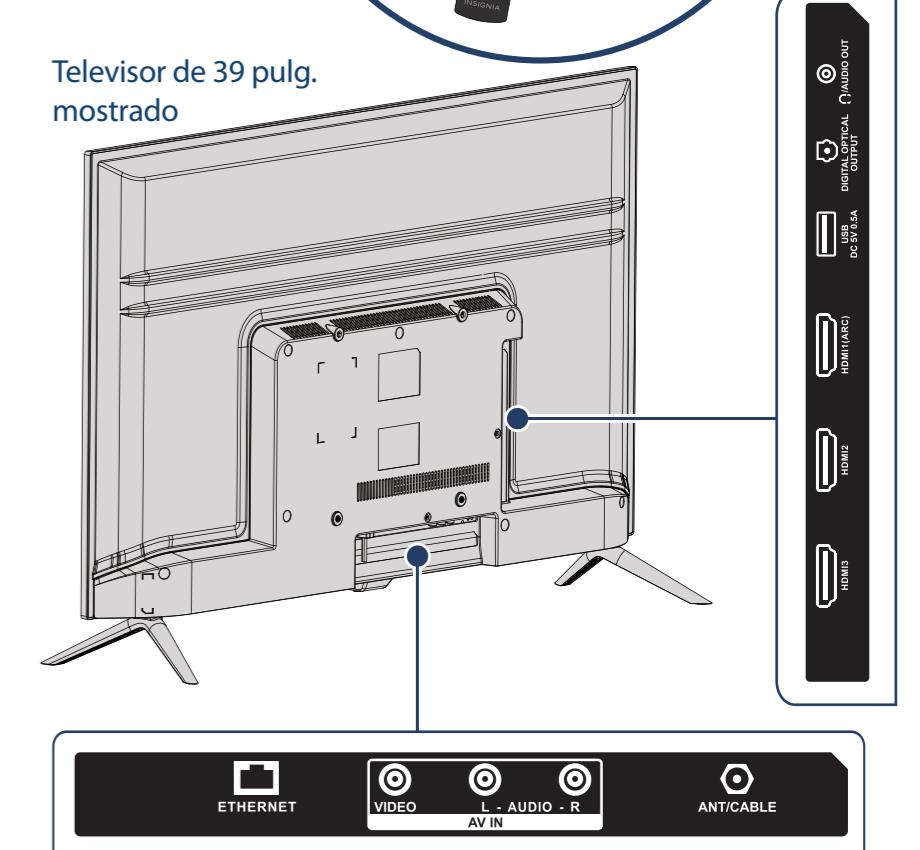


Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES


HDMI (óptima calidad de video)



Nota: Se puede usar la toma HDMI 1 (ARC) para conectar un sistema de audio digital.

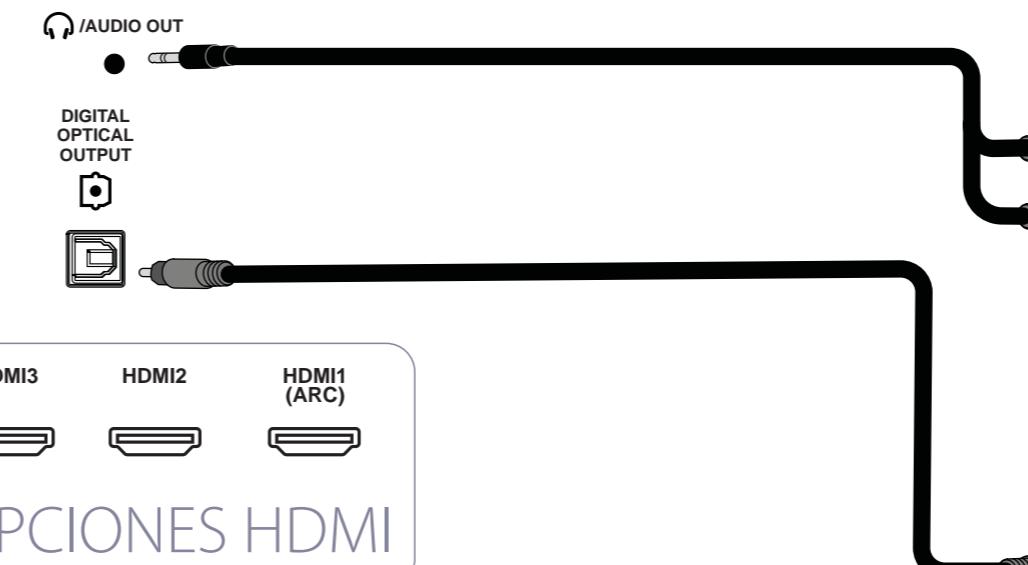


ANALÓGICO

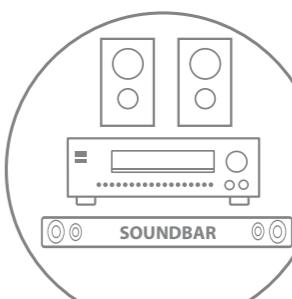


AV (buena calidad de video)




Nota: Se puede usar la toma HDMI 1 (ARC) para conectar un sistema de audio digital.

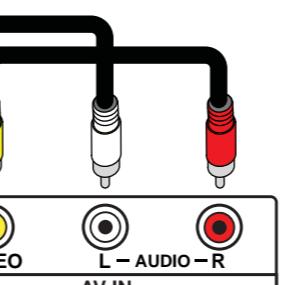

Coaxial (buena calidad de video)

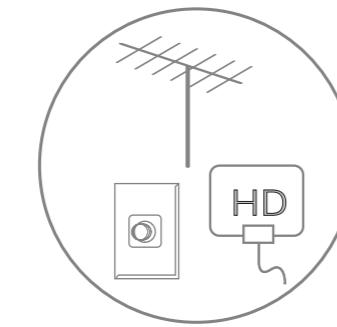


Conecte una antena para
acceder a la televisión en
vivo por aire.

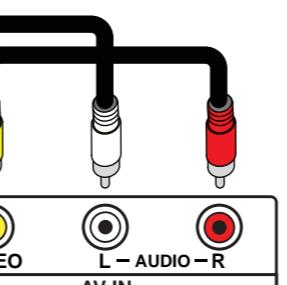

OPCIONES DE AUDIO


DIGITAL

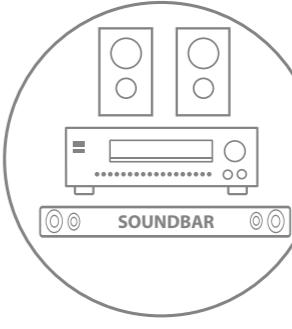

Puede usar la toma **DIGITAL COAXIAL
OUTPUT** (salida coaxial digital) o la
toma **HDMI1 (ARC)**.


Nota: Si necesita cambiar el formato
de audio digital, vaya al menú
Principal y seleccione **Configuración**.
Seleccione **Pantalla y sonidos**.
Seleccione **Salida de audio**, luego
Formato de audio digital y cambie
el ajuste a **PCM**.

ETHERNET (opcional)

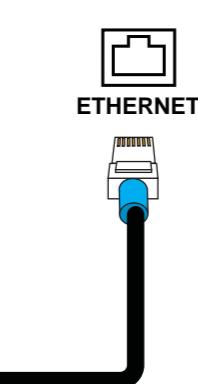

Nota: Se puede usar una conexión Ethernet cableada
para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi.
Conecte un cable de Ethernet a una toma **ETHERNET** en su
televisor y a su conexión Ethernet.


ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

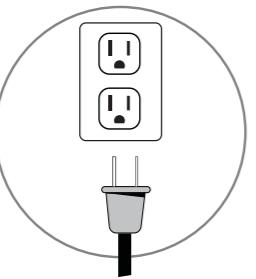

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

3 Presione en su control remoto.

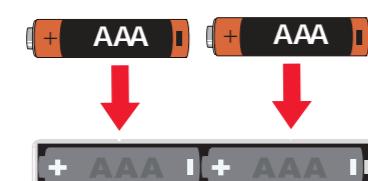

4 Siga las instrucciones de pantalla.

COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA.

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto con Alexa.

1 Si su control remoto no se empareja, presione . Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.

2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla. Si su red está ocultada, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red**.

3 Seleccione su experiencia: **Pantalla completa** (recomendado) o **Básica**.

- Selezione Pantalla completa (**Full**) para acceder a la televisión en directo y a decenas de miles de películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa en continuo. Para empezar, inicie una sesión suscríbase a una cuenta gratis de Amazon.
- Selezione **Básico** para acceder a la televisión en directo y a las seis aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y App store completo no se incluyen.

4 Si conecte el televisor a una toma de antena o cable de pared:

A Vaya a **Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales**.

B Siga las instrucciones de pantalla buscar canales.

Nota: Para navegar y mirar la televisión en directo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione en su control remoto.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA.

Encendido

Para encender o apagar su televisor. Cuando el televisor esté apagado, el indicador LED en la parte frontal del televisor se ilumina en rojo.

Navegación

Navega en los menús de pantalla. (arriba, abajo, izquierda y derecha).

Inicio

Para regresar a la Página principal. Una presión larga activará el menú de Configuración rápida.

Vista posterior

Le regresa a la pantalla anterior.

Rebobinar

Rebobina (presión larga) y salta atrás (presión corta). El comportamiento varía según la aplicación.

Botones de volumen

Volumen + aumenta el volumen y Volumen - baja el volumen.

Guía

Permite abrir la guía de canales de la televisión en directo.

Silenciar


Para silenciar el sonido.

Prime Video

Inicia Prime Video desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

Aplicación 1

Ejecuta la aplicación 1 desde cualquier pantalla o cuando el televisor esté apagado.

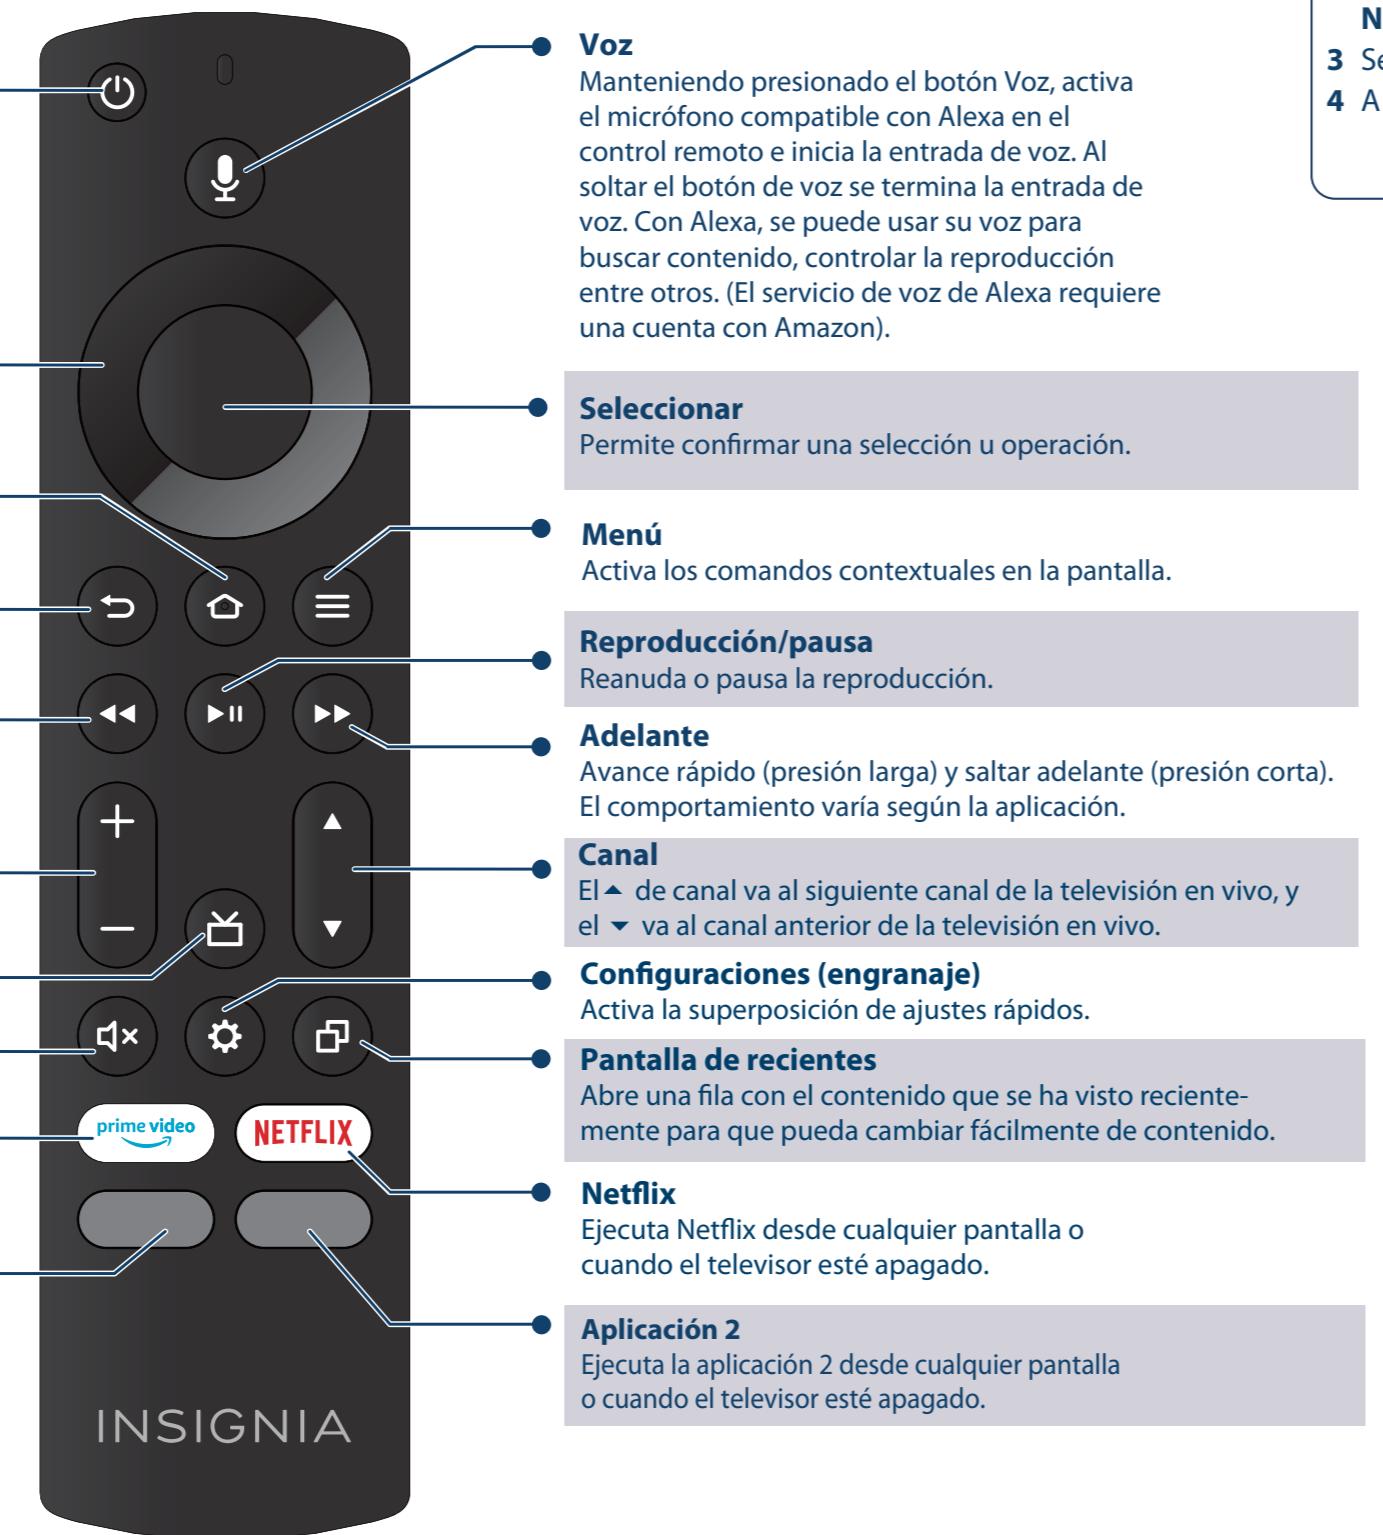

CONSULET SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-24DF310NA21**, **NS-32DF310NA21**, o **NS-39DF310NA21**.
- Seleccione Soporte y Descargas.
- A orillas de **Guía del usuario**, seleccione el idioma deseado

INSIGNIA™

fire tv edition

Un televisor más inteligente ha llegado
Calidad de imagen de alta definición, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa.



Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal

La edición Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su pantalla principal.



Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO, entre otros

Mire más de 500,000 películas y episodios de televisión en continuo, con acceso a miles de canales, aplicaciones y las aptitudes de Alexa.



Controle todo con su voz – Control remoto de voz con Alexa.

Utilice su voz para ver la televisión en vivo, ejecutar aplicaciones, buscar títulos, reproducir música, alternar entre entradas, controlar dispositivos inteligentes en el hogar, entre otros.

El modo Full Experience se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro Foro de comunidades en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289
(EE.UU. y Canadá)

CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

www.amazon.com/deviceservices/support



TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativos a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.ca/privacy, las condiciones de uso en www.amazon.ca/conditionsofuse, y cualquier otros términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support.

Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire, Alexa, Prime y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas y pueden requerir suscripciones separadas.

Para las patentes de DTS, visite el sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el Símbolo, DTS y el Símbolo juntos y TruSurround son marcas registradas y/o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

© DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.