

# Dispositif de réparation de disque

## Guide d'installation rapide

BE-HCL304

**BEST BUY**  
**essentials**<sup>TM</sup>

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


### Contenu de l'emballage

- Dispositif de réparation de disque avec FlexiWheel<sup>MC</sup>
- Liquide régénérant (28 g [1 oz])
- Chiffon bleu de séchage
- Tampon de polissage blanc
- *Guide d'installation rapide*

**Avertissement** : Ne pas utiliser avec les disques Blu-ray<sup>MC</sup>, PlayStation<sup>MD</sup> 3 ou 4, Xbox<sup>MD</sup> One ou les CD de 80 mm.

### Caractéristiques

- Répare les CD, DVD et certains disques de jeux et de données rayés (voir « Compatibilité ») qui ne peuvent pas être lus, qui sautent ou qui se figent dans un lecteur de DVD ou de CD
- Répare et lisse les rayures de surface pour renouveler la couche protectrice du disque et ne pas affecter les données sur celui-ci
- FlexiWheel<sup>MC</sup> répare jusqu'à 25 disques et travaille avec suffisamment de douceur pour réparer plusieurs fois le même disque en toute sécurité

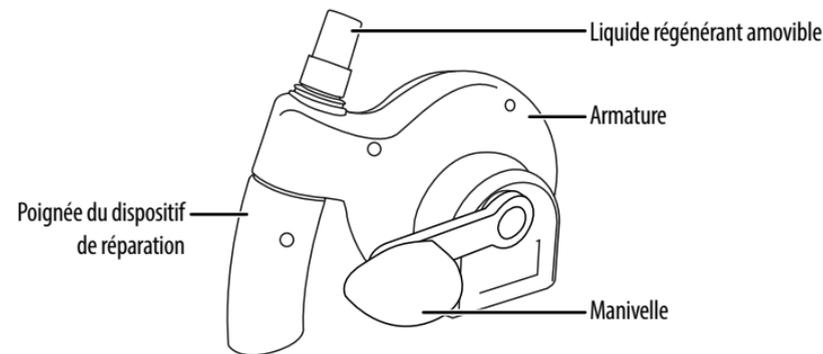


### Compatibilité

- CD et DVD
- Wii
- Xbox et Xbox 360
- Playstation et Playstation 2

### Utilisation du kit de réparation de disque


- 1 Aligner les quatre encoches situées sur la manivelle avec les fentes de l'armature, puis l'insérer dans la manivelle jusqu'à enclenchement dans son emplacement.

**Remarque** : Le clic permet de savoir qu'il est installé correctement.

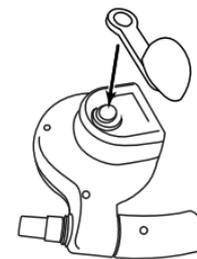


- 2 Pulvériser légèrement le liquide régénérant (inclus) sur le côté de lecture (côté brillant) du disque. **Ne pas** pulvériser sur le côté du disque avec l'étiquette.

**ATTENTION** : Garder les disques humides pendant le processus de resurfaçage, sinon les disques risquent d'être endommagés.

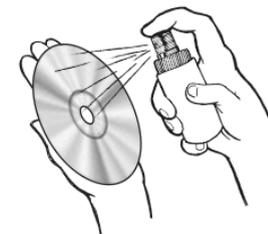

- 3 Insérer le disque dans le dispositif de réparation avec la face de lecture tournée vers le dispositif FlexiWheel, puis tourner la manivelle dans le sens horaire jusqu'à ce que le disque effectue deux rotations complètes. Répéter autant de fois que nécessaire.

**Remarque :** Le disque se déplace à une vitesse beaucoup plus lente que la manivelle.

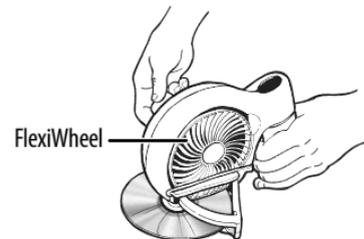


- 4 Retirer le disque du dispositif, puis sécher la face de lecture avec le chiffon bleu de séchage, qui est rangé dans la poignée du dispositif de réparation.
- 5 Placer le disque sur le chiffon bleu de séchage et utiliser un coin du chiffon pour tenir le disque. Utiliser le tampon de polissage blanc pour poncer le côté de lecture du disque en ligne droite du centre du disque vers le bord extérieur.

**Ne pas** polir ni essuyer le disque d'un mouvement circulaire.

**Remarque :** Des traces peuvent être laissées sur le disque mais n'affecteront pas la façon dont le disque est lu.



- 6 Ranger le chiffon de séchage et le tampon de polissage à l'intérieur de la poignée du dispositif de réparation.

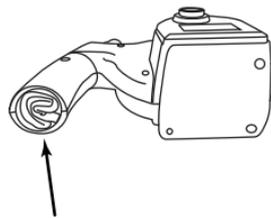

### Conseils relatifs à la réparation du disque

- L'étape finale de polissage permet d'éviter les dommages futurs. Des traces peuvent être laissées sur le disque mais n'affecteront pas la façon dont le disque est lu.
- Garder le tampon de polissage propre et exempt de débris qui peuvent provoquer des rayures.
- Si le disque continue à sauter, à se figer ou à ne pas être lu, répéter le processus de réparation.
- Si le disque continue à sauter, à se figer ou à ne pas être lu, essayer d'utiliser un autre lecteur de disque.
- Le même disque peut être réparé plusieurs fois sans endommager la couche de données du disque.
- La face de lecture d'un disque est généralement la face « brillante », et la face de l'étiquette est la face « terne » ou « graphique ».
- Les disques dont le côté étiquette est endommagé ne peuvent être réparés par aucune méthode. Quand un disque est examiné sur le côté de lecture, des rayures visibles peuvent en fait être sur le côté du disque avec l'étiquette.
- Conserver le dispositif de réparation à température ambiante dans un environnement sans poussière.

- Utiliser uniquement les pièces de rechange et les accessoires recommandés par le fabricant. L'utilisation de pièces génériques ou non recommandées peuvent endommager le dispositif de réparation ou le disque.

### Informations sur la sécurité

- Ne pas boire ni pulvériser du liquide régénérant dans la bouche.
- Ne pas pulvériser du liquide régénérant dans les yeux.
- Si le liquide régénérant s'introduit dans les yeux, nettoyer les yeux immédiatement avec de l'eau.

### Garantie limitée d'un an

Aller sur le site [www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials) pour plus de détails.

### Contacter Essentiels Best Buy

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-866-597-8427 (États-Unis et Canada)

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

Essentiels Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2022 Best Buy. Tous droits réservés.