

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Minichaîne tout-en-un

NS-HAIOR18 / NS-HAIOR18-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Minichaîne tout-en-un
- Cordon d'alimentation
- Antenne FM
- Télécommande
- 2 piles AAA
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES


- Puissance efficace totale de 80 W pour expérience d'écoute supérieure
- Canaux gauche et droit de 20 W efficaces pour reproduire l'audio ambiophonique
- Haut-parleur d'infra-graves intégré de 40 W efficaces pour des basses percutantes
- Bluetooth permet une connexion sans fil aux périphériques
- Le syntoniseur FM permet l'écoute de la radio
- Le lecteur de CD offre une vaste gamme d'options audio.
- Le port USB permet la lecture de fichiers MP3
- La prise d'entrée audio de 3,5 mm permet de connecter des périphériques analogiques
- La prise casque permet une écoute privée

CARACTÉRISTIQUES


Face avant

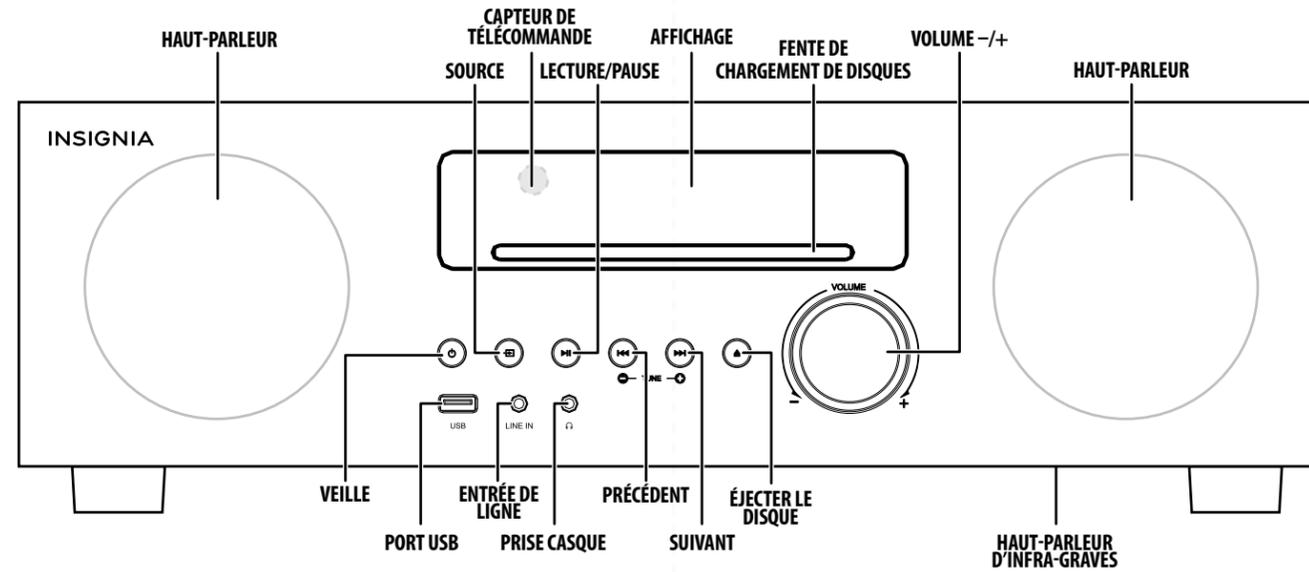

Panneau arrière

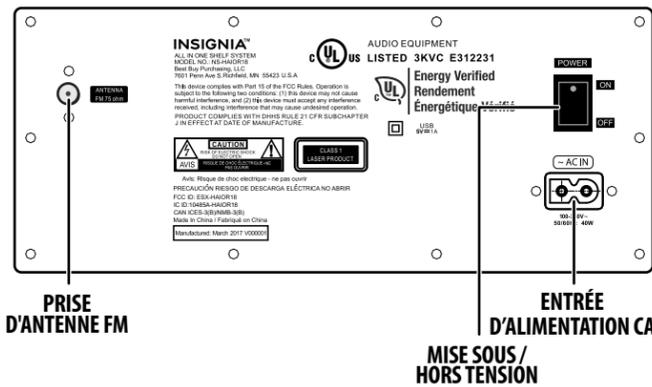


Télécommande

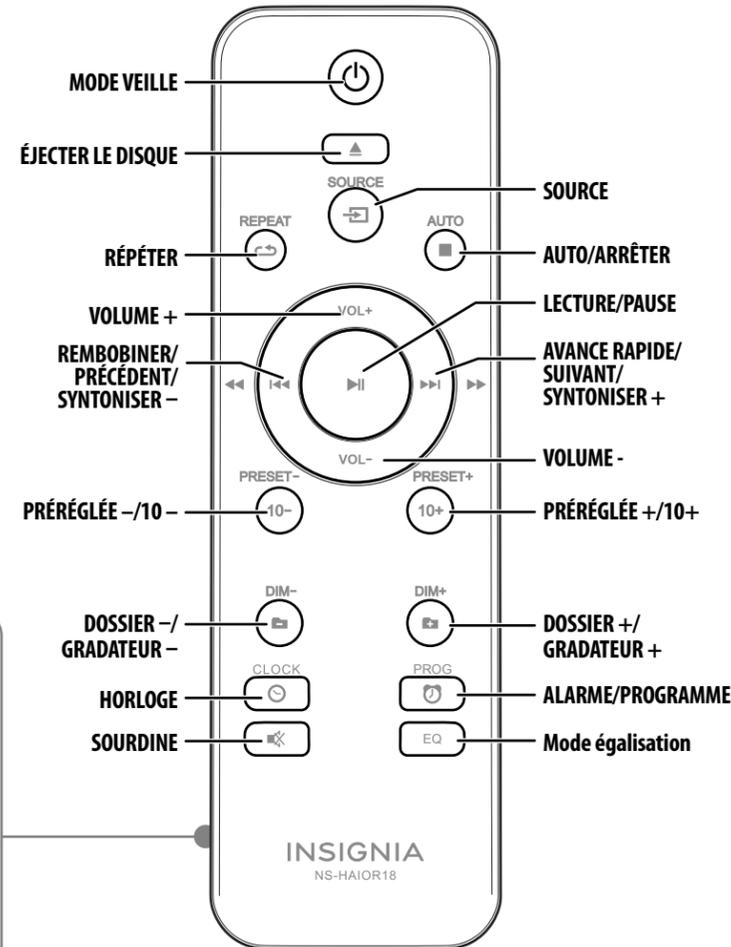

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 1 Retirer le couvercle des piles de la télécommande.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les symboles + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

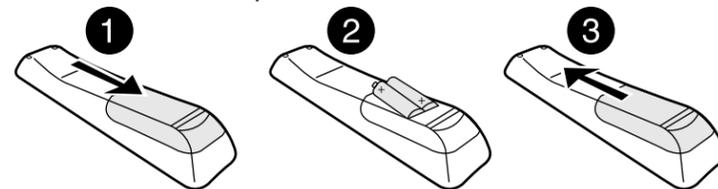


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

INSTALLATION DE LA MINICHAÎNE


CONNEXION DE L'ANTENNE FM

- 1 Brancher l'antenne FM sur la prise ANTENNA (Antenne) au dos de la minichaîne.
- 2 Régler la position de l'antenne jusqu'à obtention d'une réception optimale.

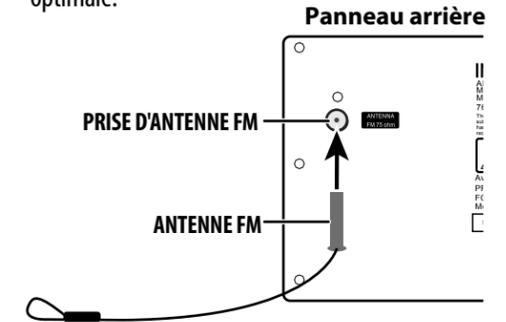


MISE EN SERVICE DE LA MINICHAÎNE

- 1 Brancher le câble d'alimentation c.a. au dos de l'appareil, puis l'autre extrémité du câble sur une prise secteur.
- 2 Appuyer sur le bouton marche-arrêt au dos pour mettre la minichaîne sous tension (ON).

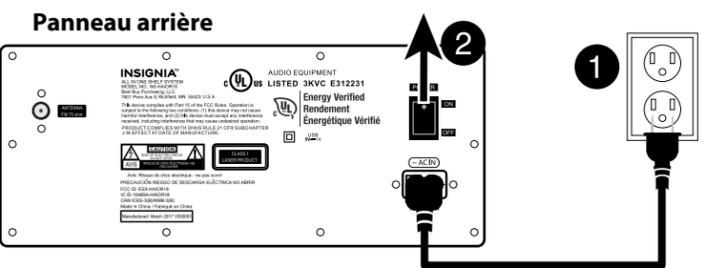

- 3 Appuyer sur (Veille) de l'appareil ou de la télécommande. La minichaîne accueille l'utilisateur en disant « HELLO ».

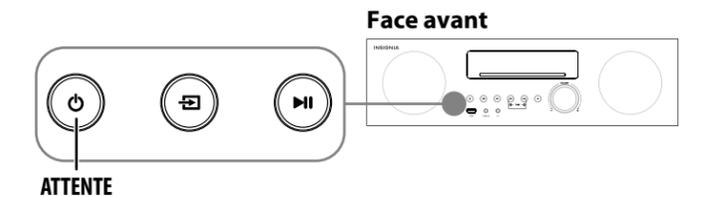

RÉGLAGE DE L'HEURE

- 1 En mode veille, appuyer de façon prolongée sur **CLOCK** (Horloge) sur la télécommande.
Remarque : Pour entrer en mode veille, inverser le bouton marche (ON) situé sur le panneau arrière de la minichaîne, mais ne pas appuyer sur le bouton (Veille) sur la face avant.
- 2 Appuyer sur **«** (précédent) ou **»** (suivant) pour basculer entre le format d'affichage des 12 heures (12 H) ou des 24 heures (24 H), puis appuyer sur **CLOCK** (Horloge) pour enregistrer.
- 3 Appuyer sur **«** (précédent) ou **»** (suivant) pour régler l'heure, puis sur **CLOCK** pour enregistrer.
- 4 Appuyer sur **«** (précédent) ou **»** (suivant) pour régler les minutes, puis sur **CLOCK** pour enregistrer.

UTILISATION DE LA MINICHAÎNE BLUETOOTH

Couplage de périphériques

- 1 S'assurer qu'un périphérique à technologie Bluetooth (tel qu'un lecteur de musique ou un téléphone), est allumé et dans un rayon de 33 pi (10 mètres) de la minichaîne.
- 2 Sur le périphérique Bluetooth, aller à la configuration de Bluetooth :
 - **Pour les périphériques iOS :** Toucher **Settings > General > Bluetooth** (Configuration > Général > Bluetooth).
 - **Pour les périphériques Android :** Toucher **Settings > Wireless and networks (Configuration > Sans fil et réseaux)**. Taper pour activer Bluetooth, puis taper sur Bluetooth settings (Configuration Bluetooth).
 - **Pour PC ou ordinateurs Mac :** Voir les instructions qui accompagnent l'ordinateur pour plus d'information.

- 3 Appuyer plusieurs fois sur **SOURCE** jusqu'à ce que la minichaîne affiche « BT ». La minichaîne entre en mode de couplage Bluetooth.

Remarque : Si la minichaîne n'est pas couplée dans les 15 secondes, « NOBT » s'affiche. Appuyer sur **SOURCE** de façon répétée pour revenir à « BT » afin d'entrer de nouveau en mode de couplage. Pour des résultats optimaux, essayer d'activer Bluetooth sur l'appareil Bluetooth (étape 2) et de sélectionner la source sur la minichaîne (étape 3) en même temps.

- 4 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner **NS-HAIOR18** dans la liste des périphériques. La minichaîne émet deux bips quand elle est couplée.

Remarque : À l'invite, saisir « 0000 » comme code d'accès.

Lecture

- Utiliser le périphérique Bluetooth pour sélectionner l'audio.
- Vérifier que le volume du périphérique Bluetooth est réglé à un minimum de 50 %.
- Contrôler la lecture avec le périphérique Bluetooth, la télécommande et les commandes de la minichaîne (lecture/pause, sourdine, précédent/suivant).

UTILISATION DE LA RADIO FM

Remarque : Vérifier que l'antenne est connectée.

- 1 Appuyer sur **SOURCE** jusqu'à l'affichage de « FM » sur l'écran.
- 2 Pour sélectionner une station radio :
 - Pour syntoniser de façon décroissante ou croissante la fréquence radio, appuyer sur **◀** (précédent) ou **▶** (suivant).
 - Pour syntoniser la station de radio disponible inférieure ou supérieure suivante, appuyer de façon prolongée sur **◀** (précédente) ou **▶** (suivante).
 - Pour syntoniser une station pré-réglée, appuyer plusieurs fois sur **PRESET-** (Pré-réglée -) ou **PRESET+**.

Remarque : Voir « Ajout d'une station pré-réglée » pour toutes instructions sur la création de stations pré-réglées.

Ajout d'une station pré-réglée

Remarque : Il est possible de programmer jusqu'à 20 stations.

- 1 Sélectionner la station, puis appuyer sur **PROG** de la télécommande.
- 2 Appuyer sur **PRESET -** (Pré-réglé -) ou **PRESET +** (Pré-réglé +) pour sélectionner un numéro de programme.
- 3 Appuyer de nouveau sur **PROG** (Programmer) pour mémoriser la station pré-réglée.

OU

Pour programmer toutes les stations, appuyer sur **AUTO**. La minichaîne attribue automatiquement un numéro de programme à chaque station disponible.

UTILISATION DU LECTEUR CD


Le lecteur CD fonctionne avec les formats CD, CD-R et CD-RW.

- 1 Appuyer sur **SOURCE** jusqu'à l'affichage de « CD » sur l'écran.
- 2 Insérer le CD avec l'étiquette tournée vers le haut dans son logement. La lecture commence automatiquement.
- 3 Utiliser la télécommande ou la minichaîne pour contrôler la lecture. Voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour toute information.
- 4 Quand la lecture est terminée, appuyer sur **▲** (éjecter) pour éjecter le disque.

CONNEXION AU PORT USB

Remarque : Il est possible de charger des périphériques USB à travers le port USB (sortie de 5 V/1 A).


- 1 Connecter un lecteur flash USB au port USB de la minichaîne.

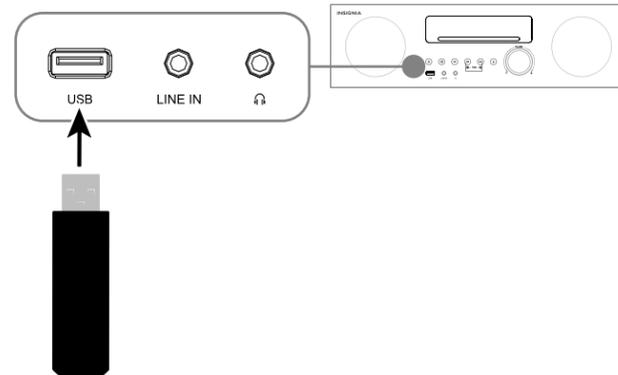

- 2 Appuyer sur **SOURCE** de façon répétée jusqu'à l'affichage de « USB » sur l'écran.
- 3 Utiliser les commandes de la minichaîne ou de la télécommande pour contrôler la lecture.
 - Appuyer sur **◀** ou **▶** pour aller à la piste précédente ou suivante.
 - Appuyer sur **📁** ou **📁** pour parcourir les dossiers du lecteur flash USB.
 - Tourner le bouton du volume ou appuyer sur **VOL+** ou sur **VOL-** pour régler le volume.

CONNEXION AVEC UN CÂBLE AUDIO


- 1 Connecter un câble audio de 3,5 mm (non inclus) à partir du périphérique audio à la prise **LINE IN** (Entrée ligne) de la minichaîne.

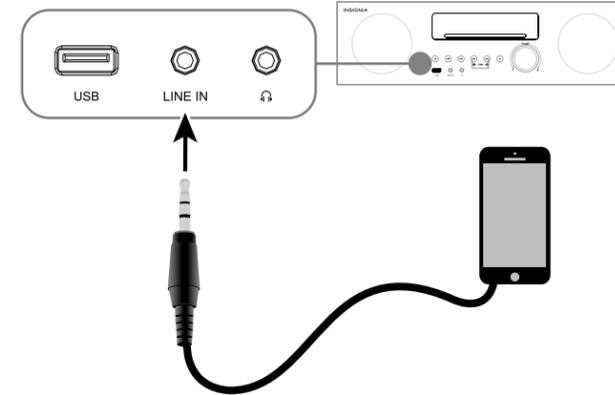

- 2 Appuyer sur **SOURCE** de façon répétée jusqu'à l'affichage de « LINE IN » sur l'écran.
- 3 Utiliser le périphérique audio pour contrôler la lecture et les commandes de la minichaîne pour régler le volume.
Remarque : Vérifier que le volume du périphérique audio est réglé à un minimum de 50 %.

CONNEXION D'UN CASQUE D'ÉCOUTE

- Connecter le casque d'écoute à la prise **🎧** (casque).

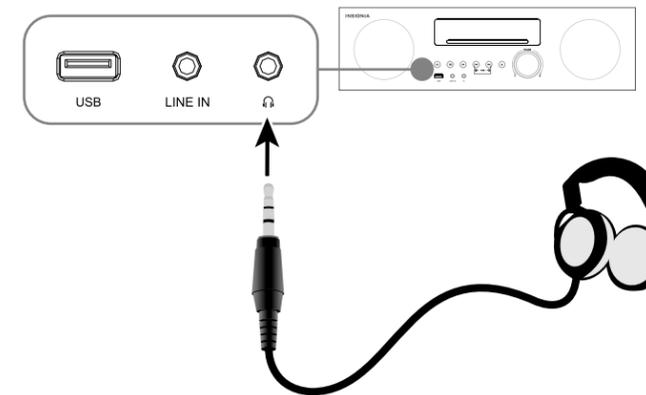

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (H x L x P) :** 5,51 x 11,22 x 18,5 po (140 x 285 x 470 mm)
- **Poids :** 12,8 lb (5,8 kg)
- **Alimentation :** ~100-240 V c.a., 50/60 Hz
- **Puissance de sortie audio :** 20 W × 2 + 40 W
- **Réponse en fréquence :** 20Hz~20kHz (±3dB)
- **CD compatibility :** CD, CD-R, CD-RW de taille standard ou de 3 po
- **Formats de fichiers compatibles (USB) :** MP3
- **Plage de fréquence FM :** 87,5 à 107,9 MHz
- **Environnement de fonctionnement :** 14 à 95 °F (-10 à 35 °C), humidité de 5 à 90 %
- **Bluetooth :** Portée de fonctionnement de 2,4 GHz, 33 pi
- **Prises d'entrée :** USB et entrée de ligne (LINE IN)

DÉCLARATION DE LA FCC

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 :

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limités établies pour un environnement non contrôlé.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine