



Télécommande d'obturateur d'appareil photo reflex RF-UNISR1

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Contenu de l'emballage


- Télécommande d'obturateur d'appareil photo reflex
- Câbles intermédiaires (4)
- Guide d'installation rapide

Caractéristiques

- Fonctionne avec la majorité des appareils photo reflex avec capteur de télécommande.
- Utiliser de bouton de l'obturateur comme celui de l'appareil photo.
- Le verrouillage de l'obturation permet de conserver l'objectif ouvert pour des expositions minutées ou pour des prises de photos en rafale.

Avertissements :

- Insérer ou retirer le capuchon délicatement. Attention de ne pas forcer.
- Ne pas oublier de désactiver la fonction de verrouillage de l'obturateur en déverrouillant le verrou du bouton de libération de l'obturateur après la prise de photo.
- Ne pas laisser l'appareil dans des environnements à température ou humidité élevée.

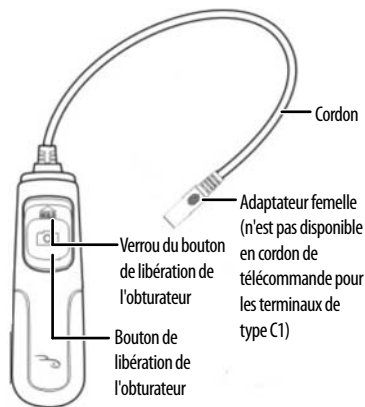


Câbles intermédiaires



Connexion de la télécommande d'obturateur

- 1 Ouvrir le couvercle de la télécommande de l'appareil photo.
- 2 Sélectionner un câble intermédiaire correspondant à la prise de télécommande de l'appareil photo, puis connecter le câble intermédiaire à l'adaptateur femelle du cordon de la télécommande d'obturateur de l'appareil photo reflex.
- 3 Insérer la fiche du câble intermédiaire dans la prise pour télécommande de l'appareil photo.

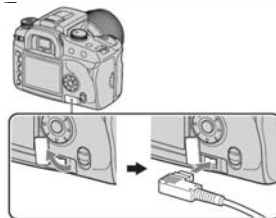

- 4 Régler les paramètres de l'appareil photo. Pour tous détails supplémentaires, consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil photo.

Utilisation de la télécommande d'obturateur

- 1 Appuyer légèrement sur le bouton d'ouverture de l'obturateur pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Quand l'indication de la mise au point s'affiche dans le viseur, appuyer complètement sur le bouton d'ouverture de l'obturateur pour prendre la photo.

Remarque : Quand le sujet est dans un environnement sombre où il est difficile d'utiliser la mise au point automatique, régler l'appareil photo sur MF (mise au point manuelle) et tourner l'anneau de mise au point pour faire la mise au point de la photo.

Fonction de verrouillage de l'obturateur

En mode B (ampoule) ou en mode de prise de photos en continu, le verrouillage de l'obturateur est disponible. Pour l'activer, appuyer à fond sur le bouton d'ouverture de l'obturateur et le faire glisser dans le sens de la flèche.

- Quand il est verrouillé en mode B (ampoule), l'obturateur de l'appareil photo reste ouvert pour une exposition minutée.
- Quand il est verrouillé en mode de prise de photos, l'obturateur de l'appareil de photo fonctionne en permanence pour des prises de photos en continu.

Spécifications

Type de terminal	C1/C3/N1/S1 (un de quatre)
Dimensions	Environ 0,35 × 3,82 × 0,83 po (29 × 97 × 21 mm) (cordon non compris)
Longueur du cordon	Environ 39,4 po (1 m) (Terminal inclus)
Poids net	environ 1,76 oz (50 g)

*Product design and specifications are subject to change without notice.

LISTE DE COMPATIBILITÉ du RF-UNISR1			
C1	C3	N1	S1
Modèles Canon		Modèles Nikon	Modèles Sony
EOS 60D	EOS 10D	D3	DSLR-A100
EOS 60Da	EOS 20D	D2 series	DSLR-A200
EOS Digital Rebel	EOS 20Da	D1 series	DSLR-A300
EOS Digital Rebel XT	EOS 30D	D700	DSLR-A350
EOS Digital Rebel XTi	EOS 40D	D300	DSLR-A450
EOS ELAN 7/7E	EOS 50D	D200	DSLR-A500
EOS ELAN 7NE	EOS 5D	D100 (batterie requise MB-100)	DSLR-A550
EOS Elan 7N	EOS 5D Mark II	F6	DSLR-A560L
EOS Elan II/IIe	EOS 5D Mark III	F5	DSLR-A580
EOS IX Lite	EOS 7D	F100	DSLR-A700
EOS Rebel 2000	EOS D30	F90X	DSLR-A900
EOS Rebel GII	EOS D60	F90	SLT-A33L
EOS Rebel T1i	EOS-1D		SLT-A55
EOS Rebel T2	EOS-1D Mark II		SLT-A77
EOS Rebel T2i	EOS-1D Mark II N		
EOS Rebel T3	EOS-1D Mark III		
EOS Rebel T3i	EOS-1D Mark IV		
EOS Rebel T4i	EOS-1D X		
EOS Rebel Ti	EOS-1Ds		
EOS Rebel XS	EOS-1Ds Mark II		
EOS-Rebel XSi	EOS-1Ds Mark III		
RFD-T1I	EOS-1v		
	EOS-1v HS		
	EOS-3		

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.