

Consignes de sécurité

- **Avvertissement :** Plusieurs études médicales ont montré que des périodes prolongées de mouvements répétitifs peuvent être associées à certaines catégories d'inconfort physique ou de blessures. Il est nécessaire d'effectuer des pauses fréquentes pendant le jeu. En cas de douleurs continues, d'engourdissement ou de picotements dans les bras, les poignets ou les mains, consulter un médecin spécialisé.
- **Avvertissement :** La trousse de démarrage contient des petites pièces présentant un danger d'étouffement pour les jeunes enfants. Ranger les composants de la trousse hors de portée des jeunes enfants.
- **Avvertissement :** Afin d'éviter les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cette trousse de démarrage à la pluie ou à l'humidité.
- **Avvertissement :** Ne jamais insérer d'objets dans les composants de la trousse de démarrage; en effet ils pourraient entrer en contact avec des tensions dangereuses ou mettre des pièces en court-circuit, ce qui serait source d'incendie ou de choc électrique.
- **Attention :** Ne pas démonter l'un quelconque des composants de la trousse de démarrage. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- **Attention :** Ranger la trousse de démarrage à l'écart de la lumière solaire directe si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- **Attention :** Utiliser la trousse de démarrage uniquement en conformité avec les instructions. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la trousse de démarrage.
- **Attention :** L'adaptateur mural (c.a.) ne doit pas être utilisé pour alimenter le chargeur si le cordon ou la prise sont endommagés. La fiche doit pouvoir être facilement débranchée de la prise secteur.


Contenu de l'emballage

- Station à charge double (pour manettes PS3 uniquement)
- Adaptateur d'alimentation c.a. pour station à charge double
- Oreillette Bluetooth
- Pince d'oreille pour oreillette
- Câble de charge USB pour oreillette
- Socle de console (uniquement pour le modèle de console PS3 de 2^e génération « mince »)
- Guide d'installation rapide
- **Non inclus :** Manettes PS3


Fonctionnement de la station à charge double

Charge des manettes :

- 1 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur c.a.
- 2 Connecter le connecteur USB de l'adaptateur d'alimentation c.a. à la station à charge double.

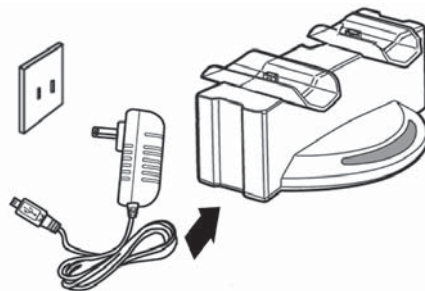


- 3 Placer les manettes de la Sony PS3 sur la station de charge. Le témoin de charge bleu de la station s'allume quand la manette est connectée.

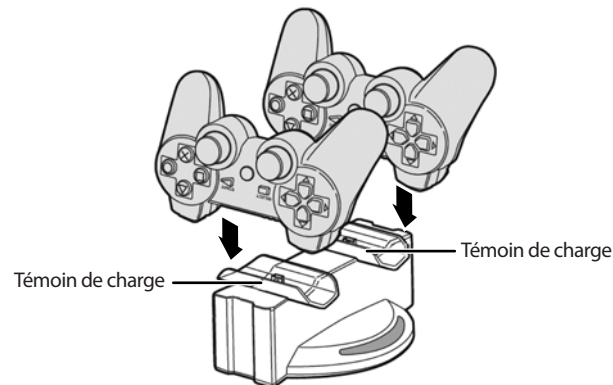

État du témoin :

- Les témoins DEL sur le devant des manettes clignotent pendant la charge et s'éteignent quand la charge est terminée.
- Le témoin DEL bleu de la station de charge reste allumé tant que la manette reste fixée à la station de charge, quel que soit l'état de charge de la manette.

Fonctionnement de l'oreillette Bluetooth

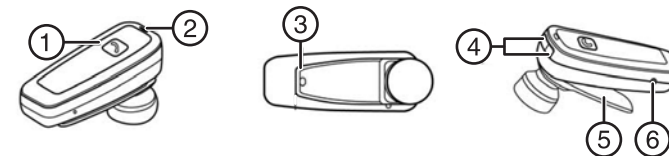

1	Touche multifonction	4	Volume haut/bas
2	Témoin	5	Pince
3	Microphone	6	Connecteur de charge

L'oreillette Bluetooth doit être complètement chargée avant sa première utilisation.

Pour charger l'oreillette :

- 1 Brancher le câble de charge sur le connecteur de charge de l'oreillette.
- 2 Connecter le câble de charge à la PS3 ou à un port USB standard. Le témoin de l'oreillette s'allume en rouge pendant la charge et devient bleu quand la charge est terminée.
- 3 Déconnecter le câble de charge de l'oreillette quand celle-ci est complètement chargée.


Pour coupler l'oreillette avec la Playstation 3 :

- 1 Vérifier que l'oreillette est allumée.
- 2 Sur la Playstation 3, ouvrir le Menu principal, puis aller sur **Settings** (Paramètres), **Accessory Settings** (Paramètres des accessoires), **Manage Bluetooth Device** (Administrer les périphériques Bluetooth), puis localiser la configuration des périphériques Bluetooth.
- 3 Appuyer et maintenir enfoncée la touche multifonction de l'oreillette Bluetooth jusqu'à ce que l'oreillette émette un bip et que le témoin de l'oreillette clignote en rouge et bleu.
- 4 Sur la Playstation 3, sélectionner **Yes** (Oui) pour confirmer, puis commencer la recherche (**Start Scanning**).
- 5 À la demande d'identification du modèle d'oreillette Bluetooth, sélectionner **SX-919i** dans la liste des périphériques Bluetooth.
- 6 Sélectionner **Enter** (Entrée) pour confirmer, saisir le mot de passe (**0000**), sélectionner **Start** (Démarrer), puis **OK** pour confirmer la connexion.
Si le couplage ne s'est pas effectué, répéter les étapes précédentes jusqu'à ce qu'il s'effectue sans problèmes.
- 7 Dans le Menu principal de la Playstation 3, sélectionner **Settings** (Paramètres), puis **Accessory Settings** (Paramètres des accessoires).
- 8 Sélectionner **Audio Device Setting** (Configuration d'un périphérique audio), puis sélectionner **SX-919i** dans la liste des périphériques d'entrée.
- 9 Sélectionner **SX-919i** dans la liste des périphériques de sortie, puis **OK** pour confirmer le paramètre.

Fonctionnement du socle de console

- 1 Mettre le socle de console sur une surface lisse et plane.
- 2 Insérer la console Playstation 3 verticalement sur le socle de console.

REMARQUE : Ce socle est conçu pour fonctionner exclusivement avec les consoles PS3 de 2^e génération « minces »

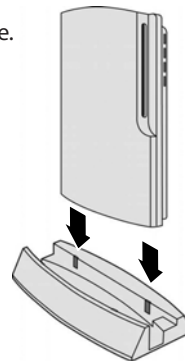

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables,
- et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée de 90 jours

Aller sur le site : www.rocketfishproducts.com.

Contactez Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

FRANÇAIS 09-1170